

PHILIPS

Äly-soundbar

PB405

Käyttöopas



Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa
www.philips.com/welcome

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Ohje ja tuki	2
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Tuotteen huolto	3
	Ympäristöstä huolehtiminen	3
	Vaativien mukaisuus	4
2	SoundBar-kaiuttimesi	4
	Pääyksikkö	4
	Kaukosäädin	6
	Liittimet	7
3	Muodosta yhteys	7
	Sijoittaminen	7
	Yhdistä SoundBar ja subwoofer	8
	Muodosta subwooferin laitepari manuaalisesti	8
	Äänentoiston liittäminen TV:stä ja muista laitteista	9
4	Soundbarin käyttö	10
	Äänenvoimakkuuden säätö	10
	MP3-soitin	10
	Toisto TV:ssä	11
	Musiikin toistaminen Bluetoothin kautta	11
	Google-äänivastaja	12
	Google Chromecast sisäänrakennettuna	12
	AirPlay 2	13
	Käytä tehdasasetuksia	14
5	Seinäkiinnitys	14
6	Tekniset tiedot	15
7	Vianetsintä	16

I Tärkeää

Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, takuu ei ole voimassa.

Ohje ja tuki

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa www.philips.com/support to:

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin malleihin)
- etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.

Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä ohjeet.
- Käytä näitä ohjeita.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna minkään lämmönlähteen kuten lämpöpatterien, lämpöinstrumenttien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Älä ohita polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen **turvallisuustarkoitusta**. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi piikkiä, joista toinen on leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas

maadoituspiikki. Leveä tai kolmas piikki on tarkoitettu lisäämään turvallisuutta. Jos toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan vanhentuneen pistorasian vaihtamiseksi.

- **Suojaa virtajohtoa** niiden yli kävelyiltä tai puristumiselta, erityisesti pistokkeiden, sovituskotien ja sen kohdan osalta, jossa ne tulevat ulos laitteesta.
- **Käytä vain sellaisia lisälaitteita/lisävarusteita**, jotka ovat valmistajan määrittämiä.
- **Käytä vain valmistajan määrittelemän tai laitteen kanssa myydyin vaunun**, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa. Kun käytät vaunua, ole varovainen siirtäessäsi vaunun/laitteen yhdistelmää, jotta vältät kaatumisesta johtuvan loukkaantumisen.
- **Irrota tämä laite** pistokkeesta salamamyrskyjen aikaan tai kun sitä ei käytetä pitkittyneiden aikajaksojen yli.
- **Anna kaikki huoltotyöt** pätevän huoltohenkilöstön suoritettavaksi. Huoltoa vaaditaan kun laite on millään tavalla vioittunut, kuten esim. kun virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on kaatunut nestettä tai esineitä on pudonnut laitteen sisään, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti, tai se on pudonnut.
- **Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS** – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoihin:
 - Asenna **kaikki** paristot oikein, + - ja - navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Älä sekoita **vanhoja** ja **uusia** paristoja tai **hiili-** ja **alkaliparistoja** jne.
 - Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristot eivät saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
 - Sisältää perklooraattia – saatetaan soveltaa erityisiä käsittelysäännöksiä. Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristo aina poissa lasten ulottuvilta! Paristo voi nieltynä aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Vakavia palovammoja voi ilmetä kahden tunnin sisällä sen nielemisestä.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristoluukku on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristoluukku ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä poissa lasten ulottuvilta, ja ota yhteyttä valmistajaan.
- **Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.**
- **Älä aseta laitteen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä** (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Tämä laite voi sisältää lyijyä ja elohopeaa. Hävitä tuote paikallisten, osavaltiolisten tai liittovaltiollisten lakien mukaisesti. Tietoja hävittämisestä tai kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Lisätietoja kierrättämisestä saat osoitteesta www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org tai www.recycle.philips.com.
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Älä aseta laitetta sellaisten huonekalujen päälle, joita lapsi pystyy kallistamaan – tai aikuinen nojaamaan, vetämään, seisomaan sen päällä tai kiipeämään. Laite voi kaatuessaan aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.
- Tätä laitetta ei saa sijoittaa suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen ilman riittävää ilmanvaihtoa. Jätä tämän laitteen ympärille vähintään 20 cm (7,8 tuumaa) tilaa.

Luokan II laite -symboli



Tämä symboli kertoo, että laitteessa on kaksinkertainen eristys.

Tutustu näihin turvallisuussymboleihin



Tämä 'salama' osoittaa, että yksikkösi sisällä olevat eristämättömät materiaalit voivat aiheuttaa sähköiskun. Kaikkien taloudessasi

olevien turvallisuuden vuoksi kehotamme, ettet poista tuotteen suojusta.



"Huutoimerkki" pyytää kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla mukana toimitetut ohjeet, jotta vältytään käyttöön ja

huoltoon liittyviltä ongelmilta.

VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi tätä laitetta ei saa altistaa sateelle ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle.

HUOMIO: Aseta pistokkeen leveä piikki leveään aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan kiinni pistorasiaan sähköiskun välttämiseksi.

Tuotteen huolto

Käytä tuotteen puhdistamiseen vain mikrokuituliinaa.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai paristoja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.


Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

2 SoundBar-kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Jotta voit hyötyä Philipsin tarjoamasta tuesta täysin, rekisteröi SoundBar-kaiuttimesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pääyksikkö

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen pääyksiköstä.

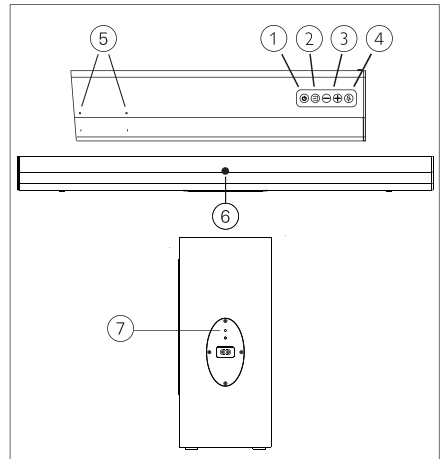

- ① Kytkee SoundBar-kaiuttimen päälle tai valmiustilaan.
- ② (SOURCE) Valitse tulon lähde soundbar-kaiuttimesta.
- ③ Äänenvoimakkuus+/- Suurennä tai pienennä äänenvoimakkuutta.
- ④ Paina painiketta, jos haluat mykistää tai poistaa mikrofonin mykistykseen.
- ⑤ Mikrofoni

⑥ Soundbar-kaiuttimen merkkivalo

VIRTA PÄÄLLÄ:

- Näyttää oletussisäntulolähteen led-merkkivalon ensimmäisellä kerralla, sen jälkeen, siirtyy viimeiseen tilaan esim. sisäntulolähde, led-merkkivalo, äänenvoimakkuuden taso ja mikrofonin mykistys tai mykistykseen poistaminen (Huom: jos mitään toimintoja ei tehdä 3 minuuttiin, lähteen led-merkkivalo sammuu automaattisesti).
- Valmiustila: Lähteen LED-merkkivalo näkyy himmeän punaisena.

BASSO&DISKANTTI -TILA:

(tasoväli: -12~+12, oletustaso: 0)

- (HUOMAUTUKSIA: JOS BASSO&DISKANTTI -taso on yli 0, neljä RGB-merkkivaloa syttyy vasemmalta oikealle; BASSO&DISKANTTI -taso on 0, ei merkkivaloa; BASSO&DISKANTTI -taso on alle 0, neljä RGB-merkkivaloa syttyy vasemmalta oikealle.)



- Yksi neljästä RGB-merkkivalosta kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen, kun BASSO&DISKANTTI -taso on +3/-3 0,5 sekunnissa.



- Kaksi neljästä RGB-merkkivalosta syttyy, kun BASSO&DISKANTTI -taso on +6/-6 0,5 sekunnissa, ensimmäinen merkkivalo palaa jatkuvasti, toinen merkkivalo kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen.



- Kolme neljästä RGB-merkkivalosta syttyy, kun BASSO&DISKANTTI -taso on +9/-9 0,5 sekunnissa, kaksi ensimmäistä merkkivaloa palavat jatkuvasti, mutta kolmas merkkivalo kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen.



- Neljä RGB-merkkivaloa syttyy, kun BASSO&DISKANTTI -taso on +12/-12 0,5 sekunnissa, kolme merkkivaloa palaa jatkuvasti, mutta neljäs merkkivalo kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen.

BLUETOOTH-TILA:

- Laiteparin muodostustila: sininen nopeasti vilkkuva merkkivalo
- Yhdistetty: jatkuva sininen
- Yhteys katkaistu: sininen hitaasti vilkkuva merkkivalo

MIC MUTE -TILA:

- Mikrofonin mykistys: 4 RGB oranssi

AUX-TULO-TILA:

- AUX-TULO / Ääni sisään: Jatkuva vihreä

OPTINEN TULO -TILA:

- OPTINEN TULO: Jatkuva violetti

HDMI-TULO -TILA:

- HDMI ARC: Jatkuva sinivihreä

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN MYKISTYS:

- Paina kaukosäätimen äänenvoimakkuuden mykistyspainiketta, sen hetkinen merkkivalo muuttuu valkoiseksi (pidä mykistettynä, kun vaihdat toiseen lähteeseen). Paina äänenvoimakkuuden mykistyspainiketta uudelleen, merkkivalo vaihtuu takaisin nykyisen lähteen merkkivaloon.


GOOGLE-AVUSTAJAN KÄYNNISTIN:

- Järjestelmän tehostus: 4RGB merkkivalot näkyvät hitaasti vilkkuvina valkoisina.
- Tehdasasetusten palautus: 4RGB merkkivalot näkyvät jatkuvana valkoisena, joka haalistuu 0,5 sekunnissa.
- Odotetaan hotword-käynnistystä: 4RGB-merkkivalo pois päältä.
- Hotword käynnistynyt: katso UX google assistant -animaatiot.
- Puhekomennon aikana: katso UX google assistant -animaatiot.
- Puhekomentoprosessin tulos; katso UX google assistant -animaatiot.
- Anna puhekomennon tulos; katso UX google assistant -animaatiot.
- Komennon aikakatkaisu: 4RGB merkkivalo vilkkuu nopeasti 3 kertaa Firmware-päivitys: 4RGB merkkivalo valkoinen hitaasti vilkkuva.
- Saavuta maksimiäänenvoimakkuus: 4RGB kaikki näyttävät valkoisen nopeasti vilkkuvan valon kaksi kertaa.

⑦ Subwooferin LED-merkkivalo

- Laiteparin muodostustila: punainen led-valo
- Flash yhdistetty: jatkuva punainen


Kaukosäädin

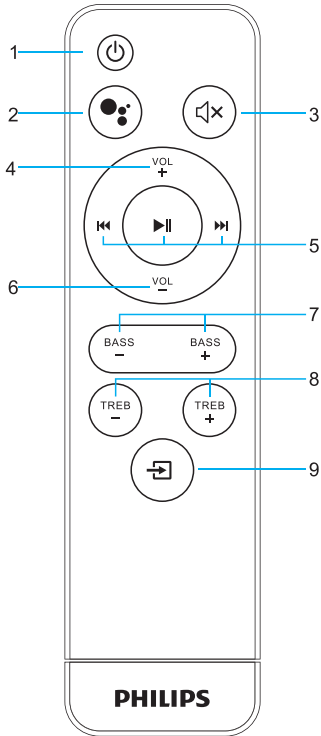

1. **☰ Painike**
Vaihtaa yksikön **ON-** ja **OFF-**tilojen välillä.
2. **Pikayhteystoiminto**
Paina ottaaksesi pikayhteystoiminnon käyttöön.
3. **🔇 Painike**
Mykistää laitteen tai palauttaa äänen.
4. **VOL +**-painike
Lisää äänenvoimakkuutta.
5. **⏮ / ⏩ / ⏭**
Lyhyt painallus ohjataksesi musiikin toistoa: edellinen, kappale, tauko / toisto, seuraava kappale.
6. **VOL --**-painike
Pienennä äänenvoimakkuutta.
7. **BASSO** -painike
Suurennä tai pienennä BASSON äänenvoimakkuutta.
8. **DISKANTTI** -painike
Suurennä tai pienennä diskantin äänenvoimakkuutta.
9. **LÄHDE**-painike
Vaihda lähdettä lyhyellä painalluksella: HDMI, BLUETOOTH, OPTINEN, AUX

Liittimet

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbar-kaiuttimesi ja Soundbarin liittämisestä.

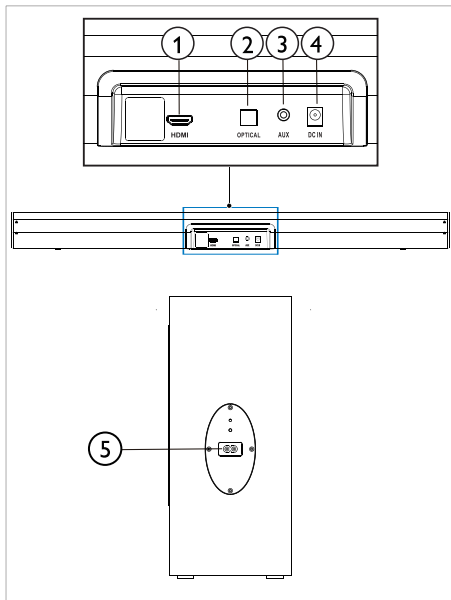

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) Yhdistä HDMI ARC television.
- ② **OPTICAL**
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi optiseen äänilähtöön.
- ③ **AUX**
Analoginen äänilähtö, esimerkiksi MP3-soitin (3,5 mm stereo).
- ④ **DC TULO**
Kytke soundbar-kaiutin virtalähteeseen.
- ⑤ **AC-TULO**
Kytke subwoofer virtalähteeseen.

3 Muodosta yhteys

Tämä osa auttaa sinua SoundBarin liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin.


Löydät lisätietoja SoundBar-kaiuttimesi perusliittämisestä ja lisätarvikkeista pika-aloitussopasta.

Huomautus


- Näet laitteen ja virransyötön tiedot tuotteen takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.
- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.

Sijoittaminen

Sijoita SoundBar ja subwoofer kuten alla näytetään.

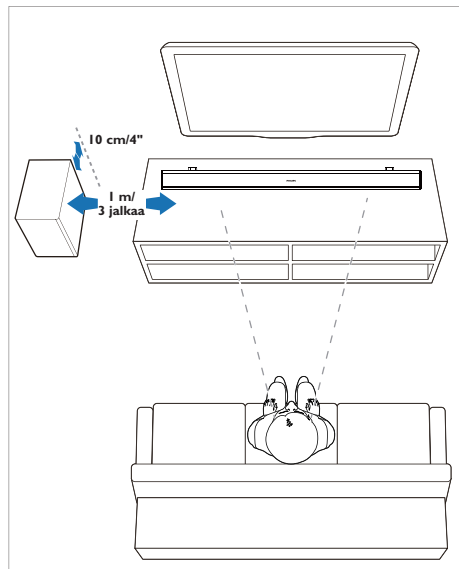

Yhdistä SoundBar ja subwoofer

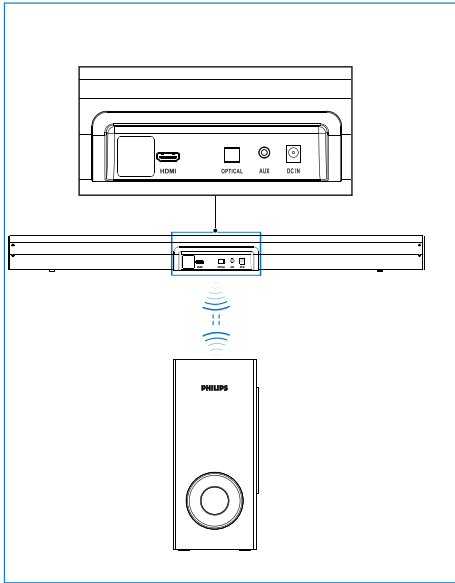

- Soundbar ja subwoofer voidaan yhdistää laitepariksi oletusarvoisissa tehdasasetuksissa, kun yksikön virta on päällä ne yhdistetään muutamassa sekunnissa. Jos laitteita ei voi yhdistää 10 sekunnin aikana, subwooferin punainen led-valo vilkkuu hitaasti, kunnes laitteet voidaan yhdistää.
- Jos soundbar ja subwoofer irtoavat jostain syystä (virta katkeaa, jne.), ne yhdistyvät aina uudelleen automaattisesti. Kun yksikkö pysyy yhdistämättömässä tilassa, muodosta laitepari manuaalisesti.
- Kun soundbar on valmiustilassa, subwoofer siirtyy 1 minuutin kuluttua myös valmiustilaan ja led-merkkivalo sammuu.


Muodosta subwooferin laitepari manuaalisesti

- Jos subwooferia ei voida yhdistää soundbariin automaattisesti, käyttäjä voi muodostaa niistä laiteparin manuaalisesti noudattamalla alla olevaa prosessia. Paina lähdettä ja vol+ -painiketta soundbarissa pitkään samanaikaisesti 3 sekunnin ajan ja paina sitten subwooferin laiteparin muodostuspainiketta pitkään 3 sekunnin ajan. Soundbarin nykyinen LED-merkkivalo ja subwooferin punainen led-valo vilkkuvat nopeasti, kunnes laitteet muodostavat laiteparin. Yhdistämisen jälkeen led-merkkivalot pysyvät jatkuvasti kirkkaana.

Äänentoiston liittäminen TV:stä ja muista laitteista

Vaihtoehto 1: Liitä ääni HDMI-kaapelin kautta



Parhaan laatuinen ääni

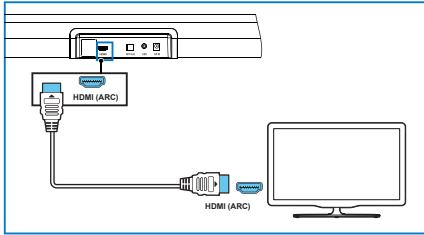

- I Kytke SoundBar-laitteen **HDMI**-liitin HDMI-kaapelilla **HDMI-LÄHTÖÖN** tai muuhun laitteeseen.

Vaihtoehto 2: Liitä äänentoisto digitaalisen optisen kaapelin avulla



Parhaan laatuinen ääni

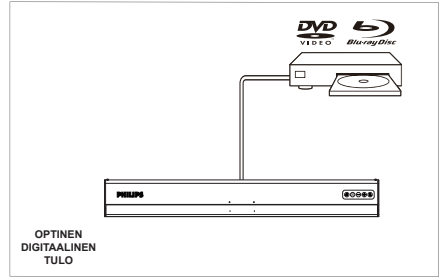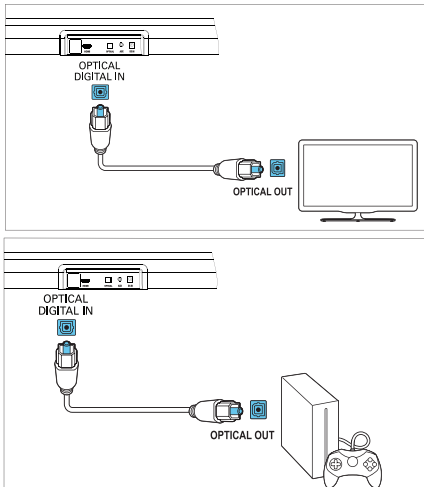

- I Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin **OPTICAL**-liitin TV:n tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
- Digitaalinen optinen liitin voi olla merkittynä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

Vaihtoehto 3: Liitä ääni 3,5 mm stereoäänikaapelin kautta

Peruslaatuinen ääni

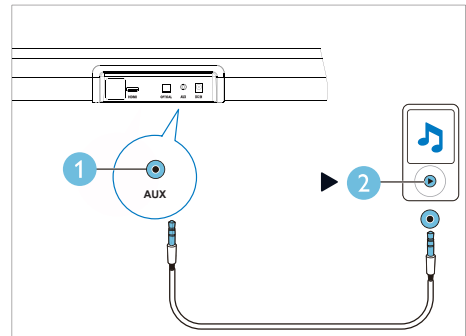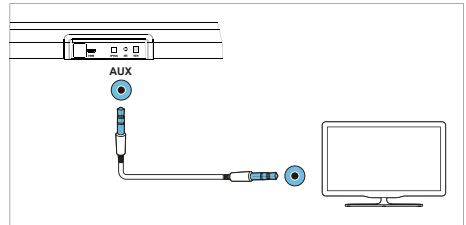

- I Yhdistä 3,5 mm stereoäänikaapelilla SoundBarin **AUX**-liitin TV:n tai muun laitteen **AUX**-liitäntään.

4 Soundbarin käyttö

Tämä osio auttaa sinua käyttämään SoundBaria musiikin toistamiseen liitetyiltä laitteilta.

Ennen kuin aloitat

- Tee tarvittavat pika-aloitusoppaassa kuvatut liitännät tai lataa käyttöopas osoitteesta www.philips.com/support.
- Vaihda Soundbarin lähde oikeaksi muita laitteita varten.

Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Suurennä tai pienennä äänenvoimakkuutta +/- (**äänenvoimakkuus**) -painikkeilla.
- Mykistä ääni painamalla .
 - Palauta ääni painamalla  uudelleen, tai painamalla +/- (**äänenvoimakkuus**).

Äänenvoimakkuustason tila:



- Yksi neljästä RGB-merkkivalosta kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen, kun äänenvoimakkuus oli 25 % 0,5 sekunnissa.



- Kaksi neljästä RGB-merkkivalosta syttyy, kun äänenvoimakkuustaso on 50 % 0,5 sekunnissa, ensimmäinen LED palaa jatkuvasti, mutta toinen LED kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen.



- Kolme neljästä RGB-merkkivalosta syttyy, kun äänenvoimakkuustaso on 75 % 0,5 sekunnissa, kaksi ensimmäistä LED-merkkivaloa palavat jatkuvasti, mutta kolmas LED kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen.



- Neljä RGB merkkivaloa syttyy maksimiäänenvoimakkuudella 0,5 sekunnissa, kolme merkkivaloa palaa jatkuvasti, mutta neljäs merkkivalo kirkastuu himmeästä tasaiseen kirkkauteen.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi toistaaksesi äänitiedostoja tai musiikkia.

Mitä tarvitset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm stereoäänikaapeli.


- 1 Liitä MP3-soitin 3,5 mm stereoäänikaapelilla SoundBarin **AUX**-liitäntään.
- 2 Paina kaukosäätimestä  valitaksesi **AUX**-tilan.
- 3 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia MP3-soittimesta painamalla sen painikkeita.

Toisto TV:ssä

Yhdistä televisio toistaaksesi äänitiedostoja tai musiikkia.

Mitä tarvitset

- TV, jossa on HDMI-liitin.
 - HDMI-audiokaapeli.
- 1 Kytke televisio SoundBar-laitteen HDMI-liittimeen HDMI-kaapelilla.
 - 2 Valitse HDMI-tila painamalla televisiosi kaukosäätimen TULO/LÄHDE -painiketta.
 - 3 Valitse HDMI-tila painamalla SoundBarin kaukosäätimen LÄHDE-painiketta.

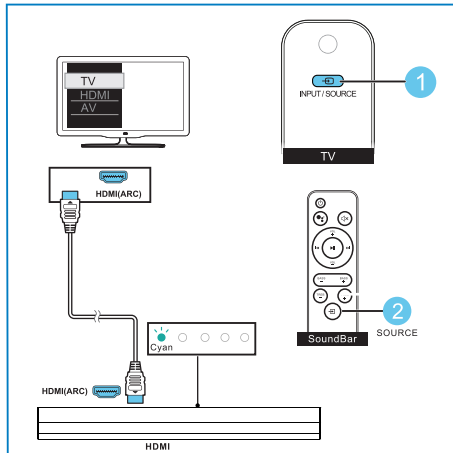

Musiikin toistaminen Bluetoothin kautta

Liitä SoundBarin Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone), ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimillasi.

Mitä tarvitset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 5.0.
 - SoundBarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on noin 4 metriä.
- 1 Paina  kaukosäätimestä kytkeäksesi SoundBarin valittuun **Bluetooth**-tilaan.
↳ Soundbarin merkkivalo vilkkuu sinisenä.
 - 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **Philips TAPB405** aloittaaksesi yhteyden muodostamisen (katso Bluetooth-laitteen ohjeista ohjeet Bluetooth-yhteyden päälle kytkemiseen).
↳ Soundbarin merkkivalo vilkkuu yhteyden muodostamisen aikana sinisenä.
 - 3 Odota, että soundbarin merkkivalo palaa sinisenä.
↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, merkkivalo vilkkuu toistuvasti hitaammin.
 - 4 Valitse ja toista Bluetooth-laitteen äänitiedostoja tai musiikkia.
 - Musiikin toiston aikana saapuva puhelu keskeyttää musiikin toiston.
 - Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profiilia, voit painaa  /  kaukosäätimestä/ ohittaaksesi kappaleen, tai  keskeyttääksesi/ jatkaaksesi toistoa.
 - 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
 - Kun vaihdat takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys pysyy aktiivisena.



Huomautus

- Musiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen ja Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä, laitetta peittävä metallinen kotelo tai muita laitteita, jotka toimivat samalla taajuuksella.
- Jos haluat yhdistää SoundBarin toiseen Bluetooth-laitteeseen, paina  kaukosäätimestä valitaksesi Bluetooth-tilan ja pidä  pohjassa katkaistaksesi nykyisen Bluetooth-laitteen yhteyden.

Google-ääniavustaja

Aloita "OK Google" -komennolla, kysy sitten kysymyksiä tai anna sille komentoja, kuten:

"Play some jazz"

"Turn up the volume"


"Set a 13 minute timer for pizza"

"Do I need an umbrella today?"

Google Chromecast sisäänrakennettuna

Noudata seuraavia kolmea vaihetta nauttiaksesi tästä ominaisuudesta:

1. Yhdistä puhelin tai tablet-laite samaan Wi-Fi-verkkoon kaiuttimesi kanssa Google Home App -sovelluksen avulla.
2. Toista podcasteja, musiikkia ja paljon muuta yli 100 Chromecast-yhteensopivasta sovelluksesta. Napauta Cast-painiketta Chromecast-yhteensopivassa sovelluksessa toistaaksesi.
3. Napauta Cast-painiketta Chromecast-yhteensopivassa sovelluksessa toistaaksesi musiikkia kaiuttimestasi.


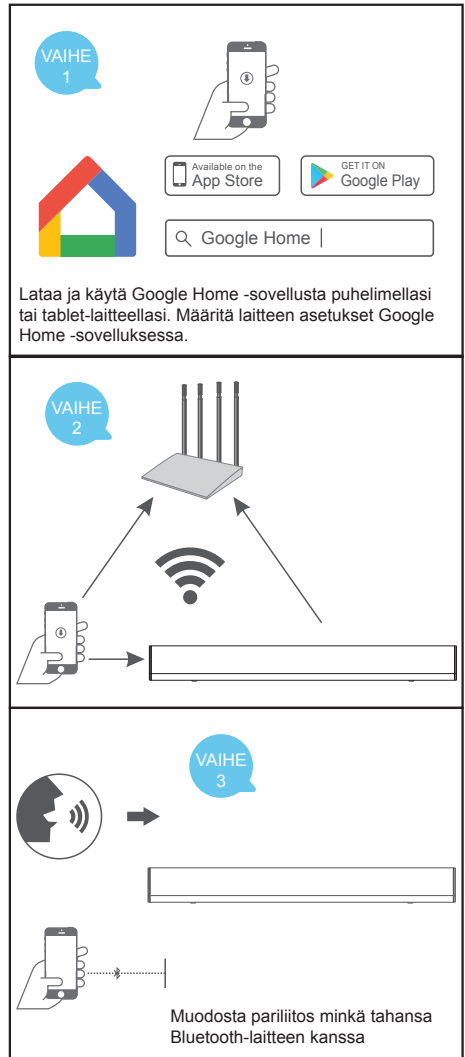


AirPlay 2


Laitteellasi on oltava iOS versio 11.4 tai uudempi, jotta voit hallita tätä AirPlay 2 -yhteensopivaa kaiutinta.

Aseta laitteesi iPhoneillasi tai iPadillasi olevassa Apple Home -sovelluksessa.

- I. Yhdistä iOS-laitteesi WiFiiin.
- II. Noudata Apple Home -sovelluksen määrittämisprosessia.
- III. Avaa Apple Home -sovellus.
- IV. Paina "+" -kuvaketta, valitse "Lisää lisävaruste".
- V. Paina "Minulla ei ole koodia tai en voi skannata".
- VI. Hae laitetta ja kun löydät sen, paina laitteen nimeä.
- VII. Kun saat kehotuksen "Lisää lisävaruste verkkoon", paina Salli.
- VIII. Odotetaan verkko-yhteyttä.
- IX. Kun verkottaminen on onnistunut, lisävaruste on lisätty.
- X. Siirry kohtaan Kotisivuni (My Home). Löydät sieltä lisäämisi uuden laitteen.

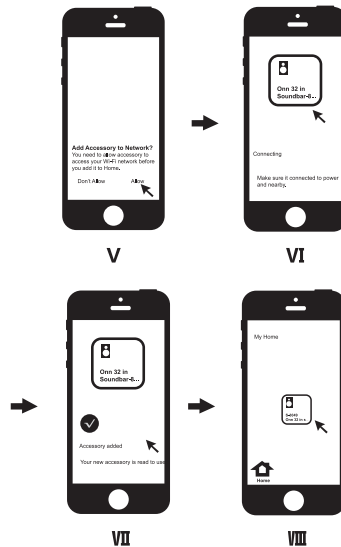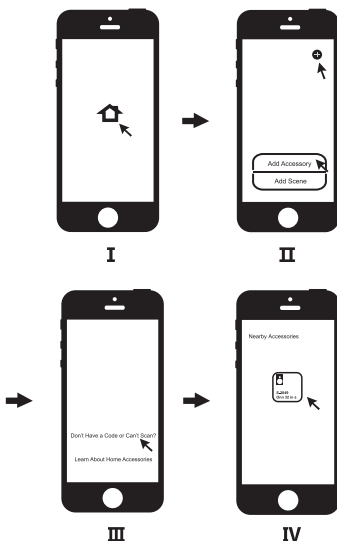

3. Kun Soundbar on muodostanut yhteyden verkkoon, AirPlay voi toistaa musiikkia Soundbarissa:
 - I. Valitse yksi musiikkisovitin, kuten Apple-musiikkisovellus, ja paina AirPlay-kuvaketta.
 - II. Valitse laitteen nimi ja paina yhdistääksesi, toiston hallinta soittamisen aikana, kuten äänenvoimakkuus alas/ylös, toista/keskeytä, edellinen/seuraava, jne.

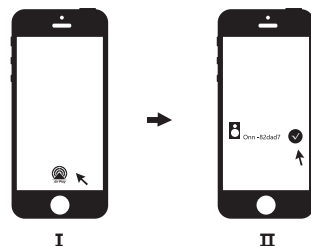

Apple-tunnuksellisen Worksin käyttö tarkoittaa sitä, että lisävaruste on suunniteltu toimimaan nimenomaisesti tunnuksesta ilmoitetun teknologian kanssa ja että lisävaruste on sertifioitu valmistajan toimesta Applen suoritusstandardien mukaisesti.

Käytä tehdasasetuksia

Kun kaiutin käynnistyy, pidä VOL- ja VOL + -painikkeita painettuna 15 sekunnin ajan, kaiutin sammuu itsestään ja palauttaa tehdasasetukset.


5 Seinäkiinnitys

Huomautus

- Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää Soundbarin painon.

Ruuvien pituus/halkaisija

SoundBarin seinäkiinnityksen tyypistä riippuen varmista, että käytät oikean pituisia ja paksuisia ruuveja.

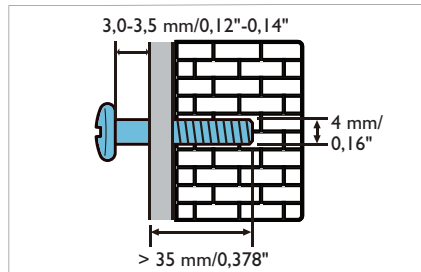

Katso ohjeita SoundBarin seinäkiinnitykseen pika-aloitusoppaasta.

- 1) Poraa seinään kaksi reikää.
- 2) Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.
- 3) Laita SoundBar roikkumaan kiinnitysruuveista.

6 Tekniset tiedot



Huomautus

- Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- RMS-kokonaislähtöteho:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
- Taajuusvaste: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Signaali-kohinasuhde:
> 88 dB (CCIR) / (A-painoitteinen)
- Harmoninen kokonaissärö: < 1 %
- Syöttöherkkyys:
 - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Ääni

- S/PDIF digitaalinen äänitulo:
 - Optinen: TOSLINK
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Pysyvä bittitaajuus:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: 4.2
- Taajuusalue/lähtöteho:
2402–2480 MHz / ≤ 12 dBm

Pääyksikkö

Soundbar

- Tehonsyöttö: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 18 V / 2 A
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 2,5 W
- Mitat (L x K x H):
800 x 67,5 x 107 mm
- Paino: 2,09 kg
- **Sisäänrakennetut kaiuttimet:** 2 x täysi alue
(57 mm/2,25", 6 ohmia)
2 x diskanttikaiutin (19,05 mm/0,75",
6 ohmia)

Subwoofer

- Tehonsyöttö: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 60 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 2 W
- Mitat (L x K x H):
300 x 343 x 150 mm
- Paino: 5,08 kg
- **Sisäänrakennetut kaiuttimet:** 1 x taajuus
(133 mm/5,25", 4 ohmia)

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 noudattaa Euroopan unionin energialainsäädäntöä.

TAPB405 noudattaa Euroopan komission säännöstä (EC) No 1275/2008 ja (EU) No 801/2013 verkkolaitteena, jolla on korkea verkkosaatavuus (HiNA-laitteisto ja laitteisto, jolla on HiNA-toiminnallisuus).

Virrankulutus

Valmiustila: Ei sovellu

Verkon valmiustila: Ei sovellu

Aktiivinen valmiustila*: 3 W

* **Aktiivinen valmiustila:** TAPB405 on yhdistetty langattomaan verkkoon ilman aktiivisia äänitoimintoja.

7 Vianetsintä



Varoitus

- Sähköiskun vaara – Älä koskaan poista tuotteen kotelo.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata tuotetta.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa.

Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea osoitteesta www.philips.com/support.

Pääyksikkö

SoundBarin painikkeet eivät toimi.

- Irrota SoundBar virtalähteestä muutamaksi minuutiksi ja liitä se sitten uudelleen.

Audio

SoundBar-kaiuttimista ei tule ääntä.

- Liitä äänikaapeli SoundBarista televisioon tai muuhun laitteeseen.
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
- Valitse kaukosäätimessä oikea äänilähde.
- Varmista, että soundbar ei ole mykistetty.

Säröinen ääni tai kaiku.

- Jos toistat ääntä TV:stä SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Bluetooth

Laite ei voi muodostaa yhteyttä SoundBariin.

- Laite ei tue yhteensopivia profileja, jotka SoundBar vaatii.
- Et ole ottanut laitteen Bluetooth-toimintoa käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Laitetta ei ole yhdistetty oikein. Yhdistä laite oikein. (katso "Musiikin toistaminen Bluetoothin kautta" sivulla 10)

- SoundBar on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhdistetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu yhdistetyltä Bluetooth-laitteelta on huono.

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti – Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria, tai poista este laitteen ja SoundBarin väliltä.

Yhdistetty Bluetooth-laite yhdistää ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti – Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria, tai poista este laitteen ja SoundBarin väliltä.
- Kytke Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto pois päältä, jottei se aiheuta häiriötä.
- Joidenkin Bluetooth-laitteiden Bluetooth-yhteys voidaan katkaista automaattisesti energian säästämiseksi. Tämä ei tarkoita SoundBarin toimintahäiriötä.



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in ja muut näihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja AirPlay ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Hyväksytyt tavaramerkit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administration Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

