

# Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій вибір і отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MCM1150



## Посібник користувача

# PHILIPS



# Зміст

<b>1</b>	<b>Важливо</b>	<b>2</b>
	Безпека	2
<b>2</b>	<b>Мікросистема</b>	<b>4</b>
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блока	5
	Огляд пульта дистанційного керування	6
<b>3</b>	<b>Початок роботи</b>	<b>8</b>
	Під'єднання гучномовців	8
	Під'єднання до джерела живлення	8
	Демонстрація функцій	8
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	9
	Увімкнення	9
	Налаштування годинника	9
<b>4</b>	<b>Відтворення</b>	<b>10</b>
	Відтворення з диска	10
	Відтворення вмісту з USB-пристрою	10
	Керування відтворенням	10
	Перехід до доріжки	10
	Програмування доріжок	10
<b>5</b>	<b>Прослуховування радіо</b>	<b>11</b>
	Налаштування радіостанції	11
	Автоматичне програмування радіостанцій	11
	Програмування радіостанцій вручну	11
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	11
<b>6</b>	<b>Інші функції</b>	<b>12</b>
	Налаштування таймера увімкнення	12
	Налаштування таймера вимкнення	12
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	12
<b>7</b>	<b>Інформація про виріб</b>	<b>13</b>
	Технічні характеристики	13
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	14
	Підтримувані формати диска MP3	14
<b>8</b>	<b>Усунення несправностей</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>Примітка</b>	<b>16</b>

# 1 Важливо

## Безпека

### Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що пристрій містить неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристроєм, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристроєм.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберігати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази.

**УВАГА!** Щоб запобігти ураженню електричним струмом, повністю вставляйте штепсель у розетку. (Для регіонів, де використовуються штепселі з розрізненням полярності: щоб запобігти ураженню електричним струмом, вставляйте широкий контакт у широкий роз'єм).

### Важливі заходи безпеки

- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Не використовуйте цей пристрій біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.

- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з пристрою.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Ставте пристрій лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається із пристроєм. Якщо пристрій встановлено на візок, пересувайте візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.



- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли плануєте не користуватися ним протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування пристроєм потрібне тоді, коли його пошкоджено в той чи інший спосіб, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, пристрій упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:

- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вила або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



### Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змащувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

## 2 Мікросистема

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- насолоджуватися аудіо на дисках, USB-накопичувачах та інших зовнішніх пристроях;
- слухати радіостанції.

Можна збагатити звук за допомогою такого звукового ефекту:

- регулювання цифрового звуку (DSC)
  - DSC 1: збалансований
  - DSC 2: чіткий
  - DSC 3: потужний
  - DSC 4: теплий
  - DSC 5: яскравий



Пристрій підтримує такі формати носіїв:




### Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- 2 гучномовці
- Пульти дистанційного керування (з однією батареєю типу AAA)
- Посібник користувача

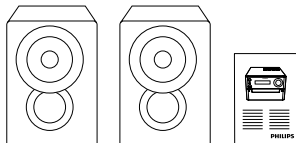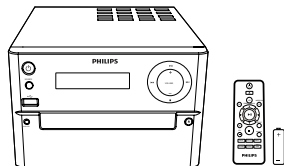

## Огляд головного блока

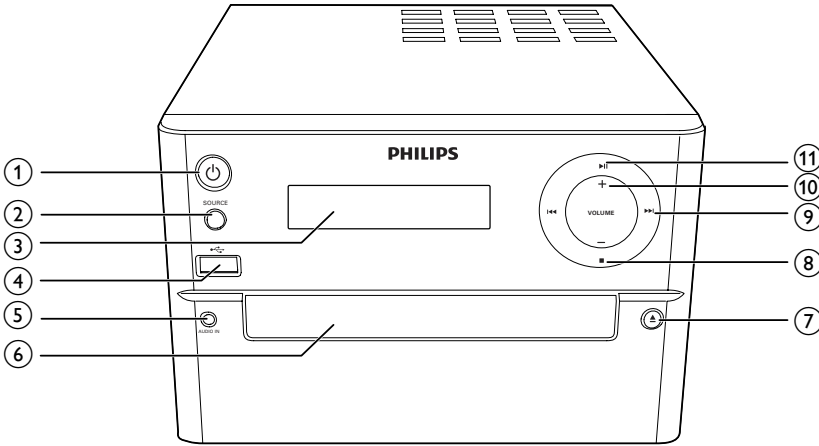

### ①

- Увімкнення чи вимкнення пристрою.
- Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.

### ② SOURCE

- Вибір джерела: CD, USB, FM, AUDIO IN.

### ③ Індикаторна панель

- Відображення поточного стану.

### ④

- Роз'єм для USB-пристрою.

### ⑤ AUDIO IN

- Вхідний аудіороз'єм (3,5 мм) для зовнішнього аудіопристрою.

### ⑥ Відсік для диска

### ⑦

- Відкривання або закривання відділення для дисків.

### ⑧

- Зупинка відтворення або видалення програми.

### ⑨

- Перехід до попередньої/наступної доріжки.
- Пошук у межах доріжки/диска/USB.
- Налаштуйте радіостанцію.
- Налаштування часу.


### ⑩ Кнопки VOLUME +/-

- Регулювання гучності.

### ⑪

- Запуск, призупинення або відновлення відтворення.

## Огляд пульта дистанційного керування

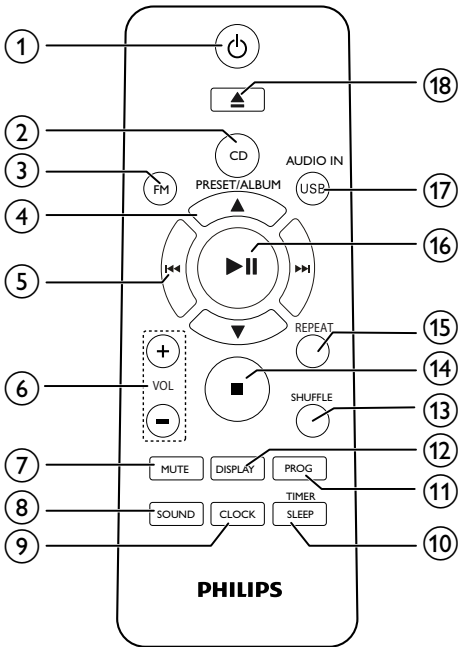

- ① **⏻**
- Увімкнення чи вимкнення пристрою.
  - Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.
- ② **CD**
- Перехід до відтворення з компакт-диска.
- ③ **FM**
- Вибір FM-приймача.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
  - Перехід до попереднього/ наступного альбому.
- ⑤ **⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭**
- Перехід до попередньої/наступної доріжки.
  - Пошук у межах доріжки/диска/USB.
  - Налаштуйте радіостанцію.
  - Налаштування часу.
- ⑥ **VOL +/-**
- Регулювання гучності.
- ⑦ **MUTE**
- Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑧ **SOUND**
- Збагачення звуку за допомогою регулювання цифровим звуком (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
- Налаштування годинника.
  - Перегляд інформації годинника.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Налаштування таймера вимкнення.
  - Налаштування таймера будильника.
- ⑪ **PROG**
- Програмування доріжок.
  - Програмування радіостанцій.
  - Автоматичне збереження FM-радіостанцій.
- ⑫ **DISPLAY**
- Налаштування яскравості дисплея.
- ⑬ **SHUFFLE**
- Відтворення доріжок у довільному порядку.
- ⑭ **■**
- Зупинка відтворення або видалення програми.
- ⑮ **REPEAT**
- Повторюване відтворення доріжки або всіх доріжок.
- ⑯ **▶▶**
- Запуск, призупинення або відновлення відтворення.



⑰ **USB/AUDIO IN**

- Вибір джерела USB або AUDIO IN.

⑱ ▲

- Натисніть, щоб відкрити/закрити відділення для диска.

# 3 Початок роботи

## Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до шкідливого лазерного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказані знизу на пристрої. Запишіть тут цифри:


Номер моделі

Серійний номер

## Під'єднання гучномовців

### Примітка


- Для найкращого відтворення звуку використовуйте лише гучномовці з комплекту.
- Під'єднуйте лише гучномовці, опір яких не менший, ніж опір гучномовців із комплекту. Див. розділ "Технічні характеристики" цього посібника користувача.

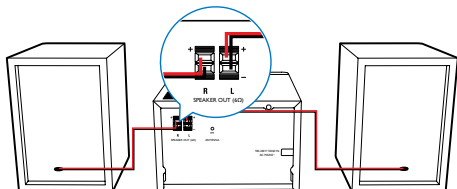

## Під'єднання до джерела живлення

### Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

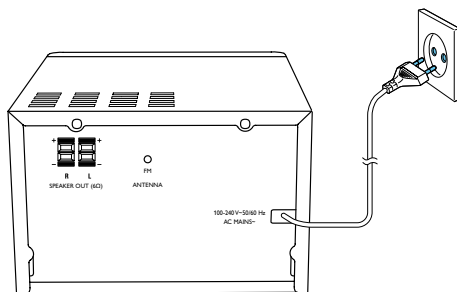

## Демонстрація функцій

Щоб переглянути демонстрацію функцій у режимі очікування, натисніть ■

- ↳ Функції відображаються на індикаторній панелі одна за одною.
- Щоб вимкнути режим демонстрації, знову натисніть ■


## Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

### Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Ризик зменшення терміну експлуатації батарей! Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних марок або типів.
- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, виймайте батареї.

Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте одну батарею AAA з комплекту, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.

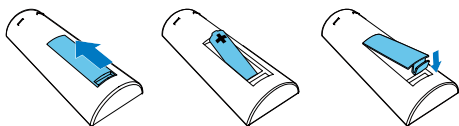

## Увімкнення

Натисніть  $\phi$ .

- ↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

## Перехід у режим очікування

Щоб пристрій перейшов у режим очікування, знову натисніть  $\phi$ .

- ↳ На панелі відображається годинник (якщо його налаштовано).

## Перехід у режим очікування з економією енергії

Натисніть та утримуйте  $\phi$  більше двох секунд.

- ↳ Зменшилася підсвітка індикаторної панелі.

### Примітка

- Пристрій переходить у режим очікування з економією енергії після 15 хвилин у режимі очікування.

## Перемикання між режимом очікування та режимом очікування з економією енергії

Натисніть та утримуйте  $\phi$  більше двох секунд.

## Налаштування годинника

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного керування понад дві секунди.
  - ↳ Відображається формат годин **[24H]** або **[12H]**.
- 2 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати формат годин **[24H]** або **[12H]** і натисніть **CLOCK**.
  - ↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 3 За допомогою **◀◀ / ▶▶** встановіть час, потім натисніть **CLOCK**.
  - ↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 4 Щоб встановити хвилини, повторіть крок 3.

### Примітка

- Якщо впродовж 90 секунд не натиснути жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму налаштування годинника.

### Порада

- Інформацію годинника можна переглядати в режимі увімкнення натисненням **CLOCK**.

# 4 Відтворення

## Відтворення з диска

- 1 Кілька разів натисніть **CD**, щоб вибрати компакт-диск як джерело.
- 2 Щоб відкрити відділення для дисків, натисніть кнопку **▲**.
- 3 Вставте диск написом догори.
- 4 Щоб закрити відділення для дисків, натисніть **▲**.  
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

## Відтворення вмісту з USB-пристрою

### Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Щоб вибрати USB-накопичувач як джерело, кілька разів натисніть **USB**.
- 2 Вставте USB-пристрій у роз'єм **↔**.  
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

## Керування відтворенням

<b>▲ / ▼</b>	Виберіть потрібну папку.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Вибір аудіофайлу.
<b>▶  </b>	Призупинення або відновлення відтворення.
<b>■</b>	Зупинка відтворення.
<b>REPEAT</b>	Повторюване відтворення доріжки або всіх доріжок.

<b>SHUFFLE</b>	Відтворення доріжок у довільному порядку.
<b>VOL +/-</b>	Збільшення або зменшення рівня гучності.
<b>MUTE</b>	Вимкнення чи увімкнення звуку.
<b>SOUND</b>	Збагачення звуку за допомогою функції DSC: збалансований, чіткий, потужний, теплий та яскравий.
<b>DISPLAY</b>	Налаштування яскравості дисплея.

## Перехід до доріжки

### Для компакт-диска:

Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть **◀◀ / ▶▶**.

### Для диска MP3 та USB-пристрою:

- 1 Щоб вибрати альбом або папку, натисніть **▲ / ▼**.
- 2 Щоб вибрати доріжку або файл, натисніть **◀◀ / ▶▶**.

## Програмування доріжок

Можна запрограмувати до 20 доріжок.

- 1 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
- 2 Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть **▲ / ▼**.
- 3 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати доріжку, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Повторіть кроки 2 та 3, щоб запрограмувати більше доріжок.
- 5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть **▶||**.  
↳ Під час відтворення відображається індикація **[PROG]** (програма).
  - Щоб видалити програму, у режимі зупинки натисніть **■**.

# 5 Прослуховування радіо

↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

## Налаштування радіостанції

### Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Кілька разів натисніть **FM**, щоб вибрати FM-приймач як джерело.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** довше двох секунд.  
↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

**Щоб налаштувати станцію зі слабким сигналом:**

Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити хороший сигнал.

## Автоматичне програмування радіостанцій

### Примітка

- Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій (FM).

Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі тюнера натисніть та утримуйте **PROG** більше двох секунд.

- ↳ Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що залежить від потужності прийому сигналу.

## Програмування радіостанцій вручну

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Натисніть **PROG**, після чого за допомогою **▲ / ▼** виберіть число від 1 до 20.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **PROG**.  
↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота попередньо встановленої станції.
- 4 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 2–3.

### Примітка

- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї збережіть іншу станцію.

## Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати номер попередньо встановленої радіостанції, у режимі тюнера натисніть **▲ / ▼**.

## 6 Інші функції

### Налаштування таймера увімкнення

Цей пристрій можна використовувати як будильник. Можна вибрати компакт-диск, FM-радіо або USB-накопичувач як джерело сигналу будильника.

#### Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.


- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SLEEP/TIMER** понад 2 секунди.  
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 2 Натискаючи **◀◀ / ▶▶**, встановіть час, потім натисніть **SLEEP/TIMER**.  
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 3 Повторіть крок 2, щоб встановити хвилину, виберіть джерело (**CD, FM** або **USB**) та налаштуйте рівень гучності.

#### Примітка

- Якщо впродовж 90 секунд не натиснути жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму налаштування таймера.

### Увімкнення чи вимкнення таймера увімкнення будильника

Щоб увімкнути або вимкнути будильник, кілька разів натисніть **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Якщо увімкнено таймер, на екрані відображається напис .

#### Порада

- Якщо вибрано режим CD/USB, а диск чи USB-накопичувач ще не вставлено, система автоматично переходить у режим тюнера.

### Налаштування таймера вимкнення


Щоб налаштувати таймер вимкнення у режимі увімкнення натискайте **SLEEP/TIMER**, щоб вибрати визначений період часу (у хвилинах).

- ↳ Після активації таймера вимкнення з'явиться індикація **zZ**. В іншому випадку, індикація **zZ** зникає.

### Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього пристрою можна слухати вміст із зовнішнього пристрою через кабель MP3 Link.

- 1 Натискайте **AUDIO IN**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN**.
- 2 Під'єднайте кабель MP3 Link (продається окремо) до:
  - роз'єму **AUDIO IN** (3,5-мм) на цьому пристрої
  - та роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Розпочніть відтворення вмісту пристрою (див. посібник користувача пристрою).

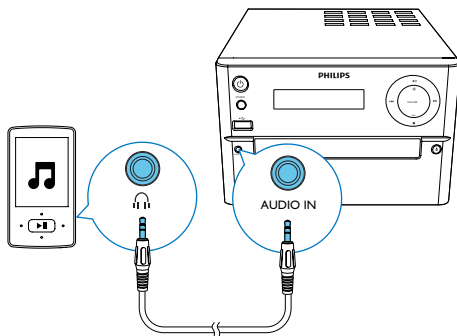

# 7 Інформація про виріб

## Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

## Технічні характеристики

### Підсилювач

Максимальна вихідна потужність	20 Вт
Частота відповіді	60 Гц – 16 кГц; ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	≥ 70 дБ
Повне гармонійне викривлення	<1%
Вхід А <sub>вх</sub>	600 мВ RMS

### Гучномовці

Опір гучномовців	6 Ом
Динамік	3,5-дюймовий низькочастотний динамік
Чутливість	>86 дБ/мВт

### Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування	87,5-108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Чутливість	
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 dBu
- Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	<45 dBu
Вибірковість пошуку	<30 dBu
Повне гармонійне викривлення	<3%
Співвідношення "сигнал-шум"	>45 дБ

## USB

Версія прямого USB-з'єднання	2.0, максимальна швидкість
Живлення USB 5 В	≤ 500 мА

## Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт/44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	<1% (1 кГц)
Частота відповіді	60 Гц – 16 кГц; ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 70 дБ (А)

## Загальна інформація

Мережа змінного струму	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	30 Вт
Енергоспоживання у режимі очікування з економією енергії Eco Power	<0,5 Вт
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	180 x 121 x 239 мм
- Гучномовці (Ш x В x Г)	120 x 170 x 160 мм
Вага	
- Головний блок	1,5 кг
- Гучномовці	2 x 1,2 кг

---

## Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

### Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувач USB (USB 2.0 або USB1.1)
- програвачі USB Flash Player (USB 2.0 або USB1.1)
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті)

### Підтримувані формати USB:

- USB або файловий формат FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байтів).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 32 байти).

### Непідтримувані формати USB:

- порожні альбоми: порожній альбом – це альбом, який не містить файлів MP3/WMA і не відображається на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються.
- Аудіофайли WMA, AAC, WAV, PCM
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4r, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

---

## Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість заголовків: 128 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість обробки даних: 32-256 (кбіт/с), змінна швидкість



# 8 Усунення несправностей



## Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

## Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

## Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи затиснено оголені дроти гучномовців.

## Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

## Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блоку.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

## Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

## Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволена кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

## USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

## Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подаль від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

## Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

## Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

## 9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей.

оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

### Інформація про довілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

**На виробі така етикетка:**



### Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.





2015 © WOOX Innovations Limited. Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

MCM1150\_12\_UM\_V5.0

