



PET712/12

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 000000000000

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	6
Turvallisuus	6
Huomautus	13

2 Portable DVD player	16
Johdanto	16
Toimituksen sisältö	17
Pääyksikön yleiskuvaus	18
Näyttöjen yleiskuvaus	21
Kaukosäätimen yleiskuvaus	22

3 Aloitus	26
Valmistelutoimet	26
Ääni-/videokaapelien liittäminen	27
Virran kytkeminen	28
Kaukosäätimen paristojen asentaminen	30
Kuulokkeiden liittäminen	31
Näyttökielen valinta	32

4 player -laitteen käyttäminen	33
Virran kytkeminen	33
Levyn toistaminen	33
Äänenvoimakkuuden säätäminen	34
Näytön säätäminen	35
Toistovaihtoehdot	36

5 Asetusten määrittäminen	40
Toistonhallinnan asetukset	40
DivX Video-on-Demand -koodi	40
Käytön rajoittaminen	41
Oletusarvojen palauttaminen	43
Television kuvasuhteen valinta	43
Videolähtömuodon valinta	44
Äänilähdön valinta	45
Digitaalisen äänilähdön valinta	45

6 Vianmääritys	46
-----------------------	----

7 Tuotetiedot	49
----------------------	----

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasia. Maadoittamattomassa

pistokkeessa on kaksi johtoliitintä. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.



- ⑩ Suojaa virtajohtoa taivuttamiselta ja päälle astumiselta.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑫ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑬ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑭ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑮ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- ⑯ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

- ⑰ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑱ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa player -laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään player -laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta player -laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä player -laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso player -laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa television virtalähteestä.

Pistokkeen liittäminen

Virtajohdon kaapeleilla on värikoodaus: sininen = nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live).

Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen liittimien värimerkintöjä, toimi seuraavalla tavalla:

- Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki N tai jonka väri on musta.
- Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki L tai jonka väri on punainen.
- Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen maaliitántään, jossa on merkki E (tai e) tai jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).
Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

Virtapistoke

Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin pistoke. Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla tavalla:

- ① Irrota sulakkeen kansi ja sulake.
- ② Aseta paikalleen uusi sulake, joka on tyyppiä BS13625 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää tyyppiä.
- ③ Kiinnitä sulakkeen kansi.

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle sopiva pistoke.

Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 5 ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 5 ampeerin sulake.

Irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplek nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa

ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.

- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tätä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 73/23/EY + 89/336/ETY + 93/68/ETY

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Electronicsin

erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo jakaa eri materiaaleihin.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia kierrätysohjeita.

Tässä player -laitteessa on tarra:



2 Portable DVD player

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen! Käytä hyväksesi Philips -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Voit katsella elokuvateatteritasoisia elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levyn ja toistoasetuksien mukaan).

Voit valita myös ääniraidan, tekstityskielen ja mieleisesi katselukulman (DVD-levyn mukaan). Lisäksi voit estää lapsia katsomasta levyjä asettamalla lapsilukon.

DVD-soitin toistaa seuraavia levyjä:


	DVD-Video-levy
	Video-CD-levy
	MP3
	CD-äänilevy
JPEG-tiedostoja sisältävä CD	

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kannettava DVD-soitin
- 7" LCD-näyttö x 2
- Kaukosäädin
- Verkkolaite
- Autosovitin (12 V)
- AV-kaapeli x 2
- Autolaukku x 2
- Y-tyypin virtajohto

Pääyksikön yleiskuvaus

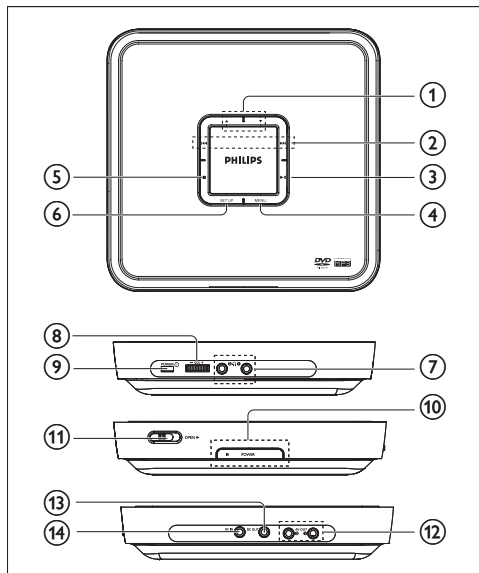

① ▲▼

- Siirtää kohdistinta ylös tai alas

② ◀▶

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, raitaan tai nimikkeeseen
- Siirtää kohdistinta vasemmalle tai oikealle

③ ▶▶

- Toiston käynnistäminen tai keskeyttäminen

④ MENU

- DVD-valikon avaaminen tai sulkeminen

⑤ ■

- Toiston pysäyttäminen

⑥ SETUP

- Järjestelmän asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen

⑦ 🎧

- Kuulokeliitäntä

⑧ -VOL +

- Kuulokevoimakkuuden säätäminen

⑨ POWER ⏻

- DVD-soittimen virran kytkeminen tai katkaiseminen

⑩ POWER/IR

- Virran/kaukosäätimen ilmaisin

⑪ OPEN

- Levyluukun avaaminen levyn asettamista tai poistamista varten

⑫ AV-lähtö 1 ja 2

- Ääni- ja videolähtöliitännät


⑬ DC OUT

- Tasavirtalähtö molemmille näytöille

⑭ DC IN

- Virtalähteen liitäntä

Näyttöjen yleiskuvaus

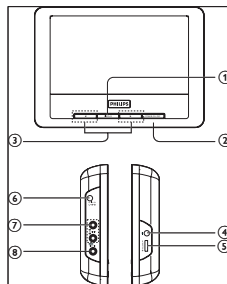

① DISPLAY

- Asetusnäytön avaaminen

② POWER ON/OFF

- Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen

③ ◀▶

- Näytön näyttöasetusten säätäminen

④ 🎧

- Kuulokeliitäntä

⑤ -VOL +

- Äänenvoimakkuuden säätäminen

⑥ DC IN

- Virransaanti DVD-soittimesta


⑦ Äänitulo L (vasen) ja R (oikea)

- Ääni- ja videotuloliitännät

⑧ VIDEO IN

- Videotuloliitäntä

Kaukosäätimen yleiskuvaus

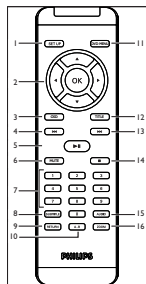

① SETUP

- Järjestelmävalikon avaaminen tai sulkeminen

② ◀▶▼▲, OK

- Siirtää kohdistinta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- Valinnan vahvistaminen.

③ OSD

- Eri toimintojen käyttäminen.

④ ◀◀

- Siirtyminen edelliseen kappaleeseen, raitaan tai nimikkeeseen.

⑤ PLAY/PAUSE ▶▶

- Toiston aloittaminen/keskeyttäminen/jatkaminen

⑥ MUTE

- Äänen mykistäminen

⑦ Numeropainikkeet 0-9

- Numeroiden syöttäminen.

⑧ TEKSTITYS

- DVD-levyn tekstityskielen valinta.

⑨ RETURN

- VCD-levyn PBC (toistonhallinta) - valikkoon palaaminen

⑩ A-B

- Tietyn osan toistuvan toiston asettaminen

⑪ DVD MENU

- DVD-levyn päävalikkoon palaaminen

⑫ TITLE

- DVD-levyn nimikevalikkoon palaaminen

⑬ ►►

- Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen, raitaan tai nimikkeeseen

⑭ STOP ■

- Toiston pysäyttäminen

⑮ AUDIO

- Äänen kieliasetuksen valitseminen
DVD-levyä toistettaessa tai äänitilan valitseminen (Stereo, vasen tai oikea Mono) VCD- tai CD-levyä toistettaessa

⑯ ZOOM

- Kuvan tai aktiivisen kuvakoon suurentaminen tai pienentäminen

3 Aloitus



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. player-laitteen malli- ja sarjanumerot ovat player-laitteen taustapuolella tai pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinnumero _____

Sarjanumero _____

Valmistelutoimet


Kun käytät player -laitetta autossa, kiinnitä player -laite ja molemmat näytöt auton etuistuimien niskatukeen.

1

Kiinnitä autolaukut hihnoin istuimen niskatukeen.

2

Aseta DVD-soitin ja molemmat näytöt laukkuihin.

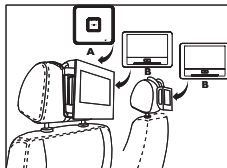

3

Kiinnitä solki ja säädä vyötä, kunnes kiinnitys on tarpeeksi tiukka.

Ääni-/videokaapelien liittäminen




Huomautus

- Liitä AV-kaapelit saman värisiin liitäntöihin: keltainen kaapeli keltaiseen videoliitäntään ja punainen/valkoinen kaapeli punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

1

Liitä AV-kaapeli pääyksikköön ja näyttöön.

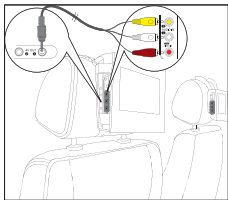

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa player -laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.


- 1 Liitä virtajohdon yksiliittiminen pää pääyksikön **DC OUT** -liitäntään.
- 2 Liitä toinen virtajohdon kaksiliittimisen pään liittimistä näytön **DC IN** -liitäntään.

- 3 Toista vaihe 2 toisella näytöllä.

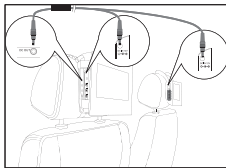


- 4 Kytke virta:

- Virran kytkeminen auton sisällä: liitä autosovittimen kaapeli pääyksikön **DC IN** -liitäntään ja auton tupakansytyttimen liitäntään.

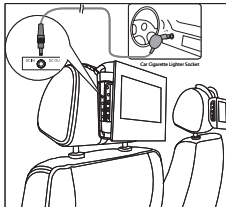

- Virran kytkeminen verkkovirran avulla : liitä verkkolaitteen kaapeli päälaitteen **DC IN** -liitäntään ja seinäpistorasiaan.



Kaukosäätimen paristojen asentaminen



Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erityyppisiä paristoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä, poista siitä paristot.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ensimmäinen käyttökerta:

1

Aktivoi kaukosäätimen paristot poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen:

1

Avaa paristolokero.

2

Aseta 1 CR2025 3V lithium battery -paristoa kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).

3

Sulje paristolokero.



Kuulokkeiden liittäminen



Varoitus

- Philips takaa digisoittimensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.


1

Liitä kuulokkeet pääyksikön tai näytön  -liitäntään.

Näyttökielen valinta

Näytön oletuskielenä on englanti. Voit muuttaa näyttökielen.

- 1 Liu'uta DVD-soittimen **POWER**-kytkin **ON**-asentoon.
- 2 Paina jommankumman näytön **POWER ON/OFF** -painiketta.
- 3 Paina **SETUP**-painiketta.

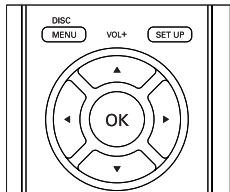

- 4 Valitse **[Yleistä] > [Kieli]**.
- 5 Valitse kieli ja paina **OK**-painiketta.

4 player -laitteen käyttäminen


Virran kytkeminen

- 1 Liu'uta DVD-soittimen **POWER**-kytkin **ON**-asentoon.
- 2 Paina näyttöjen **POWER ON/OFF** -painiketta.

Levyn toistaminen

- 1 Paina pääyksikön **OPEN**-painiketta.
- 2 Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
- 3 Työnnä CD-luukku kiinni.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.
 - Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita toista painamalla **OK**-painiketta.
 - Lopeta toisto painamalla **STOP** ■ -painiketta.

- Keskeytä toisto painamalla **PLAY/PAUSE** ►||-painiketta. Jatka toistoa painamalla uudelleen.
- Valitse edellinen tai seuraava kohde painamalla ||◀◀- tai ▶▶-painiketta.
- Hae videosta tai ääniraidasta pitämällä alhaalla ||◀◀- tai ▶▶-painiketta. Voit säätää hakunopeutta painamalla haun aikana nopeasti ||◀◀- tai ▶▶-painiketta.
- Video-CD- tai super-video-CD-levyt: palaa edelliseen valikkoon painamalla **RETURN**-painiketta.



Vihje

- Kun kuulokkeet on liitetty, näytön kaiuttimista ei kuulu ääntä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

player -laitteeseen liitetyt kuulokkeet:


1 Säädä äänenvoimakkuutta player -laitteesta.

Näytön kaiuttimet:

1 Säädä äänenvoimakkuutta näytöstä.

Näytön säätäminen

- 1** Painamalla näytön **DISPLAY**-painiketta toistuvasti voit valita:
 - **[Kirkkaus]**: näytön kirkkauden (☼) säätäminen
 - **[Kontrasti]**: näytön kontrastin (⦿) säätäminen
 - **[Näyttösuhde]** : valitsee näyttötilaksi 16:9 (≡) tai 6:9 (≡)
- 2** Muuta arvoa painamalla ◀- tai ▶-painiketta.

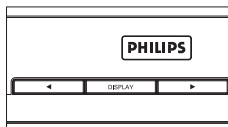

Toistovaihtoehdot

Äänen kielen valinta

DVD, joissa on vähintään kaksi eri äänen kieltä.

- 1 Paina toiston aikana **AUDIO**-painiketta toistuvasti, kunnes mieleisesi kieli on valittu.

Tekstityskielen valinta

DVD, joissa on vähintään kaksi eri tekstityskieltä.

- 1 Paina toiston aikana **SUBTITLE**-painiketta toistuvasti, kunnes mieleisesi kieli on valittu.

DivX-videon tekstityskielen valinta

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.

- 2 Valitse **[Video] > [Mpeg-4-tekstitys]**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Äänitilan valinta

Kun toistat VCD- tai CD-levyjä, voit valita äänitilan.

- 1 Paina **AUDIO**-painiketta toistuvasti, kunnes mieleisesi äänitila on valittu.

Zoomaus

Kun toistat DVD-, VCD- tai kuva-CD-levyjä, voit lähentää ja loitontaa videota tai kuvaa.

- 1 Lähennä ja loitonna painamalla **Zoom**-painiketta toistuvasti.
- 2 Kun video tai kuva on suurennettu, voit panoroida sitä **▲▼◀▶**-painikkeilla.

Osan toistaminen

Voit toistaa ääniraidan tai videon nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan sisältyvää osaa (toista A-B).

- 1 Merkitse toiston alkukohta painamalla toiston aikana **A-B**-painiketta.
- 2 Hae osan loppukohta pitämällä alhaalla **⏮** - tai **⏭**-painiketta.
- 3 Merkitse osan loppukohta painamalla **A-B**-painiketta.
↳ Valittua osaa toistetaan toistuvasti.
- 4 Peruuta painamalla **A-B**-painiketta

Yhden tai kaikkien toistaminen

- 1 Paina toiston aikana **OSD**-painiketta.
- 2 Valitse **[Toista 1]** tai **[Toista kaikki]** ja vahvasta painamalla **OK**-painiketta.

Satunnaistoisto

Vain ääni-CD- ja MP3-CD-levyt.

- 1 Paina **OSD**-painiketta.

- 2 Valitse **[Satunnaistoisto]** ja vahvasta painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Käynnissä]** tai **[Pois käytöstä]** ja vahvasta painamalla **OK**-painiketta.

Kuvien kiertäminen

Vain kuva-CD-levyt.

- 1 Kun katselet kuvaa, paina **OSD**-painiketta.
- 2 Kierrä myötäpäivään painamalla **◀**-painiketta.
- 3 Kierrä vastapäivään painamalla **▶**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **OSD**-painiketta uudelleen.

5 Asetusten määrittäminen

Toistonhallinnan asetukset

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yleistä**] > [**PBC-asetukset**].
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

DivX Video-on-Demand -koodi

DivX on suosittu, DivX, Inc.:n kehittämä mediatekniikka. DivX-tiedostoissa on tehokkaasti pakattua kuvatietoa, jonka laatu säilyy erittäin korkeana suhteellisen pienestä tiedostokoosta huolimatta. DivX-tiedostoissa voi olla myös kehittyneitä mediaominaisuuksia, kuten valikoita, tekstityksiä ja vaihtoehtoisia ääniraitoja. DivX-

mediatiedostoja voi ladata verkosta tai voit vuokrata tai ostaa DivX-videoita DivX VOD (Video on Demand) -palvelusta. Tarvitset palvelun käyttämiseen tämän player -laitteen DivX VOD -rekisteröintikoodin. Lisätietoja ja ohjeita on osoitteessa www.divx.com/vod.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yleistä**] > [**DivX (VOD)**].
↳ DivX-rekisteröintikoodi tulee näkyviin
- 3 Kirjoita numero muistiin tulee tarvetta varten.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.



"DivX, DivX" Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa. Official DivX® Certified product. Toistaa kaikkia DivX®-videoversioita (mukaan lukien DivX® 6) DivX®-mediatiedostojen vakioistona.

Käytön rajoittaminen

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.

- 2 Valitse **[Yleistä] > [Lukitus]**.
- 3 Valitse asetus ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Kirjoita salasana.
 - Jos rajoitat käyttöä ensimmäistä kertaa, kirjoita salasanaksi 9999.
- 5 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Salasanan asettaminen

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[Yleistä] > [Aseta salasana]**.
- 3 Kirjoita voimassa oleva salasana.
 - Jos rajoitat käyttöä ensimmäistä kertaa, kirjoita salasanaksi 9999.
- 4 Kirjoita uusi 4-merkkinen salasana ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 5 Kirjoita uusi salasana uudelleen ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 6 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Oletusarvojen palauttaminen



Huomautus

- Kun palautat oletusarvot, käytön rajoituksen salasanaa ei nollata.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[Yleistä] > [Tehdasasetukset]** ja paina **OK**-painiketta.
 - ↳ Asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
- 3 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Television kuvasuhteen valinta

Määritä näyttömuoto sen mukaan, miten haluat kuvan näkyvän televisiossa:

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[Video] > [TV-näyttö]** ja valitse sitten vaihtoehto:
 - **[16:9]**: laajakuvatelevisio

- **[4:3 LB]**: tavallinen televisio, laajakuva. Näytön ylä- ja alareunassa voi näkyä mustat palkit.
- **[4:3 PS]**: tavallinen televisio, normaalikorkuinen kuva. Kuva reunoja on voitu rajata.

- 3** Vahvista **OK**-painikkeella.
- 4** Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Videolähtömuodon valinta

Oletusarvoinen videolähtömuoto on valittu asuinmaasi yleisen lähetyksimuodon mukaan. Jos kuva näyttää oudolta, muuta videolähtömuotoa.

- 1** Paina **SETUP**-painiketta.
- 2** Valitse **[Video] > [TV-standardi]**.
- 3** Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
- 4** Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Äänilähdön valinta

- 1** Paina **SETUP**-painiketta.
- 2** Valitse **[Ääni] > [Dolby]**.
- 3** Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
- 4** Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Digitaalisen äänilähdön valinta

Jos liität player -laitteen digitaalista ääntä tukevaan äänijärjestelmään, valitse yhteensopiva digitaalinen äänilähtömuoto.

- 1** Paina **SETUP**-painiketta.
- 2** Valitse **[Ääni] > [Digitaalinen (SPDIF)]**.
- 3** Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
- 4** Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa player -laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos player -laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philips-sivustoon osoitteessa (www.Philips.com/support) tai ota yhteys Philipsiin (katso kohta Yhteystiedot). Kun otat yhteyden Philipsiin, varmista että player on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla (katso 'AloitUS' sivulla 26).

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Varmista, että paristo on asetettu paikalleen oikein.
- Varmista, että autosovitin on liitetty oikein.

Näytössä näkyy No signal (Ei viestiä).

- Varmista, että player -laitteeseen on kytketty virta.
- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty.

Väärästynyt kuva

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television kanssa.
- Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi. (katso 'Videolähtömuodon valinta' sivulla 44).
- Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä. Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Ääntä ei kuulu

Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Tarkista, onko vika levyssä, yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

Kaukosäädin ei toimi

- Varmista, että kaukosäätimen ja player -laitteen välillä ei ole esteitä.
- Osoita kaukosäätimellä lähietäisyydellä suoraan player -laitteeseen.
- Vaihda kaukosäätimen paristot.
- Toiminto ei ole käytettävissä tälle levyille. Tarkista levyn käyttöohjeet.

player -laite tuntuu lämpimältä

- Kun player -laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mitat (soitin)	204 × 168 × 33 mm (8,0 × 6,6 × 1,3 tuumaa)
Mitat (näyttö)	204 × 168 × 33 mm (8,0 × 6,6 × 1,3 tuumaa)
Paino (soitin)	1,9 kg
Paino (näyttö)	1,9 kg
Virransaanti	DC 12 V 2,0 A
Virrankulutus	<20 W
Käyttölämpötila	0 - 50 °C
Laserin aallonpituus	650 nm
Videolaite	NTSC/PAL/AUTO



100% recycled paper
100% papier recyclé