


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



CZ Uživatelský manuál

PHILIPS

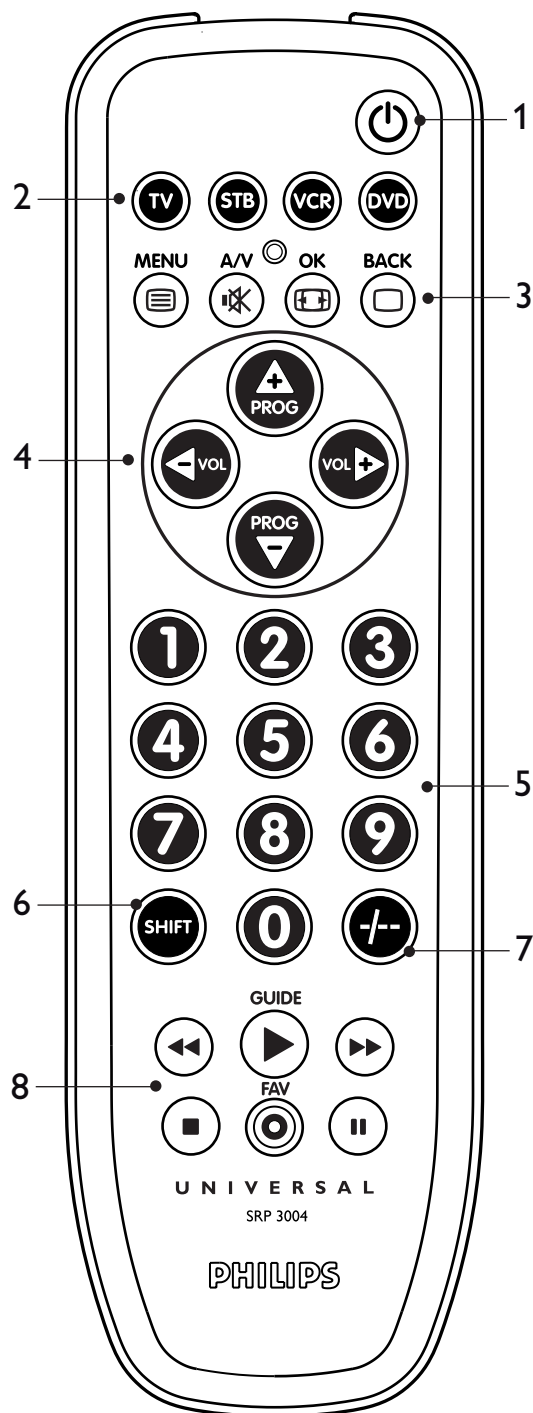

Obsah

1	Váš ovladač SRP3004	3
2	Začínáme.....	4-7
	2.1 Vložení baterií.....	4
	2.2 Nastavení univerzálního dálkového ovladače	4-7
3	Používání univerzálního dálkového ovladače	8-11
	3.1 Tlačítka a funkce.....	8-11
	3.2 Obnovení původní funkce tlačítek.....	11
4	Servis a podpora	12-14
	4.1 Nejčastější dotazy.....	12-14
	4.2 Potřebujete pomoc?.....	14
	Linka pomoci.....	14
	Seznam značek.....	15-30
	Informace pro spotřebitele.....	31
	Soulad se standardy EMF	31
	Recyklace a likvidace.....	31
	Informace o baterii.....	31

1 Váš ovladač SRP3004

Blahopřejeme vám k nákupu univerzálního dálkového ovladače Philips SRP3004. Až nastavíte dálkový ovladač, budete je moci využít k obsluze až 4 různých zařízení.

Jednoduché nastavení

Díky zdokonalené technologii Simple Setup společnosti Philips (přihlášené k patentování) je možné ovladač SRP3004 snadno nastavit pro obsluhu televizorů, přehrávačů/rekordérů DVD, videorekordérů a všech běžných set-top boxů, jako jsou Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat a mnoho dalších.


Jednoduše postupujte podle pokynů v části 2.2 a nastavte dálkový ovladač pro vaše zařízení.

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

2 Začínáme

2.1 Vložení baterií

- Vložte 2 baterie typu AAA, dbejte označení + a – v přihrádce na baterie.

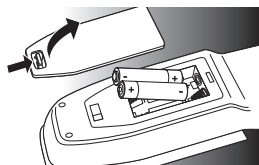

Poznámka

Při výměně baterií budou veškerá nastavení uživatele uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.

2.2 Nastavení univerzálního dálkového ovladače

Níže uvedený příklad uvádí postup nastavení univerzálního dálkového ovladače v případě televizoru.

Tytéž kroky můžete opakovat i pro ostatní zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér), která chcete pomocí ovladače SRP3004 obsluhovat.

Dálkový ovladač lze nastavit tak, aby s ním bylo možné obsluhovat jakákoli 4 níže uvedená zařízení:



Název zařízení	Popis
TV	Klasický televizor; televizor s plochou obrazovkou a televizní projektor; televizní část kombinací televizor/ videorekordér; televizor/videorekordér/ přehrávač DVD a televizor/přehrávač DVD
STB	Kabelový přijímač, satelitní přijímač, zařízení pro příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T), IPTV, nekódovaná televize (Free To Air TV), dekodér televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV)
DVD	Přehrávač/rekordér DVD (DVDR), kombinace DVD/pevný disk (DVDR-HDD), přehrávač Blu-Ray, přehrávač HD-DVD, DVD část kombinací televizor/přehrávač DVD, televizor/ videorekordér/přehrávač DVD a videorekordér/přehrávač DVD

VCR

Přehrávač/rekordér videokazet, část videorekordéru kombinací televizor/ videorekordér; televizor/videorekordér/ přehrávač DVD a videorekordér/ přehrávač DVD

Příklad: nastavení univerzálního dálkového ovladače k obsluze televizoru:

- 1 Ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače **zapněte** televizor. Nastavte kanál 1.
- 2 **Stiskněte a podržte** tlačítko pro výběr zařízení **TV** **po dobu 5 sekund**, dokud dvakrát neblikne a nezůstane rozsvícené.
 - Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.
- 3 V seznamu značek v zadní části tohoto uživatelského manuálu vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky. Pro každou značku je uveden čtyřmístný kód. Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.
 - Blikne nyní tlačítko **TV** dvakrát a poté zůstane rozsvícené. Pokud tlačítko dvakrát rychle blikne, kód nebyl zadán správně nebo byl zadán chybný kód. V takovém případě opakujte akci.
- 4 Namiřte dálkový ovladač na televizor: **Stiskněte a podržte** tlačítko **TV**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy se televizor vypne.
 - To může trvat až 30 sekund.
- 5 **Zapněte** televizor. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru. Vyzkoušejte například, jestli fungují tlačítka pro výběr kanálů a ovládání - **PROG** + a číselná tlačítka.
 - Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podržte**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy začne fungovat správně. Další informace naleznete v kapitole 2.2.2.

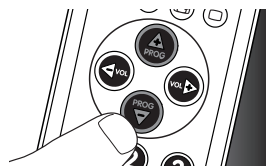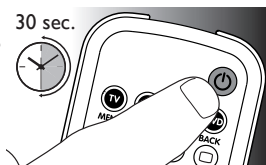

- 6 **Dvojím** stisknutím tlačítka volby zařízení  dokončíte nastavení.

- Pokud není po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.



Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- **Dvojím** stisknutím tlačítka volby zařízení ukončíte nastavení.
- Začněte znovu od začátku.
- *Jestliže zařízení vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé příkazy tlačítek nebo jestliže nemůžete nalézt kód vaší značky, zadejte v kroku 3 kód 9, 9, 9, 9' a pokračujte krokem 4. Dálkový ovladač vyhledá v celé databázi kód, který bude s vaším televizorem fungovat. Prohledávání celé databáze může trvat až 15 minut.*

2.2.1 Nastavení dálkového ovladače k obsluze dalších zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér)

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a funkční. Vložte například disk do přehrávače/rekordéru DVD nebo videokazetu do videorekordéru.
- 2 Poté postupujte podle kroků 2 až 6 části 'Nastavení dálkového ovladače pro televizor'. Ověřte, zda používáte správné tlačítko pro výběr zařízení: ,  nebo .

2.2.2 Zlepšení funkce tlačítek

Je-li dálkový ovladač správně nastaven, mělo by být pomocí něj možné obsluhovat veškerá zařízení. Pokud však dálkový ovladač používáte poprvé, je možné, že některá tlačítka nepracují správně.

V tomto případě můžete nechat dálkový ovladač vyhledat alternativy.



Poznámka


Zlepšení funkce tlačítek není možné, pokud byl kód vyhledán při prohledávání celé databáze (pomocí kódu '9, 9, 9, 9').

Během úvodního nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko, které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje. Tento krok opakujte pro všechna tlačítka, která nefungují.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.

Po úvodním nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete obsluhovat (např. přehrávač DVD). Pomocí tlačítka  pro výběr zařízení vyberte přehrávač DVD.
- 3 Tlačítka **1** a **4** **přidržte zároveň stisknutá po dobu 5 sekund**.
 - Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.
- 4 **Stiskněte a přidržte** tlačítko, které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.
- 5 Stisknutím tlačítka pro výběr zařízení  **dvakrát za sebou** uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení.
 - Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.

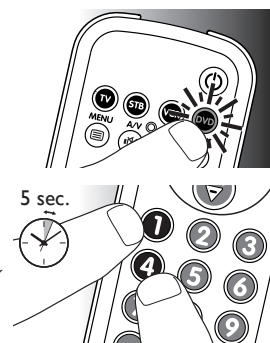

3 Používání univerzálního dálkového ovladače

3.1 Tlačítka a funkce

Na obrázku na stránce 2 je znázorněn přehled všech tlačítek na dálkovém ovladači. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k obsluze zařízení.

Poznámky

- Tlačítka, která mají stejnou funkci jako ta na původním dálkovém ovladači, mohou mít na ovladači SRP3004 jiný název (např. INFO/DISPLAY).
- Pomocí ovladače SRP3004 lze obsluhovat pouze ty funkce, které jsou dostupné na původním dálkovém ovladači.

1 zapne/vypne vybrané zařízení.

Poznámka

U některých značek a typů televizorů toto tlačítko televizor pouze vypne. Musíte jej znovu zapnout číselným tlačítkem (přímý výběr kanálu).

2 tlačítka pro výběr zařízení.

- vybere zařízení, které chcete obsluhovat.
- rozsvítí se, je-li z dálkového ovladače vyslán příkaz.

3 DVD:

- zapne a vypne diskové menu.
- stisknete-li spolu s tlačítkem : přivolá systémové menu.

TV:

- zapne a vypne teletext.
- stisknete-li spolu s tlačítkem : otevře hlavní nabídku TV.

VCR: stisknuto zároveň s tlačítkem 5: otevře nabídku videorekordéru.

STB:

- otevře nabídku set-top boxu, Box office, seznam.
- stisknuto zároveň s tlačítkem : vypne/zapne teletext.

..... - ztlumí zvuk na televizi.

- stisknete-li spolu s tlačítkem : zvolí externí audio/video vstupy.

..... TV:

- zvolí širokou obrazovku na TV (16:9).
- stisknete-li spolu s tlačítkem : potvrdí vaši volbu.


DVD: stisknuto zároveň s tlačítkem : vybere režim přehrávání.

..... - skočí na hlavní nabídce o jednu hladinu zpět nebo hlavní nabídku vypne.

- vypne TV text.

DVD: stisknuto zároveň s tlačítkem : otevře systém Showview.

4



- PROG + - zvolí předchozí či následující kanál / program.

- stisknete-li spolu s tlačítkem : kurzor v hlavní nabídce nahoru či dolů.

- VOL + - seřídí hlasitost televize.

- stisknete-li spolu s tlačítkem : kurzor doleva či doprava na hlavní nabídce.

5



1 TV: informace, zobrazení.
DVD/STB: informace, zobrazení, titul.

2 TV/VCR/DVD/STB: ukončí nabídku.

4 TV/DVD/STB: vybere titulky.


5 TV: vybere předchozí snímek.
DVD: poslední.
STB: poslední.

6 TV/VCR/DVD/STB: Časovač vypnutí.

7 STB: *.

8 STB: #.


6 k dalším funkcím. Stisknete-li spolu s jiným tlačítkem, získá druhé tlačítko další funkci. Jsou k dispozici pouze funkce, které byly dostupné na původním dálkovém ovladači.

- 7  volí mezi zadáváním jednomístných, dvoumístných a vícemístných čísel kanálů.
- 8  TV: červené rychlé textové tlačítko.
STB: Červené tlačítko, C.
VCR/DVD/STB: vyhledává rychle zpět.
-  / **GUIDE** VCR/DVD: začne přehrávku.
DVD: stisknuto zároveň s tlačítkem : vybere Elektronického programového průvodce.
STB: vybere Elektronického programového průvodce.
Stisknuto zároveň s tlačítkem : spustí přehrávání.
-  TV: modré rychlé textové tlačítko.
STB: Modré tlačítko, B. Stisknuto zároveň s tlačítkem SHIFT 5: rychle prohledá vpřed.
VCR/DVD: vyhledává rychle vpřed.
-  VCR/DVD: zastaví přehrávku / záznam.
TV: zelené rychlé textové tlačítko.
STB: zelené tlačítko, D. Stisknuto zároveň s tlačítkem : zastaví přehrávání.
-  / **FAV** TV: bílé tlačítko fasttext.
VCR/DVD: začne záznam. Stisknuto zároveň s tlačítkem : oblíbené
STB: Oblíbené. Stisknuto zároveň s tlačítkem : spustí nahrávání.
-  TV: žluté rychlé textové tlačítko.
VCR/DVD: přeruší přehrávku / záznam.
STB: žluté tlačítko, A. Stisknuto zároveň s tlačítkem : pozastaví přehrávání.

3.2 Obnovení původní funkce tlačítek

Pokud tlačítko nefunguje správně ani po zlepšení funkce tlačítek (viz kapitola 2.2.2), můžete obnovit původní funkci tlačítka.

- 1 V režimu aktuálního zařízení stiskněte číselná tlačítka **1** a **6** a **přidrže** je zároveň stisknutá po dobu 5 sekund.

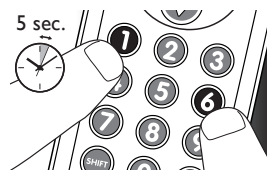


- Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

- 2 Stiskněte číselná tlačítka **9**, **9** a **6**, (v tomto pořadí).



- Po každém stisknutí tlačítko pro výběr zařízení jednou blikne.

- 3 Stiskněte tlačítko, které si přejete obnovit, **dvakrát za sebou**. Např. tlačítko .

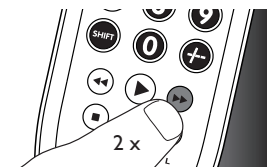

- Po každém stisknutí tlačítko pro výběr zařízení jednou blikne.
- Tlačítko pro výběr zařízení ještě jednou blikne a potvrdí tím, že byla úspěšně obnovena původní funkce tlačítka.

4 Servis a podpora

4.1 Nejčastější dotazy

V této části naleznete otázky na nejčastější dotazy týkající se univerzálního dálkového ovladače.

4.1.1 Nastavení

Nelze vstoupit do režimu nastavení.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1.
Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Kód značky mého zařízení není uveden ve 'Zkráceném výběru značek' ve Stručném návodu.

Ve 'Zkráceném výběru značek' jsou uvedeny pouze nejběžnější značky televizorů, set-top-boxů, DVD přehrávačů/rekordérů a videorekordérů.

- Kompletní seznam značek najdete na straně 15-30 uživatelské příručky.
- V případě, že jste nenašli značku televizoru ani v kompletním seznamu, zadejte do dálkového ovladače čtyřmístný kód '9999'. Berte však na vědomí, že použitím tohoto kódu se doba nastavení může prodloužit až na 15 minut.

Můj televizor se v kroku 4 VYPNE, ale v kroku 5 už se NEZAPNE.

Televizory některých značek (např. Panasonic) se ZAPNOU pouze poté, co dlouze stisknete jedno z číselných tlačítek. Po dlouhém stisknutí tlačítka v režimu nastavení začne dálkový ovladač místo ZAPNUTÍ televizoru zkoušet zlepšovat funkci tlačítka (viz kapitola 2.2.2).

- V takovém případě zapněte televizor ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače. Pokračujte krokem 6. Po úspěšném dokončení nastavení bude dálkový ovladač ZAPÍNAT televizor dlouhým stisknutím jednoho z číselných tlačítek, stejně jako původní dálkový ovladač.

Některá tlačítka po nastavení nefungují správně.

- Zkuste přenastavit tlačítko(-a). Viz. kapitola 2.2.2.

Jak se nastavuje dálkový ovladač pro kombinovaná zařízení (televizor/videorekordér, televizor/přehrávač DVD, přehrávač DVD/videorekordér apod.)?

Některá kombinovaná zařízení vyžadují nastavení tlačítek pro výběr dvou různých zdrojů, aby bylo možné ovládat obě části kombinovaného zařízení. Pokud máte například kombinaci televizor/přehrávač DVD, bude pro ovládání kombinace pravděpodobně nutné nastavit dálkový ovladač jak pro televizor, tak pro přehrávač DVD.

4.1.2 Obsluha

Dálkový ovladač již nelze zapnout.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1.
Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Zařízení, které chci obsluhovat, vůbec nereaguje anebo nereaguje na některé příkazy tlačítek.

- Zkontrolujte, zda jsou vámi zvolená tlačítka také na původním dálkovém ovladači zařízení.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek. Viz kapitola 2.2.2.

Při nastavení byl vybrán nesprávný kód.

- Nastavte znovu dálkový ovladač pro zařízení. Před ukončením režimu nastavení vždy ověřte, zda zařízení reaguje.

Je možné, že tlačítka, která chcete použít, mají na původním dálkovém ovladači jiný název.

- Vyzkoušejte všechna tlačítka a najděte ta, která potřebujete.

Tlačítka teletextu nefungují.

- Zjistěte, zda je příslušný televizor vybaven funkcí teletextu.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek teletextu. Viz kapitola 2.2.2.
- Ověřte, zda používáte k zapnutí teletextu správná tlačítka. U televizoru je to tlačítko ; u STB je to tlačítko , stisknuté zároveň s tlačítkem .

4.1.3 Baterie

Dojde při výměně baterie ke smazání nastavení?

Ne. Veškerá nastavení uživatele budou uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.



Upozornění

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

4.2 Potřebujete pomoc?

Nejprve doporučujeme pozorně přečíst tento uživatelský manuál. Měl by vám pomoci nastavit a používat dálkový ovladač.

Jestliže však potřebujete další informace nebo máte další dotazy ohledně nastavení, použití, náhradních dílů, záruky atd. ovladače SRP3004, vždy se na nás můžete obrátit.

Pokud se obrátíte na naši linku podpory zákazníků, mějte dálkový ovladač SRP3004 při ruce, aby naši operátoři mohli určit, zda ovladač SRP3004 funguje správně.

Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto uživatelského manuálu.

Číslo modelu univerzálního dálkového ovladače Philips je SRP3004/53.

Datum nákupu://
(den/měsíc/rok)

Podporu online získáte na webových stránkách:

www.philips.com/welcome

- Klepněte na položku Podpora a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Linka pomoci

Země	Telefonní číslo	Tarif
Česká republika	800 142 840	Zdarma

@sat.....	0008	(DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908		Alpha.....	0112
4Kus.....	0005		Altai.....	3690
A			Ambassador.....	0120
A.R. Systems.....	0012		Amitech.....	0130
AB Sat.....	3689		Amitronica.....	0131
ABC.....	0013		Amoi.....	0132
Acme.....	3521		Ampere.....	0134
Acoustic Solutions.....	0032	(DB1)	Amplivision.....	0138
Acura.....	0036		Amstrad.....	0140
ADA.....	0038		AMW.....	0143
ADB.....	0039		Anam.....	0146
ADC.....	0040		Anam National.....	0147
Addison.....	0043		Andersson.....	0148
Adelsound.....	0044		Andover.....	0149
ADL.....	0045	(DB1)	Anglo.....	0151
Admiral.....	0046		Anitech.....	0154
Advent.....	0054	(DB1)	Ankaro.....	0155
Adyson.....	0058		Ansonic.....	0156
AEG.....	0059		Anttron.....	0162
Aegir.....	0060		AOC.....	0165
Agashi.....	0063		Apex.....	3691
Agazi.....	3522		Apollo.....	0171
AGB.....	0064		Arc En Ciel.....	0178
AGS.....	0067		Arcam.....	0179
Aiko.....	0069		Arcam Delta.....	3524
Aim.....	0070		Arcelik.....	4791
Airis.....	0071		Arcom.....	3736
Aiwa.....	0072		Arcon.....	0182
Akado.....	3784	(DB1)	Ardem.....	0184
Akai.....	0074		Aristona.....	0192
Akiba.....	0078		Armstrong.....	0195
Akito.....	0082		Arnion.....	0196
Akura.....	0083		Arthur Martin.....	0200
Alaron.....	0085		ASA.....	0202
Alba.....	0086		Asat.....	0204
Alcatel.....	0089		Asberg.....	0205
Alcyon.....	0093		ASLF.....	0211
Aldes.....	0094		Asono.....	0212
Alice.....	0098	(DB1)	AssCom.....	0215
Alize.....	0100		AST.....	0216
Alkos.....	3523		Astacom.....	0217
Allantide.....	0102		Aston.....	0220
Allegro.....	0103		Astra.....	0221
Allorgan.....	0105		Astro.....	0224
Allsat.....	0106		Asuka.....	0227
Allsonic.....	0107		Atacom.....	0228
Allstar.....	0108		Atec.....	0230
			Atlanta.....	0232

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Cameron.....	4032	CMS.....	0590
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Camundosat	0474	CMS Hightec.....	0591
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications...	0382	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384	Canal Satellite	0477	Coby.....	0597
Audiosonic.....	0264	(DB1)		Canal+	0478	Colombia.....	0599
Audioton	0266	Black Panther Line.	4196	Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Audix.....	0270 (DB1)	Black Star.....	0386	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Aurora.....	0274	Blacktron.....	3526	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Ausind.....	0276	Blackway.....	0388	Carrefour.....	0492	Comag	0606
Austar.....	0277	Blaupunkt.....	0390	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Autovox.....	0280	Blue Media.....	3378	Casio	0499	CommLink.....	0616
Avalon.....	0286	(DB1)		Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Avanit.....	4945 (DB1)	Blue Sky.....	0395	Catha	4094	Concorde.....	0626
Avious.....	0291	Blue Star.....	0396	Cathay.....	0501	Condor.....	0627
AVM.....	0294	BlueH.....	3793	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Awa	0296	(DB1)		CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Axiel.....	0297	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Axil.....	0298 (DB1)	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403	Centrum	0519	Conrowa.....	0634
Axitronic.....	3608 (DB1)	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axxon.....	0303 (DB1)	Boston.....	0410	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Ayomi.....	3525	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
B		Brainwave.....	0415	CGV	0524	Coship.....	0646
B&D.....	3609 (DB1)	Brandt.....	0416	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Baird.....	0311	Brimax.....	3797	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Bang & Olufsen.....	0314	(DB1)		Changhai.....	0529	Crown.....	0658
Barcom	0320	Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision	0661
BARON	3959	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
Basic Line.....	0325	Britannia.....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Bastide.....	0327	British Telecom	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Baur	0331	Broadcast.....	0428	Chess	0538	CVG.....	3996
Baze.....	0334	Broco.....	0431	Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
Bazin.....	0335	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
BBK.....	0337	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
BBT	0338	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Beijing.....	0345	BT	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)
Beko	0346	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus	0679
Belgacom TV.....	0349	BT Satellite.....	3693	Cinetec	0560		
Bell Atlantic.....	0351	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	D	
Bellagio.....	0354	BTC	0439	Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690
Belson.....	0355 (DB1)	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Benjamin	0358	Bush.....	0445	CityCom	0570	Daewoo.....	0692
BenQ	0359	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Beon.....	0361	C		Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Best.....	0364	Cabletime.....	0457	Clatronic	0581	Dansat.....	0700
Best Buy.....	0365	Caihong.....	0462	Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702
Bestar.....	0368	Cambridge.....	0469	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
Bestar-Daewoo.....	0369	Cambridge Audio...	0470	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
				CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201

Datsura.....0703
Dawa.....0707
Daytek.....0708
Dayton.....0709
Daytron.....0710
D-box.....0682
DCE.....0713 (DB1)
DDC.....0714
De Graaf.....0716
DEC.....0717
Decca.....0718
Decsat.....0719
Deitron.....0722
Delega.....3697
Denko.....0730
Denon.....0731
Denver.....0733
Denzel.....0734
Desay.....0737
Desmet.....0738
Dew.....0742
DGM.....3566 (DB1)
Dgtec.....0745 (DB1)
Diamant.....0746
Diamond.....0747
DICRA.....4938 (DB1)
Digatron.....0751
Digiality.....0755
Dighome.....0758 (DB1)
Digiline.....0759
DigiLogic.....0760 (DB1)
Digipro.....0762
DigiQuest.....0763 (DB1)
Digital Device.....0770 (DB1)
Digitek.....0779 (DB1)
Digitenne.....4942 (DB1)
Digitor.....0781
Digiturk.....0783
DiK.....0787 (DB1)
Dikom.....3391 (DB1)
DirecTV.....0794 (DB1)
Discoverer.....0796
Discovery.....0797
Diseqc.....3698
DishTV.....0801 (DB1)
Diskxpress.....0802
Distratel.....0804
Distrisat.....0805
Ditristrad.....3699
Dixi.....0807
DK Digital.....0808
DMTech.....0813
DNR.....0815
DNT.....0816
Dongda.....0820
Donghai.....0821
Dragon Systems.....4830 (DB1)
Drake.....0825
DREAMBOX.....4392 (DB1)
Drean.....0832
DSE.....0833
DSTV.....0835
DTS.....0837
Dual.....0838
Dual-Tec.....3528
Dumont.....0840
Dune.....0841
Duongjie.....4101
Durabrand.....0842 (DB1)
Dux.....0843
D-Vision.....0684
DVX.....0847
Dynasat.....0852
Dynatron.....0855
Dynex.....3476

E

Easy Home.....3700
Easy Living.....0860 (DB1)
Echostar.....0866
Eclipse.....0867
E-Dem.....3624
Edision.....3392 (DB1)
Einhell.....0875
Elap.....0877
Elbe.....0880
Elbe-Sharp.....3529
Elcatech.....0882
Elcit.....0883
Electa.....3530
ELECTRO TECH.....3531
Electrohome.....0890
Electus.....0894
Elekta.....0895
Elektra.....0896
Element.....3477
Elfunk.....0899 (DB1)
ELG.....0900

Elin.....0902
Elite.....0903
Elmak.....0907
Elonex.....4019 (DB1)
Elsat.....0908
Elsay.....0909
Elta.....0910
Emanon.....0913
Emerson.....0917
Emme Esse.....0919
e-motion.....3496 (DB1)
Emperor.....0921
eMTech.....3626 (DB1)
Engel.....0929
Enzer.....0934
EP Sat.....0935
Epson.....0937
Erres.....0942
ESC.....0945
Etron.....0949
Etzuko.....4203
Eurieult.....0950
Eurocrypt.....0952
Eurodec.....0953
Eurofeel.....0954
EuroLine.....0955
Euroman.....0956
Europa.....0957
European.....0958
Europhon.....0959
Eurosat.....0962
Eurosky.....0963
Eurospace.....0964
Eurostar.....0965
Eutelsat.....0967
Eutra.....0968
Evesham.....0972 (DB1)
Exator.....0974
Expert.....0976
Exquisit.....0978

F

Fagor Life.....4102
Fait.....4699 (DB1)
Feilang.....0990
Feilu.....0991
Feiyue.....0993
Fenmenti.....4103
Fenner.....0994

Ferguson.....0996
Fidelity.....0998
Filmnet.....0999
Filmnet Cablecrypt..3701
Filmnet Comcrypt..3702
Filsai.....1000
Finlandia.....1003
Finlux.....1004
FinnSat.....1005
Fintec.....1006
Firstline.....1008
Fisher.....1009
Flair Mate.....1010
Flint.....1014
FNR.....1016
Formenti.....1023
Formenti-Phoenix..1024
Fortress.....1027
Foxtel.....1029
Fraba.....1030
Fracarro.....1032 (DB1)
France Satellite/TV..3703
France Telecom.....1033
Free.....4157
Freebox.....1036
Freecom.....1037
Freesat.....1038
Friac.....1040
Frontech.....1042
FTE.....1043
FTEmaximal.....1044
Fuba.....1045
Fugionkyo.....1046
Fujicom.....1048 (DB1)
Fujitsu.....1052
Fujitsu General.....1053
Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
Galaxis.....1069
Galaxisat.....1070
Gardiner.....1073
GBC.....1078
GbSAT.....1079 (DB1)
Geant Casino.....1082
GEC.....1083
Geloso.....1087

General.....	1090	Hantarex.....	1192		1296 (DB1)	J	
General Instrument.....	1093	Hantor.....	1193	Hugoson.....	1297 (DB1)	Janeil.....	1414
General Satellite.....	1094 (DB1)	Hanuri.....	1194	Huijiaban.....	4108	JEC.....	1426
General Technic.....	1095	Harman/Kardon.....	1198	Humax.....	1298	Jepssen.....	1430 (DB1)
Genexxa.....	1097	Harting und Helling.....	1201	Huth.....	1305	Jerrold.....	1431
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204	Hygashi.....	1308	JGC.....	1434 (DB1)
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205	Hyper.....	1309	Jiahua.....	1435
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)	HyperVision.....	1311	Jinhai.....	1439
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206	Hypson.....	1312	Jinxiang.....	1442
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)	Hyundai.....	1315	Johansson.....	1449
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210			JOK.....	1451
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218	I		JSR.....	1459
GMI.....	1124	Helium.....	1220	Iberia.....	1320	JVC.....	1464
Go Video.....	1126	Hema.....	1222	ICE.....	1324		
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325	K	
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	Kabel Deutschland.....	1468
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233	Ilekei.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234	IIsonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471
Goldline.....	1138	Highline.....	1236	Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237	Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535
Gooding.....	1141	HiLine.....	3533	Impego.....	4207	Kamp.....	1475
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241	Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243	Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246	Indiana.....	1350	Kangwei.....	4115
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247	Indovision.....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249	Ingelen.....	1354	Kansas Technologies	
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251	Ingersol.....	1355		1481 (DB1)
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252	Inno Hit.....	1358	Kaon.....	1482 (DB1)
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257	Innovation.....	1360	Kapsch.....	1483
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260	Interactive.....	3534	Karcher.....	1484
Gronic.....	1160	Hoehner.....	1262	Interbuy.....	1376	Kathrein.....	1486
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)	Interfunk.....	1377	Kathrein Eurostar.....	3707
Grundig.....	1162	Home Tech Industries		Internal.....	1379	Kawa.....	1487
Grunkel.....	1164		1266	International.....	1380	Kawasho.....	1489
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interstar.....	1383	Kendo.....	1500
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Intertronic.....	1384	Kennedy.....	1504
		Hongmei.....	1272	Intervision.....	1386	Kennex.....	1505
H		Hornet.....	1276 (DB1)	InVideo.....	1388	Kenwood.....	1507
H&B.....	3635	Hornyphon.....	1277	IR.....	4110	Key West.....	1509
Haaz.....	1172	Hoshai.....	1278	Irradio.....	1396	KeyPlug.....	3646
Haensel & Gretel.....	1173	Houston.....	1280	Isukai.....	1402	KIC.....	1512
Haier.....	1175	Huafa.....	1287	ITC.....	1404	Kiirio.....	1513
Haihong.....	1176	Huanghaimeimei.....	1288	ITS.....	1405	Kingavon.....	1519
Halifax.....	1179	Huanghe.....	1289	ITT.....	1406	Kingsley.....	1520
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290	ITT Nokia.....	1407	Kiota.....	1522
Hampton.....	1183	Huangshan.....	1291	ITV.....	1408	Kiss.....	1524
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huanyu.....	1292			Kiton.....	1525
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huari.....	1294			Klap.....	1526
Hanseatic.....	1190	Hughes Network Systems				Kneissel.....	1535

Morgan Sydney	3712	
Morgan's.....	1875	
Motion	1877	
Motorola.....	1878	
Movie Time.....	1880	
Mr Zapp.....	3713	
MTC	1889	
MTEC	1890	
MTIlogic.....	1892	
Mudan	1896	
Multichoice	1900	
Multistandard.....	1904	
Multisystem	4121	
Multitec.....	1906	
Multitech	1907	
Muratto	1910	
Murphy	1911	
Musikland.....	1915	
Mustek.....	1916	
Mx Onda.....	1919	
Myrica.....	3946	(DB1)
Mysat.....	1923	
Mystral.....	1925	
N		
NAD	1926	
Naiko	1930	
Nakamichi	1932	
Nakimura.....	1933	
NanoXX.....	4045	(DB1)
Naonis.....	1936	
National.....	1942	
National Panasonic	4661	
Navex.....	1944	
NEC.....	1950	
Neckermann.....	1951	
NEI	1952	
Nesco	1960	
Netsat.....	1966	
Network.....	1968	
Neuf Telecom.....	3999	
Neufunk	1970	
Neuhaus.....	1971	
Neuling	1972	(DB1)
Neusat.....	1974	
Nevir	1977	
New Tech	1979	
New World.....	1980	
Next Base	1983	

Next Wave	3777
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nikko	2000
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nomex	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL.....	2047
Nu-Tec.....	2048

O

Oceanic	2061
Octagon	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla	2088
Opera.....	2090
Optex.....	2093
Optim.....	2094
Optus.....	2100
Orange.....	3866
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orbitech.....	2104

Origo	2110
Orion.....	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe	2116
Osaki.....	2118
OSAT	2119
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123
Oxford.....	2131

P

P&B.....	2132
Pace	2134
Pacific.....	2135
Packsat	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat	2146
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasat.....	2151
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa	2171
peeKTon.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer	2212

Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo	2272
Profitronic.....	2273
Proline	2274
Promax	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
Protek.....	2285
ProVision	2291
PVP Stereo Visual Matrix	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305

Q

Quadral.....	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone.....	2334
Radix.....	2335
Rainbow	2339
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
Rebox.....	2356 (DB1)
REC.....	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669
Rediffusion.....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency	2371
Relisys	2374 (DB1)
Render.....	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
Ritar	4718 (DB1)
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch	2402
Rockdale	2403
Ronin.....	2412
Rover	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770
Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Sakura.....	2441	Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Salora.....	2443	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sampo.....	2446	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Samsung.....	2448	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samurai.....	2451	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Sandra.....	2454	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sansui.....	2458	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sanwa.....	2461	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanyo.....	2462	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyuan.....	2464	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
SAT.....	2470	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Cruiser.....	2472	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815
Sat Partner.....	2473	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Team.....	2474	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Satbox.....	2476	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sy tong.....	2820
Satcom.....	2477	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satec.....	2479	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satel.....	2480	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satelco.....	2481	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satford.....	2483	Sigmatek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satline.....	2484	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satmaster.....	2485	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satplus.....	2486	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Saville.....	2491	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
SBR.....	2492	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
ScanMagic.....	2496	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
Schacke.....	3720	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schaub Lorenz.....	2500	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schneider.....	2501	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schwaiger.....	2502	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Labs.....	2504	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scott.....	2508	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
SCS.....	2510	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
Sedea Electronique.....	2518	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Seeltech.....	2519	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seemann.....	2521	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
SEG.....	2522	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
		Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872

TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550	Virgin.....	4185
Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	Visiola.....	3197
Technology.....	3726	Texet.....	2963	Vision.....	3198
Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Visionetics.....	3199
Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Visionic.....	3200
Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Visiopass.....	3203
Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	Visiosat.....	3204
Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Vistar.....	3207
Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telesat.....	2897	Tobo.....	2999	Volasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	W	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	Waltham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Welttech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Wewa.....	3254
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	White Westinghouse	
Teleview.....	2939	Tristar.....	3057		3258
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	World-of-Vision.....	3282 (DB1)

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star.....	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)

Worldsat.....	3283
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

CZ Informace pro spotřebitele

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Recyklace a likvidace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.


Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o baterii

Výrobek funguje na baterie podle směrnice EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech ve sběrném systému baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

(DB1) Značky jsou dostupné pouze u verze DB1 a vyšší.
Štítek s verzí DB naleznete uvnitř přihrádky pro baterie.

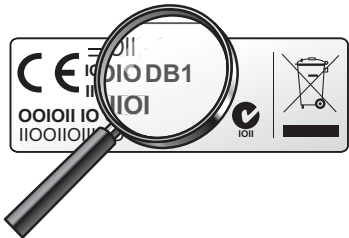



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811