

# PHILIPS

## Radio časovnik

### Serija 3000

R3306



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>2</b>
Bezbednost	2	
Obaveštenje	2	
<b>2</b>	<b>Vaš radio časovnik</b>	<b>3</b>
Uvod	3	
Šta je u paketu	3	
Pregled radio časovnika	3	
<b>3</b>	<b>Prvi koraci</b>	<b>4</b>
Instaliranje baterija	4	
Povezivanje napajanja	4	
Postavite vreme	4	
<b>4</b>	<b>Slušanje FM radija</b>	<b>5</b>
Traženje FM radio stanice	5	
Automatsko pamćenje FM radio stanica	5	
Ručno pamćenje FM radio stanica	5	
Odaberite zapamćenu radio stanicu	5	
Podešavanje jačine zvuka	5	
<b>5</b>	<b>Ostale funkcije</b>	<b>6</b>
Podesite vreme alarma	6	
Podesite tajmer isključivanja	6	
Podesite osvetljenje displeja	6	
<b>6</b>	<b>Informacije o aparatu</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Rešavanje problema</b>	<b>7</b>

# 1 Važno

## Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvodača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora topotele kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mestu gde izlaze iz aparata.
- Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvodača.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vreme.
- Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uredaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uredaju, ako je uredaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispašao.
- OPREZ pri korišćenju baterije - Da sprečite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio časovnika:
  - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
  - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vreme.
  - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj topotili kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Radio časovnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na radio časovnik nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uredaj, isključeni uredaj ostaće spremam za rad.

## Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na korišćenje ovog proizvoda. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnje Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme bacati kao kućni otpad i treba ga odneti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

## 2 Vaš radio časovnik

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod


Uz ovaj proizvod možete da

- slušate FM radio
- postavite dva alarma da zvone u različito vreme.

### Šta je u paketu

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija

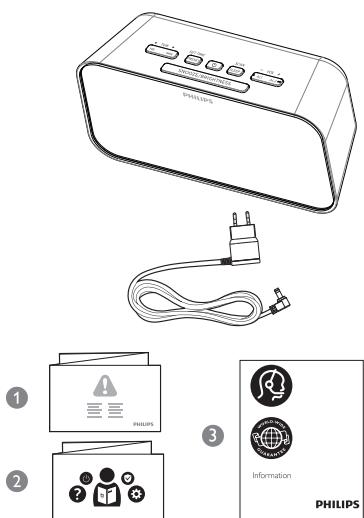

### Pregled radio časovnika

#### ①

- Uključite ili prebacite na režim mirovanja.

#### ② **PRESET / SET TIME**

- Zapamtite radio stanice u memoriju.
- Odaberite zapamćenu radio stanicu.
- Postavite vreme.

#### ③ **HR / MIN / ▲ TUN ▼**

- Postavite čas i minute.
- Traženje FM radio stanice.

#### ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**

- Odgodite alarm.
- Podesite osvetljenje displeja.

#### ⑤ **Display panel**


- Prikazuje trenutni status.

#### ⑥ **SLEEP / SCAN**

- Podešavanje tajmera isključivanja.
- Automatsko skeniranje i memorisanje radio stanica.

#### ⑦ **AL1 / AL2 / - VOL +**

- Podešavanje alarma.
- Podesite jačinu zvuka.

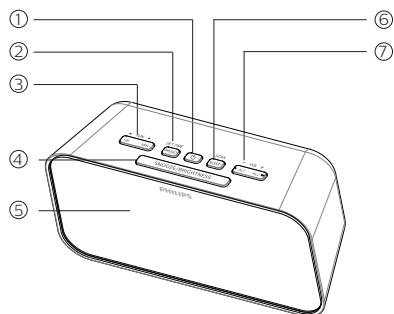

### 3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.

#### Instaliranje baterija


Baterije održavaju samo časovnik i podešavanja alarma.



##### Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije topotli, sunčevoj svetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatu.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Ne mešajte baterije: npr. alkalne sa onim koje imaju karbon-cink. Upotrebljavajte samo baterije iste vrste zajedno.

Ubacite 2 AAA baterije (nisu isporučene) pazeci na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano.

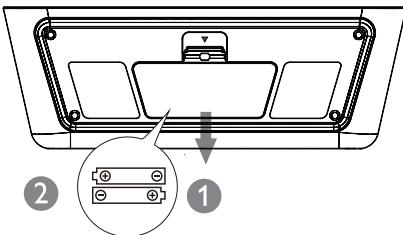

#### Povezivanje napajanja



##### Oprez


- Rizik od oštećenja aparata! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem delu radio časovnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspojite utikač za naizmeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.



##### Beleška

- Tipska pločica nalazi se na donjoj strani radio časovnika.

Priklujučite strujni kabl u zidnu utičnicu.

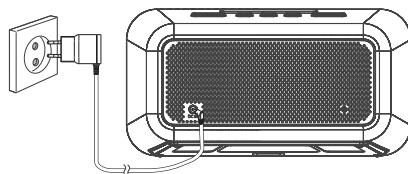

#### Postavite vreme



##### Beleška

- Vreme možete podešavati samo u režimu čekanja.

- 1 U režimu mirovanja, pritisnite i držite **SET TIME** 2 sekunde.
- 2 Pritisnite **HR** da biste postavili časove i **MIN** da biste postavili minute, potom pritisnite **SET TIME** da biste potvrdili.  
→ Vreme je podešeno.

# 4 Slušanje FM radio



## Beleška

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

## Traženje FM radio stanice

- 1 Pritisnite da biste uključili radio časovnik.
- 2 Pritisnite i držite 2 sekunde.  
Radio časovnik automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da biste pronašli još radio stanica.

### Ručno pronalaženje stanica:

Pritisnjite uzastopno za odabir frekvencije.



## Beleška

- Korak podešavanja radio časovnika je 50 kHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,1 MHz ako pritisnute dvaput .

## Automatsko pamćenje FM radio stanica

U režimu FM tjunera, pritisnite i držite **SCAN** duže od 2 sekunde.

↳ Uredaj će zapamtiti sve dostupne FM radio stanice i emitovati prvu stanicu.



## Beleška

- Možete zapamtiti do 20 FM radio stanica.

## Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 U režimu FM, odaberite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **RESET** 2 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.  
↳ Memorisani broj svetlaca.
- 3 Pritisnjite uzastopno da biste izabrali broj.
- 4 Pritisnite **RESET** ponovo da biste potvrdili.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 za memorisanje drugih FM stanica.



## Savet

- Da biste uklonili zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mesto.

## Odaberite zapamćenu radio stanicu

### Mogućnost A:

U režimu FM tjunera, pritisnjite uzastopno **RESET** za odabir memorisanog broja.

### Mogućnost B:

- 1 U režimu FM, pritisnite **RESET**.
- 2 Pritisnjite za izbor memorisane radio stanice.

## Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite – **VOL +** da podesite jačinu zvuka.

# 5 Ostale funkcije

## Podesite vreme alarma

### Podešavanje alarma



#### Beleška

- Alarm možete podešavati samo u režimu mirovanja.
- Pobrinite se da je vreme na časovniku ispravno.

- 1 U režimu mirovanja, pritisnite i držite **AL1** ili **AL2** 2 sekunde da biste postavili vreme alarma.
- 2 Pritisnite **HR** da biste postavili časove i **MIN** da biste postavili minute a potom pritisnite **AL1** ili **AL2** da biste potvrdili.



#### Savet

- Uredaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 10 sekundi.

### Odaberite izvor alarma

Možete odabrati FM radio ili zvono kao izvor alarma pritiskajući **AL1** ili **AL2** u režimu mirovanja.

↳ Odgovarajuća ikonica alarma će se upaliti.

### Aktivacija/deaktivacija budilnika

Pritiskajte uzastopno **AL1** ili **AL2** da biste aktivirali ili deaktivirali tajmer alarma.

- ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, indikator alarma se uključuje.
- ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, indikator alarma se isključuje.
- ↳ Alarm se ponavlja sledećeg dana.
- ↳ Za zaustavljanje alarma, pritisnite odgovarajuće **AL1** ili **AL2**.

### Odgodite alarm

Kada se alarm oglaši, pritisnite **SNOOZE**.

↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 9 minuta kasnije.

## Podesite tajmer isključivanja

Radio časovnik se može automatski prebaciti u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritiskajte uzastopno **SLEEP** da biste odabrali period (u minutama).  
↳ Radio časovnik se prebacuje automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

- Pritiskajte uzastopno **SLEEP** dok se ne pojavi **[OFF]** (isključeno).



## Podesite osvetljenje displeja

Pritiskajte uzastopno **BRIGHTNESS** za izbor različitih nivoa osvetljenja:

- Visoko
- Srednje
- Nisko

# 6 Informacije o aparatu



## Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

## Pojačalo

Nazivna izlazna snaga 400 mW RMS

## Tjuner (FM)

Raspon podešavanja 87,5 – 108 MHz

Korak podešavanja 50 KHz

Osetljivost  
– Mono, 26 dB S/N omer < 22 dBf

Ukupno harmoničko izobiljenje < 3 %

Odnos signala i buke > 50 dBA

## Opšti podaci

Robna marka:  
Philips  
Model: AS030-050-EE060  
Uzlaz: 100-240 V~  
50/60 Hz; 0,15 A  
Izlaz: 5 V --- 0,6 A

Potrošnja u toku rada < 3 W

Potrošnja u stanju mirovanja < 1 W

Dimenzije (Š x V x D) 186 x 96 x 65 mm

Težina (glavne jedinice) 296 g

# 7 Rešavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

## Ne uključuje se

- Proverite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmeničnom strujom na aparat.
- Proverite da li ima struje u utičnicama.

## Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

## Uredaj se ne uključuje

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.

## Slab radio prijem

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

## Alarm ne radi

- Podesite časovnik/alarm ispravno.

## Obrisana podešavanja časovnika/alarm-a

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/alarm.
- Zamenite rezervne baterije.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana Specifikacije su podložne promjeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAR3306\_12 UM\_V1.0

