




Snelstartgids

- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

De inhoud van de doos



Afstandsbediening



MP3 LINK-kabel



Gebruikershandleiding



Snelstartgids

1 Aansluiten


A De afstandsbediening voorbereiden

- 1 Open het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

3 Sluit het batterijcompartiment.

Opmerking

- Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening.

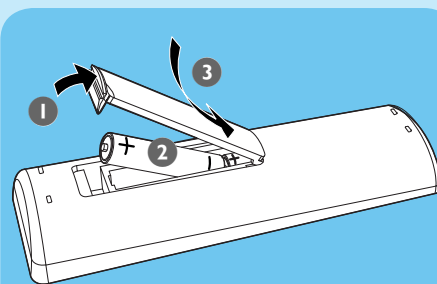

B De luidspreker aansluiten


Opmerking

- Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekerdraden en de aansluitingen overeenkomen.

- 1 Sluit de luidsprekerdraden aan op de overeenkomende luidsprekeraansluitingen op het apparaat zelf.

Tip

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

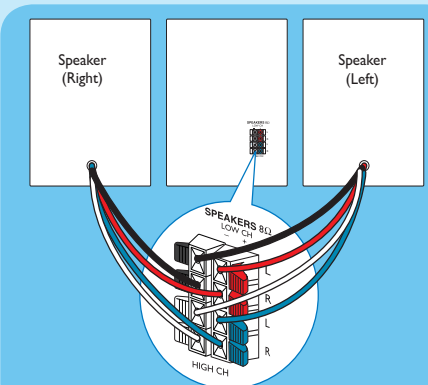


1 Aansluiten

C Op netspanning aansluiten

Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

- 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

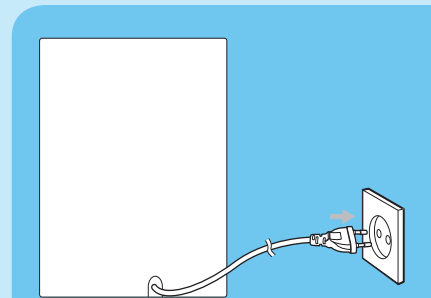


2 Instellen

A De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK** ingedrukt.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 2 Druk op **⏮** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **CLOCK**.
↳ De cijfers voor de minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op **⏮** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **CLOCK** om de tijd te bevestigen.

Tip

- Druk tijdens het afspelen op **DISPLAY** op de afstandsbediening om de klok weer te geven.

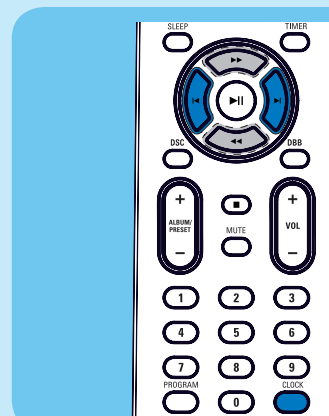

3 Genieten

A Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **DISC** om de discbron te selecteren.
- 2 Druk op **OPEN/CLOSE** op de voorkant om de disclade te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens de disclade.

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

- Als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten, drukt u op **⏮**.
- Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op **■**.
- Druk op **⏮** om een track over te slaan.
- Houd **⏮** ingedrukt als u in een track wilt zoeken. Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

- Als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten, drukt u op **⏮**.
- Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op **■**.
- Druk op **ALBUM/PRESET +/-** om een album te selecteren.
- Druk op **⏮** om een track over te slaan.
- Houd **⏮** ingedrukt als u in een track wilt zoeken. Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

C Radiozenders programmeren en naar radiozenders luisteren

Opmerking

U kunt maximaal 20 voorkeuzenders programmeren.

- 1 Houd in de tunermodus **PROGRAM** 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
↳ [AUTO] (automatisch) begint te knippen.
↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
↳ De radiozender die het eerst wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

B Afspelen vanaf USB

Opmerking

Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de **USB**-aansluiting.