

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AE3300




---

IT    Manuale utente


---

**PHILIPS**


1

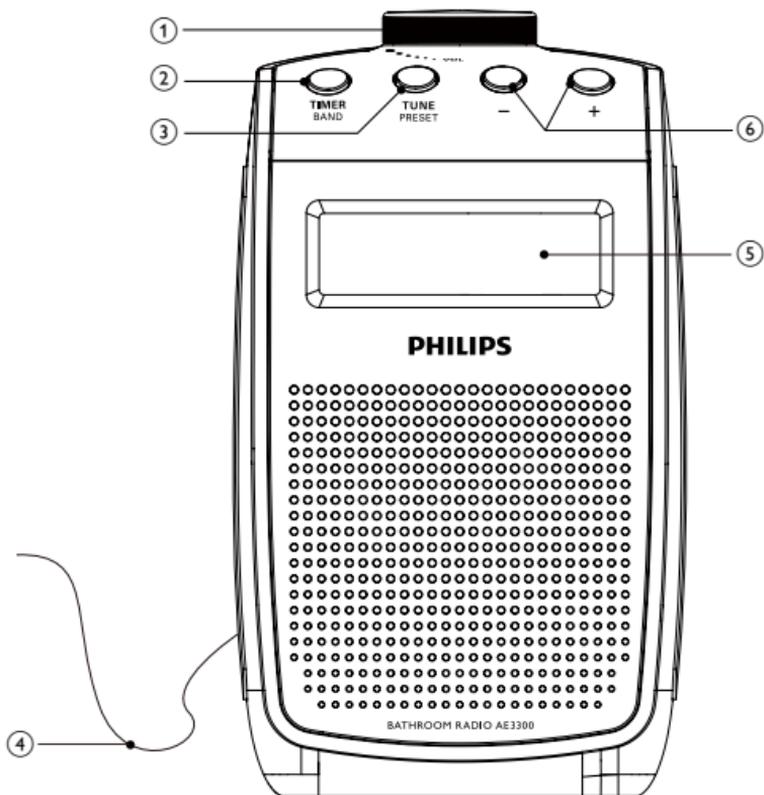

2

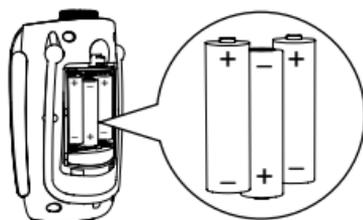

3

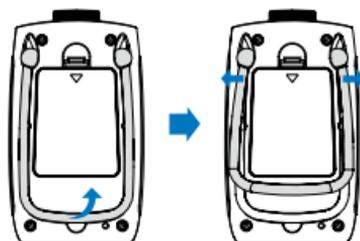

## 1 Importante

---

### Sicurezza

---

#### Importanti istruzioni sulla sicurezza

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑥ Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- ⑦ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- ⑧ Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Se l'apparecchio subisce un qualsiasi danno è necessario richiedere la riparazione.
- ⑨ **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
  - Installare tutte le batterie correttamente, con + e - come contrassegnati sull'apparecchio.
  - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).

- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- ⑩ Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.**
- 

## Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

---

## Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Quando è presente il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce e il simbolo chimico "Pb", significa che le batterie sono conformi ai requisiti definiti dalla direttiva sul piombo:



Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

#### **Informazioni per il rispetto ambientale**

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

## **2 Radio per il bagno**

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- controllare l'ora
- ascoltare stazioni radio FM/MW

---

## Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Manuale dell'utente

---

## Panoramica dell'unità principale 1

### ① /VOL

- Consente di accendere/spengere la radio.
- Consente di regolare il volume.
- Consente di eseguire la scansione e di salvare automaticamente le stazioni radio.
- Consente di sintonizzarsi sulla stazione radio precedente/successiva.
- Consente di selezionare la stazione radio preimpostata precedente/successiva.
- Consente di regolare le cifre dell'ora/dei minuti.

### ② **TIMER/BAND**

- Consente di impostare l'ora.
- Consente di attivare/disattivare il timer.
- Consente di selezionare la banda FM o MW.

### ③ **TUNE/PRESET**

- Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- Consente di programmare le stazioni radio preimpostate.

④ **Antenna**

- Consente di migliorare la ricezione radio.

⑤ **Display**

- Mostra le informazioni relative all'ora/alla radio.

⑥ **+/-**

- Consente di selezionare la stazione radio preimpostata precedente/successiva.
- Consente di regolare le cifre dell'ora/dei minuti.

## 3 Guida introduttiva



### Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

---

## Installazione della batteria 2



### Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di danni al prodotto! Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 3 batterie AA (non in dotazione) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

---

## Collocazione 3

L'unità può essere posizionata su una superficie piana oppure può essere appesa nel bagno tramite la tracolla.



### Suggerimento

- Quest'ultima può essere rimossa.

---

## Imposta ora

- 1 Premere  per spegnere la radio.
- 2 Tenere premuto **TIMER/BAND**.  
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.

- 3 Premere **+/-** per impostare l'ora.
  - 4 Premere **TIMER/BAND** per confermare.  
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
  - 5 Premere **+/-** per impostare i minuti.
  - 6 Premere **TIMER/BAND** per confermare.
- 

## Accensione

- 1 Premere  per accendere la radio.

## 4 Ascolto della radio

---

### Selezione della banda FM/MW.

- 1 Premere  per accendere la radio.
  - 2 Tenere premuto **TIMER/BAND** per passare dalla banda FM a quella MW.
- 

### Sintonizzazione su una stazione radio

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Premere **TUNE/PRESET** per avviare la sintonizzazione.  
↳ **[FM]** o **[MW]** iniziano a lampeggiare.
- 3 Ruotare  in senso orario o antiorario per sintonizzarsi su una stazione radio.
- 4 Premere nuovamente **TUNE/PRESET** per confermare.

---

## Programmazione automatica delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare un numero massimo di 20 stazioni radio FM preimpostate e 20 stazioni radio MW preimpostate.

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Tenere premuto  per circa 2 secondi.
  - ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
  - ↳ La prima stazione radio programmata viene riprodotta automaticamente.

---

## Programmazione manuale delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare un numero massimo di 20 stazioni radio FM preimpostate e 20 stazioni radio MW.

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 3 Tenere premuto **TUNE/PRESET**.
  - ↳ Il numero inizia a lampeggiare.
- 4 Ruotare  in senso orario o antiorario per selezionare una stazione preimpostata.

- 5 Premere **TUNE/PRESET** per confermare.
- 6 Ripetere i passaggi da 2 a 5 per programmare altre stazioni.



#### Suggerimento

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

---

## Scelta di una stazione radio preimpostata

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Premere **+/-** per selezionare una stazione radio preimpostata.

---

## Impostazione del timer di spegnimento

È possibile impostare la radiosveglia in modo che si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

- 1 Premere più volte **TIMER/BAND** per selezionare la durata (in minuti).
  - ↳ L'apparecchio si spegne automaticamente dopo il periodo di tempo impostato.

**Per disattivare lo spegnimento automatico:**

- 1 Premere più volte **TIMER/BAND** fino a che non viene visualizzato **[OFF]** (off) oppure premere .
  - ↳  viene visualizzato sul display quando il timer di spegnimento è attivo e scompare quando non è più attivo.

## 5 Informazioni sul prodotto



### Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

### Tuner

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Griglia di sintonizzazione	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Numero di stazioni preimpostate	FM: 20 MW: 20

### Informazioni generali

Alimentazione	3 batterie AA
Potenza massima in uscita	300 mW
Consumo energetico durante il funzionamento	100 mW
Dimensioni	
- Unità principale (A x L x P)	155 x 89 x 62 mm
Peso	
- Con imballo	0,41 kg
- Unità principale	0,25 kg

## 6 Risoluzione dei problemi



### Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'apparecchio si trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

### Assenza di alimentazione

- Verificare che la batteria sia installata correttamente.
- Sostituire la batteria scarica.

### Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

### Audio assente

- Regolare il volume.

### L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Sostituire la batteria scarica.
- Ripristinare l'orologio/timer.

### Nessuna risposta dall'unità

- Estrarre le batterie e accendere nuovamente l'unità.

# Italia

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AE3300 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com/welcome>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE3300\_00\_UM\_V1.1

