

**PHILIPS**

Kablosuz hoparlör

JS30



# Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçerik


<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>2</b>
	Emniyet	2
<b>2</b>	<b>Kablosuz hoparlörünüz</b>	<b>3</b>
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Hoparlöre genel bakış	3
<b>3</b>	<b>Başlangıç</b>	<b>4</b>
	Dahili pilleri şarj etme	4
	Açma/kapatma	4
<b>4</b>	<b>Bluetooth cihazlardan oynatma</b>	<b>5</b>
	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Oynatma Kontrolü	5
	Telefon görüşmesi kontrolü	5
	Stereo mod için eşleştirme	6
<b>5</b>	<b>Ürün bilgisi</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Sorun Giderme</b>	<b>7</b>
	Genel	7
	Bluetooth	7
<b>7</b>	<b>Bildirim</b>	<b>8</b>
	Uygunluk	8
	Çevre bakımı	8
	FCC Bildirimi	9
	Ticari marka bildirimi	9

# I Önemli

## Emniyet

### Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı gerilimini, ünitenin gerilimi ile aynı olmasını sağlayın. (Ünitenin arkasında sınıflama etiketi bulunmaktadır. Pozisyonu için resme bakabilirsiniz.)
- Hoparlör sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlike kaynağı (örneğin, sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) yerleştirmeyin.
- Hoparlörün etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü sıcaklığı 0 ° ile 45° arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri ve aksesuarları kullanın.

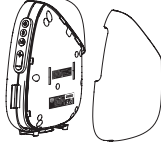

### Pil güvenlik önlemi

- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer piller ile değiştirin.
- Bir pil (pil takımı veya takılmış olan piller) güneş ışığı, alev vb. aşırı ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.
- Bir pil, kullanım, saklama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada alçak hava basıncı altında güvenlik tehlikesi oluşturabilir.
- Pili, korumayı engelleyebilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil tipleri) ile değiştirmeyin.

- Bir pili ateşe veya sıcak bir fırına atmak, mekanik olarak ezmek veya kesmek patlamaya neden olabilir.
- Bir pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmak, patlamasına ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.



### Uyarı

- Asla bu hoparlörün muhafazasını sökmeysin.
- Asla bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Asla bu hoparlörü diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü sadece iç mekânlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelere uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Eğer pil, doğru olmayan bir tip ile değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.

## 2 Kablosuz hoparlörünüz

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten yararlanmak için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde ürününüzü kaydediniz.

### Giriş


Bu hoparlörle, Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

### Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Hoparlör
- USB Kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Güvenlik Formu
- Dünya Çapında Garanti Kartı
- Tayvan Garanti Kartı
- Bez Çanta

### Hoparlöre genel bakış

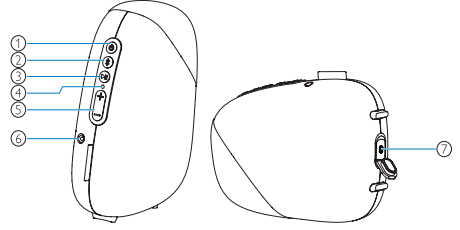

- ① **🔌**
  - Hoparlörü açın veya kapatın.
  - Bluetooth modunda, Stereo eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- ② **📶**
  - Bluetooth eşleştirme moduna girin.
  - Bluetooth eşleştirme bilgisini temizleyin.
- ③ **▶||**
  - Bluetooth modunda, oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
  - Bluetooth modunda, bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın.
  - Bluetooth bağlantısı ile gelen aramaya cevap verin.
- ④ **LED gösterge**
- ⑤ **—/+**
  - Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑥ **Mikrofon**
- ⑦ **Dahili pilleri şarj edin**

## 3 Başlangıç

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla uygulayın.


### Dahili pilleri şarj etme

Hoparlör; dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

#### Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.
- Hoparlör açıldığı zaman ve piller zayıf ise pil seviye LED göstergesi hızlı kırmızı yanıp söner.

Berberinde gelen USB kablosunu kullanarak, hoparlör üzerindeki TİP-C USB soketini (5 V  $\equiv$  3 A) prize bağlayın.

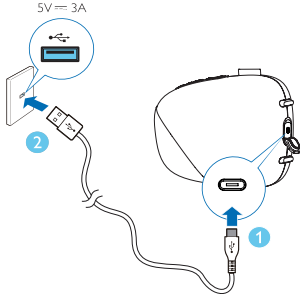

- ↳ Hoparlör şarj edilirken, LED göstergesi düz kırmızı yanar.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj edildiğinde, eğer hoparlör açılırsa LED göstergesi mavi yanar.

#### ! Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı gerilimini, ünitenin gerilimi ile aynı olmasını sağlayın. (Ünitenin arkasında sınıflama etiketi bulunmaktadır. Pozisyonu için Sayfa 2'deki resme bakabilirsiniz.)
- Elektrik çarpması riski! USB kablosunu çıkarırken her zaman soketten tutarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

### Açma/kapatma

Hoparlörü açmak için  düğmesine basın.

↳ Bildirim sesini duyacaksınız.

↳ Led göstergesi mavi yanıp sönecektir.

Hoparlörü kapatmak için  düğmesine tekrar basın.

#### Not

- Hoparlör; 15 dakika içinde Bluetooth sinyali almazsa otomatik olarak kapanacaktır.



# 4 Bluetooth cihazlardan oynatma

## Bluetooth cihazlardan oynatma

Bu hoparlörle, Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

### Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve Bluetooth cihazı arasındaki eşleştirme mesafesi yaklaşık olarak 20 metredir (66 fit).
- Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.



1 Hoparlörü açmak için  düğmesine basın. Otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniyelikliğine  düğmesine de basılı tutabilirsiniz.

2 Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızda eşleştirme için Bluetooth listesinde "Philips JS30" seçin.  
↳ Bluetooth bağlantısı için bir izin isteme mesajı gelirse, onaylayın.  
↳ Parola gerekirse 0000 girin ve ardından onaylayın.

3 Müzik yayınına başlamak için Bluetooth cihazınızda ses çalın.




LED gösterge	Tanımlama
Hızlı mavi yanıp söner	Eşleştirme için hazır
Yavaş mavi yanıp söner	En son bağlanılan cihaza bağlıyor
Düz mavi	Bağlandı

### Not




- Bir cihazın bağlantısını kesmek için LED gösterge hızlı mavi yanıp söne kadar 2 saniye boyunca  düğmesine basılı tutun.
- Hoparlörü açtığınızda, her zaman otomatik olarak en son başarılı şekilde bağlanan cihaza bağlanmaya çalışır.
- Eşleşme bilgisini temizlemek için LED gösterge 3 defa yavaşça mavi yanıp söne kadar  düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun.

## Oynatma Kontrolü

Müzik çalma esnasında,

	Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın
	Bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın
	Ses düzeyini ayarlayın

## Telefon görüşmesi kontrolü


	Bir aramaya cevap vermek veya sonlandırmak için basın
	Bir aramayı reddetmek için basılı tutun
	Ses düzeyini ayarlayın


## Stereo mod için eşleştirme

Stereo ses için aynı iki kablosuz hoparlör (Philips JS30) eşleşebilir.


### Not


- Her hangi biri ana hoparlör olarak kullanılabilir.
- Yalnızca Bluetooth cihazına bağlı olan hoparlör ana hoparlör olarak kullanılabilir.
- Stereo eşleştirmeden önce ikinci hoparlörün Bluetooth eşleştirme modu altında olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve Bluetooth cihazı arasındaki eşleştirme mesafesi yaklaşık olarak 20 metredir (66 fit).
- Stereo modunda ikinci hoparlör üzerindeki düğme işlemi ana hoparlör üzerindeki ile aynıdır.

1 Her iki hoparlör üzerinde gücü açmak için  düğmesine basın. Hoparlörler otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Bluetooth cihazına bağlı olan hoparlör ana hoparlör olarak kullanılacaktır.

2 Ana hoparlör üzerinde, stereo eşleştirme moduna girmek için LED gösterge sırasıyla kırmızı ve mavi yanıp söne kadar  düğmesine basılı tutun.

- ↳ Bağlantı başarılı olduğunda bildiri sesi duyacaksınız.
- ↳ Ana hoparlör üzerinde LED gösterge mavi olarak yanar veya yanıp söner.
- ↳ İkinci hoparlör üzerinde LED gösterge mavi olarak yanıp söner.

3 İkisinden birinde  düğmesine basın. Her iki hoparlör müzik çalmaya başlayacaktır.


Stereo modundan çıkmak için ikisinden biri üzerinde  düğmesine basın.

## 5 Ürün bilgisi

### Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

### Genel bilgiler

Güç kaynağı	5 V  3 A
Dahili Lityum pil	3,7 V, 2200 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	98 x 131 x 43 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	0,275 kg

### Amplifikatör

Çıkış Gücü	3 W
Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz
Sinyal gürültü oranı	> 70 dB

### Hoparlörler

Empedans	4 $\Omega$
Maksimum giriş gücü	4 W
Boyut	1,75"

### Bluetooth

Bluetooth versiyonu	5.0
Frekans aralığı	2402 - 2480 MHz
Maksimum iletim gücü	4 dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth aralığı:	yaklaşık 20 m

## 6 Sorun Giderme



### Uyarı

- Asla hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu hoparlörü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorun hala devam ederse, ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)) Philips web sitesine gidin. Philips ile iletişime geçtiğinizde Hoparlörün yakınızdaki, model numarasına ve seri numarasına ulaşabiliyor olduğunuzdan emin olun.

## Genel

### Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Güç tasarruf özelliği olarak, herhangi bir ses sinyali alınmadığında ya da herhangi bir ses cihazı bağlanmadığı zaman 15 dakika içinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

### Ses yok

- Bu hoparlör üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihaz üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma aralığında olduğundan emin olun.

### Hoparlörden yanıt yok


- Hoparlörü yeniden çalıştırın.

## Bluetooth

### Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür: Cihazı bu hoparlöre yaklaştırın veya bunların arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

### Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [Philips JS30] bulma başarısız oldu

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniye  düğmesine basılı tutun ve daha sonra tekrar deneyin.

### Bluetooth cihazınız ile bağlantı kuramıyor.

- Cihazınızın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğini bulmak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu hoparlör eşleştirme modunda değildir.
- Bu hoparlör zaten başka bir Bluetooth etkinleştirilmiş olan cihaz ile bağlantı kurmuş. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.



# 7 Bildirim

## MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi

tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## Uygunluk



Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.

## Çevre bakımı

### Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilirlik için yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

### Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

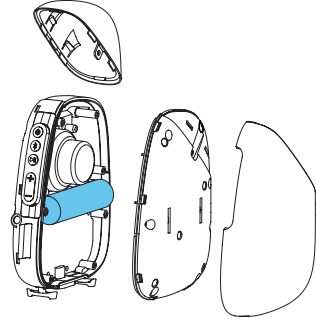

Yalnızca REFERANS içindir.

### Çevre bilgisi

Tüm gereksiz paketleme çıkartılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

## FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dâhil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

**Uyarı:** Uyumluluktan sorumlu olan tarafça, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

**Not:** Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur.

Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır: (1) Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. (2) Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın. (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

### RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmiştir. Cihaz, portatif maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

## Ticari marka bildirim



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların **MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi** tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAJS30\_00\_UM\_V1.0

