

# Guia de Início Rápido







Etapa A *Conectar*

Etapa B *Configurar*

Etapa C *Aproveite*

## Conteúdo da caixa?

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

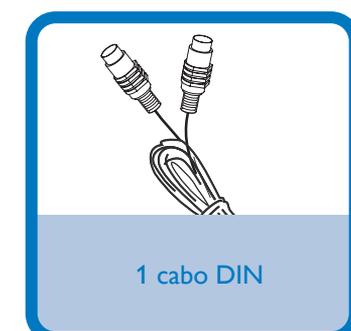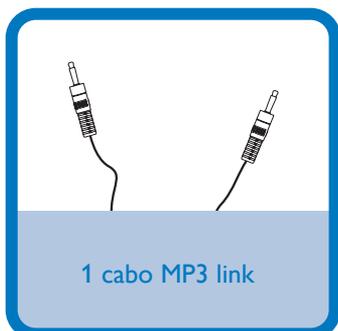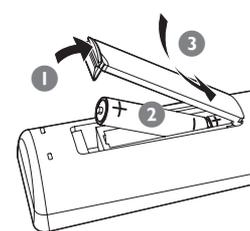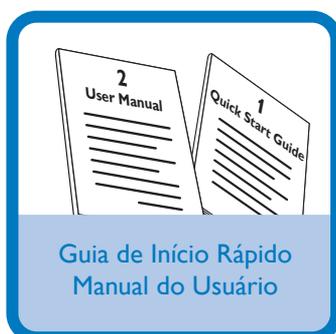

\* Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

**PHILIPS**

## Etapa A Conectar


- 1 Conecte as antenas AM e FM.
- 2 Conecte os cabos dos alto falantes.
- 3 Conecte o subwoofer e a unidade principal usando o cabo DIN fornecido.
- 4 Conecte os cabos de alimentação AC à unidade principal e ao subwoofer.
- 5 Pressione botão **POWER** na parte traseira do subwoofer para ligá-lo ou desligá-lo.

### Nota

Se a voltagem de fornecimento de energia for 110V-127V, ajuste o seletor de voltagem (na parte traseira da unidade principal) para 110V-127V.

### Dica


Consulte o manual do usuário para saber como conectar outro equipamento a este Mini Hi-Fi.

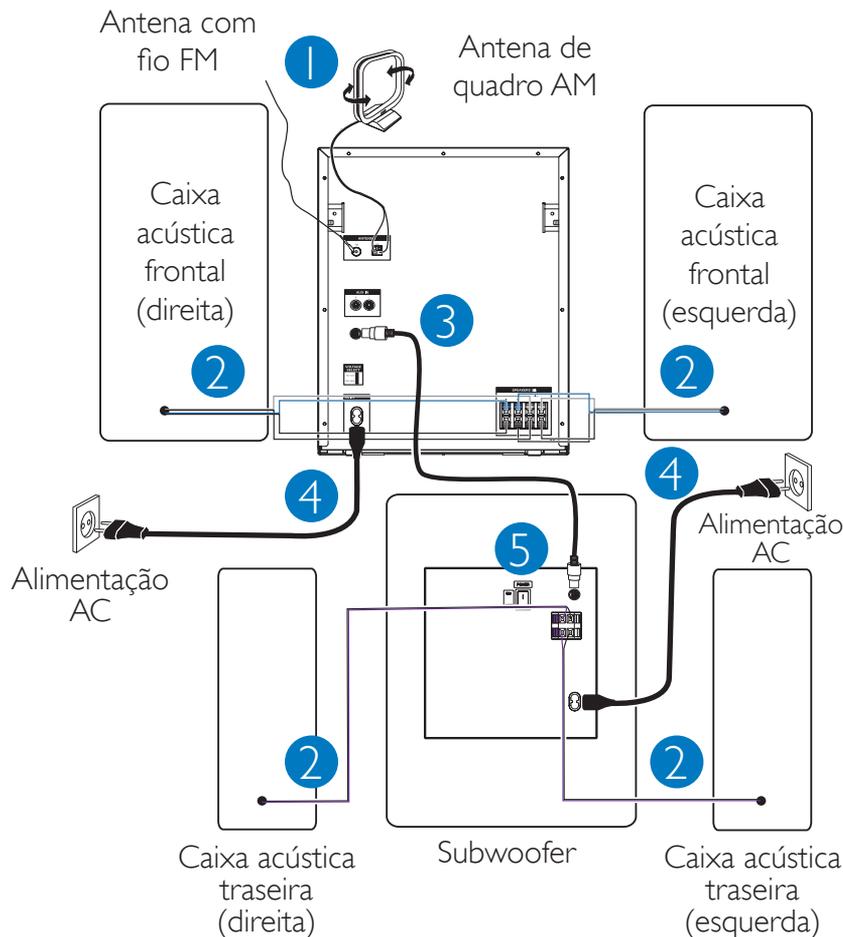

## Etapa B Configurar

### Ajustar o relógio



- 1 No modo de espera, pressione **PROG/CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) para ativar o modo de ajuste do relógio.  
→ O formato de 12 ou 24 horas é exibido.
- 2 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-<</>/>>** no controle remoto) várias vezes para selecionar o formato de 12 horas ou 24 horas.
- 3 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) para confirmar.  
→ Os dígitos dos relógio são exibidos e começam a piscar.
- 4 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-<</>/>>** no controle remoto) para ajustar a hora.
- 5 Pressione **<</>/>>** (ou **TITLE +/-<</>/>>** no controle remoto) para ajustar os minutos.
- 6 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) para confirmar.

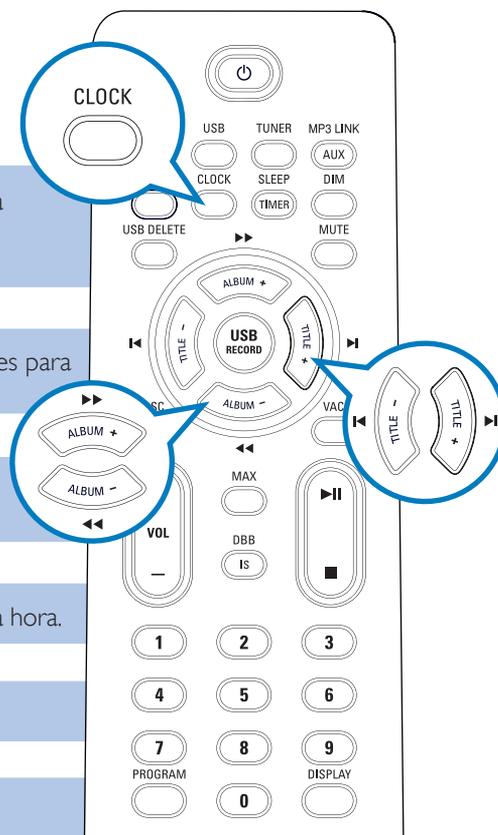

# Etapa C *Aproveite*


## Reproduzir disco

- 1 Pressione **DISC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controle remoto) para selecionar a origem disco.
- 2 Pressione **OPEN/CLOSE** na unidade principal para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira até dois discos nas bandejas de disco com o lado impresso voltado para cima.  
→ Para inserir o terceiro disco, pressione **DISC CHANGE** na unidade principal para girar a bandeja de disco.
- 4 Pressione **OPEN/CLOSE** na unidade principal para fechar o compartimento de disco.
- 5 Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.
- 6 Para interromper a reprodução, pressione **■**.  
Para selecionar um disco, pressione **DISC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controle remoto).

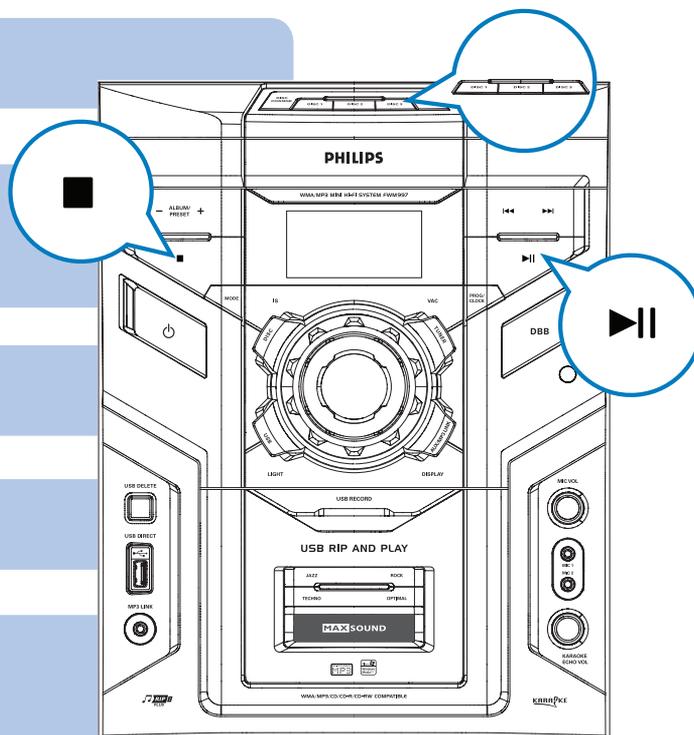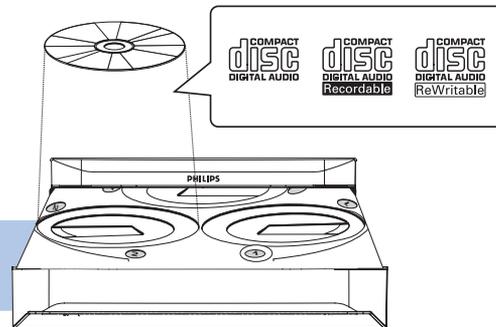

## Ouvir rádio

- 1 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **PROGRAM** no controle remoto) por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.
- 3 No modo sintonizador, pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **TITLE +/-** ◀▶ no controle remoto) para selecionar um número predefinido.

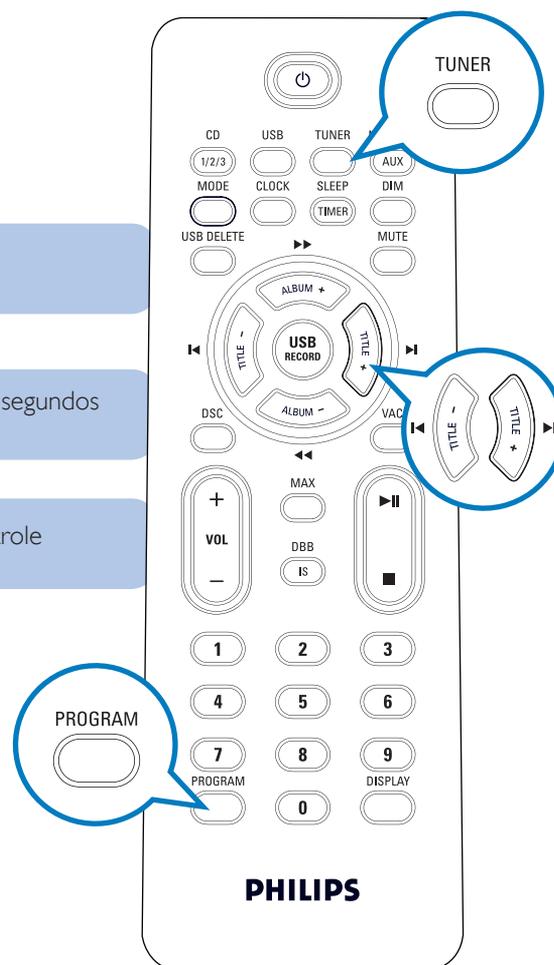

# Etapa C **Aproveite**

## Reproduzir a partir de USB

Com este Mini Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com o Mini Hi-Fi).

- 1 Insira o plugue USB do dispositivo USB na entrada  da unidade principal.
- 2 Pressione **USB** para selecionar USB.
- 3 Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas em um CD.

## Gravação no USB

- 1 Insira o plugue USB do dispositivo USB na entrada  da unidade principal.
- 2 Prepare a origem a ser gravada.
- 3 Pressione **USB RECORD** para iniciar a gravação.
- 4 Para interromper a gravação, pressione .

### **Dica**

*Recursos de reprodução detalhados e funções adicionais são descritos no manual do usuário fornecido.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

