

# Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



MCM1150



## Manual do Usuário

**PHILIPS**



# Sumário

Informações sobre reprodução USB	14
Formatos de disco MP3 suportados	14

---

<b>1 Importante</b>	<b>2</b>
Segurança	2

---

<b>2 Seu micro system</b>	<b>4</b>
Introdução	4
Conteúdo da caixa	4
Visão geral da unidade principal	5
Visão geral do controle remoto	6

---

<b>3 Primeiros passos</b>	<b>7</b>
Conectar as caixas acústicas	7
Conectar à rede elétrica	7
Demonstração de recursos	7
Preparar o controle remoto	7
Ajustar o relógio	8
Ligar	8

---

<b>4 Reproduzir</b>	<b>9</b>
Reprodução de discos	9
Reproduzir em um dispositivo USB	9
Controlar a reprodução	9
Pular para uma faixa	9
Programar faixas	9

---

<b>5 Ouvir o rádio</b>	<b>10</b>
Sintoniza uma estação de rádio	10
Programar estações de rádio automaticamente	10
Programar estações de rádio manualmente	10
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	10

---

<b>6 Outras funções</b>	<b>11</b>
Ajustar o despertador	11
Definir o timer de desligamento	11
Ouvir um dispositivo externo	11

---

<b>7 Informações do produto</b>	<b>13</b>
Especificações	13

---

<b>8 Solução de problemas</b>	<b>15</b>
-------------------------------	-----------

---

<b>9 Aviso</b>	<b>16</b>
----------------	-----------

# 1 Importante

## Segurança

### Conheça os símbolos de segurança



Este "raio" indica a presença de materiais sem isolamento na parte interna do dispositivo, o que pode causar choque elétrico. Não remova a tampa, pois isso pode comprometer a segurança de toda sua família.

O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte totalmente o plugue. (Em regiões com plugues polarizados, para evitar choque elétrico, conecte o pino largo ao seu respectivo slot.)

### Instruções importantes de segurança

- Siga todas as instruções.
- Atente-se a todos os avisos.
- Esse dispositivo não deve ser usado próximo à água.
- Para limpá-lo, use apenas um pano seco.
- Não obstrua as entradas de ar. Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser realizada perto de fontes de calor, como radiadores,

grades de passagem de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que geram calor:

- Evite que o cabo de energia seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai do dispositivo.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas o carrinho, o suporte, o tripé, a prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o dispositivo. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao movê-lo ou transportar o dispositivo, pois ele pode cair e provocar acidentes.



- Desconecte o dispositivo se houver trovões ou quando você não o estiver usando.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando o dispositivo apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do dispositivo, o dispositivo foi exposto à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- AVISO sobre o uso das pilhas – para evitar vazamentos nas pilhas (o que pode resultar em danos pessoais, materiais ou à própria unidade):
  - Instale todas as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - indicados no aparelho.
  - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
  - As baterias/pilhas (conjunto ou instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

- Remova as pilhas após um longo período de inatividade da unidade.
- Evite que o dispositivo seja exposto a respingos.
- Não coloque sobre o dispositivo nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



#### **Aviso**

- Nunca remova o gabinete do aparelho.
- Não lubrifique nenhuma parte do dispositivo.
- Não coloque esse dispositivo sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o dispositivo longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do dispositivo.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de energia caso seja necessário desconectar o dispositivo da tomada elétrica.

## 2 Seu micro system

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte)

### Introdução

Com essa unidade, você pode:

- curtir o áudio de discos, dispositivos USB de armazenamento e outros dispositivos externos;
- ouvir estações de rádio.

Você pode aprimorar a saída do som com o efeito sonoro:

- Controle de som digital (DSC)
  - DSC 1: Balanced (Balanceado)
  - DSC 2: Clear (Nítido)
  - DSC 3: Powerful (Potente)
  - DSC 4: Warm (Suave)
  - DSC 5: Bright (Brilhante)


Este aparelho suporta estes formatos de mídia:




### Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 caixas acústicas
- Controle remoto (com uma pilha AAA)
- Manual do usuário

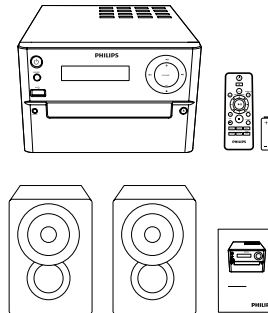

## Visão geral da unidade principal

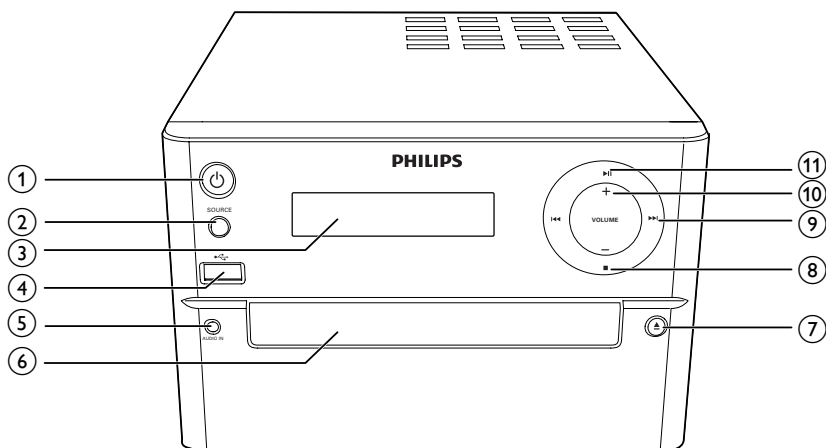

### 1

- Liga ou desliga o aparelho.
- Alterna para o modo de espera ou para o modo de espera de economia de energia.

### 2 SOURCE

- Seleciona uma fonte: CD, USB, FM, AUDIO IN.

### 3 Display

- Mostra o status atual.

### 4

- Entrada para dispositivo USB.

### 5 AUDIO IN

- Entrada de áudio (3,5 mm) para dispositivo de áudio externo.

### 6 Compartimento de disco

#### 7

- Abre/fecha o compartimento de disco.

#### 8

- Pára a reprodução ou apaga uma programação.

#### 9

- Pula para a faixa anterior/seguinte.

- Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Ajusta a hora.


#### 10 VOLUME +/-

- Ajusta o volume.

#### 11

- Inicia, pausa ou retoma a reprodução.

## Visão geral do controle remoto

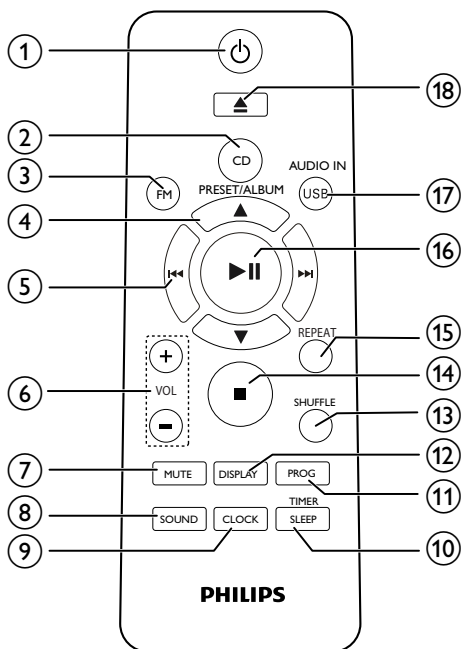

- ①
  - Liga ou desliga o aparelho.
  - Alterna para o modo de espera ou para o modo de espera de economia de energia.
- ② **CD**
  - Seleciona a fonte CD.
- ③ **FM**
  - Seleciona a fonte FM.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
  - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
  - Pula para o álbum anterior/seguinte.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
  - Pula para a faixa anterior/seguinte.
  - Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
  - Sintonizar uma estação de rádio.
  - Ajusta a hora.
- ⑥ **VOL +/-**
  - Ajusta o volume.
- ⑦ **MUTE**
  - Silencia ou restaura o volume.
- ⑧ **SOUND**
  - Enriquece o efeito sonoro com o Controle de som digital (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
  - Ajusta o relógio.
  - Mostra as informações do relógio.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
  - Define o timer de desligamento automático.
  - Ajusta o despertador.
- ⑪ **PROG**
  - Programa faixas.
  - Programa estações de rádio.
  - Armazena automaticamente estações de rádio.
- ⑫ **DISPLAY**
  - Ajusta o brilho do display.
- ⑬ **SHUFFLE**
  - Reproduz as faixas aleatoriamente.
- ⑭
  - Pára a reprodução ou apaga uma programação.
- ⑮ **REPEAT**
  - Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
- ⑯ **▶▶**
  - Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
  - Seleciona a fonte USB ou AUDIO IN.
- ⑱
  - Pressione para abrir ou fechar o compartimento de disco.



# 3 Primeiros passos



## Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte inferior do próprio equipamento. Escreva os números aqui:

Nº do modelo \_\_\_\_\_


Nº de série \_\_\_\_\_

## Conectar as caixas acústicas



### Nota

- Para um som ideal, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior ao das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção Especificações neste manual.

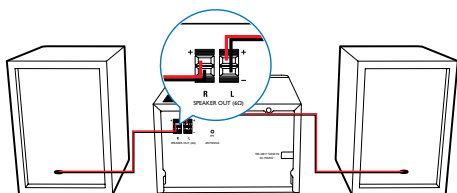


## Conectar à rede elétrica



### Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do aparelho.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de energia, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.
- Antes de conectar o cabo de energia, verifique se fez todas as outras conexões.

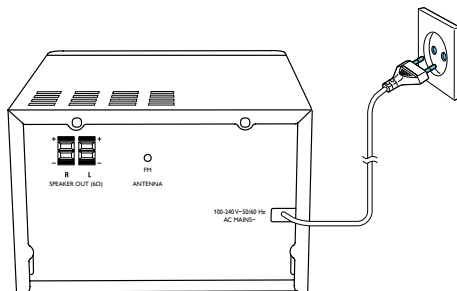

## Demonstração de recursos

No modo de espera, você pode ver a demonstração de recursos pressionando **■**.

- ↳ Os recursos serão exibidos um de cada vez no visor.
- Para desativar a demonstração, pressione **■** novamente.

## Preparar o controle remoto




### Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, da luz do sol ou do fogo. Não incinere as pilhas.
- Risco de diminuição da duração da pilha! Nunca misture diferentes marcas ou tipos de pilha.
- Risco de danos ao produto! Quando o controle remoto não for usado por um longo período, remova a bateria.

Para inserir as pilhas do controle remoto: Ⓞ

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira a pilha AAA fornecida com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

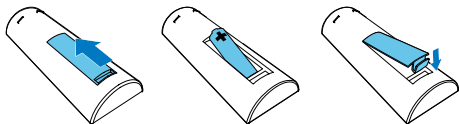

## Ajustar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK** no controle remoto por mais de dois segundos.  
↳ O formato de [24H] ou [12H] é exibido.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar o formato de [24H] ou [12H] e pressione **CLOCK**.  
↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
- 3 Pressione **◀◀ / ▶▶** para ajustar a hora e **CLOCK**.  
↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 4 Repita a etapa 3 para ajustar os minutos.

### Nota

- Quando nenhum botão é pressionado em até 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de ajuste do relógio.

### Dica

- Você pode ver as informações do relógio no modo de economia de energia pressionando **CLOCK**.

## Ligar

Pressione **Ⓞ**.

- ↳ O aparelho alterna para a última origem selecionada.

## Alternar para o modo de espera

Pressione **Ⓞ** novamente para alternar o aparelho para o modo de espera.

- ↳ O relógio (se ajustado) será exibido no painel.

## Alternar para o modo de espera econômico:

Mantenha pressionado **Ⓞ** / por mais de dois segundos.

- ↳ O visor do sistema ficar escuro.

### Nota

- O aparelho alterna para o modo de espera de economia de energia após 15 minutos no modo de espera.

## Alternar entre o modo de espera e o modo de espera econômico:

Mantenha pressionado **Ⓞ** / por mais de dois segundos.

# 4 Reproduzir

## Reprodução de discos

- 1 Pressione **CD** para selecionar a reprodução através do CD.
- 2 Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Pressione **▲** para fechar o compartimento de disco.  
↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶II**.

## Reproduzir em um dispositivo USB

### Nota

- Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Pressione **USB/AUDIO IN** repetidamente para selecionar a reprodução através do USB
- 2 Insira um dispositivo USB na entrada **↔**.  
↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶II**.

## Controlar a reprodução

<b>▲ / ▼</b>	Selecione uma pasta.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Selecione um arquivo de áudio.
<b>▶II</b>	Pausa ou reinicia a reprodução.
<b>■</b>	Interrompe a reprodução.

<b>REPEAT</b> (repetir)	Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
<b>SHUFFLE</b> (aleatório)	Reproduz as faixas aleatoriamente.
<b>VOL +/-</b>	Aumenta ou diminui o volume do microfone.
<b>MUDO</b> (mudo)	Emudece ou retoma o som.
<b>SOUND</b> (sound)	Enriquece o efeito sonoro com DSC: equilibrado, nítido, potente, suave e brilhante.
<b>DISPLAY</b> (display)	Ajusta o brilho do display.

## Pular para uma faixa

Para CD:

Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar outra faixa.

Para disco MP3 e USB:

- 1 Press **▲ / ▼** para selecionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma faixa ou um arquivo.

## Programar faixas

Você pode programar no máximo 20 faixas.

- 1 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
- 2 Para faixas MP3, pressione **▲ / ▼** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma faixa e **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para programar mais faixas.
- 5 Pressione **▶II** para reproduzir as faixas programadas.  
↳ Durante a reprodução, a mensagem **[PROG]** (programar) é exibida.
  - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione **■**.

# 5 Ouvir o rádio

## Sintoniza uma estação de rádio

### Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

- 1 Pressione **FM** para selecionar a reprodução através do FM.
- 2 Pressione e segure **◀◀ / ▶▶** por mais de 2 segundos.  
↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com sinal suficiente.
- 3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.

### Para sintonizar uma estação fraca:

Pressione **◀◀ / ▶▶** várias vezes até encontrar a melhor recepção.

## Programar estações de rádio automaticamente

### Nota

- Você pode programar no máximo 20 estações de rádio (FM).

No modo sintonizador, mantenha pressionado **PROG** por mais de dois segundos para ativar a programação automática.

- ↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.
- ↳ A primeira estação de rádio programada é sintonizada automaticamente.

## Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Pressione **PROG** e **▲ / ▼** para selecionar um número de 1–20.
- 3 Pressione **PROG** para confirmar.  
↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 4 Repita as etapas 2 a 3 para programar mais estações.

### Nota

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

## Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

No modo sintonizador, pressione **▲ / ▼** para selecionar um número predefinido.

## 6 Outras funções

### Ajustar o despertador

O aparelho pode ser usado como despertador. Você pode selecionar CD, FM ou USB como fonte de alarme.

#### Nota

- Verifique se você ajustou o relógio corretamente.

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **SLEEP/TIMER** por mais de dois segundos.  
↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** repetidamente para ajustar a hora e pressione **SLEEP/TIMER**.  
↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 3 Repita a etapa 2 para ajustar os minutos; selecione uma fonte (**CD**, **FM** ou **USB**) e ajuste o volume.

#### Nota

- Quando nenhum botão é pressionado em até 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de ajuste do timer.

#### Para ativar ou desativar o despertador.

Pressione repetidamente **SLEEP/TIMER** para ativar/desativar o despertador:

- ↳ Se o timer estiver ativado, **⌚** será exibida.

#### Dica

- Caso a fonte CD/USB esteja selecionada, mas não haja disco inserido ou USB conectado, o sistema alternará automaticamente para a fonte sintonizador.

### Definir o timer de desligamento


Para ajustar o timer de desligamento, no modo ligado, pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente para selecionar um período de tempo (em minutos).

- ↳ Quando o timer de desligamento automático estiver ativado, **zzz** será exibido. Do contrário, **zzz** desaparece.

### Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir as músicas de um dispositivo externo neste aparelho usando um cabo MP3 link (não fornecido). ©

- 1 Pressione **USB/AUDIO IN** repetidamente para selecionar a reprodução através do **AUDIO IN**.
- 2 Conecte um cabo MP3 link (não fornecido) entre:
  - a entrada **AUDIO IN** (3,5 mm) do aparelho.
  - e a entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

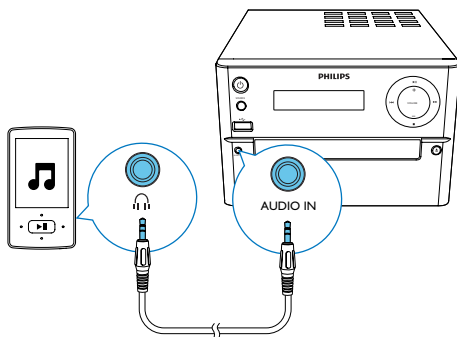

# 7 Informações do produto

## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Especificações

### Amplificador

Potência máxima de saída	15 W RMS @10% THD
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 DB
Relação sinal/ruído	≥70 dB
Distorção harmônica total	<1%
Entrada Aux	600 mV RMS

### Alto-falantes

Impedância do alto-falante	6 ohm
Driver da caixa acústica	Woofer de 3,5"
Sensibilidade	> 86 dB/m/W

### Sintonizador (FM)

Faixa de sintonia	87,5 - 108 MHz
Grade de sintonia	50 KHz
Sensibilidade	
– Relação sinal/ruído mono de 26 dB	<22 dBu
– Relação sinal/ruído estéreo de 46 dB	<45 dBu
Pesquisa por seletividade	<30 dBu
Distorção harmônica total	<3%
Relação sinal/ruído	>45 DB

### USB

Versão do USB Direct	2.0 de velocidade total
5V de potência USB	≤500 mA

### Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
DAC de áudio	24 Bits/44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 1% (1 kHz)
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 DB
Relação sinal/ruído	>70 dBA

### Informações gerais

Alimentação AC	100-240V, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	30 W
Consumo de energia no modo de espera econômico	< 0,5W
Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	180 x 121 x 239 mm
– Caixa acústica (L x A x P)	120 x 170 x 160 mm
Peso	
– Unidade principal	1,5 kg
– Caixa acústica	2 x 1,2 Kg

---

## Informações sobre reprodução USB

### Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

### Formatos suportados:

- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 32 bytes)

### Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparecerá no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio WMA, AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

---

## Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 256 (kbps), taxas de bits variáveis

# 8 Solução de problemas



## Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

### Sem energia

- Verifique se o cabo de energia CA do dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

### Sem som ou som deficiente

- Ajusta o volume.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

### O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

### O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta com o controle remoto em vez de pela unidade principal.

- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira a pilha com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho.

### Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

### Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

### Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

### Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.

### O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

### O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.



## 9 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

### Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

**Este aparelho inclui este rótulo:**



### Nota

- A placa do modelo está na parte de trás do dispositivo.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

MCM1150X\_78\_UM\_V2.0

