






Schnellstartanleitung



- | | |
|----------|-------------------------------------|
| A | Anschließen |
| B | Einrichten |
| C | Los geht's -
Musik hören & mehr! |

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

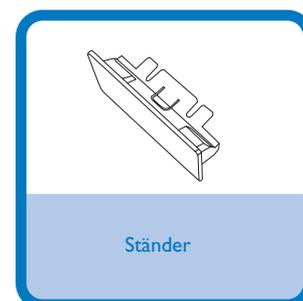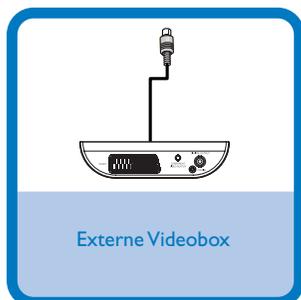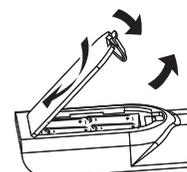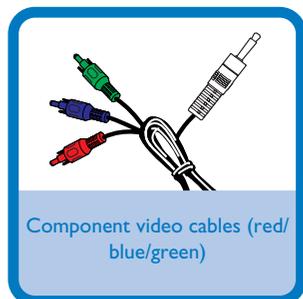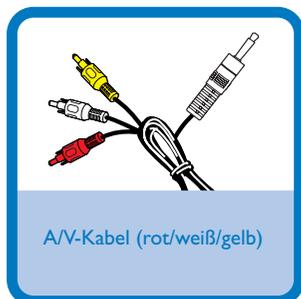


PHILIPS

A Anschließen

Tips

- Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Zum Anschließen an ein Progressive-Scan-Fernsehgerät bitte im Benutzerhandbuch für ordnungsgemäße Anschlüsse und detaillierte Grundeinstellungen nachschlagen.
- Schließen Sie immer erst das 15-polige Sub-Kabel und dann das Netzkabel an, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.


- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an (subwoofer).
- 2 Schließen Sie die FM-Antennen an.
- 3 Schließen Sie das A/V-Kabel an ein Fernsehgerät an.
- 4 Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

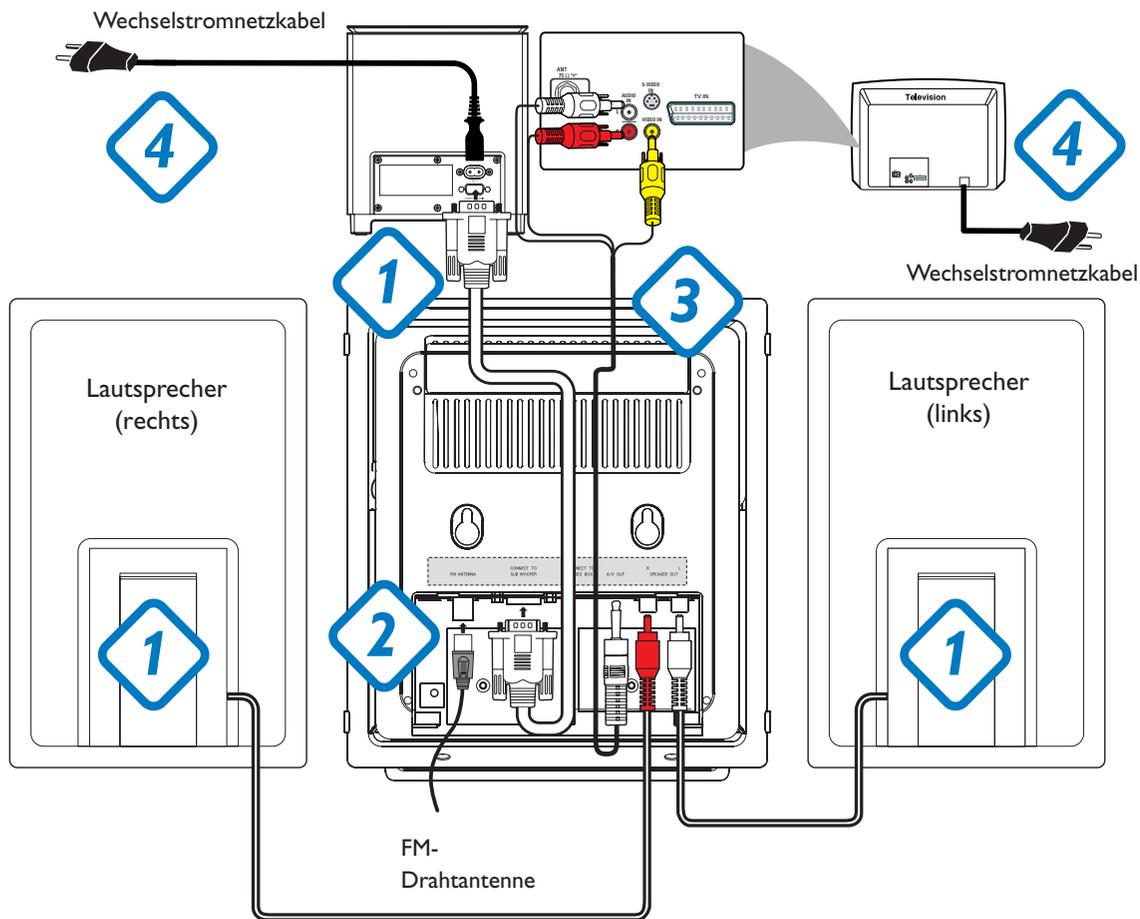

B Einrichten

Fernsehgerät einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

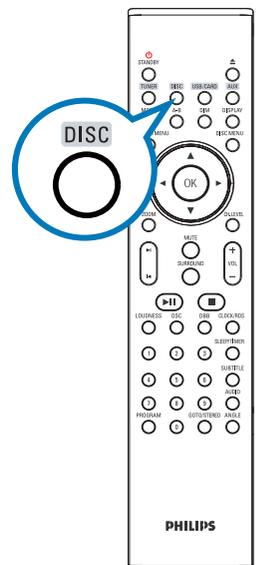

Uhrzeiteinstellung

WICHTIG!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **STANDBY-ON/ECO POWER** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Im Standby-Modus, die taste **CLOCK SET/RDS** nur am Gerät.

2


Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME-/+** (**VOL+/-** auf der Fernbedienung) um die Stunden einzustellen.

3

Drücken Sie **CLOCK/RDS** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME-/+** (**VOL+/-** auf der Fernbedienung) um die Minuten einzustellen.

4

Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK/RDS**.

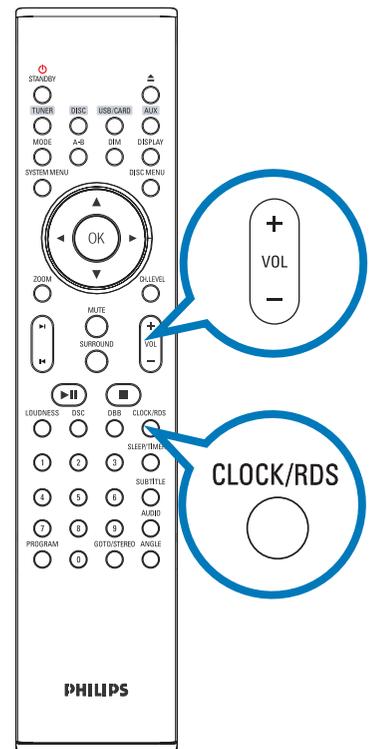




Optionen für das DVD-Menü einstellen

Wichtig!

Wurde der Progressive Scan-Modus aktiviert, obwohl das angeschlossene Fernsehgerät keine Progressive-Signale empfangen kann bzw. die Kabel nicht entsprechend angeschlossen wurden, finden Sie weitere Informationen für die korrekte Einrichtung des Progressive-Modus auf Seite Bedienungshandbuch zur Deaktivierung des Progressive Scan- Modus wie folgt vor:


1) Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgerätes, oder aktivieren Sie den Interlaced-Modus.


2) Drücken Sie **SYSTEM MENU** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und dann **DISC**, um aus der Vollbildtechnik auszusteigen.

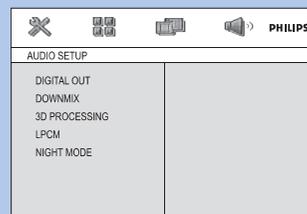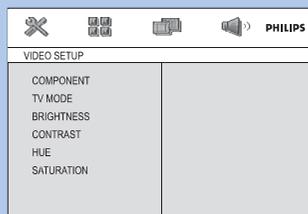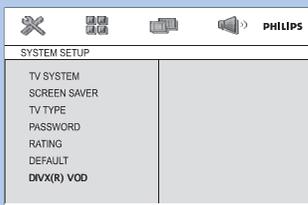

Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung.

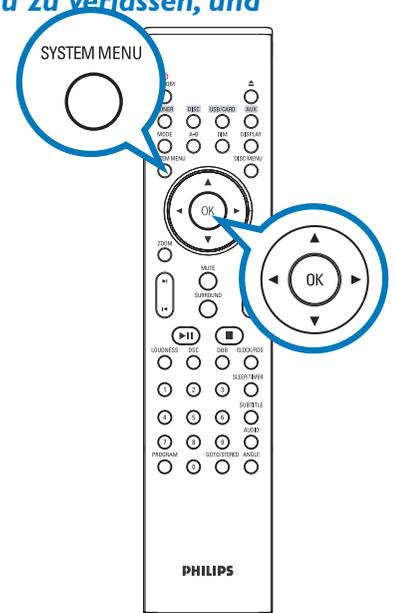

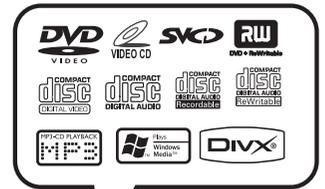


Disc abspielen

- 1 Legen Sie eine Disc in das Disc-Fach.
→ Achten Sie darauf, dass das Etikett oben liegt.
→ Stellen Sie sicher, dass sich keine weitere Disc im Disc-Fach befindet.
- 2 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie ► ||.
- 3 Drücken Sie ■ Um die Wiedergabe zu stoppen.



Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE** (**TUNER** auf der Fernbedienung), um die Radio-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 Press **PRESET** ◀ / ▶ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

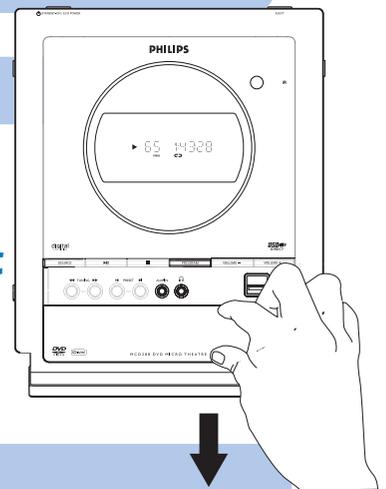

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

- 1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB/CARD**).
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

IMPORTANT!
Kann heruntergeschoben werden, um Zugang zu Tasten und Buchsen auf der Vorderseite zu erhalten.



Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.