



Manual del usuario resumido

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR SU APARATO

PHILIPS

Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite
www.philips.com/support.

1 Importante

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Por eso, se recomienda leer el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones).

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, el conductor ancho debe introducirse por completo en la ranura adecuada.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.

2 AAA

- 7 Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- 8 No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso amplificadores).
- 9 Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto del aparato.
- 10 Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- 11 Utilice solamente el carrito, el soporte, el trípode o la mesa que indica el fabricante o los que se venden con el equipo. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.
- 12 Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un período prolongado.
- 13 Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- 14 **PRECAUCIÓN. Para evitar que las pilas se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:**
 - Instale todas las pilas de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
 - No utilice pilas de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no utilice la unidad durante un período prolongado.
 - Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o fuentes similares.
- 15 No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.
- 16 No coloque objetos sobre el equipo que puedan dañar el sistema (como por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- 17 Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.

Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
- Nunca mire el haz láser que se encuentra dentro del aparato.
- Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.

Aviso

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.



La realización de copias ilícitas de material protegido contra copias no autorizadas, como programas informáticos, archivos, transmisiones y grabaciones de sonido, puede violar los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este dispositivo no debe utilizarse para esos fines.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

El artefacto exhibe esta etiqueta:



Nota

- La placa de identificación está ubicada en la parte posterior de la unidad.

Conexión de la antena FM

Conexión de la antena AM

Modo de espera

Pulse varias veces para pasar de encendido a modo de espera y viceversa.


Plug & Play

Al encender por primera vez, la unidad comenzará automáticamente a guardar emisoras de radio.

Pulse para comenzar la instalación.


Reproducción de discos

- 1 Pulse para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse en la unidad principal para abrir la bandeja de discos.
- 3 Coloque un disco en la bandeja de discos con la cara impresa hacia arriba.
- 4 Pulse en la unidad principal para cerrar la bandeja de discos.
 - ➔ La reproducción se iniciará automáticamente.

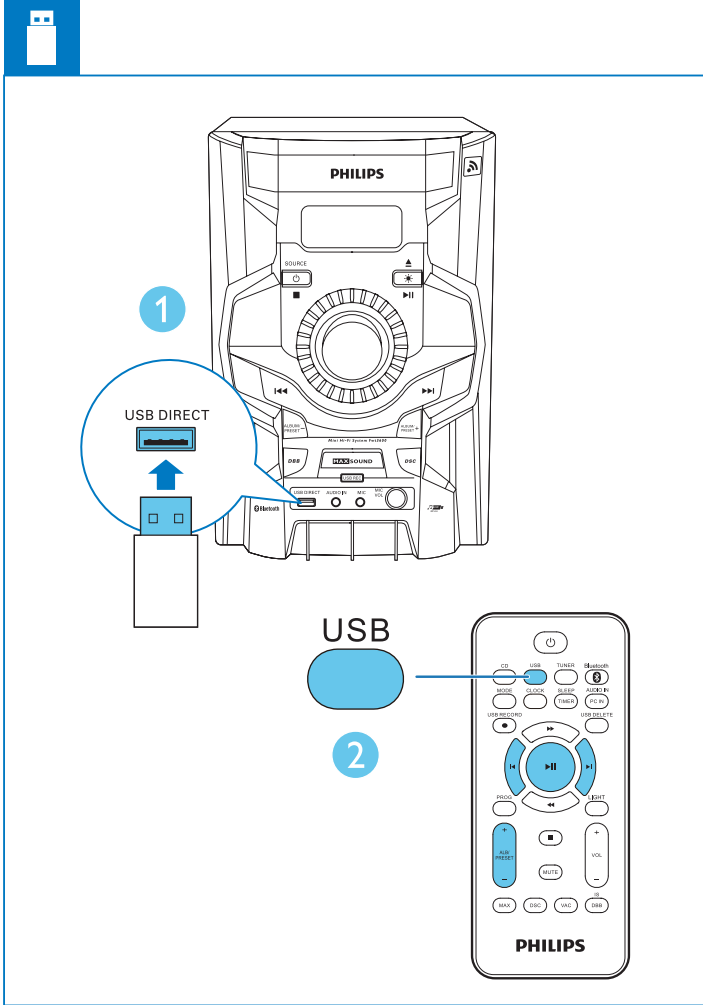



Reproducción desde un dispositivo USB

- 1 Conecte el dispositivo USB a la toma **USB DIRECT** de la unidad.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
 - Pulse **ALB/PRESET+/-** para seleccionar una carpeta.
 - Pulse **◀/▶** para seleccionar un archivo de audio.
 - Si el dispositivo USB no se reproduce, pulse **▶||**.

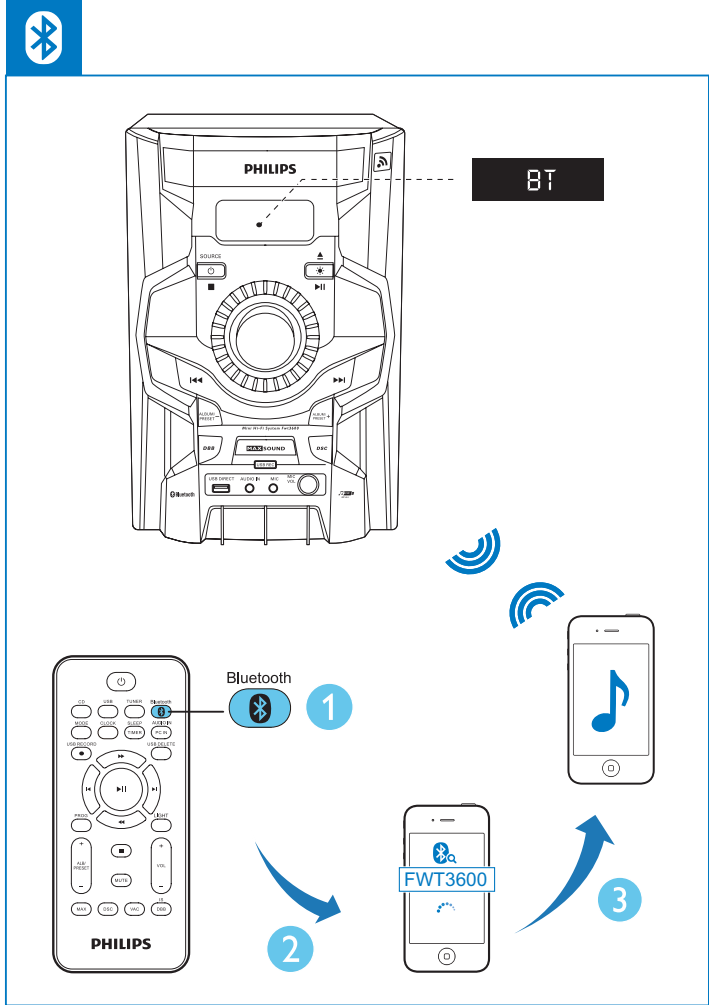

Sintonice una emisora de radio

- 1 Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar FM o AM.
- 2 Pulse **◀/▶** o mantenga pulsado **◀/▶** por más de 2 segundos para sintonizar automáticamente una emisora de recepción potente.

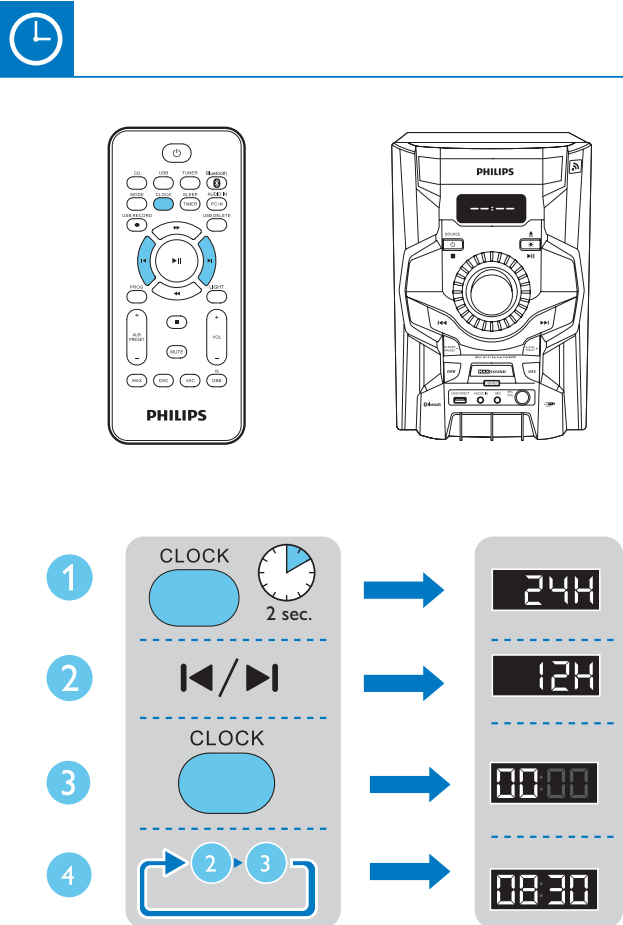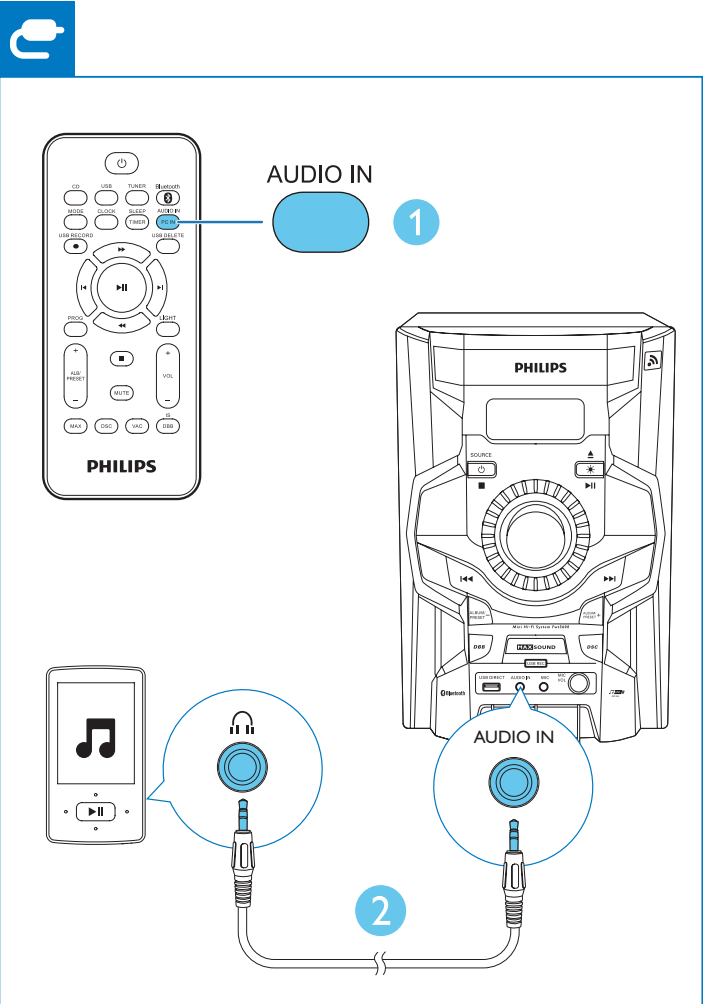

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** para activar el modo de ajuste del reloj.
- 2 Pulse **◀/▶** varias veces para seleccionar el formato de 12 horas o el de 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.

Utilizando el control remoto

MODE	En el modo Disc/USB, selecciona la repetición de la reproducción o la reproducción aleatoria.
◀/▶	En el modo Disc/USB/Bluetooth, salta a la pista anterior o siguiente.
■	En el modo Disc/USB, detiene la reproducción.
ALB/ PRESET +/-	Pasa al álbum anterior o siguiente.
MUTE	Desactiva el volumen.
VOL +/-	Ajusta el volumen.
▶	Inicia la reproducción o hace una pausa.
◀◀/▶▶	Al reproducir audio desde un disco o un dispositivo USB, busca en una pista.

Especificaciones

Amplificador	
Potencia de salida total	650 W RMS
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz
Disco	
Diámetro del disco	12 cm / 8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD mixto, CD-Extra
Sintonizador	
Zona de sintonización	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1602 kHz (9 kHz); 530 - 1700 kHz (10 kHz) 100 kHz (FM); 9 kHz/10 kHz (AM)
Intervalo de sintonización	
Cantidad de presintonías	30 FM, 10 AM
Altavoces	
Impedancia de los altavoces	3 ohmios
Woofer	2 x 6,5"
Tweeter	2 x 1,75"
Dimensiones (largo x alto x profundidad)	232 x 372 x 307 mm
Peso	4,31 kg cada uno
Información general	
Alimentación de CA	110 - 127/220 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo en operación	110 W
Consumo en modo de espera	10 W
USB directo	Versión 2.0
Dimensiones	
Unidad principal	
(ancho x alto x profundidad)	220 x 320 x 352 mm
Peso (sin altavoces)	3,5 kg

P&F MEXICANA, S.A. de C.V.

Producto Importado y Comercializado por:
P&F Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma N.6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52787
Tel: 52 (55) 52 69 90 00

MODELO: _____ No. DE SERIE: _____ MES: _____ AÑO: _____

La presente garantía contará a partir de DIA _____ MES _____ AÑO _____
En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de información al Cliente en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:
• Servicio de sus aparatos Philips • Información de productos y Talleres Autorizados Philips
• Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips • Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips
Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

CIUDAD	LADA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	CIUDAD	LADA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ACAPULCO, GRO	741	62-532-16	serprodef@yahoo.com.mx	MEXICO, D.F. ZONA NORTE	55	52711150	matric@telcel.com.mx
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jmsale@hotmail.com	MEXICO, D.F. ZONA ORIENTE	55	55-44 16 00	cuelctronex@hotmail.com
CAMPICHE, CAMP	981	816 25 75	oreza@hotmail.com	MEXICO, D.F. ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	servicio@prodigy.net.mx
CANCUN, Q ROO	998	961 16 14	gammacancun@satelitemex.net.mx	MONTERREY	818	375-16-17 • 40055403	mona@prodigy.net.mx
PLAYA DEL CARMEN, Q ROO	984	2 67 27 27 • 745 0678	servicio@prodigy.net.mx	MORELIA, MICH	443	31503-17	multiservicios_profesionales_de_zamor@hotmail.com
CD JUAREZ, CHIH	656	4182-128 • 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	NEZAHUALCOYOTL, EDO. MEX	55	5733249-88	servitell@yahoo.com.mx
CD OREGÓN, SON	644	410-11-21 • 416-30-93	mona71@prodigy.net.mx	OMAXACA, OAX	951	516-17-17	drafranco@prodigy.net.mx
CD VICTORIA, TAMP	834	315-56-03 • 315-51-93	celi_smiller@yahoo.com.mx	PUEBLO ESCONDIDO, OAX	954	582 03 41	estere_electronic@prodigy.net.mx
CUERNAVACA, MOR	777	315-06-49 • 315-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronic@hotmail.com
CD MOCTEZUMA, SNL	668	817899	electrosat_morales@hotmail.com	CONCEPCIÓN, VER	271	7157592	servicio@prodigy.net.mx
CUICATLÁN, IN	667	716-15-10	stereorec@clm.megared.net.mx	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx
ENSENADA, B.C.N	646	415-04-89 • 415-04-12	electroservicio@yahoo.com.mx	VERACRUZ, VER	229	939-78-23 • 939-44-64	sintra@megared.net.mx
CHILPANANGO, GRO	747	471 72 73	ingelec_pro@hotmail.com	PUEBLA, PUE	222	249-77-64 • 231-63-77	rascon33@prodigy.net.mx
DURANGO, DGO	618	825-00-05	enurdep@yahoo.com	QUERÉTARO, QRO	442	216-10-09	zonaservicio@yahoo.com.mx
GUADALAJARA, JAL	33	24-15-72-62 • 24-16-43-27	leecom@hotmail.com	SALTILLO, COAH	844	439 39 64	electronicaidal_07@hotmail.com
HERMOSILLO, SON	662	210-55-95 • 210-05-86	maxwell@prodigy.net.mx	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	444	815-34-07	centro_servicio@prodigy.net.mx
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gse@hotmail.com	TAMPICO, TAMP	833	214 13 60	electromove@prodigy.net.mx
SAN PABLO DE LOS RIOS, COAH	612	32359-99	centro@prodigy.net.mx	MEXICALTEPEC, B.C.N	686	565-98-08 • 565-98-18	lujal@electronicas@prodigy.net.mx
LEÓN, GTO	477	770-26-99	tecnicoscalados@hotmail.com	TIJUANA, B.C.N	664	62-12-15	eq_01@yahoo.com
MAZATLÁN, SIN	669	392-45-21	e_santa@hotmail.com	ENSENADA, B.C.N	646	174 9532	wsosnrl_01@hotmail.com
MÉDIDA YUC	999	925-91-05	evn2@prodigy.net.mx	TOLUCA, EDO. MEX	722	314 1920	radioy@netmail.com
PACHUCA, HGO	771	714-51-81	zarstee@hotmail.com	TAPACHULA, CHI	962	62 6998	sayda@prodigy.net.mx
TEPEC, NAY	311	212-66-93	spe_m@hotmail.co	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHI	961	615 0872	tsahop_25@hotmail.com
MEXICO, D.F. ZONA ARAGON	55	57 36 06 34	philipsmexico@hotmail.com	VERACRUZ, VER	459	524-08-38 • 524-03-78	rosalinda@netmail.com
MEXICO, D.F. ZONA SUR	55	58 54 75 24 • 26 38 4532	servicio@prodigy.net.mx	VILLALBA HERMOSA, TAB	993	314-31-36 • 314-41-67	villazec@netrasur.net.mx
MEXICO, D.F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	tsissier@prodigy.net.mx	ZACATECAS, ZAC	492	922 31 63	serotecnur@hotmail.com

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse Ciudad de México y Área Metropolitana Bamar 58 87 97 36 y la zona sin costo del interior de la República Mexicana 01 800 839 19 89. Este listado puede sufrir actualizaciones o modificaciones sin previo aviso para mayor información favor de comunicarse a nuestro Centro de Información al Cliente en la Ciudad de México y Área Metropolitana Bamar al 58 87 97 36 y la zona sin costo del interior de la República Mexicana 01 800 839 19 89 en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio más cercano a su domicilio.

MINISISTEMA DE AUDIO	FWT3600/85
110-127V/220-240V ~ 50/60Hz	110W
Consumo de Energía Eléctrica	110W/h
Consumo de Energía Eléctrica del aparato en Modo de Espera	10W/h
IMPORTADOR: P&F MEXICANA, S.A. DE C.V. Av. La Palma N.6. Col. San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edo. México. MÉXICO C.P. 52787. Tel: 52 (55) 5269 - 9000	
EXPORTADOR: P&F USA INC. HECHO EN CHINA GARANTÍA INCLUIDA EN EL INSTRUCTIVO DE USO	



POLIZA DE GARANTÍA

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) a partir de la entrega del aparato al consumidor.

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA sin costo en toda la república al 01 800 839 19 89 en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

P&F MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por P&F MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTÍA

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital BLU-RAY, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, sistemas de cine en casa.

24 MESES.- Televisores Hoteleros LCD y ITV.

MC - 719 - ARCO

PHILIPS