

DECT 723
DECT 721

Käyttöohje Brukerhåndbok



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä.

Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes.

PHILIPS

Pikaopas / valikkojen käyttö

Paina lepotilassa **vasenta softkey-toimintonäppäintä (VST)**  siirtyäksesi päävalikkoon.

Navigointinäppäimillä  voit edetä eteen-/taaksepäin tai selata listoja. Paina **VSK**  valitaksesi valikon tai toiminnon ja vahvistaaksesi asetuksen.

Paina lepotilassa **oikeanpuoleista softkey-näppäintä (OSN)**  avataksesi **puhelinmuistion** ja paina **VST**  **KATSO** yksittäisten tietojen lukemista varten.

Painamalla lyhyesti yhtä softkey-näppäintä vahvistat näppäinten yläpuolella näkyvän toiminnon.

Painamalla lepotilassa **navigointinäppäintä ylös**  aktivoit **valinnantoisto-listan** ja painamalla **navigointinäppäintä alas**  aktivoit **soittolistan**.

Puhelun vastaanotto/
puhelun lopettaminen



Puhelun soittaminen

Valitse numero &  tai  & näppäile numerot.

Soittajalistan tuonti
näytölle

Paina  , selaa  ja valitse **Soittolista** tai **SMS** ja selaa .

Valinnantoisto

Paina  ja selaa  ja .

Soitto puhelinmuistiosta

Paina **OSN**  ja selaa  , paina sen jälkeen .

Nimen lisäys
puhelinmuistioon

Näppäile numero ja paina **VST**  ja valitse **TALL.**, näppäile nimi ja paina  **OK**.

Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden
säätö puhelun aikana

Äänenvoimakkuuden lisäys: selaus ylöspäin  , äänenvoimakkuuden heikentäminen: selaus alaspäin .

Luurin kaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätö kädet vapaana-
puhelun aikana

Kädet vapaana-puhelun aikana voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla  ja heikentää painamalla .

Mikrofonin
mykistäminen
Mikrofonin äänen
palauttaminen

Paina puhelun aikana **VST**  **MYK.**, kun haluat poistaa mykistykseen, paina uudelleen **VSK**  **EI MYK.**

Päiväyksen ja
kellonajan asetus

Paina **VST**  siirtyäksesi valikkoon, selaa  kohtaan **Omat asetukset**, paina  valitaksesi **Kello&Herätys**, paina  valitaksesi **Päiväys&Aika**. Näppäile kellonaika (HH:MM), sen jälkeen päiväys (DD/MM) ja paina  **VALIT.**

Luurin soittoäänien
asetus

Paina **VST**  siirtyäksesi valikkoihin, selaa  **Omat asetukset** ja paina  **VALIT.**, selaa  kohtaan **Luurin äänet** ja paina  **VALIT.**. Selaa  kohtaan **Luurin melodia** ja paina  **VALIT.**. Selaa  listan läpi kuunnellaksesi soittoäänien ja valitse haluamasi ääni painamalla .

Vastaajan kytkeminen
toimintaan/pois
(vain DECT 727, katso sivu
49-50)

Paina tukiaseman näppäintä  , jolloin vastaaja on Päällä tai Pois.

Värillinen näyttöruutu

Otsikko: kuvakkeiden ja valikkotoimintojen näyttö.
Softkey-näppäimet: vastaavien valikkojen näyttö.

Luuri

Navigointinäppäimet

-  Valikkojen ja toimintojen selaus.
-  Selaus ylöspäin: **valinnantoistolistan** esiintuonti valmiustilassa.
-  Selaus alaspäin: **soittolistan / tekstiviestilistan** esiintuonti valmiustilassa.

Vasen softkey

- Lyhyt painallus lepotilassa tuo esiin päävalikon.
- Lyhyt painallus: vastaavan valikon valinta.

Puhelu- & R-näppäin

- Puhelinyhteyden muodostaminen ja puhelun vastaaneminen.
- **R**-toiminto operaattoripalveluille yhteyden ollessa voimassa.

Näppäinlukitus ja

*-merkin lisäys

- Lyhyt painallus: *-merkin lisäys.
- Pitkä painallus: näppäinlukituksen asetus/poisto valmiustilassa.

Kaiutin*

- Lyhyt painallus: yhteyden luominen ja luurikaiuttimen aktivointi puhelun aikana.

Oikeanpuoleinen softkey-näppäin

- Lyhyt painallus: **puhelinmuiston** esiintuonti valmiustilassa.
- Lyhyt painallus: poistut vastaavasta valikosta.

Laske luuri-näppäin


- Lyhyt painallus: puhelun lopettaminen tai keskeyttäminen (paluu valmiustilaan).
- Pitkä painallus: luuri kytkentä pois päältä.

Vaihtonäppäin / # lisäys

- Lyhyt painallus: #-merkin lisäys.
- Lyhyt painallus: pienet/suuret kirjaimet tekstinsyöttötilassa.
- Pitkä painallus: taukomerkin (P) lisäys puhelinnumeroa näppäiltäessä.

Sisäpuhelu / puhelun siirtäminen eteenpäin

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen.
- Lyhyt painallus: ulkopuhelun siirto eteenpäin tai vuorottelu sisä- ja ulkopuhelun välillä.
- Lyhyt painallus: sisäpuheluun vastaaminen.

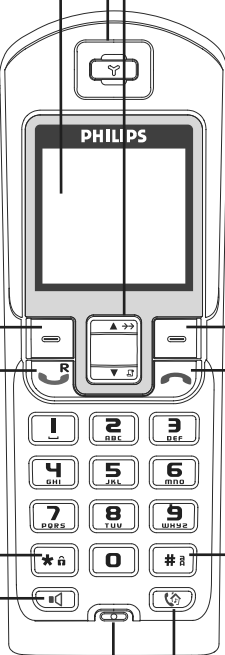

Mikrofoni

***Huomaa:** Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Luurin näyttökuvakkeet

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Yhteensä 9 kuvaketta voi näkyä näytön otsikkorivillä:



Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.



Luuri on rekisteröity ja tukiaseman kuuluvuusalueella. Jos tämä kuvake **vilkkuu**, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan tai se on tukiaseman kuuluvuusalueen ulkopuolella.



Soittoääni deaktivoitu.



Herätyskello aktivoitu.



Ulkopuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa tulevan ulkopuhelun tai että toinen luuri on jo varannut linjan.



Sisäpuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa että toisesta luurista puhutaan sisäpuhelua.



Näppäimet lukittu.



Luurin kaiutin aktivoitu.



Uusi viesti/uusia viestejä (tekstiviesti, soittolista tai postilaatikko).



Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu: ne osoittavat luurin akkujen varaustilan:

Täysi , 2/3 , 1/3 ja akku tyhjä .

Tukiaseman näytölle tulevat kuvakkeet

vain DECT 727

Tukiaseman DECT 727 näytöllä näkyvät puhelinvastaajaa tai puhelinvastaajan asetuksia koskevat tiedot:

Kellonaika (HH : MM)



Päiväys (DD / MM)

Viestien lukumäärä



Kyselykoodi aktivoitu.



Uusi kuuntelematon viesti/viestejä puhelinvastaajassa.



Vanha viesti/viestejä puhelinvastaajassa, jo kuunneltu.



Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ.



Käytössäolevan lähtevän viestin kuvaus.




Näyttää miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa lähtevää viestiä.



Tukiaseman kaiutin PÄÄLLE / POIS.

Tukiasema DECT 723

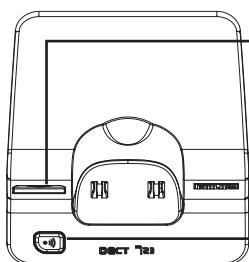

SIM-kortin paikka



Hakunäppäin

Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan ja ladattu. Paina näppäintä kunnes luurin soittoaani alkaa kuulua. Kun luuri on löytynyt, paina luurin  -painiketta lopettaaksesi hakutoiminnon.

Tukiasema DECT 727



Äänenvoimakkuus

Tukiaseman äänenvoimakkuuden säätely.

Taustavalaistus aktivoituu automaattisesti heti kun vastaajaan tulee uusia viestejä tai vastaajan muisti on täynnä. Katso kuvakkeet sivulla 3.



Hakunäppäin

Näppäintä painamalla paikallistetaan kaikki luurit.




ON/OFF-näppäin

Näppäintä painamalla kytketään vastaaja päälle tai pois.



Hyppäys takaisin/toiston kertaus

Painettaessa 1 sekunnin sisällä toiston aikana: paluu edelliseen viestiin.
Painettaessa sen jälkeen kun viesti on toistunut yli 1 sekunnin ajan: Viesti kuuluu uudelleen.

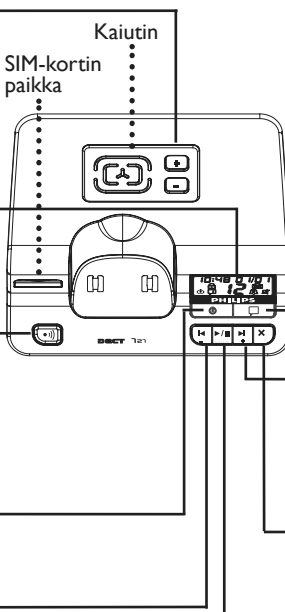

Kaiutin

SIM-kortin paikka



Muiston ja lähtevien viestien tallentaminen

Lyhyt painallus: muiston tallentaminen.
Pitkä painallus: lähtevän viestin 1 tai 2 tallentaminen (katso sivu 52).



Hyppäys eteenpäin / seuraava viesti

Lyhyt painallus viestin kuuntelun aikana: siirto seuraavaan viestiin.



Poistonäppäin

Lyhyt painallus: poistaa kuunneltavan viestin toiston aikana.
Pitkä painallus: kaikkien viestien poisto valmiustilassa (kun kaikki viestit on kuunneltu).



Toisto-/pysäytysnäppäin


Lyhyt painallus: viestin toisto.
Lyhyt painallus: vastaajan pysäyttäminen toiston aikana.
Pitkä painallus: Vastaajan asetustilan esiintuonti.

Pikaopas	I
Luuri DECT 723 / DECT 727	2
Luurin näyttökuvakkeet	3
Tukiaseman näytölle tulevat kuvakkeet	3
Tukiasema DECT 723 / DECT 727	4
Sisällysluettelo	5-6
Valikon rakenne	7-9
Asiayhteydestä riippuvaiset softkey-näppäintoiminnot	9
Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus	10
Todistus yhteensopivuudesta	
GAP vaatimukset	11
DECT 723/727 asennus	
DECT 723/727 pakkauksen avaaminen	12
Tukiaseman asentaminen	13
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto	13
Akkujen teho ja kuuluvuusalue	13
Konfigurointi	14
Luurin kytkentä pois/päälle ja Näppäinten lukitus/lukituksen avaus	14
Johdanto	
Näyttö lepotilassa	15
Valikon rakenne ja käyttö	15
Perustoiminnot	16
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot	17
Tekstin kirjoittaminen	18
SMS	
Uuden tekstiviestin (SMS) kirjoittaminen ja lähettäminen	19
Katso SMS	20
Tuleva	21
Lähtevä	22
Vedorskansio	24
SMS-asetukset	25
Puhelinmuistio	
Ryhmäsoittoääni	26
Uusi näppäily	26
Katso	27
Kopioi SIM:ltä	30


Soittolista	
Katso	31
Puhelinnumeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon	31
Poista kaikki	32
Valinnantoistolista	
Katso	33
Numeron tallentaminen valinnantoistolistaalta puhelinmuistioon	33
Poista kaikki	34
Sisäpuhelu	
Sisäpuhelu	35
Puhelun	35
Konferenssipuhelu	36
Omat asetukset	
Kello&Herätys	37
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen	37
Herätyskellon asetus	37
Kieli	38
Tausta	38
Kontrasti	39
Luurin äänet	39
Luurin nimi	41
Automaattinen vastaustila	41
Huonetarkkailu	42
Erikoisasetukset	
Valinta	43
Flash-aika	43
Kielen valinta (vain DECT 727)	44
Turvallisuus	44
Rekisteröinti	45
Rekisteröinnin poisto	45
Resetointi	45
Verkkopalvelut (operaattoripalveluihin)	46
Pelit	47
Puhelinvastaaja DECT 727	
Näppäin	48
Vastaajan	49
Tallennetut viestit	49
Vastaajassa olevien viestien poistaminen	50
Vastaajan asetukset	50
Omat tiedotteet	52
Muistioviestin tallentaminen ja kuunteleminen	53
Vastaajan kauko-ohjaus	54
Vakioasetukset (tehdasasetukset)	54
Kysymyksiä ja vastauksia	55-56
Vian etsintä ja korjaus	57-58
Hakusanat	59

Valikon rakenne



Paina valmiustilassa **vasenta softkey-toimintonäppäintä (VST)**  **MENU** valikon esiintuomista varten. **Navigointinäppäimillä**  voit liikkua valikossa ylös- tai alaspäin.

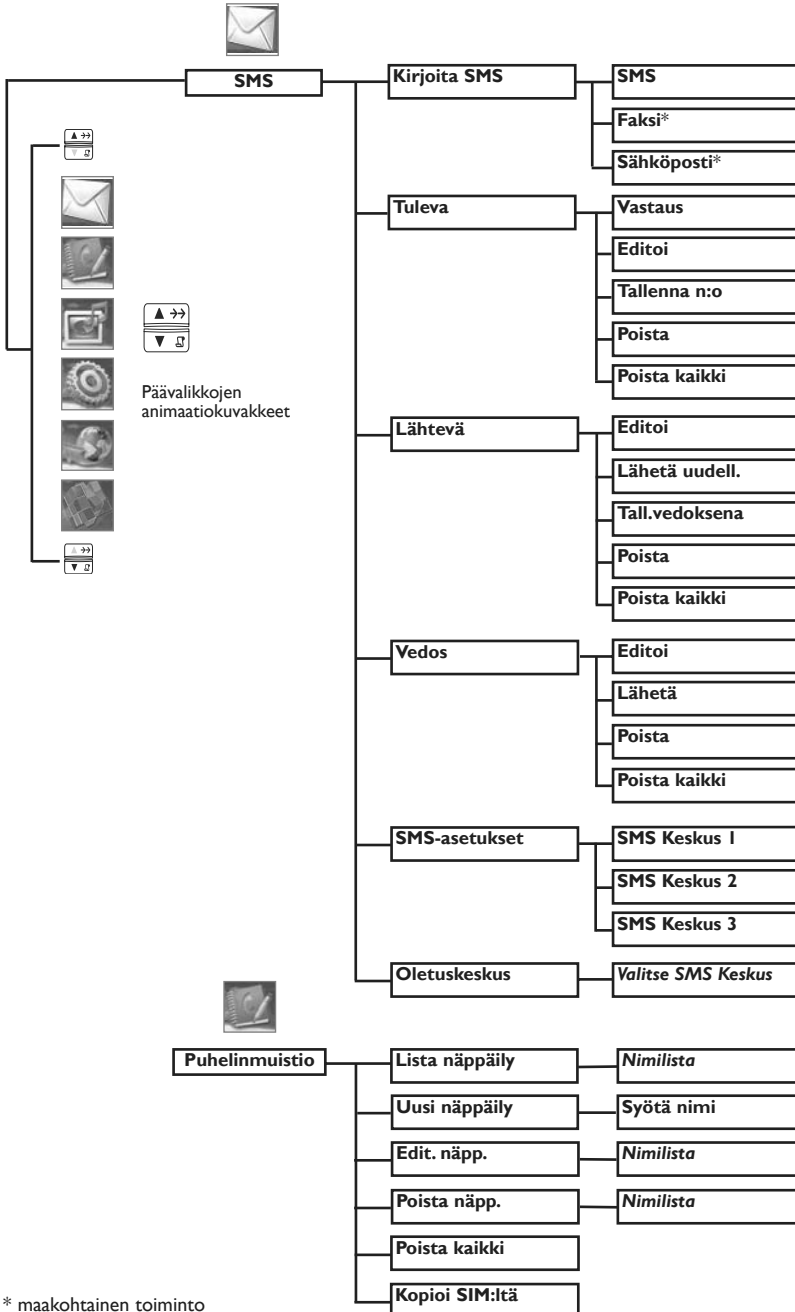

* maakohtainen toiminto

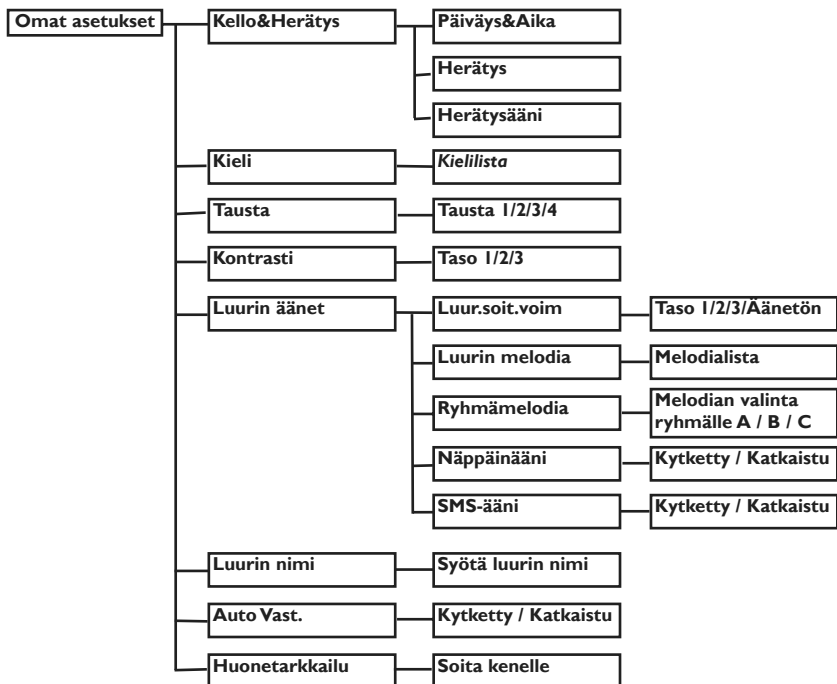

* maakohtainen toiminto

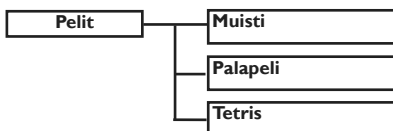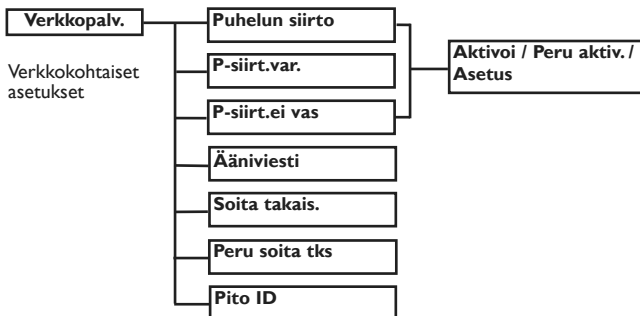

Asiayhteydestä riippuvaliset softkey-näppäintoiminnot

Asiayhteydestä riippuen voidaan seuraavat softkey-näppäintoiminnot tuoda esiin vasemman ja oikean softkey-näppäimen yläpuolella:



Softkey-näppäin Toiminto

MENU

Valikkotoiminnon esiintuonti.

VALIT.

Valitsee toiminnon.

OK

Vahvistaa valinnan/syötön tai toiminnon.

TAKAIS

Palaa takaisin edelliseen näyttöön.

PHBK

Puhelumuistion esiintuonti.

MYK.

Mykistää luurin mikrofonin.

EI MYK

Aktivoi luurin mikrofonin.

ÄÄNET.

Kytkee saapuvien puhelujen soittoäänen pois.

TYHJ.

Poistaa kirjaimen ja siirtää kohdistimen vasemmalle.

TALL.

Tallentaa puhelumuistioon.

STOP

Lopettaa hälytyksen.

KATSO


Näyttää merkinnän yksityiskohdat.

KAIKKI

Soittaa kaikkiin luureihin sisäpuhelulla.

VAHV.

Käynnistää konferenssipuhelun.

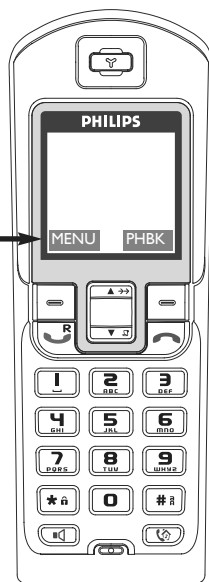

Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus

Turvallisuusohje

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että DECT 723xx, DECT 727xx tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

Sähköhuolto

Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Huomaa!

Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvässä.

Puhelinliitäntä

Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppisiä: räjähdysvaara. Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita.

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa luettuja jätehuoltomahdollisuuksia:

1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
2. Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Todistus yhteensopivuudesta

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 72xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/07/2005 Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja DECT 723/727 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei DECT 723/727) (lukuunottamatta luureja DECT 623/627). Jos luuria DECT 723/727 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 45 kuvatut toimet.

Tukiasemaan DECT 723/727 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 45) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätehuoltoa.



Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.



Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.


DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

DECT 723/727 asennus

DECT 723 pakkauksen purkaminen

DECT 723 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 723

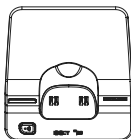

Luuri DECT 723



NiMH AAA
550 mAh akut




Käyttöohje ja
tekstiviestiesite




Takuukortti



Verkkokaapeli




Puhelinkaapeli*



DECT 727 pakkauksen purkaminen

DECT 727 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 727

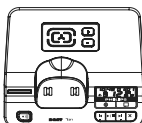

Luuri DECT 727



NiMH AAA
550 mAh akut




Käyttöohje ja
tekstiviestiesite




Takuukortti



Verkkokaapeli



Puhelinkaapeli*



***Varoitus:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.


Useamman luurin sisältävissä DECT 723 ja DECT 727 -pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen ja lisäakkuja.

Tukiaseman asentaminen


Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasia, jotta johtojen pituus riittää. Kiinnitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan ja kytke niiden toiset päät seinärasioihin. Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitäntään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin). **Huomaa!** Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Tarkista, että verkkojohto ja puhelinjohto on kytketty oikeisiin liitäntöihin. Jos ne kytketään väärin, laite voi vahingoittua.

Huomaa! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintaääntä.

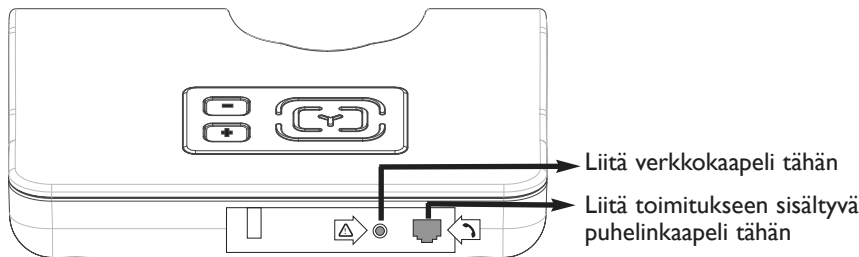

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin



Avaa akkukotelon kansi, aseta akut paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Kun luuri asetetaan tukiasemaan, akkusymbolin 3 palkkia vierivät näytössä (jos akut kaipaavat latausta). Lataa akkuja 12 - 15 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä.

Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppejä: räjähdysvaara.

Huomaa! Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Puheaika (akun teho)	Akun kestoikä valmiustilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 14 tuntia	enintään 140 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

Konfigurointi

maakohtainen toiminto

Ennen DECT 723/727 laitteen käyttöä on maakohtaiset asetukset sovitettava käyttäjän maassa vallitseviin olosuhteisiin.

Selaa maiden luettelo .

Valitse haluamasi maa painamalla  **VALIT..**

Selaa operaattoreiden luettelo .

Valitse haluamasi operaattori painamalla  **VALIT..**

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Jos haluat konfiguroida DECT 723/727:n uudelleen, katso ohjeet sivulta 38.

Huomaa: Jos painat näppäintä  **TAKAIS**, luurilla näkyy taas maiden luettelo.

Luurin kytkentä pois/päälle

Luuri kytketään päälle ja pois pitämällä -näppäintä painettuna.

Näppäinten lukitus/lukituksen avaus

Pidä valmiustilassa näppäintä  pitemmän aikaa painettuna näppäinlukituksen aktivointia/ poistamista varten.

Johdanto

Näyttö lepotilassa

Lepotilassa DECT 723/727:n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Päivä ja kellonaika, luurin nimi ja ohjeet valikkoon siirtymistä varten.
- Vastaamattomat puhelut, uudet mahdollisesti saapuneet tekstiviestit  tai postilaatikkoviestit.
- Ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

Voit valita minkäläinen taustakuva (katso sivu 38) näkyy valmiustilassa. Laitteessa on toimitettaessa jo valmiiksi esiasetettu kuva.



Valikon rakenne ja käyttö

Siirtyäksesi päävalikkoon valmiustilasta, paina vasenta softkey-näppäintä  **MENU**.

Vieritä  ylös tai  alas haluamaasi valikkoon asti ja paina vasenta softkey-näppäintä  **VALIT..** Palataksesi valmiustilaan paina oikeanpuoleista softkey-näppäintä ja valitse  **TAKAIS**.

Alavalikot on lueteltu allekkain. Kun saavut listan loppuun, ensimmäinen merkintä näkyy uudelleen. Näytöllä näkyy enintään kuusi alavalikkoa. Jos listassa on enemmän kuin viisi alavalikkoa, toimintonäppäinten väliin ilmestyy nuoli ▼.

Navigointinäppäimillä  voit siirtyä tietyn alavalikon kohdalle, paina sen jälkeen vasenta softkey-näppäintä  **VALIT..**

Huomaa: Valmiustilassa voit tuoda esiin puhelinmuistion nimilistan oikeanpuoleisella softkey-näppäimellä  **PHBK**, soittajalistan navigointinäppäimellä alas  ja valinnantoistolisan navigointinäppäimellä ylös .

Puhelun soittaminen, siihen vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Esivalinta	Suoravalinta	Puheluun vastaaminen*	Puhelun lopettaminen
 Näppäile numero	 Paina näppäintä	Kun puhelin soi	
 Kytke yhteys	 Näppäile numero	 Vastaa puhelimeen	

* Voit myös painaa -näppäintä vastataksesi saapuvaan ulkopuheluun kädet-vapaana-toiminnossa. Jos olet aktivoinut puhelun automaattisen vastaanoton (katso sivu 41), olet puhelinyhteydessä toisen osapuolen kanssa heti kun nostat luurin tukiasemasta tai latauslaitteesta.

Huomaa! Puhelun saapuessa voi soittoaäni kuulua voimakkaammin luurin kuulokkeessa. Pidä siis luria etäämmällä korvasta puhelimen soidessa.

Puhelun kestoajan näyttö

Heti kun puhelu on käynnistynyt (valitsemalla numero tai vastaamalla puheluun), puhelun kesto aika näkyy luurin näytöllä.

Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla





Paina oikeaa softkey-näppäintä **OSN** siirtyäksesi suoraan kohtaan **PHBK**.

Valitse nimi luettelosta.

Soita puhelu.

Esivalitun puhelinnumeron ja nimen tallentaminen muistiin





Näppäile numero.

Paina **TALL**. tuodaksesi näytölle eri vaihtoehdot.

Näppäile nimi ja paina  **OK**.

Valinnantoisto soittajalistasta






Paina alas-navigointinäppäintä **soittolistan** esiintuomista varten.

Paina **VALIT..**

Valitse haluamasi.

Soita puhelu.

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Ulkopuhelun aikana voit käyttää tiettyjä toimintoja.

Luurin mikrofonin mykistys



Paina valitaksesi **MYK.** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).

Paina uudelleen kun haluat jatkaa puhelua (**EI MYK**).

Sisäpuhelu (mahdollista vain, jos käytettävissä on vähintään kaksi luuria)

Ulkopuhelun aikana voit "sisäpuhelu"-toiminnolla soittaa toiseen luuriin ja esimerkiksi siirtää puhelun siihen.



Painamalla tätä näppäintä siirrät ulkopuhelun pitoon eikä soittaja kuule mitä puhut.

Näppäile sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.

Paina tästä lopettaaksesi puhelun luuristasi sen jälkeen kun toiseen luuriin on vastattu.

Muita valittavissa olevia toimintoja **Vaihto** ja **Konferenssipuhelu** (katso sivu 35-36).

Puhelinmuistion, soittajalistan tai valinnantoistolistan esiintuonti

Paina **OSN**  siirtyäksesi **puhelinmuistioon** tai paina navigointinäppäintä alas  siirtyäksesi Soittolistaan tai paina navigointinäppäintä ylös  siirtyäksesi valinnantoistolistalle.

Luurin kaiuttimen kytkentä Päällä/Pois

Paina  -näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.

Huomaa: Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Luurin kuulokkeen äänenvoimakkuuden tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen puhelun aikana



Selaa ylöspäin kun haluat lisätä tai alaspäin kun haluat heikentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Viimeksi tehty asetus tallentuu muistiin seuraavia puheluja varten.

Soittajan tunnistus ja koputus

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana koputusäänen toisen puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja puhelinumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut toiminnon "soittajantunnistus". Paina ensin  +  ottaaksesi toisen puhelun vastaan (operaattorista riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

Tekstin kirjoittaminen

Pienet/suuret kirjaimet

Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso. -näppäimellä voit vaihtaa kirjoitustapaa:

- Kaikki kirjaimet isoina (AB).
- Kaikki kirjaimet pieninä (ab).
- Ensimmäinen kirjain isona ja tekstin muut kirjaimet pieninä (Ab).

Välimerkit ja matemaattiset merkit voidaan kirjoittaa näppäimillä  ja . Muut erikoismerkit ovat käytettävissä painamalla näppäintä  (katso oheinen taulukko).

Vieritä  siirtääksesi kohdistinta vasemmalle tai oikealle. Paina  **TYHJ.** jos haluat poistaa kirjaimen tai merkin.

Vakiotekstinsyöttötapa

Tässä järjestelmässä teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla näppäintä niin usein kunnes haluttu kirjain tulee näytölle.

Tekstinsyöttötilassa näkyvät aakkosnumeraisilla näppäimillä syötetyt kirjaimet otsikon alapuolella. Alarivillä, softkey-toimintojen välissä näkyy, ovatko parhaillaan aktivoituina pienet vai suuret kirjaimet (a tai A).

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakio menetelmällä:

Paina 1 kerran  : P

Paina 2 kertaa  : Pe

Paina 1 kerran  : Pet

Paina 2 kertaa  : Pete

Paina 3 kertaa  : Peter

Näppäimet	Vastaava merkkisarja
1	[välilyönti] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Huomaa! Jos saapuva tekstiviesti sisältää tuntemattomia merkkejä (jotka eivät sisälly taulukkoon), niiden sijalle tulee välilyönti. Kuvakkeet €, [ja] vastaavat 2 merkkiä.



SMS

Kirjoita SMS
Tuleva
Lähtevä
Vedos
SMS asetukset
Oletuskeskus

Tärkeitä tietoja löydät myös pakkaukseen kuuluvasta tekstiviestiohjeesta.

Tekstiviestien käyttöön vaaditaan verkko-operaattorilta kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu. Tekstiviestejä voidaan lähettää puhelimella (matkapuhelimella tai tekstiviestien lähettämiseen soveltuvalta lankaverkon puhelimella), faksilla tai sähköpostilla (maakohtainen). Käyttö edellyttää sitä, että myös vastaanottajalla ovat käytössään mainitut CLIP- ja tekstiviestipalvelut.

Toimituksen yhteydessä DECT 723/727 -laitteeseen on asetettu valmiiksi yleisin maassa toimiva operaattori. Jos haluat käyttää tekstiviestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen jotain muuta operaattoria, on asetuksiin muutettava niiden numerot (katso sivu 25 ja erilliset tekstiviestiohjeet).

Uuden tekstiviestin (SMS) kirjoittaminen ja lähettäminen

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen puhelimeen tai faksiin*



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Valitse **Kirjoita SMS** ja paina **VALIT..**



Valitse **SMS** tai siirry kohtaan **Faksi** ja paina **VALIT..***



Näppäile teksti ja paina **OK** (katso sivu 18).

Huomaa: Poistaaksesi väärän kirjaimen paina **TYHJ..**. Voit muuttaa tai poistaa minkä tahansa kirjaimen/merkin siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle kirjaimen/merkin kohdalle ja painamalla **TYHJ..**

Jos näppäilet yli 640 kirjainta/merkkiä (tekstiviestiin puhelimeen tai faksiin), kuulet varoitussäänen.



Näppäile puhelinnumero ja paina **OK** tai paina **VST** **PHBK** ja siirry ottaaksesi numeron **puhelinmuistion listalta** (lähettääksesi tekstiviestin puhelinmuistista, katso sivu 28).



Valitse **Lähetä**, tai:



Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina **VALIT..**. Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta **Vedos** kansio.

Lähetetyssä tekstiviestissä voi olla enintään 640 merkkiä. DECT 723/727 voi tallentaa luonnoskansiossa ja lähtevien laatikossa 20 tekstiviestiä, kunkin pituus 160 merkkiä.

* maakohtainen toiminto

Tekstiviestin lähettäminen sähköpostiosoitteeseen*

* maakohtainen toiminto

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Valitse **Kirjoita SMS** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Sähköposti** ja paina  **VALIT..**

Kirjoita sähköpostiosoite (enintään 30 kirjainta) ja paina  **OK.**

Näppäile teksti ja paina  **OK** (katso. sivu 18).

Huomaa: Poistaaksesi väärän kirjaimen paina  **TYHJ..** Voit muuttaa tai poistaa minkä tahansa kirjaimen/merkin siirtämällä kohdistinta vasemmalle  tai oikealle  kirjaimen/merkin kohdalle ja painamalla  **TYHJ..**

Sähköpostiosoite on osa tekstiviestiä (SMS) ja lyhentää tekstiviestin maksimipituutta.

Paina valitaksesi **Lähetä**, tai:

Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina  **VALIT..**
Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta **Vedoks.**

Katso SMS

Näytöllä näkyy ilmoitus saapuneista viesteistä: **3 uutta tekstiviestiä** ja otsikkoriville ilmestyy vastaava kuvake . Jos SMS-ääni on aktivoitu (katso sivu 40), kuulet merkkiänen aina kun uusi viesti saapuu.

Saapuneet viestit voidaan tuoda näytölle kahdella eri tavalla: joko **Soittolista**-näppäimellä tai **Tuleva**-valikolla. Tekstiviestit näkyvät peräkkäisessä järjestyksessä niin, että uusimmat näkyvät ensimmäisinä, vanhimmat viimeisinä. Avaamattomat viestit ovat tulevien listalla ja ne on merkitty huutomerkillä !

Huomaa: jos olet tilannut soittajan tunnistuksen (CLI), näytöllä näkyy soittajan nimi tai numero.

Tekstiviestin lukeminen soittolistan avulla

Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Vieritä kohtaan **SMS** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS-listaa ja valitse haluamasi viesti.

Paina valitaksesi **KATSO** ja lukeaksesi viestin sisällön. Halutessasi palata takaisin saapuvien viestien listalle, paina  **TAKAIS.**

Tekstiviestin lukeminen tuleva menu

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS-listaa ja valitse haluamasi viesti.

Paina valitaksesi **KATSO** ja lukeaksesi viestin sisällön. Halutessasi palata takaisin saapuvien viestien listalle, paina  **TAKAIS.**

Lukiessasi tekstiviestiä voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla , ja palata edelliselle sivulle painamalla . Viestin lopussa näkyvät lähettäjän puhelinnumero ja päiväys/kellonaika, milloin viesti on saapunut. Vastaanotettujen tekstiviestien luettelossa on tiettyjä toimintoja jotka ovat käytettävissä vain tekstiviesteille jotka on lähetetty puhelimesta.

Näitä ovat Vastaus **Vastaus**, Editoi **Editoi**, Tallenna n:o **Tallenna n:o**, Poista ja Poista kaikki.

Kaikki vastaanotetut tekstiviestit tallentuvat Tulevien laatikkoon (enintään 20 viestiä).

Tekstiviestiin vastaaminen (vastaanotetut viestit)



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.



Paina **MENU**, vahvista **Vastaus** painamalla **VALIT..**



Vieritä kohtaan **SMS, Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina **VALIT..***



Näppäile teksti (katso sivu 18) ja paina **OK**.

* maakohtainen toiminto



Vahvista numero painamalla **OK**.



Valitse **Lähetä**.

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehoitetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Tekstiviestin muokkaus ja uudelleen lähettäminen (vastaanotetut viestit)



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi viestin jota haluat muuttaa ja lähettää uudelleen.



Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Editoi** ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **SMS, Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina ja paina **VALIT..***



Voit tarvittaessa muokata tekstiä (katso sivu 18) ja paina **OK**.



Näppäile numero ja paina **OK** tai valitse numero puhelinmuistiosta (katso sivu 30).



Valitse **Lähetä**.

* maakohtainen toiminto

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehoitetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Lähtetäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi numeron.



Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Tallenna n:o** ja paina **VALIT..**



Näppäile nimi ja paina **OK**.



Numero siirtyy listaan automaattisesti. Vahvista painamalla **OK**.



Selaa soittoaänten luetteloa ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni tälle merkinnälle.



Vahvista painamalla **VALIT..**



SMS-viestin poistaminen Tulevista



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista** ja paina **VALIT..**

Valitsemasi viesti poistetaan välittömästi.

Kaikkien tekstiviestien poistaminen Tulevista

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit Tulevien listalta.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO**.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina **VALIT..**

Valinnan jälkeen sinua kehoitetaan vahvistamaan toimenpide **“Poista kaikki?”**

Vahvista painamalla **VALIT** tai paina **TAKAIS** ellet halua poistaa kaikkia viestejä.

Lähtevä

Kaikki lähetetyt viestit tallentuvat Lähteviin (enintään 20 viestiä).

Lähetettyjen viestien katselu



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Näytöllä näkyy lähetettyjen viestien lista.

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** lukeaksesi haluamasi viestin.

Tekstiviestien muokkaus ja uudelleen lähettäminen (lähetetyt tekstiviestit)



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi viestin jota haluat muokata ja lähettää uudelleen.

Paina **MENU**, paina valitaksesi **Editoi**.

Vieritä kohtaan **SMS**, **Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina **VALIT..***

Voit muokata tekstiä tarvittaessa (katso sivu 18) ja paina **OK**.

Näppäile numero, paina **OK** ja valitse **Lähetä** tai ota numero puhelinmuistiosta (katso sivu 28).

* maakohtainen toiminto

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehoitetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Lähtevän viestin lähettäminen uudelleen



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT.**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina  **VALIT.**

Selaa SMS listaa ja paina  **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Lähetä uudell.** ja paina  **VALIT.** toimenpiteen käynnistämiseksi.

Lähetetyn viestin tallentaminen vedoksena



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT.**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina  **VALIT.**

Selaa SMS listaa ja paina  **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina  **VALIT.** kopioidaksesi viestin vedoskansioon.

Tekstiviestin poistaminen Lähtevistä



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT.**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina  **VALIT.**


Selaa SMS listaa ja paina  **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, siirry kohtaan **Poista** ja paina  **VALIT.**

Valittu viesti poistuu listalta välittömästi.

Kaikkien viestien poistaminen Lähtevistä

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit Lähtevien listalta.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT.**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina  **VALIT.**

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT.**

Valinnan jälkeen sinua kehoitetaan vahvistamaan toimenpide **“Poista kaikki?”**

Vahvista painamalla **VALIT.** tai paina **TAKAIS** mikäli et halua poistaa kaikkia viestejä listalta.

Vedorskansio

Vedorskansioon voidaan tallentaa jopa 20 viestiä.

Tekstiviestin muokkaus ja lähettäminen vedorskansiosta

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Vedos** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina  **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Editoi** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **SMS**, **Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina  **VALIT..***

Voit muokata tekstiä tarvittaessa (katso sivu 18) ja paina  **OK**.

Näppäile numero, paina  **OK** ja valitse **Lähetä** tai ota numero puhelinmuistiosta (ks. sivu 28).

* maakohtainen toiminto

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehoitetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Tekstiviestin poistaminen vedorskansiosta

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Vedos** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina  **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista** ja paina  **VALIT..**

Valittu viesti poistuu listalta välittömästi.

Kaikkien tekstiviestien poistaminen vedorskansiosta

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit vedorskansiolistalta.

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Vedos** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina ja paina  **KATSO**.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT..**

Valinnan jälkeen sinua kehoitetaan vahvistamaan toimenpide **“Poista kaikki?”**

Vahvista painamalla **VALIT.** tai paina **TAKAIS** mikäli et halua poistaa kaikkia viestejä listalta.

SMS-asetukset

SMS-keskuksen puhelinnumerojen asetus

Tekstiviestit lähetetään keskuksen kautta. Voidaksesi vastaanottaa tekstiviestejä toiselta operaattorilta sinun täytyy tehdä vastaavat asetukset.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **SMS-asetukset** ja paina **VALIT..**



Valitse SMS keskus ja paina **VALIT..**



Paina valitaksesi **Lähtevä n:o** ja paina **VALIT..**



Näppäile numero (enint. 24 numeroa) ja paina **OK.**



Vieritä kohtaan **Tuleva n:o** ja paina **VALIT..**



Näppäile numero (enint. 24 numeroa) ja paina **OK.**



Vieritä kohtaan **Sähköposti** ja paina **VALIT..***



Näppäile sähköpostipalvelimen numero (enint. 24 numeroa) ja paina **OK.***

* maakohtainen toiminto

Vakio-SMS-keskuksen (SMSC) asetus

Laitteeseen on toimitettaessa esiasetettu SMS-keskus I. Voidaksesi käyttää jotain muuta SMS-keskusta viestiesi lähettämiseen sinun tulee tehdä vastaavat numeroasetukset (katso **SMS-keskuksen puhelinnumeron** asetus).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Oletuskeskus** ja paina **VALIT..**



Valitse SMS-keskus ja paina **VALIT..**



Puhelinmuistio

Lista näppäily
 Uusi näppäily
 Edit. näpp.
 Poista näpp.
 Poista kaikki
 Kopioi SIM:ltä

Voit tallentaa luurin puhelinmuistioon yhteensä 250 nimeä ja puhelinnumeroa. Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät tiedot samoin kuin ryhmäasetukset.

Ryhmäsoittoääni

Kaikkia käytettävissä olevia soittoääniä voidaan käyttää myös ryhmäsoittoääninä. Ryhmäsoittoäänestä tunnet vastaavan soittajaryhmän; soittajan nimi näkyy näytöllä. Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Uusi näppäily

Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.

Uuden merkinnän lisääminen puhelinmuistioon



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Uusi näppäily** ja paina **VALIT..**



Näppäile nimi (katso sivu 18, Tekstin kirjoittaminen”) ja paina **OK.**



Näppäile numero ja paina **OK.**



Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni: **Ei ryhmää** tai **Ryhmä A, B, C.**

Esivalitun numeron tallentaminen puhelinmuistioon



Valitse numero.



Paina **TALL.** toimintojen esille tuomista varten.



Näppäile nimi ja paina **OK.**

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina **OK.**



Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni: **Ei ryhmää** tai **Ryhmä A, B, C.**

Numeron tallentaminen valinnantoistolialta puhelinmuistioon

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Selaa valinnantoistolialta ja valitse haluamasi numero.

Siirry valikkoon tällä näppäimellä.

Vieritä kohtaan **Kop.muistioon** ja paina  **VALIT.**

Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina  **OK.**

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina  **OK.**

Selaa ja kuuntele soittoaani listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoaani .

Numeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon

Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Paina valitaksesi **Soittolista**.

Selaa soittolistaa, valitse haluamasi numero ja paina  **MENU.**

Paina valitaksesi **Kop.muistioon**.

Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina  **OK.**

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina  **OK.**

Selaa ja kuuntele soittoaani listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoaani .

Katso

Käytettävissä on kaksi mahdollisuutta puhelinmuistion esiintuomiseksi:

- puhelinmuistiovalikosta valitsemalla alavalikko **Lista näppäily**
- valmiustilassa painamalla **OSN**  **PHBK.**

Nimet näkyvät aakkosjärjestyksessä. Nimen oikealla puolella näkyvä kirjain (A, B tai C) osoittaa, että kyseiselle numerolle on annettu ryhmäsoittoaani.

Puhelinmuistion selaus

Voit selata puhelinmuistiot seuraavalla tavalla:

- painamalla navigointinäppäimiä ylös tai alas  edelliseen tai seuraavaan merkintään siirtymistä varten ja painamalla  **KATSO** lisätietoja varten.
- tai syöttämällä halutun nimen ensimmäisen kirjain (esim. 3 kirjaimelle "D" tai 33 kirjaimelle "E"). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava merkintä tulee näytölle. Paina  **KATSO** lisätietoja varten.

Puhelun soittaminen



Siirry nimilistaan painamalla oikeanpuoleista softkey-näppäintä **RSK**.

Selaa nimelistaa ja valitse nimi.

Soita puhelu.

Huomaa: Numero voidaan valita puhelinmuistiosta yhteyden ollessa muodostettuna. Tässä tapauksessa ei yksityiskohtaisten tietojen katselu ole mahdollista. Valitse haluamasi merkintä ja paina valitaksesi numeron välittömästi.

Tekstiviestin lähettäminen puhelinmuistiosta



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Valitse **Kirjoita SMS** ja paina **VALIT..**

Valitse **SMS** tai vieritä kohtaan **Faksi** ja paina **VALIT..***

Syötä teksti ja paina **OK** (katso sivu 18).

Huomaa: voit poistaa väärän kirjaimen painamalla **TYHJ..**. Voit helposti poistaa ja muuttaa mitä tahansa merkkiä siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle merkin kohdalle ja painamalla sen jälkeen **TYHJ..**

Jos tekstiviestisi tai faksisi sisältää yli 640 merkkiä, kuulet varoitusaänen.

Paina **VST** **PHBK** ja selaa näppäimiä etsiäksesi numeron **Puhelinmuistio-listalta**.

Paina **VALIT..**, tarkista numero ja paina **OK**.

Valitse **Lähetä** lähettääksesi tekstiviestin välittömästi, muussa tapauksessa jos haluat tallentaa tekstiviestin muistiin, vieritä kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina **VALIT..**

Tallennettu tekstiviesti voidaan myöhemmin ottaa **Vedos**-kansioista.

* maakohtainen toiminto

Puhelinmuistion merkinnän muokkaus



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**



Vieritä kohtaan **Edit. näpp.** ja paina **VALIT.**



Selaa nimelistaa ja valitse nimi painamalla **VALIT.**



Paina **TYHJ.** ja poista kirjain kerrallaan.



Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina **OK.**



Paina **TYHJ.** ja poista numero kerrallaan.



Syötä uusi numero ja paina **OK.**



Selaa ja kuuntele soittoaaniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Huomaa: Jos esimerkiksi haluat muuttaa vain puhelinnumeroa, paina **OK** kunnes numero näkyy näytöllä ja tee haluamasi muutokset.

Merkinnän poistaminen puhelinluettelosta



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**



Vieritä kohtaan **Poista näpp.** ja paina **VALIT.**



Selaa nimelistaa ja valitse nimi.



Paina **VALIT.** vahvistaaksesi koko puhelinmuistion sisällön poistamisen.

Koko puhelinmuistion sisällön poistaminen



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**



Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina **VALIT.**



Sinun on vielä vahvistettava valitsemasi poistotoimenpide "**Poista kaikki?**".




Paina **VALIT.** vahvistaaksesi koko puhelinmuistion sisällön poistamisen.

SIM-kortin puhelinmuistion kopiointi


Kannettavan puhelimen SIM-kortille voidaan tallentaa puhelinmuistion sisältö joko kokonaan tai osittain. DECT 723/727:n avulla voidaan lukea 3 V SIM kortin puhelinmuistion sisältö. Voit kopioida SIM-puhelinmuistion DECT 723/727:n sisäänasennettuun puhelinmuistioon. Huomaa, että tällöin kopioituu vain SIM-puhelinmuistion sisältö, ei kannettavaan puhelimeen asennetun puhelinmuistion sisältö.

Huom: SIM-kortin lukija ei ole yhteensopiva 3G puhelimien SIM-korttien kanssa.

Aseta ensin SIM-kortti tukiaseman korttipaikkaan:

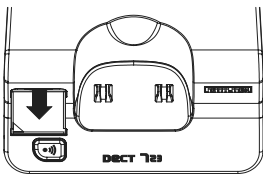

1. Avaa SIM-kortin kuljetin ja poista tukiasemasta.

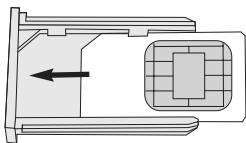

2. Aseta SIM-kortti siru ylöspäin pidikkeisiin ja työnnä korttipaikkaan vasteeseen asti. Varmista, että vinotettu kulma on kuvan osoittamassa asennossa.

3. Aseta SIM kortin kuljetin takaisin tukiasemaan ja työnnä sisään, kunnes se naksauttaa paikalleen.

Käynnistä sen jälkeen luurilla SIM-puhelinmuistion kopiointi:



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina  **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Kopioi SIM:ltä** ja paina  **VALIT..**

Laite tarkastaa, onko SIM-kortti asetettu paikalleen lukijaan. Ellei laite tunnista sisäänasetettua SIM-korttia, luurin näytölle tulee ilmoitus **Ei SIM-korttia**.

Laitteen tunnistaessa SIM-kortin se kehottaa välittömästi antamaan SIM-kortin PIN-tunnuksen. Mikäli laite pystyy lukemaan SIM-kortin sisällön, luurilla näkyy: **Kopioi...** ja kopiointin edistymisen näkyy näytöllä prosentteina.

Jos SIM-puhelinmuistion sisältämä nimi on täsmälleen sama kuin asennetun puhelinmuistion sisältämä nimi, luurin näytölle tulee ilmoitus **Pyyhi?**. Paina **VST**  **KYLLÄ** tai **VSK**  **Ei**, jolloin kopiointi jatkuu.

Kopiointin päätyttyä luurilla näkyy **Siirretty!**. Poista SIM-kortti korttipaikasta.

Huom: Jos puhelinmuistio on täynnä, näytölle tulee ilmoitus **Muisti täynnä** ja toimenpide keskeytyy.

Soittolista

Soittolistalle voidaan tallentaa enintään 20 merkintää.

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon saat myös vastaanotettujen puheluiden luettelon näkyviin. Tällöin näyttö ilmoittaa soittajan nimen (tai numeron). Myös päiväys ja kellonaika näkyvät. Mikäli käytössäsi ei ole kyseistä toimintoa, näytöllä näkyy ”Ulkoinen puh.” yhdessä päiväyksen ja kellonajan kanssa.

Puhelut (menetetyt ja vastaanotetut) näkyvät aikajärjestyksessä niin että viimeinen soitto näkyy listalla ensimmäisenä. Kun soittolista on tyhjä, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus ”Ei puhelua”.

Soittolistan tuonti näytölle



Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.

Selaa soittolistaa ja lue sillä olevat tiedot.

Huomaa: Sana ”Uusi” merkinnän oikealla puolella ilmoittaa, että soittajan tietoja ei ole vielä luettu.

Puhelun soittaminen / uudelleenvalinta



Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.

Selaa ja valitse haluamasi merkintä.

Soita puhelu.

Note: to be able to call back a correspondent in the case of an incoming call, you need to subscribe to the Caller Line Identification service.

Puhelinnumeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon



Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.

Selaa soittolistaa ja valitse haluamasi merkintä.

Paina **MENU** valikon esiintuomista varten.

Valitse **Kop.muistioon**.

Näppäile nimi (katso sivu 18, ”Tekstin kirjoittaminen”) ja paina  **OK**.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina  **OK**.

Selaa ja kuuntele soittoaäniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoaäni .

Nimen tai numeron poistaminen



Paina tätä näppäintä tuodaksesi soittolistan näytölle.



Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.



Selaa ja valitse haluamasi merkintä.



Paina **MENU** valikon esiintuomista varten.



Vieritä kohtaan **Poista** ja paina  **OK**.

Kuulet vahvistusäänen ja soittolista palaa näytölle.

Kaikkien soittolistan merkintöjen poistaminen



Paina tätä näppäintä tuodaksesi soittolistan näytölle.



Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.



Paina **MENU** valikon esiintuomista varten.



Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **OK**.



Paina  **OK** vahvistaaksesi koko soittolistan sisällön poistamisen.

Kuulet vahvistusäänen ja puhelin palaa valmiustilaan.

Valinnantoistolista

Valinnantoistolistalle tallentuvat viimeiset 20 valittua puhelinnumeroa.

Valitut numerot (tai nimet, mikäli numerot vastaavat puhelinmuistion merkintöjä) näkyvät aikajärjestyksessä niin, että uusin on listan ensimmäisenä. Valinnantoistolistan ollessa tyhjänä näytöllä näkyy vastaava merkintä.

Valinnantoistolistan näyttö



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa tällä näppäimellä.

Selaa listaa.

Nähdäksesi valitun merkinnän yksityiskohdat:

Paina **MENU**.

Paina **VST** valitaksesi **KATSO**.

Paina navigointinäppäintä alas tai ylös nähdäksesi edellisen tai seuraavan merkinnän yksityiskohdat.

Puhelun soittaminen / takaisinsoitto / valinnantoisto



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa tällä näppäimellä.

Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi numero.

Soita puhelu.

Numeron tallentaminen valinnantoistolialta puhelinmuistioon



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.

Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi numero.

Paina valitaksesi **MENU**.

Vieritä kohtaan **Kop.muistioon** ja paina **VALIT.**

Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina **OK**.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina **OK**.

Selaa ja kuuntele soittoaani listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Nimen tai numeron poistaminen valinnantoistolista



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.

Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi merkintä.

Paina valitaksesi **MENU**.

Vieritä kohtaan **Poista** ja paina  **VALIT..**
Näytöllä näkyy jälleen valinnantoistolista.

Koko valinnantoistolistan poistaminen



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.

Paina valitaksesi **MENU**.

Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT..**

Paina  **OK** vahvistaaksesi koko valinnantoistolistan poistamisen.
Tämän jälkeen puhelin palaa valmiustilaan.

Sisäpuhelu (jos käytettävissä on vähintään 2 luuria, katso sivu 17)

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, siirtää sisäpuheluja luurista toiseen tai käyttää konferenssipuhelu-toimintoa.

Sisäpuhelu



Paina valmiustilassa.



Syötä luurin numero johon haluat soittaa tai paina **KAIKKI**.



Paina puhelun lopetusnäppäintä tai aseta luuri latausasemaan lopettaaksesi sisäpuhelun.

Huomaa: Mikäli luuri ei kuulu Philips DECT 723/727 sarjaan, tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.

Sisäpuhelun aikana saapuva ulkopuhelu



Paina tätä näppäintä ottaaksesi vastaan ulkopuhelun ja siirrä sisäpuhelu pitoon **TAI**



Lopeta käynnissä oleva sisäpuhelu ja



paina puhelu-näppäintä vastataksesi ulkopuheluun.

Puhelun siirto tiettyyn luuriin



Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.



Syötä sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.

Luuri soi.

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.



Paina tästä lopettaaksesi puhelun ensimmäisestä luurista ja siirtääksesi ulkopuhelun toiseen luuriin.

Huomaa: uhelu otetaan vastaan painamalla toisen luurin -näppäintä.

Vuorottelu sisä- ja ulkopuhelujen välillä



Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.



Syötä sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.

Luuri soi.

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.



Paina vuorotellaksesi ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä.

Konferenssipuhelu Sisäpuhelu-toiminnoilla

Konferenssipuhelussa ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin (sisäpuhelulla). Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään. Näitä konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.



Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.

Näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.

Luuri soi.

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Paina  **VAHV.** käynnistääksesi konferenssipuhelun kolmen osapuolen kesken. Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään.



Omat asetukset

Kello&Herätys
 Kieli
 Tausta
 Kontrasti
 Luurin äänet
 Luurin nimi
 Auto Vast.
 Huonetarkkailu

Kello&Herätys

Päiväyksen ja kellonajan asettaminen (luuri ja tukiasema)

Asetuksen jälkeen päiväys ja kellonaika näkyvät valmiustilassa.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**



Paina valitaksesi **Kello&Herätys**.



Paina valitaksesi **Päiväys&Aika**.



Syötä kellonaika (HH:MM).



Syötä päiväys (DD/MM).



Vahvista painamalla  **VALIT..**

Varoitus: Mikäli puhelimesi on yhdistetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika päivittyvät jokaisen puhelun jälkeen. Tarkista päiväystä ja kellonaikaa koskevat tiedot ISDN-järjestelmäsi. Ota yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan (katso usein esitetyt kysymykset sivulla 55).

Herätys

Herätyskellon asetus paalle/pois

Kun laite toimitetaan, herätyskello ei ole käynnissä.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**



Paina valitaksesi **Kello&Herätys**.



Vieritä kohtaan **Herätys** ja paina  **VALIT..**



Selaa toimintojen **Katkaistu**, **Kerran**, **Päivittäin** läpi ja valitse  haluamasi asetus. Jos valitset **Kerran** tai **Päivittäin**:



Syötä aika ja paina  **VALIT..**

Jos hälytys on asetettu toimimaan **Kerran** tai **Päivittäin**, vastaava kuvake  näkyy valmiustilassa otsikkorivillä. Herätyskello soi vähintään 1 minuutin ajan. Paina mitä tahansa näppäintä lopettaaksesi hälytyksen ja palataksesi valmiustilaan.

Hälytysäänen asetus

Valittavissasi on kolme eri hälytysääntä.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Paina valitaksesi **Kello&Herätys**.

Vieritä kohtaan **Herätysääni** ja paina **VALIT..**

Kuulet ajankohtaisen hälytysäänen.

Selaa ja kuuntele hälytysääniä listalta ja valitse haluamasi ääni painamalla **VALIT..**

Kieli

Nimen ja kieli

Puhelimesi tukee monikielisiä valikkoja.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Kieli** ja paina **VALIT..**

Valitse haluamasi kieli listalta ja paina **VALIT..**

Tausta

Tämä toimenpide mahdollistaa valmiustilassa näkyvän taustakuvan asetuksen. Toimitettaessa puhelimeen on asennettu neljä eri taustakuvaa.

Taustakuvan asetus



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Tausta** ja paina **VALIT..**

Näet parhaillaan asetettuna olevan taustakuvan.

Selaa taustakuvia ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla **VALIT..**



Kontrasti

Valittavissa on kolme eri kontrastitasoa.

Näytön kontrastin asetus



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Kontrasti** ja paina **VALIT..**

Valittu kontrasti näkyy korostettuna.

Selaa kontrastien läpi nähdäksesi niiden välisen eron ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla **VALIT..**

Luurin äänet

Luurin äänenvoimakkuuden tai äänetön-tilan asetus

Käytettävissä on kolme soittoäänien voimakkuutta ja äänetön-tila (soittoääni pois).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina **VALIT..**

Paina valitaksesi **Luur.soit.voim.** *Kuulet ajankohtaisen äänen.*

Selaa eri äänenvoimakkuuksia ja valitse haluamasi painamalla **VALIT..**

Huomaa: Jos on valittu **Äänetön** näkyy lepotilassa kuvake

Luurin soittoäänien asetus

Tästä valikosta voit valita luuriin haluamasi äänenvoimakkuuden.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin melodia** ja paina **VALIT..**

Kuulet soittoäänien käytössä olevalla.

Selaa soittoäänilistaa kuullaksesi eri vaihtoehdot ja valitse haluamasi painamalla **VALIT..**

Ryhmäsoittoäänien asetus

Tällä valikolla voit valita ja asettaa ryhmäsoittoäänet tuleville ulkopuheluille. Edellytyksenä on soittajan tunnistustoiminto (voidaan tilata palvelujen tarjoajalta), lisäksi puhelinnumeroiden on oltava tallennettuina puhelinmuistioon ja tunnistettavissa ryhmänä. Käytettävissä on kolme soittajaryhmää (katso sivu 26, **puhelinmuistio, ryhmäsoittoääni**). Voit kohdistaa oman soittoäänen jokaiselle ryhmälle (A, B, C).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Ryhmämelodia** ja paina **VALIT..**

Selaa 3:a eri ryhmää ja valitse yksi.

Selaa eri äänenvoimakkuuksia ja valitse haluamasi painamalla **VALIT..**

Näppäinäänen aktivointi/deaktivointi

Kun laite toimitetaan, näppäinääni on aktivoituna. Voit poistaa äänen, mikäli niin haluat.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Näppäinääni** ja paina **VALIT..**

Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla **VALIT..**

SMS-äänen aktivointi/poistaminen

Voit valita, kuuluuko merkkiääni joka kerran kun tekstiviesti saapuu puhelimeesi. Toimitettaessa ääni on asetettu kuuluvaksi, mutta voit halutessasi deaktivoida sen.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **SMS-ääni** ja paina **VALIT..**

Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla **VALIT..**

Luurin nimi

Luurin nimeäminen uudelleen

Voit antaa luurille uuden nimen. Nimi näkyy valmiustilassa. Toimitettaessa luurin nimeksi on annettu "PHILIPS".



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin nimi** ja paina **VALIT..**

Näppäile uusi nimi (katso sivu 18).

Vahvista uusi nimi painamalla **OK.**

Automaattinen vastaustila

Automaattisen vastaustilan aktivointi/deaktivointi

Tällä toiminnolla voit kytkeä **Auto Vast. Kytketty-** tai **Katkaistu-**tilat päälle tai pois. Jos **Kytkeyty**, voit vastata puheluu yksinkertaisesti nostamalla luurin latauslaitteesta. Toimitettaessa asetuksena on **Auto Vast. Katkaistu**.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Auto Vast.** ja paina  **VALIT..**

Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja paina  **VALIT..**

Tämä toiminto mahdollistaa esim. vauvan huoneen valvonnan (itkuhälytín). Aseta luuri valvottavaan huoneeseen. Kun äänenvoimakkuus mikrofonia ympäröivässä tilassa ylittää tietyn rajan, luuri soittaa automaattisesti toiseen luuriin joka on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Tilanvalvonnan aktivointi

Tämä toiminto on aktivoitava ennen kuin sitä voidaan käyttää (esim. luuriin 1) ja siihen on syötettävä sen luurin numero (esim. luuri 2) johon halutaan soittaa. Sijoita tilanvalvontatilassa oleva luuri (esim. luuri 1) valvottavaan huoneeseen. Heti kun luuri tunnistaa tietyn voimakkuuden ylittävän äänen, se käynnistää automaattisesti sisäpuhelun toiseen luuriin (esim. luuri 2).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Huonetarkkailu** ja paina **VALIT..**

Syötä kenttään **Soita kenelle** sen luurin numero, johon haluat soittaa (esim. 2) ja paina **OK.**

*Luurilla 1 näkyy **Huonetarkkailu**. Luurin 1 kaikki muut näppäimet ovat toimettomina paitsi vasen **MENU**-näppäin.*

Huom: Tilanvalvonnan ollessa aktivoituna voit siitä huolimatta käyttää toista luuria (luuri 2) puhelujen soittamiseen ja vastaanottamiseen.

Tilanvalvonnan poiskytkentä



Tilanvalvonnan ollessa aktivoituna luurissa (esim. luuri 1):

Paina **VST** **MENU.**

Vieritä kohtaan **Katkaistu** ja paina **VALIT..**

Luuri palaa valmiustilaan.



Erik.asetuk.

Valinta
Flash-aika
Puhekieli
Turvallisuus
Rekisteröinti
Rekist. poisto
Resetointi

Valinta*

Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin

Toimitettaessa laitteeseen on tehty maakohtaiset asetukset joita ei tarvitse muuttaa.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Valitse painamalla **Valinta**.

Vieritä kohtaan **Ääni** tai **Pulssi** ja paina  **VALIT..**

Huomaa: Tämä asetus mahdollistaa pulssivalinnan (yleensä käytössä maissa, joissa ei voida välittää DTMF-ääniäjäussignaaleja tai kun käytössä on vanhempi puhelinlaitteisto).

Flash-aika*

Flash-ajan muuttaminen

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Flash-aika** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lyhyt** tai **Keskipitkä** tai **Pitkä** ja paina  **VALIT..**

Huomaa: Jotta voitaisiin käyttää tiettyjä operaattoripalveluja, joihin päästään painikkeilla  + ,  +  ja  +  (koputus, soitonsiirto jne), on flash-asetus (lyhyt/keskipitkä/pitkä) sovitettava puhelinliittymään (ISDN, pääliittymä, puhelinlaitteisto).

* maakohtainen toiminto

Puhekielen asetus

Voit muuttaa puhelinvastaaajasta lähtevien tiedotteiden kieltä (katso sivu 50).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Puhekieli** ja paina **VALIT..**

Valitse haluamasi kieli ja paina **VALIT..**

Turvallisuus**PIN-koodin muuttaminen**

Toimitettaessa laitteen PIN-koodina on "0000". Suosittelemme oman koodin antamista.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Turvallisuus** ja paina **VALIT..**

Paina valitaksesi **Muuta PIN.**

Syötä PIN-koodi ja paina **OK.**

Huomaa: Jos olet jo muuttanut PIN koodin, sinua kehoitetaan antamaan entinen PIN koodisi ennen uutta.

Puhelun eston asettaminen tai muuttaminen

Tällä valikolla voit rajoittaa puhelujen soittamista tiettyihin numeroihin estämällä haluamiesi esivalintanumerojen käytön. Valittavissasi on 4 eri muistipaikkaa.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Turvallisuus** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Puhelun esto** ja paina **VALIT..**

Syötä PIN-koodi ja paina **OK.**

Vieritä **numeroiden 1, 2, 3 tai 4** kohdalle, valitse haluamasi muistipaikka ja paina **VALIT..**

Syötä numero/suuntanumero jonka käytön haluat estää (esim. 00 estääksesi ulkomaanpuhelut) ja paina **OK.**

Toista viimeiset 2 toimenpidettä muiden puhelinnumeroiden estämiseksi.

Rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 5 luuria.

Huomaa: Mikäli haluat rekisteröidä tukiasemaan DECT 723 tai DECT 727 muita kuin Philipsin luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä, muussa tapauksessa ne eivät toimi halutulla tavalla (katso sivu 11).

Luurin rekisteröinti

Jos olet jostain syystä poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen.

Muut luurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.

Rekisteröidäksesi luurin paina ensin tukiaseman haku-näppäintä  noin 5 sekunnin ajan tukiaseman ollessa valmiusasennossa. Suorita sen jälkeen luurilla seuraavat toimenpiteet yhden minuutin sisällä:



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja paina  **VALIT..**

Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (toimitettaessa se on "0000") ja paina  **OK**.

Jos rekisteröinti on onnistunut, kuulet pitkän merkkiänen ja tukiasema antaa luurille numeron automaattisesti (1 ... 5).

Luurin rekisteröinnin poistaminen



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Rekist. poisto** ja paina  **VALIT..**

Valitse haluamasi luuri ja paina  **VALIT..**

Huomaa: Mikäli vastaat luurin huollosta itse, muista poistaa viallisen luurin rekisteröinti ennen sen toimittamista korjattavaksi.

Palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit milloin tahansa palauttaa luurin asetukset tehdasasetuksiin (katso sivu 54). **Huomaa, että kaikki omat asetukset ja tallentamasi tiedot (puhelinmuistion sisältö, tekstiviestit, soittolistan merkinnät ja valinnantoistolista) häviävät asetuksia tehdasasetuksiin palautettaessa.**



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Resetointi** ja paina  **VALIT..**

Valitse **Kyllä** tehdasasetusten palauttamiseksi ja paina  **VALIT..**

Huomaa: Palautustoimenpiteen jälkeen puhelin on konfiguroitava uudelleen, katso sivu 38.



Verkkopalv.

Puhelun siirto
P-siirt.var.
P-siirt.ei vas
Ääniviesti
Soita takais.
Peru soita tks
Pito ID

Verkkopalvelut

Tällä toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida pääsyn operaattoripalveluihin jotka vaativat erillisen sopimuksen. Kysy lisää verkkopalvelujen tarjoajalta. Tavallisesti voit tilata soitonsiirron, puhepostilaatikon ym.

Esimerkki tarjotuista palveluista: Soitonsiirto

Puhelun siirto toiseen numeroon.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT.**



Selaa palvelujen listaa ja paina  **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Asetus** ja paina  **VALIT..**



Näppäile numero johon haluat puhelujen siirtyvän ja paina  **OK.**

Verkkopalvelujen aktivointi/deaktivointi



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Verkkopalv.** ja paina  **VALIT..**



Selaa palvelujen listaa ja paina  **VALIT..**



Valitse **Aktivoi** tai **Peru aktiv.** ja paina  **VALIT..**

Laite valitsee tilatun palvelun numeroyhdistelmän.



Paina palataksesi takaisin valmiustilaan.



Pelit

Muisti
Palapeli
Tetris

Pelit

Tässä DECT 723/727 puhelimessa on 3 peliä: Memory, Puzzle ja Tetris.

Pelin valitseminen



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Pelit** ja paina  **VALIT..**

Selaa pelien luetteloa ja paina  **VALIT..**

Luurin näytölle tulevat valittua peliä koskevat ohjeet.

Pelin aloittaminen ja lopettaminen



Käynnistä peli painamalla **VALIT..**

Painamalla **TAKAIS** voit palata edelliseen ruutuun.

Pelin lopettaminen:

Paina **VST.**

Puhelinvastaaja DECT 727

DECT 727 on varustettu puhelinvastaajalla, johon vastaamattomat puhelut tallentuvat. Puhelinvastaaja voi tallentaa enintään 99 viestiä 14 minuutin sisällä (suurin mahdollinen viestien tallentumisaika).

Puhelinvastaajan DECT 727 näppäimet



Äänenvoimakkuus

Tukiaseman äänenvoim-
akkuuden säätely.

Taustavalaistuksella varustettu DECT 727 tukiaseman näyttö

Taustavalaistus aktivoituu
automaattisesti heti kun
vastaajaan tulee uusia viestejä
tai vastaajan muisti on täynnä.
Katso kuvakkeet sivulla 49.



Hakunäppäin

Näppäintä painamalla
paikallistetaan kaikki luurit.




ON/OFF-näppäin

Näppäintä painamalla kytetään
vastaaja päälle tai pois.



Hyppäys takaisin/ toiston kertaus

Painettaessa 1 sekunnin sisällä
toiston aikana: paluu edelliseen
viestiin.
Painettaessa sen jälkeen kun
viesti on toistunut yli 1
sekunnin ajan: Viesti kuuluu
uudelleen.

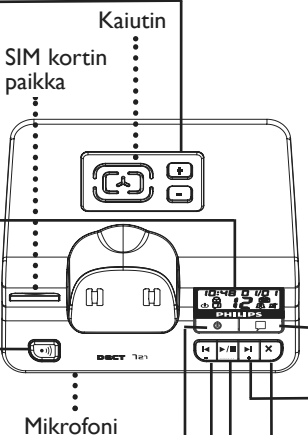

Muistion ja lähtevien viestien tallentaminen

Lyhyt painallus: muistion
tallentaminen.
Pitkä painallus: lähtevä tiedote
1 toimintatilalle "Vastaaja
viestien tallennuksella" tai
tiedote 2 toimintatilalle "Vain
vastaaja ilman viestien
tallennusta".



Hyppäys eteenpäin/ seuraava viesti

Lyhyt painallus viestin
kuuntelun aikana: siirto
seuraavaan viestiin.



Poistonäppäin

Lyhyt painallus: poistaa
kuunneltavan viestin toiston
aikana.
Pitkä painallus: kaikkien
viestien poisto valmiustilassa
(vielä lukemattomat viestit
eivät poistu).



Toisto-/ pysäytysnäppäin

Lyhyt painallus: viestin
toisto.
Lyhyt painallus: vastaajan
pysäyttäminen toiston
aikana.
Pitkä painallus: Vastaajan
asetustilan esiintuonti.

Puhelinvastaajan DECT 727 näyttöruutu

Vastaajan DECT 727 näytöllä näkyvät tiedot itse vastaajasta ja sen asetuksista. Tukiaseman päiväys ja kellonaika asettuvat samanaikaisesti luurin päiväystä ja kellonaikaa asetettaessa (katso sivu 37).

Kellonaika (HH : MM)



Päiväys (DD / MM)

Viestien lukumäärä



Kyselykoodi aktivoitu.



Uusi kuuntelematon viesti/viestejä puhelinvastaajassa.



Vanha viesti/viestejä puhelinvastaajassa, jo kuunneltu.



Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ.



Lähtevän viestin kuvaus.



Näyttää miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa lähtevää viestiä.



Tukiaseman kaiutin PÄÄLLE.



Tukiaseman kaiutin POIS.

Puhelinvastaajan DECT 727 kytkeminen päälle/pois



Puhelinvastaaja kytketään päälle ja pois painamalla tukiaseman ON/OFF-näppäintä.

Käynnistyksen jälkeen laite toistaa automaattisesti lähtevän tiedotteen. Vastaajan taustavalaistus aktivoituu heti kun yksi tai useampi kuuntelematon viesti tallentuu vastaajaan.

Vastaajan ollessa käynnistettynä se vastaa puheluun sen jälkeen kun puhelin on soinnut niin monta kertaa kuin on asetettu (katso sivu 51). Vastattuaan puheluun vastaaja toistaa sille sanellun lähtevän tiedotteen ja tallentaa soittajan jättämän viestin.

Tallennetut viestit

Uusien viestien kuuntelu

Tukiaseman taustavalaistus palaa ja uusien viestien lukumäärä näkyy näytöllä: **3**



Käynnistä toisto tällä näppäimellä.

Kuulet viestit aikajärjestyksessä, ensin vanhemmat, viimeiseksi uusimmat.

Näytöllä näkyy viestien lukumäärän laskin sekä viestin tallennuksen päiväys ja kellonaika.

Viestien toiston aikana käytettävissä olevat toiminnot:



Hyppäys eteenpäin seuraavaan viestiin.


Hyppäys taaksepäin edelliseen viestiin tai parhaillaan kuunneltavan viestin kuuntelu uudelleen.

Toiston pysäyttäminen; painallus uudelleen: toisto jatkuu.

Huomaa: Kun vastaajan muisti on täynnä, tukiaseman näytöllä vilkkuu kaksi palkkia ja taustavalaistus palaa jatkuvasti. Poista vanhoja viestejä (katso sivu 50) saadaksesi tilaa uusille.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestiä toistettaessa ja tukiaseman kaiuttimen ollessa päällä. Säätö tehdään tukiaseman takasivulla sijaitsevilla näppäimillä.

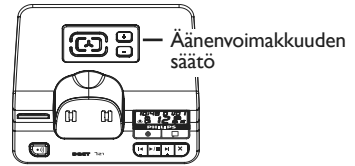

Paina tästä kun haluat lisätä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.



Paina tästä kun haluat heikentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Vastaajassa olevien viestien poistaminen

Yksittäisten viestien poistaminen vastaajasta



Tätä näppäintä painamalla poistat viestin sitä kuunneltaessa.
Lyhyt merkkiääni vahvistaa että viesti on poistettu.

Kaikkien viestien poistaminen vastaajasta

Kaikki viestit voidaan poistaa vain valmiustilassa ja vasta sen jälkeen kun kaikki viestit on kuunneltu eikä uusia ole tullut:



Pida tätä näppäintä painettuna poistaaksesi kaikki kuunnellut (vanhat) viestit.
Pitkä merkkiääni vahvistaa viestien poistamisen. Sen jälkeen näytöllä näkyy "00" ilman kirjekuorikuvaketta.

Huomaa: Poistettuja viestejä ei voida enää palauttaa. Kun vastaajan muisti on täynnä, tukiaseman näytöllä vilkkuu kaksi palkkia ja taustavalaistus palaa jatkuvasti.

Vastaajan asetukset

Seuraavia vastaajan asetuksia voidaan muuttaa yksi kerrallaan ja vain annetussa järjestyksessä (järjestystä on noudatettava kaikissa asetuksissa):

1. Lähtevän tiedotteen valinta (1/2)
2. Soittokertojen lukumäärä (1 - 7)
3. Kaiutinjääni (ON/OFF)
4. Kauko-ohjauskoodi

Järjestys 1: Vastaajan tilan ja lähtevän tiedotteen valinta

Vastattuaan puhelimeen vastaaja toistaa lähtevän tiedotteen. Käytettävissä on kaksi vakiotiedotetta:

Lähtevä tiedote 1 Vastaaja tallentaa saapuvan viestin (soittaja voi jättää viestin).

Lähtevä tiedote 2 Vain vastaaja (soittaja ei voi jättää viestiä)

Voit valita lähtevän tiedotteen kielen (katso sivu 44).

Voit myös tallentaa oman lähtevän tiedotteen 1 tai 2 (katso sivu 52).



Käynnistä puhelinvastaaja.
Siirtyminen vastaajan asetustilaan:



Paina tätä näppäintä noin 4 sekunnin ajan, kunnes lähtevän tiedotteen kuvake  vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta virransyöttökuvaketta , poistuvat näytöltä.



Paina **+** tai

= vuorottelu lähtevien tiedotteiden 1 ja 2 välillä.

Ajankohtaisen lähtevän tiedotteen numero näkyy kuvakkeen sisällä

Vahvista valitsemasi lähtevä viesti
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Huomaa: Ellet halua muuttaa lähtevää viestimuotoa, paina (tukiasemassa oleva näppäin).

Järjestys 2: Soittokertojen määrän asetus ennen puheluun vastaamista

Voit valita, miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa lähtevää tiedotetta (1 - 7 soittokertaa tai säästötoiminto \$). Säästötoiminto (vakioasetus) säästää puhelinmaksuja viestien kauko-ohjauksessa. Jos vastaajaan on tullut uusia viestejä, se aloittaa lähtevän tiedotteen toiston jo 3 soittokerran jälkeen. Mikäli uusia viestejä ei ole, toisto alkaa vasta 5 soittokerran jälkeen. Jos lasket luurin 4. soittokerran jälkeen, voit näin maksutta tarkistaa, onko viestejä tullut.



Lähtevän vakiotiedotteen vahvistuksen jälkeen (katso edellä) voidaan muuttaa soittokertojen lukumäärää.

Soittokertojen lukumäärän kuvake vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta virransyöttökuvaketta , ovat poistettuina.

Paina **+** tai

= valitaksesi haluamasi soittokertojen lukumäärän: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** tai **\$** (säästötoiminto).

Soittokertojen lukumäärä näkyy kuvakkeen sisällä .

Vahvista valitsemasi soittokertojen lukumäärä
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Huomaa: Ellet halua muuttaa soittokertojen lukumäärää, paina tukiaseman näppäintä .

Järjestys 3: Tukiaseman kaiuttimen aktivointi/deaktivointi (myötäkuuntelu)

Voit aktivoida tai deaktivoida tukiaseman kaiuttimen jolloin voit halutessasi kuulla viestiä puhuvan henkilön äänen. Toimitettaessa tämä toiminto on aktivoituna.



Vahvistettuasi soittokertojen lukumäärän (katso edellä) voit asettaa kaiutintoiminnon.

Kaiuttimen kuvake vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta virransyöttökuvaketta , ovat poistettuina.

Paina **+** tai

= kytkeäksesi kaiuttimen päälle tai pois.

Jos valitset kaiuttimen äänen poistamisen, kaiutinkuvake on yliviivattu

Paina tästä vahvistaaksesi valitun asetuksen
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Huomaa: Ellet halua muuttaa tukiaseman kaiuttimen asetuksia, paina tukiaseman -näppäintä.

Järjestys 4: Kauko-ohjauskoodin muuttaminen

Tarvitset kauko-ohjauskoodin mikäli haluat kuunnella vastaajaan tulleita viestejä ja voidaksesi estää vastaajan luvattoman käytön.

Varoitus! Jos kauko-ohjauskoodi on 00 (asetus toimitettaessa), kauko-ohjaus on deaktivoitu.

Kun olet vahvistanut kaiuttimen asetukset (katso sivu 51), voit muuttaa kauko-ohjauskoodia.

Kauko-ohjauskoodin ensimmäinen numero ja lukon kuvake  vilkkuvat.

Paina näppäintä **+** kun haluat suuremman tai

- Näppäintä - kun haluat pienemmän ensimmäisen numeron.

Vahvista.

Ensimmäinen numero lakkaa vilkkumasta, nyt vilkkuu toinen numero.

Paina näppäintä **+** kun haluat suuremman tai

- näppäintä - jos haluat pienemmän toisen numeron

Vahvista.

Asetukset ovat nyt valmiit ja näyttö palaa valmiusasentoon.

Huomaa: Ellet halua muuttaa kauko-ohjauskoodia, paina (tukiaseman) näppäintä .

Omat tiedotteet

Voit tallentaa kaksi erilaista tiedotetta: Oman henkilökohtaisen tiedotteen 1 toiminnolle jossa soittaja voi jättää vastaajaan viestin ja oman henkilökohtaisen tiedotteen 2 jolloin soittaja ei voi jättää vastaajaan viestiä. Henkilökohtainen tiedote korvaa tehdasasetuksena tehdyn vakiotiedotteen.

Vakioviesti on kuultavissa vain jos olet poistanut oman henkilökohtaisen viestisi.

Tiedotteen pituus voi olla enintään 60 sekuntia. Edellistä tiedotetta ei tarvitse poistaa ennen uuden tallentamista. Uusi tiedote ylikirjoittaa automaattisesti vanhan.

Oman tiedotteen tallentaminen

Tarkista ennen tiedotteen 1 tallentamista (jossa soittaja voi jättää viestin), onko vastaajassa asetuksena Tiedote 1 (katso sivu 50).

TAI

Tarkista ennen tiedotteen 2 tallentamista (jossa soittaja ei voi jättää viestiä), onko vastaajassa asetuksena Tiedote 2 (katso sivu 50).

Pida näppäintä painettuna (noin 4 sekunnin ajan), kunnes pitkä merkkiäni kehottaa aloittamaan tallennuksen.

Puhu tiedotteesi merkkiänen jälkeen tukiaseman mikrofonii.

Paina tätä näppäintä kun haluat lopettaa tallennuksen.

Pitkä merkkiäni vahvistaa että tiedote on tallennettu, sen jälkeen kuulet puhumasi tekstin automaattisesti.

Huomaa: Ellet ole tyytyväinen puhumaasi tekstiin, voit toistaa yllä kuvatut toimenpiteet ja siten ylikirjoittaa aikaisemmin puhumasi tiedotteen. Voit joko toistaa tai poistaa tiedotteen jos haluat aktivoida vakiotiedotteen. Voit luonnollisesti myös tallentaa uuden tiedotteen, jolloin edellinen ylikirjoittuu. Jos haluat aktivoida vakiotiedotteen, katso sivu 53 "Oman tiedotteen poistaminen".

Oman tiedotteen tai vakiotiedotteen kuuntelu

Tarkista ennen tiedotteen 1 *toistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 1 (katso sivu 50).

TAI

Tarkista ennen tiedotteen 2 *toistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 2 (katso sivu 50).

Kytke vastaaja pois päältä.

Käynnistä vastaaja uudelleen.

Vastaaja toistaa käynnistyksen jälkeen automaattisesti sen tiedotteen, jonka olet asettanut.

Huomaa: Voit muuttaa vakiotiedotteen kieltä (katso sivu 44).

Oman tiedotteen poistaminen

Tarkista ennen tiedotteen 1 *poistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 1 (katso sivu 50).

TAI

Tarkista ennen tiedotteen 2 *poistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 2 (katso sivu 50).

Kytke vastaaja pois päältä.

Käynnistä vastaaja uudelleen.

Vastaaja toistaa käynnistyksen jälkeen automaattisesti sen tiedotteen, jonka olet asettanut.

Paina toiston aikana tätä näppäintä poistaaksesi tiedotteen ja palauttaaksesi vakiotiedotteen.

Huomaa: Vakiotiedotetta ei voida poistaa.

Muistioviestin tallentaminen ja kuunteleminen

Tällä toiminnolla voit sanella muistioviestin esimerkiksi perheellesi puhelinvastaajaan. Yhden muistioviestin maksimipuheaika on 180 sekuntia.

Muistion tallentaminen

Paina, kunnes pitkä merkkiääni kehottaa aloittamaan tallennuksen.

Puhu merkkiäänän jälkeen tukiaseman mikrofoniin.

Paina tästä lopettaaksesi tallennuksen.

Pitkä merkkiääni vahvistaa että muistioviesti on tallennettu. Näytön taustavalaistus palaa ja tukiaseman näytöllä näkyy, että uusi viesti odottaa: 1 .

Muistiotallennuksen kuuntelu

Näytön taustavalaistus palaa ja tukiaseman näytöllä näkyy, että uusi viesti odottaa: 1 .

Käynnistä toisto.

Näytöllä näkyy viestien lukumäärä sekä tallennuksen päiväys ja kellonaika.

Vastaajan kauko-ohjaus

Huomaa: Vastaajan kauko-ohjaus on mahdollista vain mikäli kauko-ohjauskoodi EI ole enää sama kuin vakioasetuskoodi (kauko-ohjauksen vakioasetus: 00 = kauko-ohjaus on deaktivoitu), katso sivu 52.

Voit kauko-ohjata vastaajaa äänitaajuuspuhelimella.

Vastaajan kauko-ohjaus

Kauko-ohjaukseen vaadittavat toimenpiteet:

- Valitse puhelinnumerosi toisesta puhelimesta.
- Jos puhelinvastaaja on päällä, paina lähtevän tiedotteen aikana tai sen jälkeen ulkoisen puhelimen tähtimerkkiä (*). Ellei vastaajasi ole päällä, kuulet 10. soittokerran jälkeen merkkiänen, paina sitten tähteä (*).
- Syötä kauko-ohjauskoodi (ei 00) ja vahvista näppäimellä #.
- Jos uusia viestejä on tullut, kuulet ne automaattisesti merkkiänen jälkeen.

Oheisessa taulukossa on lueteltu vastaajan kauko-ohjauksen toiminnot.

Vastaaja ON/OFF	paina 0
Edellisen viestin toisto	paina 1
Viestin toisto/pysäytys	paina 2
Seuraavan viestin toisto	paina 3
Poista	paina 4

Vakioasetukset (tehdasasetukset)

Luurin äänenvoimakkuus:	taso 2	Puhelinmuistion muisti:	tyhjä
Luurin soittoääni:	melodia 1	SMS- tuleva, lähtevä, luonnos:	tyhjä
Ryhmä A soittoääni:	melodia 1	Soittolista:	tyhjä
Ryhmä B soittoääni:	melodia 2	Valinnantoistolista:	tyhjä
Ryhmä C soittoääni:	melodia 3	Vain DECT 727:	
Luurin kuulokkeen äänenvoimakkuus:	taso 3	Kauko-ohjauskoodi:	00, kauko-ohjaus katkaistu
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus:	taso 3	Vakiotiedotteen kieli:	maakohtainen
Luurin näppäinäänet:	kytketty		
SMS-ääni:	kytketty		
Akun varaustilan merkkiääni:	kytketty		
Huonetarkkailu:	katkaistu		
Valikkokieli (luuri):	maakohtainen		
Automaattinen vastaustila:	katkaistu		
Tausta:	tausta 1		
Luurin nimi:	PHILIPS		
Päiväys/kellonaika (luuri):	00:00 01-01-2005		
Valinta:	maakohtainen		
Flash-aika:	maakohtainen		
PIN-koodi luuri:	0000		

1/ Numeronvalintaa ei kuulu puhelimen asentamisen jälkeen. Miksi?

Varmista, että olet käyttänyt asennukseen vain toimitukseen sisältyviä kaapeleita, ei edeltävien puhelimien kaapeleita (ne poikkeavat yleensä toisistaan).

Varmista, että luurin akut on ladattu täyteen käyttöohjeiden mukaisesti. Varmista, että rekisteröinnin ja kuuluvuusalueen symbolit näkyvät näytöllä (rekisteröinti tukiasemaan). Jos luuria ei ole vielä rekisteröity, tee se nyt (katso sivu 45).

2/ Voiko luuri olla jatkuvasti latauslaitteessa?

Kyllä. Kaikkien nykyisten puhelinmallien luurieja, joissa on NiMh-akut, voidaan pitää jatkuvasti tukiasemassa.

3/ Häviävätkö tallennetut tiedot (puhelinmuistio, tallennetut viestit) luurista sähkökatkoksen aikana?

Näin ei käy. Puhelimeen tallennetut tiedot säilyvät sähkökatkon aikana ja myös siinä tapauksessa että vedät tukiaseman verkkojohdon pistorasiasta tai kun vaihdat akkuja.

4/ Puhelun jälkeen näkyy väärä päiväys ja kellonaika, vaikka ne on asetettu oikein. Miksi?

Jos puhelimesi on liitetty ISDN-laitteistoon, nämä parametrit (päiväys ja kellonaika) välittyvät puhelimeen ISDN-laitteistosta. Jos siihen tehdyt asetukset ovat väärät, myös puhelimessasi näkyvät tiedot ovat väärät. Korjaa ISDN-laitteistoosi asetetut tiedot.

Mikäli et voi sitä tehdä, ota yhteys operaattoriin tai siihen jälleenmyyjään, jolta ISDN laitteisto on ostettu tai joka on sen asentanut.

5/ En pysty käyttämään Philips-puhelinta samassa liittymässä telefaksin kanssa. Miksi? (vain DECT 727)

Tätä ongelmaa voidaan välttää muuttamalla hälytyskertojen määrää ennen kuin vastaaja vastaa puheluun. Esimerkki: jos operaattorin puhevastaajan tai faksin hälytyskertojen määräksi on asetettu 4, tulisi vastaajalle asettaa 3 hälytyskertaa. Hälytyskertojen määrän asetus katso sivu 51.

6/ Mitä tarkoittaa CLIP ja miten voin käyttää sitä?

CLIP (Caller Line Identification) on operaattorilta tilattavissa oleva erikoispalvelu. Kun tämä toiminto on tilattu, CLIP-kykyinen puhelin näyttää saapuvan puhelun numeron puhelimen soidessa (mikäli soittaja ei ole estänyt numeron näkymistä). Voit näin itse päättää, vastaatko puhelimeen vai et.

7/ CLIP ei toimi PHILIPS-puhelimessani ja digitaalisessa puhelinlaitteistossa (ISDN, ADSL). Miten ratkaisen ongelman?

Tämä tuote on suunniteltu liitettäväksi analogiseen verkkoon. Jos kytket PHILIPS-puhelimen digitaaliseen laitteistoon, voi olla mahdollista, että CLIP ei toimi saapuvissa puheluissa. Digitaaliset ISDN puhelinlaitteistot eivät ole aina yhteensopivia analogisten puhelimien kanssa.

Katso yhteensopivuutta koskevat tiedot ISDN-laitteiston käyttöohjeista. Tai kysy ISDN-laitteiston valmistajalta, onnistuuko soittajan tunnistaminen analogisessa puhelimessa.

Vanhemmat ISDN-laitteistot (yli 2 tai 3 vuotta vanhat) eivät ole yhteensopivia analogisten puhelimien kanssa, mitä CLIP-toimintoon tulee.

Huomaa, että tiettyjen ADSL linjojen kanssa käytetyt suodattimet voivat suodattaa osan CLIP signaaleista ja estää CLIP:n näkymistä puhelimessa oikein. Suosittelemme hankkimaan paremman ADSL suodattimen joka estää tämän ongelman syntymisen.

8/ Mikä on CNIP (Caller Name Identification)?

Tämä uusi toiminto on samoin kuin CLIP riippuvainen verkosta ja se on tilattava operaattorilta (sopimukseen perustuva). Tämä toiminto mahdollistaa saapuvan puhelun soittajan nimen näkymisen näytöllä. Tällä hetkellä kaikki operaattorit eivät vielä tarjoa tätä toimintoa. Kysy lisätietoja operaattoriltasi. Huomaa: Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinmuistioosi, näytöllä näkyy tallennettu nimi, ei operaattorin välittämä nimi. Tässä tapauksessa puhelinmuistion tiedot ovat etusijalla verrattuna operaattorin välittämiin tietoihin. CNIP käyttää samaa teknologiaa kuin CLIP. Siten myös siihen kohdistuvat rajoitukset ovat samat (katso siis CLIP ohjeet mikäli CNIP ei toimi moitteettomasti). Huomaa, että CNIP toimii vain aakkosnumeerisella näytöllä.

9/ Vastaajani ei tallenna soittajien jättämiä viestejä. Miten tämä ongelma ratkaistaan?

Tarkista, onko operaattorin puhevastaaja aktivoituna. Jos se on aktivoituna, aseta puhelimen vastaaja siten, että se reagoi puheluun ensin (muuta hälytyskertojen määrää siten, että vastaaja ehtii vastata puheluun).

10/ Mitä vaaditaan, jotta voin lähettää tekstiviestejä?

Operaattorilta on oltava käytössä kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu.

11/ Onko mahdollista kirjoittaa, lukea tai lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä samaan aikaan, kun toinen luuri pitää linjan varattuna (koskee vain DECT 723 ja DECT 727 -laitteita, joissa on useampi luuri)?

Ei, se ei ole mahdollista.

12/ Mitä tapahtuu, jos lähetän tekstiviestin lankapuhelimeen, jossa ei ole tekstiviestitoimintoa?

Vastaanottaja kuulee viestin puheena (riippuu viestioperaattorista).

13/ Voinko lähettää tekstiviestin ulkomaiseen lankapuhelinliittymään?

Tämä toiminto riippuu operaattorista. Tarkemmat tiedot saat operaattoriltasi.

14/ Mistä saan tekstiviestikeskuksen numeron?

DECT 723/DECT 727 -laitteeseen on tallennettu ainakin yhden viestikeskuksen numero. Jos haluat tallentaa toisen numeron, käytä valikkoa **Viesti/Viestiasetukset/Viestikeskus**. Tarkista viestikeskuksen numerot tulevia ja lähteviä viestejä varten operaattorilta tai puhelimen käyttöohjeen mukana toimitetuista erillisistä tekstiviesti-ohjeista.

15/ Syntyykö ongelmia, jos käytän samassa liittymässä tekstiviestikykyistä Philips-puhelinta ja jotain toista tekstiviestikykyistä puhelinta?

Kyllä, kumpikaan puhelin ei tällöin pysty vastaanottamaan viestejä. Jomman kumman puhelimen tekstiviestitoiminto on deaktivoitava.

Puhelimen vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
 ei muutu luurin ollessa tukiasemassa.	- Huono kontakti. - Likaantuneet kontaktit. - Akku täynnä.	- Liikuta luuria hiukan. - Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä. - Ei tarvitse ladata.
Ei valintääntä.	- Sähkövirta puuttuu. - Akut liian heikot. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta. - Väärä johto. - Puhelinliitännän adapteria ei ole liitetty puhelinkaapeliin.	- Tarkasta kytkennät. puhelimen alkutila-asetus: vedä verkkopistoke pistorasasta ja työnnä uudelleen paikalleen. - Lataa akkuja vähintään 24 tuntia. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Tarkista, että käytät laitteen mukana toimitettuja johtoja. - Liitä puhelinliitännän adapteri puhelinkaapeliin.
Ei hälytysääntä.	- Soittoääni kytketty pois päältä. - Äänetön-tila aktivoitu.	- Aseta soittoaäni (katso sivu 39).
 -symbolia ei näy.	- Sähkövirta puuttuu. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta.	- Tarkasta kytkennät. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
 vilkkuu.	- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.	- Rekisteröi luuri tukiasemaan (katso sivu 45).
- Häiriöääniä linjalla.	- Liian suuri etäisyys tukiasemaan. - Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalli-ovia.	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).
Luuri näyttää "Ei käytettävissä". - Kun luuri rekisteröidään tukiasemaan. - Kun luuria käytetään.	- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen. - Luurien maksimilukumäärä (5) saavutettu. - Toinen luuri käyttää tukiasemaa luuri.	- Irrota tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso sivu 45). - Poista yksi luuri rekisteristä. - Odota kunnes tukiasema on taas käytettävissä.
Häiriötä radion tai television toiminnassa.	DECT 723/727 tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.	Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.	- Toimintoa ei ole aktivoitu.	- Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin.	Puhelinmuistio täynnä.	Poista vanhoja merkintöjä tehdäkseksi tilaa uusille.
Uusien tekstiviestien vastaanotto ei toimi	- Viestimusti on täynnä. - Viestitila on deaktivoitu.	- Poista vanhoja tekstiviestejä. - Aktivoi toiminto (katso sivu 25).
Tekstiviestien lähetyks/vastaanotto ei toimi	- Lähtevä tai tuleva viestikeskusnumero puuttuu tai on väärin asetettu. - Operaattorin tekstiviestipalvelu puuttuu. - Samassa liittymässä on toinen tekstiviestikykyinen puhelin. - Yhteensopivuusongelma operaattorien välillä. - Numeron näyttö on estetty.	- Tarkista oikea viestikeskuksen numero erillisestä tekstiviestiohjeesta. - Ota yhteys operaattoriin. - Deaktivoi jomman kumman puhelimen viestitila. - Ota yhteys operaattoriin. - Salli numeron näyttö.
Kopiointi kannettavan puhelimen SIM-kortilta DECT 723/727 puhelinmuistioon ei onnistu.	Vain SIM-kortin puhelinmuistio voidaan kopioida, kannettavan puhelimen muistissa olevaa puhelinmuistiot EI kopioida.	Siirrä kannettavan puhelimen muistissa olevan puhelinmuistion sisältö SIM -kortille ja kopioi sen jälkeen DECT 723/727:ään.
Ei soittajan tunnistusta / huono äänenlaatu / huono yhteyden laatu käytettäessä laajakaista DSL-internetiä.	- DSL suodatin / splitter puuttuu tai suodattimia liian vähän. - Modeemi ja/tai puhelin liitetty väärään DSL-suodatinliitäntään. - DSL suodatin viallinen.	- Varmista että jokaisessa rakennuksen pistorasiassa on DSL suodatin. - Varmista, että modeemi ja puhelin on liitetty oikeaan suodatinliitäntään (jokaiselle laitteelle oma liitäntä). - Suodattimet voivat olla epäkunnossa. Vaihda ja yritä uudelleen.

Vastaajan vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Vastaaja ei tallenna soittajien viestejä.	- Muisti on täynnä. - On aktivoitu pelkkä vastaustila.	- Poista viestejä. - Aseta vastaus ja tallennus -tila.
Kauko-ohjaus ei toimi.	Kauko-ohjaus ei ole aktivoituna (koodiksi asetettu 00 (deaktivoitu)).	Aktivoi kauko-ohjaus (katso sivu 52).
Oman viestin tallennus ei onnistu.	Muisti on täynnä.	Poista viestejä.
DECT 727 katkaisee yhteyden kauko-ohjauksen aikana.	- Epäonnistunutta yritystä syöttää koodi. - Liian pitkä kesto.	- Syötä oikea koodi. - Käytä kauko-ohjausta nopeammin.
Vastaaja katkaisee soittajien viestien tallennuksen.	- Muisti on täynnä. - Viesti on liian pitkä 180 sec.	- Kuuntele ja poista viesti. - Viestien maks. pituus 180 sec.

A

Äänenvoimakkuuden säätö (vastaaja) 50
Äänenvoimakkuus, kuuloke 17
Äänenvoimakkuus, soittoääni 39
Äänitaajuusvalinta 43
Akku ja akun kestoikä 13
Alaliittymä, alaliittymän puhelin 43
Automaattinen vastaustila 41

E

Esivalinta 16

F

Faksi 19*
FAQ, usein esitetyt kysymykset 55, 56
Flash-aika 43
Flash-signaali 43

G

GAP 11

H

Häiriöiden korjaus 57, 58
Haku-näppäin (luurin haku) 4
Herätys 38
Herätyskello 37
Huonetarkkailu 42

K

Kaiutin, luuri 2, 17
Kaiutin, tukiasema 4, 48
Kantama-alue 13
Kauko-ohjauskoodi (vastaaja) 52
Konferenssipuhelu 36
Kontrasti 39
Kopiointi puhelinmuistioon (SMS numero) 21
Kopiointi SIM-kortin puhelinmuistion 30
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö 17
Kuuntelu, viestit (vastaaja) 49
Kuvakkeet 3

L

Lähtevät 22
Luonnos/vedos 24
Luuri, näppäimet 2
Luurin soittoääni 39

M

Maan/palvelujen tarjoajan asetus 14
Merkin poisto 19
Mikrofoni, luuri 2
Muistioviesti 53
Muokkaus, SMS 21
Mykistys 17
Myötäkuuntelu, tukiasema 51

N

Näppäimet, luuri 2
Näppäimet, puhelinvastaaja (vain DECT 727) 48
Näppäinääni 40
Näppäinlukitus 2, 14
Navigointi valikoissa 15
Näytön kontrasti 39
Nimeäminen uudelleen, luuri 41
Nimen muuttaminen (puhelinmuistio) 29
Numeron muuttaminen (puhelinmuistio) 29

O

ON/OFF luuri 14
ON/OFF puhelinvastaaja 48, 49

P

Päiväys ja kellonaika 37
Pakkauksen purkaminen DECT 723/727 12
Palautus 45
Pelit 47
PIN-koodi 44
Poista kaikki (soittolista) 32
Poista kaikki (vastaaja) 50
Poisto merkki merkiltä 19
Puhelinmuistio 16

Puhelinmuistio, näyttö 27
Puhelinmuistion merkinnän poisto 29
Puhelinvastaaja (vain DECT 727) 48
Puhelinvastaajan asetukset 50
Puhelinvastaajan kauko-ohjaus 54
Puhelun kestoaike 16
Puhelun soitto 1, 16, 17, 28, 31, 33
Puheluun vastaaminen 1, 16
Pulssivalinta 43

R

Rekisteröinnin poisto, luuri 45
Rekisteröinti (DECT-lisälaitteet) 11, 45
Rekisteröinti, luuri 45
Ryhmäsoittoääni 26, 40

S

Säästötoiminto (puhelinvastaaja) 51
Sähköposti 20, 25*
Siirto eteenpäin 35
SIM-kortin puhelinmuistion kopiointi 30
Sisäpuhelu 17, 35, 36
SMS lähettäminen (puhelinmuistiosta) 28
SMS lähettäminen 19
SMS näyttö 20
SMS poistaminen 22, 23, 24
SMS, vastaus 21
SMS-ääni 40
SMS-keskus, SMS-asetukset 25
Softkey-toiminnot 9, 15
Soiton esto 44
Soiton siirto 46
Soittoäänien melodia (herätys) 38
Soittoäänien melodian asetus 39
Soittoäänien voimakkuus 39
Soittoääni, pois 39
Soittokertojen lukumäärä, puhelinvastaaja 51
Soittolista 31
Soittolistan merkinnän poisto 32
Soittolistan näyttö 31
Suuret/pienet kirjaimet 18

T

Tallennus vedoksena 19, 23
Tallennus, muistioviesti 53
Tallennus, numero puhelinmuistioon 26, 27
Tallennus, tiedote 52
Taustakuva, luuri 15, 38
Tekstin syöttö 18
Tiedote 50, 52
Tukiasema, näppäimet 4
Tukiasema, sijainti 13
Tulevat 21
Turvallisuus 44

U

Uudelleen lähettäminen 23
Uusi merkintä (puhelinmuistio) 26

V

Vaatimustenmukaisuus 10, 11
Vakioasetukset 45, 54
Vakio-SMS-keskus 25
Valikko 7-9
Valikkojen kieli 14, 38
Valinnantoisto 1, 16, 31, 33
Valinta 43
Valmiustila 15
Vastaajan soittokertojen asetus 51
Verkkopalvelukoodien asetus 46
Verkkopalvelut 46

* maakohtainen toiminto

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



FI

NO

3111 285 24881