

PHILIPS

Bærbar høyttaler

BT7700

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	1
Sikkerhet	1
Merknad	1

2 Bluetooth-høytaleren	2
Innledning	2
Innholdet i esken	3
Oversikt over høytaleren	3

3 Komme i gang	4
Lade opp det innebygde batteriet	4
Slå av/på	4

4 Bruke Bluetooth-enheter	5
Koble til en Bluetooth-enhet	5
Koble til to Bluetooth-enheter samtidig	6
Spille av fra Bluetooth-enheten	6
Koble fra en enhet	6
Koble til en enhet på nytt	6
Fjern paringsinformasjonen	6
Styre telefonsamtalene	7

5 Andre funksjoner	7
Lytte til en ekstern enhet	7
Lade enheten	8
Justere volumet	8

6 Spesifikasjoner	8
--------------------------	----------

7 Feilsøking	9
Generelt	9
Om Bluetooth-enheten	9

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne høyttaleren.
 - Plasser aldri høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
 - Ikke utsett denne høyttaleren for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
-
- Sørg for at det er nok fritt rom rundt høyttaleren av hensyn til ventilasjon.
 - Etter at produktet er brukt i fuktige omgivelser, må du umiddelbart vaske produktet med en myk og tørr klut.
 - Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
 - Ikke plasser noen farekilder på høyttaleren (for eksempel stearinlys).



Merk

- Merkeplaten er plassert på venstre side av høyttaleren.

Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

CE 0890

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut det oppladbare batteriet.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning

i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og oppladbare batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Forsiktig

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.

Ta alltid produktet med til en profesjonell fagperson for å fjerne det innebygde batteriet.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke



Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Gibson Innovations Limited har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

2 Bluetooth-høytaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning


Denne høytaleren har blitt testet mot vannsprut (IPX4) og kan brukes i nærheten av vann.

Med denne høytaleren kan du

- spille av lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter eller andre eksterne enheter, og
- lade de eksterne enhetene dine.


Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

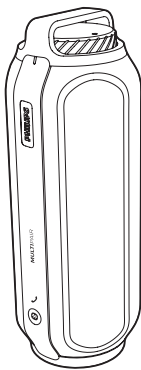

- Høyttaler
- USB-kabel til lading
- Trykte materialer

Oversikt over høyttaleren

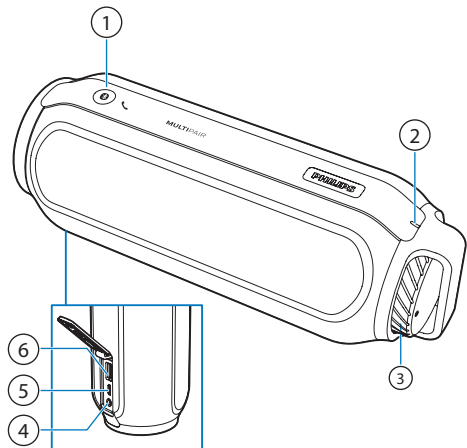

- ① **Bluetooth**
 - Gå til Bluetooth-paringsmodus.
 - Etter Bluetooth-tilkoblingen kan du svare på et innkommende anrop.
 - Fjern Bluetooth-paringsinformasjonen.
- ② **LED-indikator**
 - Viser batterinivået eller tilkoblingsstatusen for Bluetooth.
- ③ **Volumknapp ()**
 - Slå av/på høyttaleren.
 - Juster volumet.
- ④ **AUDIO IN**
 - Koble til en ekstern lydenhet.
- ⑤ **DC IN**
 - Lade opp det innebygde batteriet.
- ⑥ **CHARGING (5 V = 2,1 A)**
 - Lade den eksterne enheten.

3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Lade opp det innebygde batteriet


Høytaleren drives av det innebygde oppladbare batteriet.

Merk

- Det tar ca. fire timer å lade batteriet helt opp (bruk en 5 V, 2,1 A-adapter som anbefalt). Hvis ladestrømmen er under 2 A, kan det ta lengre tid å lade det.
- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- LED-indikatoren blinker rødt når det er lite batteri.


Slik lader du opp det innebygde batteriet:

- Koble høyttaleren til et strømuttak ved hjelp av adapteren (følger ikke med).

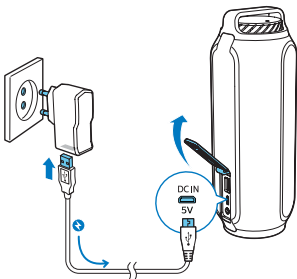

Systemstatus	Batteristatus	LED-status
På	Lavt batterinivå	Blinker rødt i 10 minutter, og lyser deretter blått.
På	Under lading	Lyser rødt i fem sekunder og deretter blått
Av	Under lading	Lyser rødt
Av	Fulladet	Slå av

Slå av/på

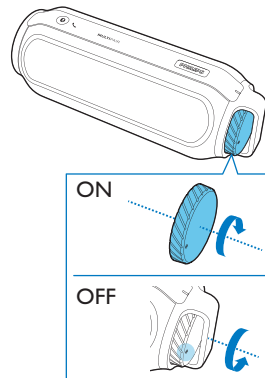

For å slå høyttaleren av eller på vrir du knappen med eller mot klokken til du hører et klikk.

- ➔ Når høyttaleren slås på, blinker den blå LED-indikatoren.
- ➔ Når høyttaleren slås av, slukkes den blå LED-indikatoren.

Bytte til ventemodus

Høytaleren bytter til standby-modus automatisk når den ikke har vært i bruk på 15 minutter.



Merk

- Trykk på  på toppen av høyttaleren for å aktivere høyttaleren når den står i standby-modus.

4 Bruke Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du høre på lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter og styre innkommende telefonsamtaler via Bluetooth.

Koble til en Bluetooth-enhet



Merk

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle andre Bluetooth-enheter.
- Alle hindringer mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet kan redusere den operative rekkevidden.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
- Den operative rekkevidden mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Slå på høyttaleren.
↳ Den blå LED-indikatoren blinker.
- 2 Aktiver Bluetooth og søk etter Bluetooth-enheter som kan pares på Bluetooth-enheten din (se i brukerhåndboken for enheten).
- 3 Velg [**Philips BT7700**] på enheten for å pare. Om nødvendig skriver du inn 0000 som passord for paring.
↳ Etter en vellykket tilkobling piper høyttaleren to ganger, og LED-indikatoren lyser blått.

Koble til to Bluetooth-enheter samtidig

- Du kan pare og koble maksimalt to Bluetooth-aktiverte enheter til høyttaleren samtidig.
- Hvis høyttaleren allerede er koblet til én enhet, trykker du på og holder nede  i to sekunder for å gå inn i paringsmodusen.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker raskt blått.
 - ↳ Høyttaleren er klar for å pare med en ny Bluetooth-enhet.
 - ↳ Den forrige enheten er fortsatt koblet til høyttaleren.
 - Hvis høyttaleren er koblet til to enheter samtidig, og det kun er én enhet som spiller av lyd, trykker du på og holder nede  i to sekunder for å gå inn i paringsmodusen.
 - ↳ Den inaktive enheten frakobles.
 - ↳ Høyttaleren er klar for å pare med en ny Bluetooth-enhet.
 - Hvis høyttaleren er koblet til to enheter samtidig, og ingen av dem spiller av lyd, trykker du på og holder nede  i to sekunder for å gå inn i paringsmodusen.
 - ↳ Den første tilkoblede enheten kobles fra.
 - ↳ Høyttaleren er klar for å pare med en ny Bluetooth-enhet.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker raskt blått	Klar for paring
Blinker langsomt blått	Kobler til den tidligere tilkoblede enheten
Lyser kontinuerlig blått	Tilkoblet

Spille av fra Bluetooth-enheten

 Merk

- Musikken stanses midlertidig når du mottar en telefonsamtale, og fortsetter når telefonsamtalen avsluttes.

- Etter en vellykket Bluetooth-tilkobling kan du spille av lyd på alle tilkoblede enheter.
- ↳ Lyden overføres fra Bluetooth-enheten til høyttaleren.

Koble fra en enhet

- Slå av høyttaleren.
- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde.

Koble til en enhet på nytt

- Når du slår på høyttaleren, prøver den automatisk å koble seg til den enheten som sist var tilkoblet.
- Hvis det ikke lykkes, velger du **[Philips BT7700]** på Bluetooth-menyen for å starte tilkoblingen.

Fjern paringsinformasjonen

Trykk på og hold nede  i ti sekunder.

Styre telefonsamtalene

Du kan styre innkommende telefonsamtaler med denne høyttaleren etter Bluetooth tilkoblingen.

Knapp	Funksjon
	Trykk for å svare på en innkommende telefonsamtale. Trykk på og hold nede i to sekunder for å avvise en innkommende telefonsamtale. Under en telefonsamtale kan du trykke for å avslutte den gjeldende telefonsamtalen. Under en telefonsamtale kan du holde nede i to sekunder for å overføre telefonsamtalen til den mobile enheten.


5 Andre funksjoner

Lytte til en ekstern enhet

Med denne høyttaleren kan du også lytte til en ekstern lydenhet som for eksempel en MP3-spiller.

Merk

- Kontroller at musikkavspillingen via Bluetooth stoppes.

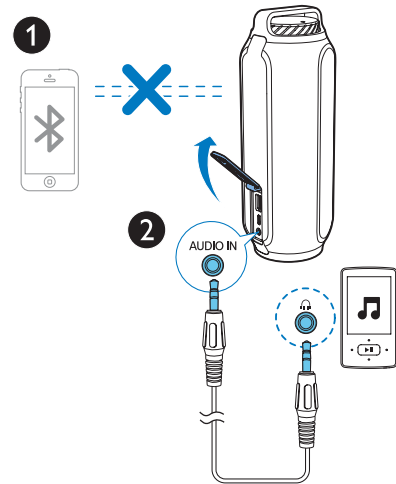

- 1 Åpne det beskyttende dekselet på undersiden av høyttaleren.
- 2 Koble til en lydinngangskabel (følger ikke med) med en 3,5 mm plugg på hver ende til
 - **AUDIO IN**-kontakten på høyttaleren og
 - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.

- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).


Tips

- Når du begynner å streame musikk fra en tilkoblet Bluetooth-enhet, bytter høyttaleren automatisk til Bluetooth-kilden.

Lade enheten

Du kan lade eksterne enheter som mobiltelefon, MP3-spiller eller andre mobile enheter via denne høyttaleren.

- 1 Koble høyttaleren til enheten med USB-kabelen.

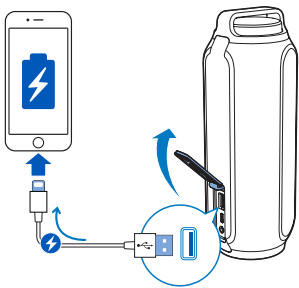

- 2 Slå på høyttaleren.
↳ Når enheten er gjenkjent, starter ladingen.

Merk

- Når batterinivået er lavt, eller når høyttaleren er koblet til vekselstrøm, stoppes ladingen.

Justere volumet

Under musikkavspilling kan du vri på knappen for å heve eller senke volumet.

6 Spesifikasjoner

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Standard utgangseffekt (forsterker)	2 x 7,5 W RMS ≤ 1 % THD
Akustisk frekvensområde	63–20 000 Hz, +/- 3 dB
Høyttalerdriver	2 x 1,75" heldekkende, 4 Ω
Bassforsterkning	2 x passiv radiator
Bluetooth-versjon	V4.1
Bluetooth-profiler som støttes	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Frekvensbånd/ utgangseffekt for Bluetooth	2,402~2,480 GHz ISM-bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)
AUX-inngangsnivå	650 mV RMS
Vannmotstand	IPX4
Innebygd batteri	Li-ion-batteri (3,7 V, 6000 mAh)
Avspillingstid i batterimodus	Ca. 12 timer
Ladetid	4 timer (med 2,1 A nominell strømkilde)
USB-lading	via DC-IN - kontakten
Utgangseffekt for strømbank	5 V/maks. 2,1A
Mål	
– Hovedenhet (B x H x D)	81 x 214 x 76 mm
Vekt	
– Hovedenhet	0,7 kg

7 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt

Ikke strøm

- Lad opp høyttaleren.

Ingen lyd

- Juster volumet på dette produktet.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- I AUDIO IN-modusen må du kontrollere at musikkavspillingen via Bluetooth stoppes.
- Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor den effektive driftsrekkevidden.

Får ikke ladet den eksterne enheten.

- Kontroller at enheten er ordentlig koblet til høyttaleren.
- Hvis batterinivået er lavt, stoppes ladingen.
- Når høyttaleren er koblet til vekselstrøm, kan du ikke lade enheten.

LED-indikatoren blinker rødt fem ganger og lyser deretter rødt, og høyttaleren responderer ikke når du trykker på en knapp.

- Høyttaleren er i demomodus. Trykk på og hold nede  i 20 sekunder for å avslutte denne modusen.

Om Bluetooth-enheten

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Mislykket forsøk på å finne [Philips BT7700] på enheten for paring.

- Trykk på og hold nede  i to sekunder får å gå inn i paringsmodus, og prøv deretter på nytt.

Kan ikke koble til enheten.

- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til to Bluetooth-enheter. Trykk på og hold nede  i to sekunder, og prøv så på nytt.

Den parede enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.



2016 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

BT7700_00_UM_V1.0

