

Portable DVD player

PET830


PET832

Käyttöopas




PHILIPS

1

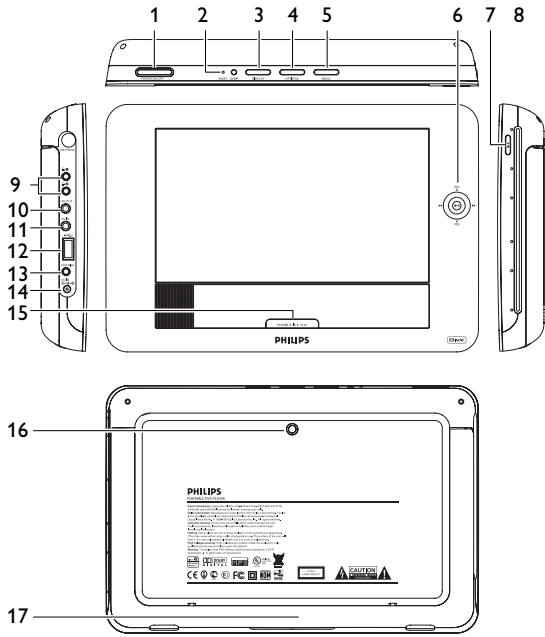

2

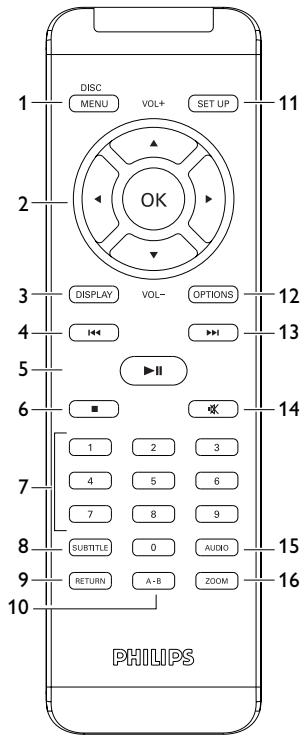

1 Säätöelementit ja toiminnalliset osat

- 1.1 Laitteen päällimmäinen osa
- 1.2 Laitteen vasen puoli
- 1.3 Laitteen etupuoli
- 1.4 Laitteen oikea puoli
- 1.5 Laitteen oikea puoli
- 1.6 Kaukosäädin
- 1.7 Laitteen jalusta
- 2 **Johdanto**
- 2.1 Kannettava DVD-soitin
- 2.2 Pakkauksen purkaminen
- 2.3 Sijoittaminen
- 2.4 Toistettavat levymuodot
- 2.4.1 DVD-video
- 2.4.2 Video CD
- 2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3-CD-levy
- 2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä CD
- 2.4.5 Tietoja DivX:stä
- 2.4.6 Zero Bright Dot™
- 3 **Yleistä**
- 4 **Laitteen lataus**
- 4.1 Lataa DVD soitin
- 4.2 Kauko-ohjaimen virtälähde
- 5 **Aloitus**
- 5.1 Asetus
- 5.2 DVD Playback (Toisto)
- 5.4 Super (S)-VCD:n Playback (Toisto)
- 5.5 Musiikki CD Playback (Toisto)
- 5.6 Musiikki MP3/WMA-CD Playback (Toisto)
- 5.7 Kuva-CD:n Playback (Toisto)
- 5.8 Playback (Toisto) USB:ltä
- 6 **Lisätoiminnot**
- 6.1 DISPLAY Menu (NÄYTTÖ Valikko)
- 6.2 Liitin
- 6.2.1 Kuulokkeet
- 6.2.2 TV
- 6.2.3 AV input (sisääntulo)
- 6.2.4 Coaxial
- 7 **Vianmäärittäminen**
- 8 **Tekniske data**

1 Säätöelementit ja toiminnalliset osat**1.1 Laitteen päällimmäinen osa (katso kuva 1)****1 POWER ON/OFF**

Kytke laitteen virta on / off

2 RESET

Palauta laite laitteen rikkoutuessa

3 DISPLAY

Mukauta järjestelmän näyttöasetukset

4 OPTIONS

Pääsy lisätoimintoihin

5 MENU

Näytä DVD levyn valikko

1.2 Laitteen vasen puoli (katso kuva 1)**9 Headphone jack**

Audio video ulostulo

10 AV OUT

Audio video sisääntulo

11 AV IN

Audio video sisääntulo

12 USB

USB liitin

13 Coaxial

Digitaalinen audio ulostulo

14 DC IN

Laturi / Adapteriliitäntä virtalähteenä

1.3 Laitteen etupuoli (katso kuva 1)**6 ►/▼**

OK tai toista/pidä taukoa

Ylös/alas navigaationäppäin tai ylös alas äänenhallinta toiston aikana

Vasen/oikea navigaationäppäin tai edellinen / seuraava tai pikaetsintä

taaksepäin/eteenpäin

15 POWER-IR-CHG**POWER** VIRTALÄHTÄ vihreänä**IR** IR sensori**Charging** Lataus LED palaa PUNAISENA latauksen aikana ja sammuu kun laite on ladattu täyteen.**1.4 Laitteen oikea puoli (katso kuva 1)****7 ■▲**

Paina kerran lopettaaksesi toisto. Paina kaksi kertaa poistaaksesi levyn

8 Levyasema**1.5 Laitteen oikea puoli (katso kuva 1)****16 Ruuvien asennusaukko autoon****17 Jalusta****1.6 Kaukosäädin (katso kuva 2)****1 MENU**Näytä **MENU** (VALIKKO) sivu**2 ▲, ▼, ◀, ▶**

Ylös / alas / vasen / oikea navigaationäppäin

OK Vahvista valinta**VOL+ / -** Äänenhallinta**3 DISPLAY**

Mukauta järjestelmän näyttöasetukset

4 ◀◀

Hyppää seuraavaan kappaleeseen tai otsikkoon

5 ►►

Aloita / pidä taukoa / jatka toistoa

6 ■

Paina kahdesti lopettaaksesi toiston

7 0 - 9

Numeronäppäimistö

8 SUBTITLE

Alaotsikon kielen valinta

9 RETURN

VCD valikkosivulle

10 A - B

Toistaaksesi tai kiertääksesi jakson otsikossa

11 SETUPMene **SETUP** (ASETUS) valikkoon**12 OPTION**

Pääsy lisätoimintoihin

13 ►►

Hyppää seuraavaan kappaleeseen tai otsikkoon

14 🔊

Vaimentaa soittimen äänen

15 AUDIO

Audio kielen valinta

16 ZOOM

Suurentaa videokuvan

1.7 Laitteen jalusta (katso kuva 3)

Voit asettaa DVD soittimen pöydällesi elokuvan katselemista varten.

Saat jalustan soittimelle soittimen takaosasta.

2 Johdanto**2.1 Kannettava DVD-soitin**

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Tämän soittimen avulla voit katsella elokuvateatteritasoisia kokoillan elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levystä ja toistoasetuksista riippuen).

Saat käyttöösi kaikki DVD-videon ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten taustamusiikin ja tekstityskielen valinnat sekä erilaiset kamerakulmat (levystä riippuen).

Lisäksi lapsilukko antaa sinulle mahdollisuuden päättää, mitä levyjä lapsesi voivat katsella.

Näyttöraudun, näyttöpaneelin ja kauko-ohjaimen ansiosta laite on erittäin helppokäyttöinen.

2.2 Pakkauksen purkaminen

Tarkista ensin, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:

- Kannettava DVD-soitin
- Kauko-ohjain
- Autosovitin (12 V)
- Verkkolaite
- Suojaava kotelo
- Käyttöopas
- Auton päänojan asennussarja

2.3 Sijoittaminen

- Aseta soitin tukevalle, tasaiselle alustalle.
- Älä aseta soitinta lämmityslaitteiden läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.
- Jos soitin ei lue CD- tai DVD-levyjä oikein, puhdista linssi jollakin tavallisella CD/DVD-puhdistuslevyllä, ennen kuin viet soittimen korjattavaksi. Muut puhdistuskeinot saattavat vahingoittaa linssiä.
- Pidä levyluukku aina suljettuna, jotta linssi ei pölyynty.
- Linssi saattaa sumentua, jos soitin siirretään nopeasti kylmästä ympäristöstä lämpimään. Tällöin CD/DVD-levyjä ei voi toistaa. Jätä soitin lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.

2.4 Toistettavat levymuodot

DVD-videoiden lisäksi voit toistaa myös kaikkia video-CD-levyjä ja CD-äänilevyjä (myös CDR-, CDRW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä).

2.4.1 DVD-video

Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat, videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi nimike tai useita nimikkeitä ja jokaisessa nimikkeessä voi puolestaan olla yksi kappale tai useita kappaleita. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi siirtyä joustavasti nimikkeestä tai kappaleesta toiseen.

2.4.2 Video CD

Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat, videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi raita tai useita raitoja ja jokaisella raidalla voi puolestaan olla yksi hakemisto tai useita hakemistoja. Hakemistojen määrään näkee levykotelosta. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi siirtyä



joustavasti raidasta tai hakemistosta toiseen.

2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3-CD-levy

CD-äänilevyt / WMA / MP3-CD-levyt sisältävät vain musiikkiraitoja. Voit toistaa niitä tavalliseen tapaan kotistereoisissa kaukoohjaimen tai päälaitteen painikkeilla tai television kautta käyttämällä OSD (On Screen Display) -toimintoa.



2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä CD

Tällä soittimella voit myös katsella JPEG-muotoisia valokuvia.

2.4.5 Tietoja DivX:stä

DivX on DivX Inc:n kehittämä suosittu kuvanpakkausmenetelmä. DivX-tiedostot sisältävät korkealaatuisia, tehokkaasti pakattua videokuvaa ja tiedostojen koko on suhteellisen pieni. DivX-tiedostot voivat myös sisältää kehittyneitä mediaominaisuuksia kuten valikkoja, tekstityksen ja vaihtoehtoisia audiotiedostoja. DivX-tiedostoja voi myös ladata Internetistä, ja käyttäjä voi luoda omia tiedostoja helpokäyttöisillä työkaluilla DivX.com -osoitteessa.



2.5 Zero Bright Dot™

Voit nauttia korkealaatuisesta LCD-näytön kuvasta, jossa ei ole kirkkaita pisteitä. Näitä LCD-näytön pisteitä kutsutaan kulleiksi pikseleiksi. Aiemmin pientä määrää kulleita pikseleitä pidettiin LCD-näyttöjen massatuotannon väistämättömänä lieveilmiönä. Philipsin kannettavien DVD-soittimien näyttöjen tiukka laatukontrolli takaa, ettei näytössä ole kulleita pikseleitä. Philipsin Zero Bright Dot™ -takuu takaa näytön parhaimman mahdollisen laadun. Takuuhuolto vaihtelee alueittain. Saat lisätietoja paikalliselta Philipsin edustajalta.



2.6 USB-liittymän yhteensopivuus tämän kannettavan DVD-soittimen kanssa:

Tämä kannettava DVD-soitin tukee useimpia USB massamuistilaitteita (MSD), jotka ovat USB MSD -standardien mukaisia.

— Yleisimmät massamuistiluokan laitteet ovat flash-asemia, muistitikkuja, jump -asemia jne.

— Jos näet "Levyasema" -merkin koneellasi kun olet yhdistänyt massamuistilaitteen koneeseesi, se on mitä todennäköisimmin MSD -yhteensopiva ja toimii tässä kannettavassa DVD-soittimessa.

Jos massamuistilaite vaatii pariston/virtalähteen. Varmista, että sinulla on uusi paristo tai lataa USB-laitteesi ensin ja yhdistä se kannettavaan DVD-soittimeen uudelleen.

2.6.1 Musiikki

- Tämä laite tukee vain suojaamatonta musiikkia, eli tiedostoja jotka loppuvat .mp3, .wma (vaihtelee mallin mukaan)
- Musiikki, joka on ostettu on-line musiikkikaupoista, ei ole tuettu, koska kappaleet on suojattu Digital Rights Management - suojalla (DRM).

2.6.2 Valokuva

- Tämä laite tukee vain kuvatiedostoja, joka loppuu: .jpg

2.6.3 Video (vaihtelee mallin mukaan):

- Tämä laite tukee DivX videotiedostoja. Tiedosto loppuu: .divx, .dix



Suoraa yhteyttä ei voida tehdä koneen USB-portista kannettavaan DVD-soittimeen, vaikka sinulla olisi joko mp3 tai wma-tiedostoja tai molempia koneellasi.

3 Yleistä

Virtalähteet

Laitte toimii vakiovarusteisiin kuuluvalla, verkkolaitteella, autosovittimella sekä ladattavalla akuilla.

- Varmista, että verkkolaitteen jännite on yhteensopiva paikallisen verkkojännitteen kanssa. Muuten verkkolaitte ja soitin voivat vahingoittua.
- Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin. Näin vältät sähköiskun vaaran.
- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
- Irrota verkkolaitte pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä virtajohdosta.

Käytä aina mukana olevaa AC/DC adapteria (AY4127)

Käyttöturvallisuus ja huolto

- Älä pura laitetta, koska lasersäteet saattava vahingoittaa silmiä. Kaikki huoltotyöt on teetettävä koulutetulla henkilöllä.
- Jos laitteen sisälle joutuu nestettä tai esineitä, katkaise virta irrottamalla verkkolaitte.
- Vältä laitteen pudottamista tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja, sillä ne voivat vioittaa laitetta.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun "mukavuustaso" sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen "normaali" äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.

Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa "turvallisella" tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.



- Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet): Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisarajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
- Liikenneturvallisuus: Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.
- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Tämä tuote ei ole vedenpitävä: Älä päästä soittimen:ta uppoamaan veteen. Jos soittimen pääsee vettä, se saattaa vioittua vakavasti ja ruostua.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille. Älä sijoita mitään vaaran aiheuttajia laitteen päälle (esim. nesteillä täytettyjä esineitä, palavia kynttilöitä.
- Älä koske laitteen linssihin!

Huomaa: Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Levyjen käsittely

- Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
- Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
- Säilytä levy levykotelossa, kun se ei ole käytössä.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvin vedoin.



Nestekidenäytön käyttö

Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Saatat silti nähdä pieniä tummia ja/tai kirkkaita pisteitä (punainen, sininen, vihreä) säännöllisesti nestekidenäytössä. Tämä on seurausta valmistusprosessista, eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi. Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjien paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Tekijänoikeustiedot

"DivX, DivX" Certified ja niiden logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajien palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä Internet- ja CD- / VCD- / DVD- tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslaskien ja kansainvälisten sopimusten vastaista. Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

4 Laitteen lataus


4.1 Lataa DVD soitin

Kytke AC/DC adapteri pistorasiaan

- **PUNAINEN** LED osoittaa että lataus on käynnissä. Kun laite ei ole ollut käytössä, sen täyteenlataus kestää 4 tuntia. Kun laite on käytössä, sen täyteenlataus kestää yli 8 tuntia.
- **PUNAINEN** LED sammuu kun laite on ladattu täyteen. Kun alhainen akku ikoni tulee näkyviin ruudulle, lataa soittimen akku.

4.2 Kauko-ohjaimen virtalähde

- 1 Avaa akkulokero. Poista muovinen suojakalvo (vain ensimmäisellä kerralla).
- 2 Asenna koteloon yksi 3 V litium -paristo (tyyppi CR2025) ja sulje lokero.




VAROITUS!

- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
- Virheellisesti asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo vain toiseen samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristokokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.
- Perkloraattimateriaalia - voi vaatia erikoiskäsittelyä. Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 Aloitus

5.1 Asetus

1 Paina **SETUP**. Lista toiminnoista ilmestyy näytölle.

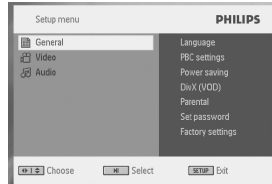

- 2 Paina **▲** / **▼** korostaaksesi valintaasi.
- 3 Paina **◀▶** asettaaksesi alaotsikko
- 4 Käytä navigaationäppäimiä korostaaksesi valittua asetusta ja paina **OK** vahvistaaksesi.
- 5 **SETUP (ASETUS) valikkoon kuuluu:**

General (Yleistä)

Language (Kieli) Aseta On Screen Display (Näytön) (OSD) kielet

PBC Settings (PBC asetus)

Aseta Playback Control (Toiston säätö) -toiminto ON/OFF. Tämä toiminto on saatavilla Super VCD:lle.

Power Save (Virrnsäästö)

Aseta Virrnsäästö ON/OFF

DivX (VOD) Hanki DivX (Video-On-Demand) koodi

Partenal (Vanhemmat)	Valitse vanhempien vaihtoehtoista
Set password (Aseta salasana)	Change password (Vaihda salasana) (oletus: 1369)
Factory settings (Tehtasasetukset)	Palauta alkuperäiset tehtasasetukset
Video	
TV display (TV Näyttö)	Aseta TV ruudun näyttösuhde
TV standard (TV Standardi)	Aseta videon ulostulomuoto TV järjestelmään
Audio	
Dolby	Aseta Dolby output (ulostulo)
Digital (SPDIF)	Aseta digitaalinen ulostulomuoto

5.2 DVD Playback (Toisto)

- 1 Paina **POWER ON** näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi virran päälle.
- 2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
- 3 Soitin aloittaa levyn toiston automaattisesti.

TÄRKEÄÄ Älä aseta 8 cm mini DVD levyä soittimeen. DVD soitin ei toista mini DVD levyjä.

- 4 Käytä **◀, ▶, ▲, ▼** navigaationäppäimiä valitaksesi kohde DVD levy valikosta, kuten toista nyt, valitse kieli tai alaotsikko.

5 Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia toiston aikana:

Pidä taukoa Paina **|||** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **|||** uudelleen

Edellinen / Seuraava

Paina **◀◀** tai **▶▶** kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappaleet

Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin

Jatkamalla **◀◀** tai **▶▶**:n painamista etsiminen tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 8X...Paina tämän jälkeen **|||** palataksesi normaaliin toistoon

Äänenhallinta Paina **▲** tai **▼** nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta

Pysäytä Paina **■** soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston

Alaotsikko Vaihda alaotsikonäyttöä. Toiminto on saatavilla painamalla joko **SUBTITLE** tai **OPTIONS** näppäintä.

Kieli Vaihda kieli. Toiminto on saatavilla painamalla joko **AUDIO** tai **OPTIONS** näppäintä

Kulma Vaihda katselukulmaa DVD levyllä. Toiminto on saatavilla painamalla **OPTIONS** näppäintä.

Zoom Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä liikuaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla painamalla joko **ZOOM** tai **OPTIONS** näppäintä.

A-B Repeat (Toisto)

Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina **A-B** asettaaksesi aloituskohta ja paina **A-B** asettaaksesi lopetuskohta. Näin soitin toistaa valitun kohdan. Paina **A-B** lopettaaksesi valitun kohdan toisto.

5.3 VCD Playback (Toisto)

- 1 Paina **POWER ON** näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi virran päälle.
- 2 Aseta VCD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:

Pidä taukoa Paina **|||** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **|||** uudelleen

Edellinen / Seuraava

Paina **◀◀** tai **▶▶** kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale

Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin

Jatkamalla **◀◀** tai **▶▶**:n painamista etsiminen tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 6X tai 8X. Paina sitten **|||** palataksesi normaaliin toistoon

Äänenhallinta Paina **▲** tai **▼** nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta

Pysäytä Paina **■** soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston

Audio Joissakin VCD:ssä on pelkästään 2 valittavana olevaa kieltä. Voit vaihtaa kielen käyttämällä tätä toimintoa. Toiminto on saatavilla painamalla joko **AUDIO** tai **OPTIONS** näppäintä.

Zoom Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä liikuaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla painamalla joko **ZOOM** tai **OPTIONS** näppäintä.

A-B Repeat (Toisto)

Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina **A-B** asettaaksesi aloituskohta ja paina **A-B** asettaaksesi lopetuskohta. Näin soitin toistaa valitun kohdan. Paina **A-B** lopettaaksesi valitun kohdan toisto

5.4 Super (S)-VCD:n Playback (Toisto)

(Super) Video CD voi sisältää **PBC (Play Back Control)** toiminnon. Tämän avulla voit toistaa video CD:tä interaktiivisesti, seuraamalla näyttön valikkoja.

- 1 Paina **POWER ON** näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi virran päälle.
- 2 Aseta (S)VCD levyasemaan soittimen oikealla puolella. Jos **PBC** on päällä, levyindeksivalikko ilmestyy ruudulle.
- 3 Käytä numeronäppäimistöä 0-9 asettaaksesi valintasi tai valitaksesi toistovaihtoehto.
- 4 Paina **RETURN** kaukosäätimessä palataksesi edelliseen valikkoon.
- 5 Kytkeäksesi Playback Control (Toiston hallinta) toiminto on/off mene **SETUP** ja valitse **PBC settings** (asetukset).

5.5 Musiikki CD Playback (Toisto)

- 1 Paina **POWER ON** näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi virran päälle.
- 2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.

4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:

Pidä taukoa Paina **|||** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **|||** uudelleen

Edellinen / Seuraava

Paina **◀◀** tai **▶▶** kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale

Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin

Jatkamalla **◀◀** tai **▶▶**:n painamista pääset nopeaan etsintätoimintoon.

Äänenhallinta Paina **▲** tai **▼** nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta


Toisto Paina **OPTIONS** valitaksesi 1 kappaleen tai kaikkien kappaleiden toisto.

Sekoittaa Paina **OPTIONS** näppäintä kytkeäksesi toiston sekoituksen on/off.

Pysäytä Paina **■** soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston

5.6 Musiikki MP3/WMA-CD Playback (Toisto)

- 1 Paina **POWER ON** näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi virran päälle.
- 2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja MP3/WMA tiedoston soitettavaksi.

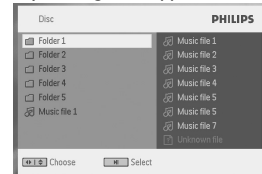

5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:

Pidä taukoa Paina **|||** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **|||** uudelleen

Edellinen / Seuraava

Paina **◀◀** tai **▶▶** kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale

Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin

Jatkamalla **◀◀** tai **▶▶**:n painamista etsiminen tapahtuu nopeasti. Paina sitten **|||** palataksesi normaaliin toistoon

Äänenhallinta Paina **▲** tai **▼** nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta

Toisto Paina **OPTIONS** valitaksesi 1 kappaleen tai kaikkien kappaleiden toisto.


Sekoittaa Paina **OPTIONS** näppäintä kytkeäksesi toiston sekoituksen on/off.

Pysäytä Paina **■** soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston

5.7 Kuva-CD:n Playback (Toisto)

Soittimesta voi katsella vain JPEG muodossa olevia kuvia.

- 1 Paina **POWER ON** näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi virran päälle.
- 2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja JPEG tiedoston näytölle.

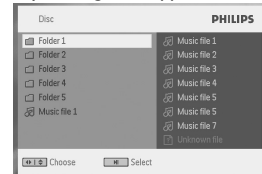

5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:

Pidä taukoa Paina **|||** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **|||** uudelleen

Edellinen / Seuraava

Paina **◀◀** tai **▶▶** kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale

Kiertää Paina **OPTIONS** näppäintä valitaksesi rotate toiminto. Paina sitten **◀** kiertääksesi kuvan myötäpäivään. Paina **▶** kiertääksesi kuvan ei-myötäpäivään. Paina **OPTIONS** näppäintä poistuaksesi rotate toiminnosta.

Zoom Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä liikuaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla painamalla joko **ZOOM** tai **OPTIONS** näppäintä.

Pysäytä Paina **■** soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston


6 Toiston lopussa paina **▲** poistaaksesi levyn soittimesta.

5.8 Playback (Toisto) USB:ltä

Tämä USB portti tukee JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 tiedostojen toistoa.

Tiedon siirto ja nauhoittaminen DVD:ltä USB:lle ei ole mahdollista.

- 1 Paina **POWER ON** näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi virran päälle.
- 2 Aseta USB flash asema ja USB muistikortinlukija USB porttiin.
- 3 Soitin selaa ja näyttää USB flash laitteen sisällön automaattisesti.
- 4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi haluamasi tiedosto ja paina sitten **OK** toistaaksesi se.

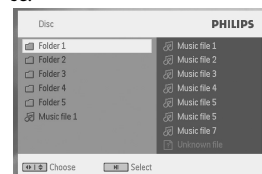


5 Poista USB flash asema tai USB muistikortti soittimesta toiston loputtua

6 Lisätoiminnot

6.1 DISPLAY Menu (NÄYTTÖ Valikko)

Kun painat **DISPLAY** toiston aikana, seuraava valikko ilmaantuu näytölle ja pääset vastaavaan toimintoon ja tietoon:

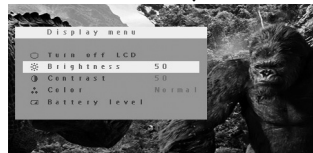

Turn off LCD (Kytke LCD pois päältä)

Voit katkaista virran ruudusta joissain tilanteissa, kuten silloin kun olet katsellessa TV:tä tai kun soitat musiikkilevyjä. Tämä voi säästää virtaa

Brightness (Kirkkaus)

Tämä mukauttaa ruudun kirkkautta

Contrast (Kontrasti)

Tämä mukauttaa ruudun kontrastia

Color (Väri)

Tämä mukauttaa ruudun väriä viileästä lämpimään ja normaaliin.

Battery level (Virtataso)

Tämä näyttää virtatason

6.2 Liitin


6.2.1 Kuulokkeet

Liitä kuulokkeet jompaan kumpaankin soittimen sivulla olevaan kuulokejakkiiin.




6.2.2 TV

Voit liittää soittimen TV:seen ja nauttia DVD: katselusta.

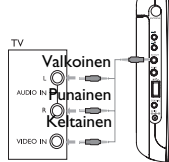


6.2.3 AV input (sisääntulo)

Voit liittää soittimen toisiin laitteisiin kuten Digitaaliseen Videonauhoittimeen, Digitaaliseen Kameraan jne.

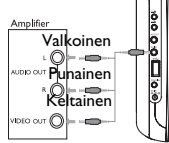

6.2.4 Coaxial

Tämä toimittaa digitaalisen audio ulostulosignaalin, jonka voit liittää kotiteatterilaitteistoosi dekodeerataksesi digitaalisen audiosignaalin.

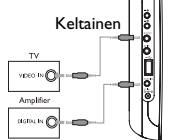

7 Vianmääritys

Jos DVD-video vaikuttaa vialliselta, tutustu ensin tähän tarkistuslistaan. Jokin asia on saatanut jäädä huomaamatta.

VAROITUS Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

Ongelma	Ratkaisu
Laitteessa ei ole virtaa	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että pääjohdon kumpikin pistoke on kytketty kunnolla. Tarkista pistorasian toimivuus kytkemällä siihen jokin toinen laite. Tarkista, että akku on asetettu oikein. Tarkista, että autosovitin on oikein kytketty.
Vääristynyt kuva	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että levyssä ei ole sormenjälkiä ja puhdista se pehmeällä ja puhtaalla kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin. Kuvassa voi välillä esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia, kyseessä ei ole laitteen toimintahäiriö.
Täysin vääristynyt kuva / TV-ruudulla ei ole värejä	NTSC/PAL-asetus voi olla virheellinen. Tarkista, että television asetukset ovat yhdenmukaiset soittimen asetusten kanssa.
Ääntä ei kuulu	Tarkista ääniliitännät. Jos käytössä on hifi-kaiutin, kokeile jotakin toista äänilähdettä.
Levyä ei voi toistaa	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin. Puhdista levy. Tarkista, onko vika levyssä yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.
Soitin ei vastaa kauko-ohjaimen komentoihin	Osoita kauko-ohjaimella suoraan soittimen etuosassa olevaa signaalin tunnistinta. Tarkista, ettei signaalin reitillä ole esteitä. Tarkista tai vaihda akku.

Ongelma	Ratkaisu
DVD-CD-levyn kuva on vääristynyt tai mustavalkoinen	Käytä vain käytössä olevaan televisioon (PAL/NTSC) sopivaksi alustettuja levyjä.
Ei ääntä digitaalisesta lähdöstä	Tarkista digitaaliset liitännät.
Soitin ei vastaa toimintokomentoihin	<ul style="list-style-type: none"> Levy ei salli näitä toimintoja. Tutustu levyn kansilehdessä oleviin toisto-ohjeisiin.
Soitin tuntuu lämpimältä	Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.
Näyttö himmenee kun laite kytketään irti verkkovirrasta	Laitte säästää virtaa, jotta akkutoiminnon soittoaika pitenee. Tämä on normaalia. Voit säätää kirkkautta SETUP -toiminolla.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

8 Teknische data

Mitat	25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Paino	0.97 kg / 2.13 lb
Virtalähde	DC-virta 9V 1.8A
Virrankulutus	≤ 20W
Käyttölämpötila	0 - 50°C (32 - 122°F)
Laserin aallonpituus	650nm
Videolaite	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoosua ja teknisiä tietoja ilman ennakkoi ilmoitusta.

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekijänoikeustiedot

Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektroniikalle laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.


Luokan 1 laserilaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle; asersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

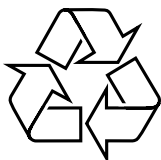

Printed in China

wk7371