

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

D210

D215



Guia rápido

PHILIPS



Instruções importantes de segurança

Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Consulte as informações de segurança antes de usar o produto.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone longe do ouvido para não prejudicar sua audição.

1 Visão geral

Durante cham.

- Acessa o menu de opções.
- Acessa a lista de rediscagem.
- Ajuste o volume.
- Disque novamente (dependendo da rede).
- Encerra chamadas.
- Insere uma pausa (mantenha pressionado).
- Ativa/desativa o viva-voz.
- Silencia/ativa o microfone.

No menu


- Confirma / Seleciona / Acessa o menu de opções.
- Cancela / voltar
- Para cima/para baixo
- Sai do menu.

Na entrada de texto

- Exclui o texto.
- Insere um espaço.
- Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas.

Em espera

- Acessa o menu principal.
- Acessa a lista de rediscagem.
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- Faz e atende chamadas.
- Ativa/desativa o fone. (mantenha pressionado)
- Faz uma chamada por interfone (mantenha pressionado).
- Travar/destravar o teclado (mantenha pressionado).
- Faz e recebe chamadas com viva-voz ou fone de ouvido.
- Para D215:
Acesso para o menu da secretária eletrônica.
/ Ouvir as novas mensagens a partir da secretária eletrônica.



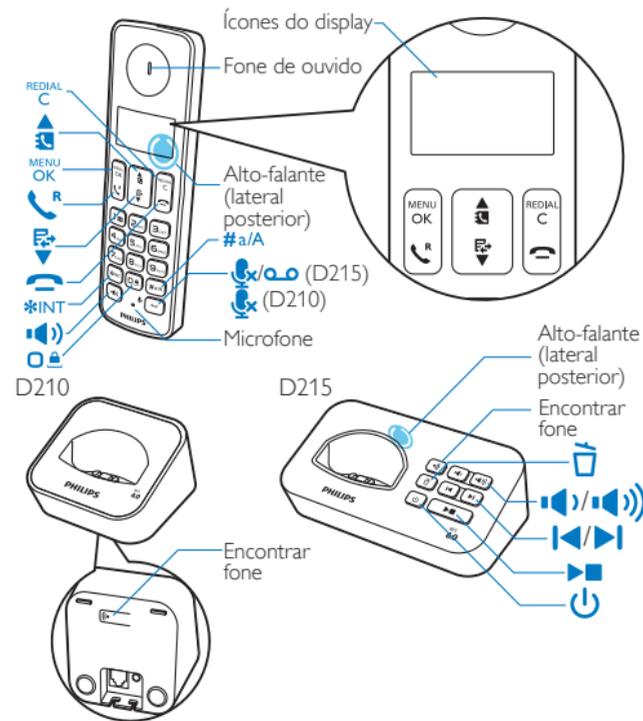


Ícones do display

- O número de barras indica o status da conexão entre o fone e a estação base. Quanto mais barras forem exibidas, maior a intensidade do sinal.
- Permanece acesa quando você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
- Indica uma chamada efetuada na lista de rediscagem.
- Pisca quando há uma nova chamada perdida ou quando você percorre as novas chamadas perdidas (que já foram lidas) no registro de chamadas.
- Pisca durante o recebimento de uma chamada. Permanece aceso durante uma chamada.

- Viva-voz ativado.
- Campanha desativada.
- Para D215: Secretária eletrônica: pisca quando há uma nova mensagem ou quando a memória está cheia. Permanece aceso quando a secretária eletrônica do telefone está ligada.
- Indicador de mensagens de voz: pisca quando há novas mensagens, fica aceso quando há mensagens lidas.
* Este serviço depende da rede..
- Aparece quando você rola para cima/baixo em uma lista ou aumenta/diminui o volume.
- Há mais dígitos à direita. Pressione para ler.
- O modo ECO+ está ativado.


2 Conectividade

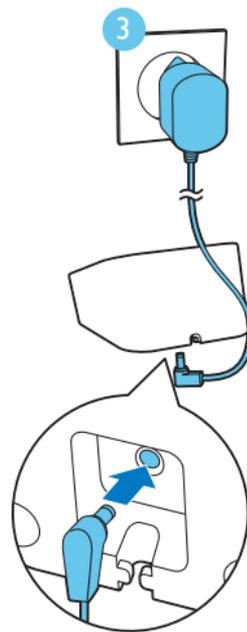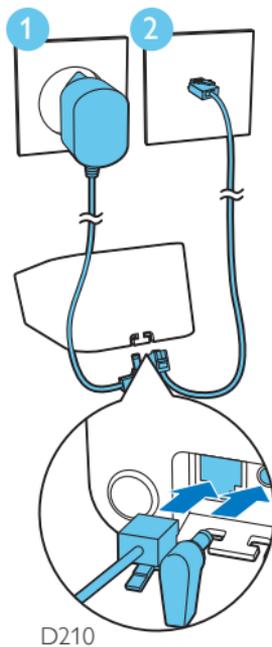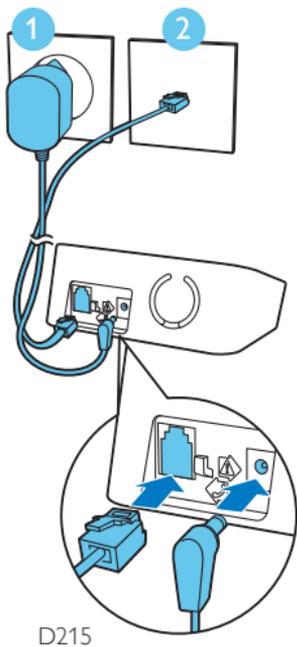

Apenas a versão para vários fones.


3 Executar os primeiros passos

Configurar o telefone

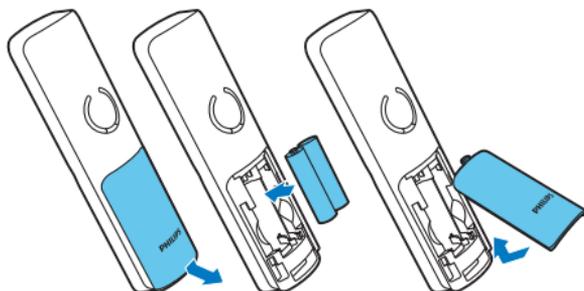

- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Se solicitado, defina o país e o idioma.
- 3 Ajuste a data e a hora.
 - Caso o horário esteja no formato de 12 horas, pressione a tecla  /  para selecionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o telefone

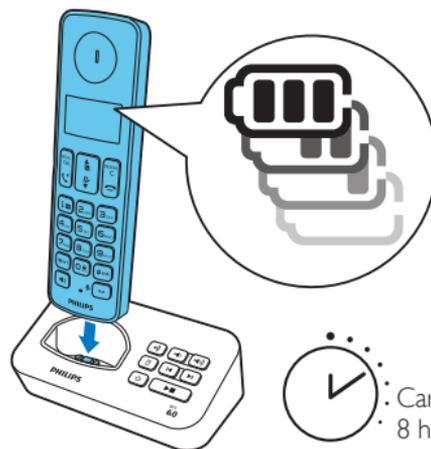

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Piscando: bateria fraca

Rolando: carregamento em andamento

4 Aproveite!

Agenda telefônica

Adicionar registro

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Agenda]** > **[Adicionar nova]**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Memória de acesso direto

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera. Dependendo do país, as teclas 1 e 2 são predefinidas, respectivamente, com o número do correio de voz e número do serviço de informações de sua operadora.

Registro de chamadas

Ligar para um número no registro de chamadas

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Visualizar registro

Pressione  >  > **[Ver]**.

Salvar registro

- 1 Pressione  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

- 1 Pressione  >  > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Lista de rediscagem

Ligar para um número na lista de rediscagem

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Salvar registro

- 1 Pressione  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

- 1 Pressione  >  > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Secretária eletrônica (somente para D215)

Gravar uma saudação

- 1 Pressione  > **[Secr. eletr.]** > **[Saudação]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Ouvir mensagens recebidas

Pressione  > **[Secr. eletr.]** > **[Reproduzir]**.

Excluir mensagens recebidas

- 1 Ao ouvir a mensagem, pressione  para acessar o menu de opções.
- 2 Selecione **[Excluir]** e pressione  para confirmar.

Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Registrar]** e pressione  para confirmar.
- 3 Mantenha pressionado  na estação base por 5 segundos.
- 4 Informe a senha/o PIN do sistema (0000).
- 5 Pressione  para confirmar o PIN/a senha.
↳ O processo de registro dura menos de 2 minutos.

Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e pressione  para confirmar.
- 3 Siga as instruções na tela.

Nota

- Siga os procedimentos abaixo para recuperar a senha/o PIN original.



Dados técnicos

Bateria

- Philips: 2 pilhas recarregáveis AAA NiMH
550 mAh de 1,2V

Use apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-B130	S003ID0600040
Entrada:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Saída:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Agenda com 50 entradas

Registro de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversa: 16 horas

Tempo no modo de espera: 180 horas



Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.



Perguntas frequentes

Não há barra de sinal na tela.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- Se o fone exibir **[Não regist.]**, você deverá registrá-lo (consulte a seção de “Registrar fones adicionais”).

E se eu não conseguir emparelhar (registrar) os fones adicionais com a estação base, o que fazer?

A memória da base está cheia. Acesse ^{MENU} >

[Serviços] > **[Anular reg.]** para cancelar o registro dos fones não utilizados e tente novamente.

Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

- 1 Pressione para retornar à tela do modo de espera.
- 2 Pressione ^{MENU} **OK** para acessar a tela do menu principal.
- 3 As opções a seguir serão exibidas na tela:

[Config. telef.] > [Idioma]
[Config teléf.] > [Idioma]
[Phone setup] > [Language]

- 4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.
- 5 Selecione seu próprio idioma.

O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na estação base.
- Registre o fone na estação base.
- Aproxime o fone da estação base.

Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

Visor apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique se há conexões de alimentação e do telefone.

O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador. O ícone de pilha aparece durante a recarga.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Compre novas pilhas com as mesmas especificações.

Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.

Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante.

Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável. A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.


Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>



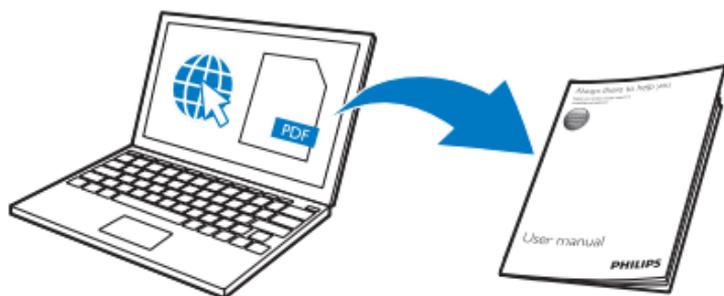

www.philips.com/support

Para acessar as instruções do usuário on-line, use o número do modelo de referência no rótulo do produto na parte inferior da estação base.



MODELO: D215

1797-14-4950



(01)07898594370103

2014 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas pela WOOX Innovations Limited sob a licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_D210/215

BR_PT-BR_V1.0

WK14285