

SRM7500

FI

Käyttöohje

Quick & Easy Setup
www.philips.com/urc



PHILIPS

Sisältö

Ensi silmäys.....	2
Kaukosäätimen asentaminen	4
Tietokoneen valmistelu	4
Kaukosäätimen asetusten määrittäminen	5
Kaukosäätimen toiminnasta nauttiminen.....	7
SRM7500: n käyttö musiikkiohjaimena	7
SRM7500: n käyttö yleiskaukosäätimenä	11
SRM7500: n lisäominaisuudet	15
Tuki.....	24
Vianmääritys	24
Tarvitsetko apua?	29
Service - Website & Helpline.....	30
Help Center	30
Helpline	30
IFU Approbation/Safety Content SRM7500	31
FCC Compliancy	31
CE Regulations According to R&TTE	31

Ensi silmäys

Kiitos, että ostit Philips SRM7500 -yleiskaukosäätimen. Tämä kaukosäädin tuo käyttöösi **yleiskaukosäätimen** lisäksi myös **musiikkiohjaimen**, jonka avulla voit ohjata tietokoneelle asennettua mediasoitinta kaukosäätimen näytön kautta.

SRM7500 toimii kuten yleiskaukosäädin, joka voi ohjata enintään **6 AV-laitetta** ja **PC Media Centeriä**, jos sellainen on käytössä. Voit myös määrittää **8 toimintoa**. Kun valitset toiminnon, käynnistät automaattisesti enintään 25 näppäimen painalluksen sarjan TV: n katselua tai CD-kokoelman kuuntelua varten.

SRM7500: n **interaktiivisen toiminnon** ansiosta voit vastaanottaa mediasoitimesi musiikkitietoja SRM7500: n näytölle. Siten voit **ohjata mediasoitinta** tarvitsematta käynnistää tietokonetta tai aktivoida mediasoitinta.

Pakkauksessa on SRM7500, USB-lähetinvastaanotin yhteyden muodostamiseksi tietokoneeseen sekä asennus-CD, joka sisältää SRM7500: n käyttöön tarvittavat ohjelmat ja ohjeet eri kielillä.



Kaukosäätimen asentaminen

Kaukosäätimen alkuasennus jakautuu kahteen pääosaan:

- SRM7500:lla ohjattavat **tietokoneen valmistelu** asentamalla MediaControl-ohjelmisto ja toimitukseen sisältyvä USB-lähetinvastaanotin.
- **Kaukosäätimen asetusten määrittäminen** yhteyden luomiseksi oikeaan tietokoneeseen sekä SRM7500:lla ohjattavien laitteiden määrittämiseksi.

Tietokoneen valmistelu

Varoitus On erittäin tärkeää **noudattaa määritettyä toimintatapaa** asennuksen aikana.


Ensimmäinen on **asennettava ohjelmisto**. Tämä ohjelmisto ohjaa SRM7500:n yhteyttä isäntätietokoneeseen ja mahdollistaa mediasoitimen toimintojen käyttämisen. Vasta silloin voit **kytkeä USB-lähetinvastaanottimen**.

- 1 Aseta levyasemaan toimitukseen sisältynyt **asennus-CD**. Tietokoneen näytölle tulee ohjattu asennustoiminto.
- 2 Asenna **MediaControl-ohjelmisto** seuraamalla näytölle tulevia ohjeita. Kun ohjelmisto on asennettu, MediaControl-kuvake 🎵 ilmestyy tietokoneen näytön tehtäväpalkkiin.

- 3 Kun asennusohjelma sitä pyytää, kytke **USB-lähetinvastaanotin** tietokoneen sille varattuun porttiin.

USB-lähetinvastaanotin tunnistetaan ja asennetaan automaattisesti.

Kun USB-lähetinvastaanotin on asennettu oikein, MediaControl-kuvake muuttuu oranssiksi: 🎵.

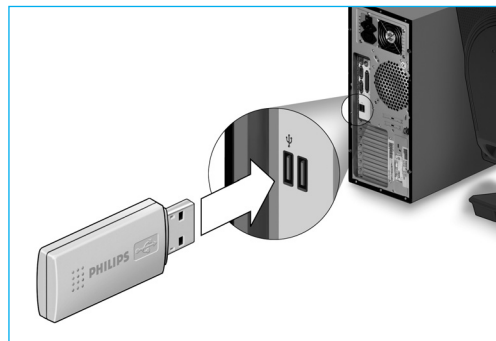

- 4 Kun USB-lähetinvastaanotin on asennettu, aseta kaukosäätimeen **paristot** kuten kuvassa.



Paina suojusta sisäänpäin ja nosta se ylös.



Aseta paristolokeroon 3 paristoa.



Aseta suojus paikalleen ja paina napakasti, kunnes kuulet napsahduksen.


Kaukosäädin käynnistyy ja on nyt valmis asetusten määrittämiseen alla olevien ohjeiden mukaan.

Huomautus Jätä tietokone käyntiin kaukosäätimen asetusten määrittämisen ajaksi. Nyt on vielä määritettävä kaukosäätimen ja tietokoneen yhteys.

Kaukosäätimen asetusten määrittäminen

Kaukosäätimen näytön ohjattu toiminto opastaa SRM7500:n asetusten alkumäärittysten eri vaiheiden läpi.

- 1 Valitse ohjeiden **kieli** kaukosäätimeen nuolinäppäimillä ja paina **OK**-näppäintä.
- 2 Valitse **Next** ja paina **OK**-näppäintä. Varmista, että kaukosäädin on 2 metrin säteellä tietokoneesta.

Kun kaukosäätimen ja tietokoneen yhteys on asennettu onnistuneesti, SRM7500:n näytölle tulee vahvistusviesti ja tietokoneen näytön tehtäväpalkissa oleva MediaControl-kuvake muuttuu vihreäksi: . SRM7500:lla ohjattavan tietokoneen nimi tulee näkyviin.

- 3 Vahvista, että haluat lisätä muita laitteita (**add other devices**), kuten television tai DVD-soittimen, valitsemalla **Yes**, ja paina **OK**-näppäintä. Näin tehdessäsi korvaat alkuperäisen kaukosäätimen SRM7500:lla. 4 laitteen asentaminen kestää tyypillisesti 20 minuuttia.
- 4 Valitse laite (**device**) ja lisättävän laitteen merkki (**brand**) nuolinäppäimillä ja paina **OK**-näppäintä.

Kaukosäädin etsii tietokannasta käytettävissä olevia koodisarjoja.

5 Testaa koodit seuraamalla **näytölle tulevia** ohjeita.

- Kun **käyttökoodisarja** löytyy, laite on asennettu oikein.
- Jos **käyttökoodia** ei löydy,
 - Voit suorittaa täydellisen tietokantahaun löytääksesi oikean koodisarjan.
Täydellinen tietokantahaku voi kestää jopa 25 minuuttia.
 - Voit opettaa koodit laitteen alkuperäisestä kaukosäätimestä. Katso luvusta *'Määritä näppäin (Fix a Key)'* sivulta 17 lisätietoja koodien opettamisesta.

Kun laite on asennettu, esiin tulee seuraava näyttö.



6 Jos haluat asentaa toisen laitteen, valitse **Yes**, paina **OK**-näppäintä ja toista vaiheet 5 ja 6.

-tai-

Jos olet lisännyt kaikki laitteet, valitse **No** ja poistu ohjatusta toiminnosta painamalla **OK**-näppäintä.

Huomautus Voit muokata SRM7500:n asetuksia Setup-valikon avulla. Katso sivulta 15 lisätietoja näistä lisäominaisuuksista.

Paristojen vaihtaminen

Kun paristot ovat melkein tyhjä, näkyviin tulee **Virta vähissä** -kuvake .

Vaihda kaukosäätimeen uudet LR6- tai AA-alkaliparistot ja hävitä tyhjat paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

Varoitus Kun vaihdat paristoja, älä käytä yhdessä erimerkkisiä paristoja äläkä aseta kaukosäätimeen sinkkihiiliparistoja. Tämä voi johtaa odottamattomaan käyttöön.

Kaukosäätimen toiminnasta nauttiminen


SRM7500:ssa on 2 tärkeää toimintoa yhdistettynä yhteen kaukosäätimeen.

Toisaalta käytössäsi on **musiikkiohjain**, joka toimii yhdessä tietokoneen mediasoitimen kanssa ja mahdollistaa tietokoneella olevan musiikin säätelyn tarvitsematta käynnistää tietokoneen näyttöä tai soitinta. Katso lukua 'SRM7500: n käyttö musiikkiohjaimena' sivulla 7.

Toisaalta se toimii **yleiskaukosäätimenä**, joka korvaa kuuden äänilaitteen ja PC Media Centerin alkuperäisen kaukosäätimen. Sinä valitset laitteen ja SRM7500 muuttuu haluamaksesi kaukosäätimeksi. Katso lukua 'SRM7500: n käyttö yleiskaukosäätimenä' sivulla 11.


SRM7500: n käyttö musiikkiohjaimena

Paina **MUSIC**-näppäintä SRM7500-kaukosäätimessä muodostaaksesi yhteyden tietokoneesi mediasoitimeen ja tarkastellaksesi soittolistoja SRM7500: n näytöllä.

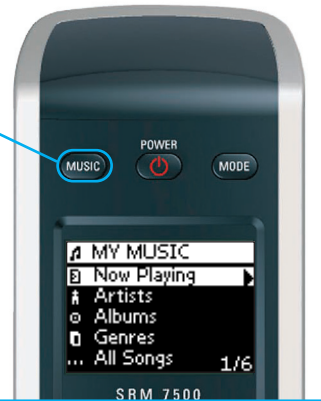

Jos et asentanut tietokonetta alkuasennuksen aikana, painamalla **MUSIC**-näppäintä saat käynnistettyä ohjatun toiminnon yhteyden määrittämiseksi tietokoneeseen.


Katso luvusta 'Kaukosäätimen asetusten määrittäminen' sivulta 5 lisätietoja yhteyden määrittämisestä.

Huomautus Kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu **Ei yhteyttä** -kuvake , kaukosäädin ei pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen. Katso luvusta 'Vianmääritys' sivulta 24 apua ongelman ratkaisemiseen.


Musiikin selaaminen ja toistaminen

SRM7500:lla voit selata tietokoneellasi olevaa musiikkia.

Näin voit **selata eri valikoita** kaukosäätimessä:

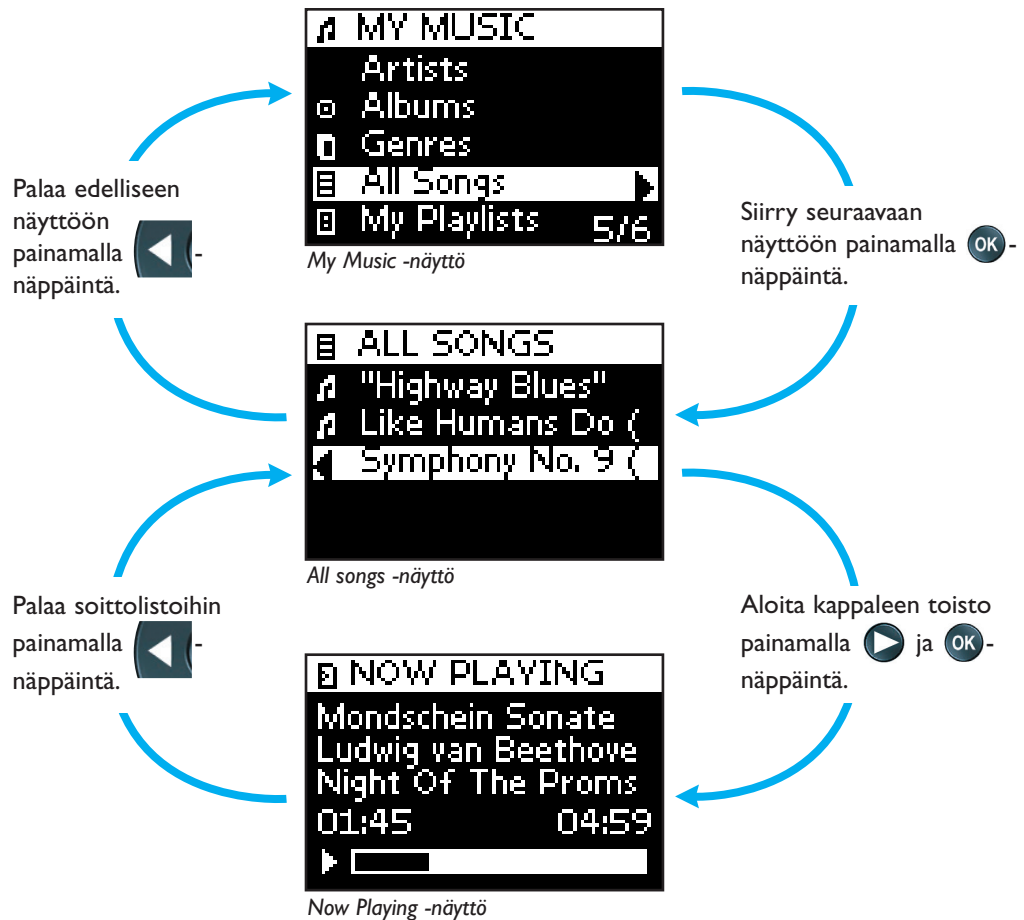

Näin voit **selata listaa** näytöllä:

- **Numeronäppäinten** avulla voit hypätä suoraan tiettyyn listan kohtaan. Tämä on tehokkain tapa selata listaa erittäin nopeasti. Esimerkiksi painamalla 3 kertaa  -näppäintä siirryt automaattisesti 'r'-kirjaimella alkavan listan ensimmäiseen kohtaan.
- **Käytä nuolinäppäimiä ylös ja alas** edellisen tai seuraavan kohdan valitsemiseen listalta.





Now playing -näytöltä saat seuraavat tiedot kappaleesta.





Toistoasetusten määrittäminen

Voit valita kaukosäätimellä, haluatko toistaa parhaillaan toistettavan soittoluettelon tai valita soittolistan toistamisen satunnaisessa järjestyksessä.



Toistoasetuksen **käyttöönotto**:

- 1 Paina  avataksesi **Toiston asetukset -valikon**.
- 2 Valitse jokin seuraavista asetuksista ja paina  -näppäintä.
 -  **Repeat (Toista)**: toistaaksesi nykyisen soittolistan.
 -  **Shuffle (Sekoita)**: toistaaksesi valitun soittolistan satunnaisessa järjestyksessä.

Kaukosäätimen näytölle tulee vastaava kuvake.

Huomautus Jos käytät **iTunes-ohjelmaa**, voit toistaa yksittäisen kappaleen valitsemalla **Repeat (Toista Toistoasetukset)**-valikosta ja painamalla **kahdesti**  -näppäintä. Kaukosäätimen näytölle tulee kuvake .

Poista käytöstä toistoasetus:

- 1 Avaa **Toisto asetukset-valikko** painamalla -näppäintä.
- 2 Valitse **asetus**, jonka haluat poistaa käytöstä, ja paina -näppäintä uudelleen.


Vastaava kuvake häviää SRM7500: n näytöltä.

Jonon luominen


SRM7500: n avulla voit helposti luoda soittojonon lisäämällä kappaleita **'Now Playing'** -listaan (Windows Media Player) tai **'PartyShuffle'**-listaan (iTunes).

Voit aina poistaa toistettavan jonon, mutta et voi poistaa yksittäistä kappaletta jonosta.


Kappaleen lisääminen toistettavaan jonoon:

- 1 Siirry nuolinäppäimillä lisättävän kappaleen kohdalle.
- 2 Lisää kappale toistettavaan jonoon painamalla -näppäintä.

Näytölle tulee vahvistusviesti, ja kappale lisätään listalle.

- Huomautuksia**
- Voit lisätä kappaleen jonoon vain, kun toista kappaletta toistetaan. Kun mitään kappaletta ei toisteta, valittu kappale alkaa soida heti.
 - Kun painat -näppäintä, parhaillaan toistettavan kappaleen toisto loppuu ja valittu kappale alkaa soida.

Toistettavan jonon **poistaminen**:

- 1 Siirry nuolinäppäimillä **Now Playing** -listaan (Windows Media Player) tai **PartyShuffle**-listaan (iTunes) ja paina -näppäintä.

Toistettava jono tulee näytölle.

- 2 Valitse **Clear List** ja paina -näppäintä.

Toistettava jono poistetaan, ja parhaillaan toistettava kappale keskeytyy.

- Huomautus** Toistettava jono ei ole sama kuin soittolista mediasoittimessa. Toisin kuin tietokoneen soittolistaa, kaukosäätimellä luotua toistettavaa jonoa ei voi tallentaa. Toistettava jono on pikemminkin hetkellinen soittolista.

SRM7500: n käyttö yleiskaukosäätimenä

Kaukosäädintä musiikkiohjaimena käytettäessä alkanut musiikki soi edelleen, vaikka painaisit **MODE** -näppäintä päästäksesi käyttämään SRM7500: aa yleiskaukosäätimenä.



Paina **MODE** -näppäintä SRM7500- kaukosäätimessäsi halutessasi käyttää SRM7500: aa yleiskaukosäätimenä. Viimeksi valitsemasi laitteen laitekuvake tulee näytölle.

Laitteen valitseminen


Halutessasi valita laitteen, jonka olet asentanut kaukosäätimelle, painele **MODE** -näppäintä, kunnes laitteen kuvake tulee SRM7500: n näytölle.

Sen jälkeen SRM7500: n laitenäppäimet saavat **saman toiminnon** kuin vastaavat näppäimet valitun laitteen **alkuperäisessä kaukosäätimessä**.

- Huomautuksia**
- Joitakin alkuperäisen kaukosäätimen erityisnäppäimiä ei ole SRM7500: ssa ja päin vastoin. Tarkista alkuperäisestä kaukosäätimestä käytettävissä olevat toiminnot.
 - Voit opettaa kaukosäätimelle toimintoja alkuperäiseltä kaukosäätimeltä. Katso luvusta 'Määritä näppäin (Fix a Key)' sivulta 17 lisätietoja koodien opettamisesta.
 - Kun herätät kaukosäätimen aikakatkaisun jälkeen, aktiivisena on laite, joka valittiin viimeksi ennen aikakatkaisua.

Voit lisätä SRM7500: aan enintään 6 AV-laitetta ja PC Media Centerin, jos sellainen on käytettävissä.

Katso luvuista 'Lisää laite (Add a Device)' ja 'Poista laite (Delete a Device)' sivuilta 16 ja 17 lisätietoja laitteiden lisäämisestä ja niiden poistamisesta kaukosäätimelläsi.


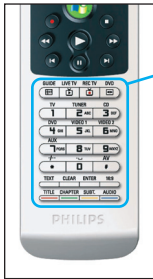


Laitekohtaiset näppäimet

SRM7500:n laitekohtaisilla näppäimillä voi olla erilaisia toimintoja **Mode**-näppäimellä valitusta laitteesta riippuen.

Seuraavassa on täydellinen kuvaus kaikkien laitekohteisten näppäinten toiminnoista, jotka on listattu Windows Media Center, TV: lle, kaapeli-/satelliittikäytölle ja äänilaitteille.

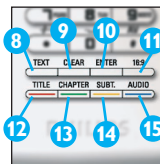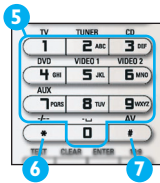

Huomautus Muut asennetut laitteet käyttävät kaukosäätimeen merkittyjä toimintoja. Tarkista aluperäisestä kaukosäätimestä, jos et ole varma.




	MC	TV	Sat/kaapeli	Äänilaitteet
1	Opas	Opas	Opas	Nauha
2	Live-TV	Poistu	Palaa live-TV: hen	Haku
3	Nauhoitettu TV	-	Poistu	-
4	DVD-valikko	Valikko	Valikko	Valikko
5	Numeronäppäimet	Numeronäppäimet	Numeronäppäimet	Syöttölähteet
6	*	-/--	-/--	Surround
7	#	AV-syöttö	TV/SAT-syöttö	Surround-tila
8	Teksti	Teksti	Teksti	RDS
9	Tyhjennä	Teksti pois	Ohje	Tyhjennä
10	Syötä	PIP	Syötä	Syötä
11	16:	16:	Paluu	GEQ
12	Väriäppäin	Väriäppäin	Väriäppäin	Edessä
13	Väriäppäin	Väriäppäin	Väriäppäin	Keskellä
14	Väriäppäin	Väriäppäin	Väriäppäin	Takana
15	Väriäppäin	Väriäppäin	Väriäppäin	Testi

Lisätoimintojen valitseminen

Laitteissa voi olla myös lisätoimintoja, joita SRM7500:n näppäimet eivät kata. Voit valita nämä lisätoiminnot näytöltä.


- 1 Paina  -näppäintä.
Valitun laitteen lisätoiminnot näkyvät näytöllä.
- 2 Selaa lisätoimintoja **nuolinäppäimillä ylös ja alas**.
- 3 Jos olet valinnut etsimäsi toiminnon, paina  -näppäintä.
Kaukosäädin lähettää infrapunasihtäin.

Katso ohjeita lisätoimintojen lisäämiseen luvusta 'Lisää lisätoiminto (Add a function)' sivulla 19.

Vinkki Jos et löydä etsimääsi lisätoimintoa, voit poistua More-tilasta painamalla uudelleen  -näppäintä.



Huomautus Joidenkin laitteiden onboard-tietokannassa ei ole lisätoimintoja. Voit kuitenkin kopioida lisätoiminnot alkuperäisestä kaukosäätimestä opetettavilla näppäimillä. Katso 'Lisää lisätoiminto (Add a function)' sivulla 19.

PC Media Centerin avaaminen

Avaa tietokoneesi PC Media Center painamalla  -näppäintä. PC Media Centerin päävaliiko tulee tietokoneen tai TV:n näytölle asetuksista riippuen.

Voit selata PC Media Centerin sisältöä **nuolinäppäimillä** ja **OK-näppäimellä**.

Jos haluat palata PC Media Centeriin ohjattuasi SRM7500:lla toista laitetta, voit:

- Painaa  -näppäintä. Tästä pääset takaisin **päävalikkoon**.
- Painele  -näppäintä, kunnes kaukosäätimen näytölle tulee tietokoneen kuvake. Näin pääset **tilaan**, jossa PC Media Center oli, ennen kuin vaihdot toiseen laitteeseen.

Huomautus Kun painat  -näppäintä, pääset ohjaamaan tietokoneen **musiikkisisältöä**, kun taas  -näppäimen painallus mahdollistaa tietokoneen **kaiken multimediasisällön** ohjaamisen.

Toimenpiteen käynnistäminen

Toimenpide on näppäinpainallusten sarja, jonka voit ohjelmoida. Esimerkiksi DVD:n katsomiseksi pitäisi yleensä:

- avata televisio;
- kytkeä DVD-soitin päälle;
- kytkeä surround-äänentoistojärjestelmä päälle;
- valita TV:sta ja surround-äänentoistojärjestelmästä oikea tulokanava;
- käynnistää DVD:n toisto painamalla Play-näppäintä.

Kun valitset toiminnon 'Watch DVD' (DVD:n katselu), kaikki toimenpiteet suoritetaan automaattisesti ennalta asetetussa järjestyksessä.

Toimenpiteen käynnistäminen:

- 1 Painele **MODE** -näppäintä, kunnes SRM7500:n näytön otsikkoriville tulee toimenpiteen nimi.
- 2 Vahvasta valinta painamalla **OK** -näppäintä.

Toimenpide käynnistyy.

Voit lisätä SRM7500-kaukosäätimeen enintään 8 toimenpidettä. Katso luvuista 'Lisää toimenpide (Add an Activity)' ja 'Poista toimenpide (Delete an Activity)' sivuilta 20 ja 21 lisätietoja toimenpiteiden lisäämisestä ja poistamisesta kaukosäätimellä.

SRM7500: n lisäominaisuudet

Setup-valikon kautta pääset käyttämään SRM7500: n erilaisia lisäominaisuuksia.



Paina ja pidä pohjassa **MODE** -ja **MUSIC** -näppäimiä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan avataksesi Setup-valikon.

Jos haluat valita option Setup-valikosta, siirry listaan nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla **OK** -näppäintä.

Setup-valikko sisältää seuraavat optiot:

Optio	Kuvaus	P
Add a device	Lisää uuden laitteen	16
Delete a device	Poistaa ohjelmoidun laitteen	17
Fix a key	Määrittää huonosti toimivan näppäimen opettamalla sille toiminnon alkuperäisestä kaukosäätimestä	17
Add a function	Lisää lisätoiminnon opettamalla sen alkuperäisen kaukosäätimen avulla.	19
RF Settings Show Details	Näyttää tietokoneyhteyden vahvuuden	19
RF Settings Reconnect to PC	Luo uudelleen yhteyden SRM7500: sta tietokoneeseen	19
Add an activity	Ohjelmoi sarjan erilaisia näppäinpainalluksia	20
Delete an activity	Poistaa ohjelmoidun toimenpiteen	21
Change language	Vaihtaa kaukosäätimellä näkyvien ohjeiden kielen	21
Display time out	Muuttaa kaukosäätimen aikakatkaisun	22
Copy volume	Kopioi äänenvoimakkuusnäppäimet yhdestä lähelaitteesta toiseen laitteeseen	22
Full reset	Poistaa kaikki SRM7500: aan tekemäsi asetukset	23
Exit Setup	Sulkee Setup-valikon ja palaa viimeiseen tilaan, jossa kaukosäädin oli ennen Setup-valikon avaamista.	

Kun haluat **sulkea Setup-valikon** ja siirtyä:

- suoraan **soittolistoihisi**, paina kaukosäätimen **MUSIC**-näppäintä.
- **viimeksi valittuun laitteeseen**, paina kaukosäätimen **MODE**-näppäintä.

Lisää laite (Add a Device)

Jotta voisit käyttää laitteitasi SRM7500: lla, ne on lisättävä kaukosäätimeen. Voit lisätä enintään 6 laitetta käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.

Et voi lisätä samaa laitetta kahdesti. Kun olet lisännyt laitteen kaukosäätimeen, se häviää listalta. Laiteluettelossa on kuitenkin 'TV-2' tai 'VCR-s', jos haluat ohjelmoida toisen TV: n tai toisen videonauhurin.

- 1 Valitse Setup-valikosta optio **Add a device** nuolinäppäimillä ja paina **OK**-näppäintä.

Huom Jos olet jo lisännyt kaukosäätimeen 6 laitetta PC Media Centerin lisäksi, sinua pyydetään poistamaan jokin laite.
Katso sivulta 17 ohjeet laitteen poistamiseen.

- 2 Valitse lisättävä laite (**device**) ja merkki (**brand**) ja paina **OK**-näppäintä. Kaukosäädin etsii merkille käytettävissä olevia koodeja.

- 3 Testaa koodit seuraamalla **näytölle tulevia** ohjeita.

- Kun **käyttökoodisarja** löytyy, laite on asennettu oikein.
- Jos **käyttökoodia** ei löydy,
 - Voit suorittaa **täydellisen tietokantahaun** löytääksesi oikean koodisarjan.
Tämä tarkoittaa, että kaukosäädin lähettää kaikki tietokannassa olevat koodit, kunnes sopiva löytyy. Muista, että koko tietokannan läpikäyminen voi kestää jopa 25 minuuttia.
 - Voit **opettaa koodit** laitteen alkuperäisestä kaukosäätimestä. Katso luvusta 'Määritä näppäin (Fix a Key)' sivulta 17 lisätietoja koodien opettamisesta.

Kun laite on asennettu, esiin tulee seuraava näyttö.



- 4 Kun haluat lisätä toisen laitteen, valitse **Yes**, paina **OK**-näppäintä ja toista vaiheet 2 ja 3.

-tai-

Kun olet lisännyt kaikki laitteesi, valitse **No** ja paina **OK**-näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.

Poista laite (Delete a Device)

Voit poistaa ohjelmoidun laitteen kaukosäätimestäsi.

- 1 Valitse Setup-valikosta vaihtoehto **Delete a device** nuolinäppäinten avulla ja paina **OK**-näppäintä.
- 2 Valitse **laite**, jonka haluat poistaa, ja paina **OK**-näppäintä.
- 3 Vahvista, että haluat poistaa laitteen, valitsemalla **Yes**, ja paina **OK**-näppäintä.

Laite poistetaan, ja se tulee takaisin laitelistaan, josta voit valita laitteita lisättäviksi.

- 4 Valitse **Exit** ja paina **OK**-näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.

Huomautuksia Myös sellaiset poistetun laitteen näppäimet, joita käytetään muualla, esim. toimenpiteessä tai kopioimissasi äänenvoimakkuuden näppäimissä, poistetaan. Tarkista ohjelmoimasi toimenpiteet ja laitteidesi äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet ja ohjelmoi ne tarvittaessa uudelleen.

Määritä näppäin (Fix a Key)

Jos jokin laitenäppäin ei toimi kunnolla laitteesi kanssa, voit määrittää näppäimen opettamalla sen alkuperäiseltä kaukosäätimeltäsi.

Voit määrittää kaikki SRM7500:n näppäimet, paitsi **Mode-näppäimen**, **Music-näppäimen** ja **MC:n aloitusnäppäimen**. SRM7500:lla voi tallentaa enintään 200 opetettua näppäintä.

- 1 Valitse Setup-valikosta vaihtoehto **Fix a key** nuolinäppäimillä ja paina **OK**-näppäintä.
- 2 Valitse **laite**, jolle haluat määrittää näppäimen, ja paina **OK**-näppäintä.
- 3 Vahvista, että käytössäsi on toimiva alkuperäinen kaukosäädin, jolta voit opettaa toimintoja, valitsemalla **Yes** ja painamalla **OK**-näppäintä.


Huom Jos olet opettanut kaukosäätimelle jo 200 näppäintä, saat huomautuksen muistin täyttymisestä, minkä jälkeen palaat Setup-valikkoon. Poista laite kiinteillä näppäimillä muistin tyhjentämiseksi. Katso sivulta 17 lisätietoja laitteen poistamisesta.

- 4 Määritä näppäin noudattamalla **näytölle tulevia ohjeita**.
 - 1 Suuntaa 2 kaukosäädintä toisiaan kohti 2-5 cm: n etäisyydeltä.



- 2 Paina **SRM7500: n laitennäppäintä**, jonka haluat määrittää. Voit valita lisätoimintoja painamalla **i**-näppäintä, valitsemalla toiminnon **nuolinäppäimellä ylös** tai **alas** ja painamalla **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **vastaavaa näppäintä alkuperäisessä kaukosäätimessä**, kunnes kuulet piippauksen.

Kaukosäädin oppii näppäimen ja määrittää sen. Esiin tulee seuraava näyttö.

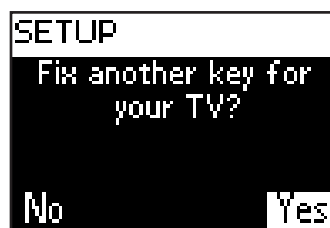

- 5 Jos haluat määrittää muita näppäimiä tälle laitteelle, valitse **Yes**, paina **OK**-näppäintä ja toista vaihe 4.
-tai-
Kun kaikki näppäimet on määritetty, valitse **No** ja paina **OK**-näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.

Huomautus Näppäimen määrittäminen poistaa SRM7500:n muistiin tallennetut tiedot näppäimestä. Tämä tarkoittaa, että jos tätä näppäintä käytetään toimenpiteessä, sekin muuttuu.

Lisää lisätoiminto (Add a function)

Voit lisätä SRM7500-kaukosäätimeen lisätoimintoja.

- 1 Valitse Setup-valikosta **Add a function** ja paina **OK**-näppäintä.
- 2 Valitse laite, johon haluat lisätä toiminnon.
- 3 Valitse merkintä, jota haluat käyttää lisätoiminnolle.
- 4 Opetä toiminto alkuperäisen kaukosäätimen avulla.
Lisätoiminto lisätään kaukosäätimeesi. Voit käyttää lisätoimintoja painamalla **i**-näppäintä.

Näytä tiedot (Show details)

Voit tarkistaa SRM7500:n kytkennän tilan.



- 1 Valitse Setup-valikon kohta **RF Settings** nuolinäppäimillä ja paina **OK**-näppäintä.
- 2 Valitse **Show details** ja paina **OK**-näppäintä.
Näytölle tulevat kytketyn tietokoneen nimi ja signaalin voimakkuus.
- 3 Valitse **Next** ja paina **OK**-näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.

Huomautus Jos RF Settings -kohdan tiedoissa lukee **No Connection**, kaukosäädin ei onnistunut luomaan yhteyttä tietokoneeseen. Katso lukua 'Vianmääritys' sivulla 24 ratkaistaksesi ongelman.

Luo uudelleen yhteys tietokoneeseen (Reconnect to PC)

Kun haluat käyttää kaukosäädintä toisen tietokoneen kanssa tai jos sinulla on teknisiä ongelmia, poista dongle, kytke yhteys (uuteen) tietokoneeseen, asenna ohjelmisto ja yhdistä kaukosäädin uudelleen tietokoneeseen.

- 1 Valitse Setup-valikon kohta **RF Settings** nuolinäppäinten avulla ja paina **OK**-näppäintä.

- 2 Valitse **Reconnect to PC** ja paina -näppäintä.
- 3 Valitse **Next** ja paina -näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.
Setup-valikossa ei enää ole vaihtoehtoa **RF settings**.


Lisää toimenpide (Add an Activity)

Toimenpide koostuu useista näppäimenpainalluksista, jotka kaukosäädin lähettää valitessasi toimenpiteen. Voit lisätä SRM7500:aan enintään 8 toimenpidettä. Yhdessä toimenpiteessä voi olla enintään 25 vaihetta.




Oletusarvoisesti SRM7500 lisää **0,6 sekunnin viiveen** jokaisen näppäimenpainalluksen jälkeen varmistaakseen, että laitteet reagoivat signaaleihin oikein. Voit kirjoittaa tämän oletusviiveen päälle.


- Jos jokin laitteistasi vaatii **pidemmän viiveen** ennen seuraavan infrapunasignaalin vastaanottamista, voit lisätä 1 - 3 sekunnin viiveen. Oletusviiveen vaihtaminen lasketaan yhdeksi toimenpiteen vaiheeksi.
- Jos toimenpide **ei tarvitse viivettä** eri näppäimenpainallusten väliin pitkän näppäimenpainalluksen simuloimiseksi, voit lisätä vaihtoehdon 'no delay' (ei viivettä).






Esimerkiksi: Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta toimenpiteen aikana painamalla 4 kertaa äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä, näiden neljän näppäimenpainalluksen väleihin ei tarvitse lisätä viivettä. Jokaisen vaiheen väliin lisäät option 'no delay' (ei viivettä).

- 1 Valitse Setup-valikosta nuolinäppäimillä vaihtoehto **Add an Activity** ja paina -näppäintä.

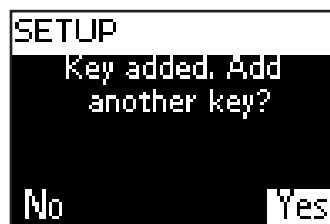Huom Jos olet jo lisännyt 8 toimenpidettä, sinua pyydetään poistamaan toimenpide. Katso sivulta 21 ohjeita toimenpiteen poistamiseen.





- 2 Valitse **nimi**, jota haluat käyttää toimenpiteestä, ja paina -näppäintä.
- 3 Luo toimenpide noudattamalla **näytölle tulevia ohjeita**.
 - 1 Valitse laite, paina -näppäintä ja sen jälkeen tarvittavaa näppäintä lisätäksesi näppäimenpainalluksen
 - 2 Valitse viive, jonka haluat lisätä, ja paina -näppäintä.
 Kun olet lisännyt vaiheen toimenpiteeseen, esiin tulee seuraava näyttö.



- 4 Jos haluat lisätä toimenpiteeseen toisen näppäimenpainalluksen, valitse **Yes**, paina -näppäintä ja toista vaihe 3.
Muista, että toimenpiteessä voi olla enintään 25 vaihetta.
-tai-
Kun olet lisännyt kaikki näppäimenpainallukset, valitse **No** ja paina -näppäintä.
Toimenpide asennetaan kaukosäätimeen.
- 5 Valitse **Exit** ja paina -näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.
Vinkki Voit käynnistää toimenpiteen painelemalla -näppäintä, kunnes toimenpiteen nimi tulee SRM7500:n näytön otsikkoriville, ja painamalla sen jälkeen -näppäintä.

Poista toimenpide (Delete an Activity)

Voit poistaa toimenpiteen kaukosäätimestäsi.

- 1 Valitse Setup-valikosta vaihtoehto **Delete an activity** nuolinäppäinten avulla ja paina -näppäintä.
- 2 Valitse poistettava **toimenpide** ja paina -näppäintä.
- 3 Vahvista, että haluat poistaa toimenpiteen, valitsemalla **Yes**, ja paina -näppäintä.
Toimenpide poistetaan, ja se tulee jälleen näkyviin listalle, jolta voit lisätä toimenpiteitä.
- 4 Valitse **Exit** ja paina -näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.

Vaihda kieli (Change Language)

Voit muuttaa kaukosäätimessä näkyvien ohjeiden kielen johonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- English
- Español
- Français
- Deutsch
- Nederlands
- Italiano



- 1 Valitse Setup-valikosta vaihtoehto **Change language** nuolinäppäinten avulla ja paina -näppäintä.

- 2 Valitse haluamasi **kieli** ja paina -näppäintä.
Setup-valikko tulee näytölle valitsemallasi kielellä.

Muuta näytön aikakatkaisu (Change Display Time Out)

Virran säästämiseksi SRM7500: sta katkeaa virta, kun se on jonkin aikaa käyttämättä. Tämä on näytön aikakatkaisu. Voit muuttaa tämän aikakatkaisun johonkin seuraavista:

- Short (Lyhyt)
- Medium (Keskipitkä)
- Long (Pitkä)

- 1 Valitse Setup-valikosta vaihtoehto **Display time out** nuolinäppäinten avulla ja paina -näppäintä.
- 2 Valitse haluamasi **näytön aikakatkaisu** ja paina -näppäintä.
Kaukosäätimen aikakatkaisun asetus muuttuu. Setup-valikko tulee näytölle.

Huomautus Näytön aikakatkaisu vaikuttaa paristojen käyttöikään; mitä pitempään taustavalo pysyy päällä, sitä nopeammin paristot tyhjenevät.

Kopioi äänenvoimakkuus (Copy Volume)






Laitteiden lisäämisen jälkeen SRM7500 kopioi automaattisesti äänenvoimakkuuden säätönäppäimet ja mykistysnäppäimen seuraavasti:

- **Videolaitteet**, kuten DVD, DVDR, videonauhuri ja satelliittiviritin, käyttävät **TV**: n äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä (jos olet ohjelmoinut TV: n).
- **Äänilaitteet**, kuten CD, DMR ja viritin, käyttävät **vahvistimen** tai **vastaanottimen** äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä (jos olet ohjelmoinut vahvistimen tai vastaanottimen).

Huomautus Tietokoneesi käyttää oletusasetuksena Microsoft Windows-sovelluksen äänenvoimakkuuden asetuksia. Näitä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä ei voida kopioida toiseen laitteeseen. Toisen laitteen, esim. vahvistimen, äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä voi kuitenkin kopioida tietokoneeseen.




Jos TV: tä tai vahvistinta ei ole asennettu, äänenvoimakkuuden säätönäppäimet eivät lähetä koodeja. Jos lähdelaitte myöhemmin lisätään, äänenvoimakkuuden säätönäppäimet päivittyvät automaattisesti.


Voit vaihtaa käytettäviä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä, esimerkiksi jos haluat käyttää vahvistimen äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä DVD-soittimelle.

- 1 Valitse Setup-valikosta nuolinäppäimillä vaihtoehto **Copy volume** ja paina -näppäintä.
- 2 Valitse **laite, jolta** haluat **kopioida** äänenvoimakkuuden säätönäppäimet (esim. TV tai AMP tai RECEIVER) ja paina -näppäintä.
- 3 Valitse **laite, johon** haluat **kopioida** äänenvoimakkuuden säätönäppäimet (esim. DVD tai SAT) tai paina -näppäintä.
- 4 Vahvista, että haluat kopioida äänenvoimakkuuden säätönäppäimet yhdeltä laitteelta toiselle, valitsemalla **Yes** ja painamalla -näppäintä. Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet ja mykistysnäppäin kopioidaan.
- 5 Valitse **Exit** ja paina -näppäintä palataksesi Setup-valikkoon.

Täydellinen uudelleenkäynnistys (Full Reset)

Voit käynnistää SRM7500:n kokonaan uudelleen, poistaen kaikki ohjelmoidut laitteet, toimenpiteet, opetetut näppäimet ja muut asetukset. Uudelleenkäynnistytksen jälkeen kaukosäätimen asetukset on määritettävä uudelleen.

- 1 Valitse Setup-valikosta nuolinäppäinten avulla vaihtoehto **Full reset** ja paina -näppäintä.
- 2 Vahvista, että haluat suorittaa täydellisen uudelleenkäynnistytksen, valitsemalla **Yes** ja painamalla -näppäintä.
- 3 Vahvista asetus uudelleen painamalla -näppäintä. Kaukosäädin poistaa kaikki asetukset. Kun täydellinen uudelleenkäynnistys on suoritettu, kaukosäädin käynnistyy uudelleen.



Jos aiot käyttää samaa tietokonetta, jota käytit ennen täydellistä uudelleenkäynnistystä, voit aloittaa kaukosäätimen asetusten määrittämisen heti, kuten *sivulla 5*, riittää kun painat -näppäintä.

Jos aiot käyttää uutta tietokonetta, sinun on valmisteltava tietokone, jota aiot ohjata SRM7500:lla, kuten *sivulla 4*.


Tuki

Vianmääritys



Tietokoneen valmistelu

Ongelma	Syy	Ratkaisu
MediaControl- ohjelmiston asennus ei onnistu	Tarvitset ohjelmiston asentamiseen pääkäyttäjän oikeudet.	Ohjelmisto on asennettava pääkäyttäjän tililtä. Kun ohjelmisto on asennettu, kaukosäädintä voidaan käyttää kaikilta tileiltä.
MediaControlin kuvake on oranssi: 	Tietokoneen asetuksia ei ole määritetty kaukosäätimeen kytkemistä varten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jos RF Settings -vaihtoehto ei ole valittavissa Setup -valikossa, paina  -painiketta SRM7500 laitteellasi aloittaaksesi ohjatun toiminnon ja noudata näytöllä olevia ohjeita. ■ RF Settings -vaihtoehto on valittavissa Setup -valikossa, yhdistä kaukosäädin uudelleen tietokoneeseen. Katso ohjeita 'Luo uudelleen yhteys tietokoneeseen (Reconnect to PC)' -kappaleesta, sivulta 19.




SRM7500: n asetusten määrittäminen



Ongelma	Syy	Ratkaisu
'No PC found'	Kaukosäädin ei ole tarpeeksi lähellä tietokonetta.	Siirry lähemmäksi, noin metrin päähän tietokoneesta, paina  ja yritä uudelleen.
SRM7500: n näytölle tulee teksti 'Cannot connect to PC'.	Tietokoneeseen ei ole määritetty asetuksia kaukosäätimeen kytkemistä varten.	Yhdistä kaukosäädin tietokoneeseen . Katso ohjeita 'Luo uudelleen yhteys tietokoneeseen (Reconnect to PC)' -kappaleesta, sivulta 19.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
En löydä laitteeni merkkiä valittujen laitteiden luettelosta.	Kaikki merkit eivät ole tietokannassa.	<p>Jos laitteesi merkki ei ole listalla, valitse Not in list ja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voit suorittaa täydellisen tietokantahaun. Näin kaukosäädin testaa kaikki kaukosäätimellä käytettävissä olevat koodit. Tämä voi kestää jopa 25 minuuttia. ■ Voit opettaa näppäimet laitteen alkuperäisestä kaukosäätimestä SRM7500: lle. Katso lukua 'Määritä näppäin (Fix a Key)' sivulla 17.
	Merkit on ryhmitelty laitteittain, ja katsot kenties väärää laitetta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ STB sisältää erilaiset digisovittimet satelliitti- ja DVB-T-lähetyksille. ■ ÄÄNILAITTEISTO sisältää viritin-vahvistin-yhdistelmän ja joskus CD- tai DVD-soittimen. ■ HTS sisältää kotiteatterijärjestelmät ■ PVR sisältää henkilökohtaiset videonauhurit ja kiintolevytallentimet. ■ DMR sisältää digitaaliset mediavastaanottimet. ■ TV-VCR, TV-DVD, DVD-VCR DVD-HDD sisältävät yhdistelmälaitteet ■ PELL sisältää pelikonsolien, esim. Xboxin ja PlayStationin, DVD: n toisto-ominaisuudet.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Haluan lopettaa asennusohjelman .		<p>Lopeta asennusohjelma painamalla kerran näppäintä  tai .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos et ole vielä asentanut yhteyttä tietokoneeseen, kaukosäädin käynnistää uudelleen ohjatun toiminnon SRM7500: lla. ■ Jos olet jo asentanut yhteyden tietokoneeseen, kaukosäädin muuttuu musiikkiohjaimeksi. Laitetta asennettaessa jokainen laite on lisättävä erikseen kuten luvussa 'Lisää laite (Add a Device)' sivulla 16.

SRM7500: n toiminnasta nauttiminen

Ongelma	Syy	Ratkaisu
No Connection - kuvake  vilkkuu näytön oikeassa yläkulmassa.	SRM7500 on liian kaukana tietokoneesta yhteyden muodostamiseksi.	SRM7500: n tulee olla enintään 10 metrin päässä tietokoneesta. Esteet kaukosäätimen ja tietokoneen välillä voivat lyhentää tätä etäisyyttä.
	Tietokoneeseen ei tule virtaa.	Käynnistä tietokone.
	Tietokone on valmiustilassa.	Tietokoneen käynnistyminen valmiustilasta voi kestää jonkin aikaa. Käynnistyksen aikana näet No Connection -kuvakkeen vilkkuvan kaukosäätimessä.
	MediaControl-ohjelma ei ole käytettävissä.	<p>Tarkista tehtäväpalkin kuvake. Kun kuvake  on sininen, ohjelma ei ole käytettävissä.</p> <p>Ota ohjelmisto käyttöön napsauttamalla tehtäväpalkin kuvaketta hiiren kakkosnäppäimellä ja valitsemalla Enable (Ota käyttöön). Kuvake muuttuu vihreäksi .</p>

Ongelma	Syy	Ratkaisu
No Connection - kuvake  vilkkuu näytön oikeassa yläkulmassa.	USB-lähetinvastaanottimen yhteys on katkennut.	Kun MediaControlin kuvake  tehtäväpalkissa on punainen, USB-lähetinvastaanottimella ei ole yhteyttä tietokoneeseen. Irrota USB-lähetinvastaanotin tietokoneesta, odota muutama sekunti ja kytke se uudelleen. Kuvakkeen värin pitäisi muuttua.
	Toinen säteilyä tuottava laite, esim. mikroaaltouuni, on lähellä tietokonetta ja häiritsee kaukosäätimen signaaleja.	Katkaise virta tietokoneen lähellä olevista laitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöt, ja yritä kytkeä laite uudelleen.
	Tietokoneen yhteys kaukosäätimeen on voinut kadota alustettuasi tietokoneen tai purettuasi ohjaimen asennuksen.	Uusi yhteys kaukosäätimeen. 1 Valmistele tietokone asentamalla ohjelmisto ja USB-lähetinvastaanotin uudelleen. Katso lukua <i>'Tietokoneen valmistelu'</i> sivulla 4. 2 Yhdistä kaukosäädin uudelleen tietokoneeseen. Katso ohjeita <i>'Luo uudelleen yhteys tietokoneeseen (Reconnect to PC)'</i> -kappaleesta, sivulta 19.
Yksi tai useampi näppäin ei toimi oikein.	Kyseistä toimintoa ei ole käytettävissä alkuperäisessä kaukosäätimessä.	Muista, että SRM7500:ssa on vain laitenäppäimiä. Tämä tarkoittaa, että vain ne SRM7500:n laitenäppäimet, joilla on toiminto laitteessa, toimivat.
	Näppäimen takana oleva koodi on viallinen.	Voit määrittää näppäimiä alkuperäisestä kaukosäätimestäsi. Katso lukua <i>'Määritä näppäin (Fix a Key)'</i> sivulla 17.
Yksi tai useampi näppäin ei toimi oikein.	Joillakin näppäimillä on laitekohtaisia toimintoja.	Katso lisätietoja luvusta <i>'Laitekohtaiset näppäimet'</i> sivulla 12.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Äänvoimakkuuden säätönäppäimet eivät toimi oikein.	Laitteen oletuslähdelaitetta ei ole asennettu.	Laitteiden lisäämisen jälkeen SRM7500 kopioi automaattisesti äänvoimakkuuden säätönäppäimet ja mykistysnäppäimen seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Videolaitteet, kuten DVD, DVDR, videonauhuri ja satelliittiviritin, käyttävät TV:n äänvoimakkuuden säätönäppäimiä. ■ Äänilaitteet, kuten Cd, DMR ja viritin, käyttävät vahvistimen tai vastaanottimen äänvoimakkuuden säätönäppäimiä. <p>Jos et ole asentanut lähdelaitetta, äänvoimakkuuden säätönäppäimet ja mykistysnäppäin eivät toimi.</p> <p>Voit päättää asentaa lähdelaitteen kaukosäätimeen. Katso <i>sivua 17</i>. Tai voit päättää kopioida äänvoimakkuuden säätönäppäimet toisesta lähdelaitteesta.</p>
En näe SRM7500:n näytöllä tietokoneellani saatavana olevaa musiikkia.	Kaukosäätimessä näkyy ainoastaan musiikki, joka on valitun mediasoitin kirjastossa.	Tallenna tietokoneellasi oleva musiikki valitun mediasoitin kirjastoon.
SRM7500:n palauttaminen lepotilasta ei onnistu.	Paristojen virta on liian vähissä.	Ota paristot pois kaukosäätimestä ja aseta tilalle uudet.

Lisäominaisuudet

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Haluan lisätä tietokoneen alkuasennuksen jälkeen.		Valmistele tietokone kukten luvussa <i>'Tietokoneen valmistelu'</i> sivulla 4.
Haluan vaihtaa kytketyn tietokoneen uuteen.	Kaukosäätimeen voi olla kytkettynä vain yksi tietokone.	<p>1 Valmistele uusi tietokone kuten kohdassa <i>'Tietokoneen valmistelu'</i> sivulla 4. Paristoja ei tarvitse asentaa uudelleen.</p> <p>2 Yhdistä uudelleen tietokoneeseen Setup-valikon avulla. Katso sivulla 19.</p>

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää SRM7500-kaukosäätimestä, voit aina ottaa yhteyttä meihin. Yhteystietomme ovat näiden käyttöohjeiden sivulla 30.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat meihin yhteyttä. Kun soitat tukipuhelimeemme, varmista, että laite on käden ulottuvilla, niin että tukihenkilömme voi auttaa tarkistamaan, toimiiko kaukosäätimesi oikein.

Philips-yleiskaukosäätimesi mallinumero on SRM7500.

Ostopäivä:/...../..... (päivä/kuukausi/vuosi)

Service - Website & Helpline

Help Center

www.philips.com/URC

Helpline

Country	Phone number	Tariff
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Danmark	35258758	Local takst
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
France	08 9165 0007	€ 0,23
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0.25
Luxembourg	40 6661 5645	Tarif local
Nederland	0900 0400 062	€ 0.20
Norge	22 70 82 58	Lokal takst
Österreich	0820 901116	Lokaler Tarif
Portugal	2 1359 1441	Preço de chamada local
Suisse/die Schweiz	044 212 00 45	Tarif local/Lokaler Tarif
Suomi	09 2294 8258	Paikallinen puhelumaksu
Sverige	08 7505196	Lokal taxa
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15
United States	+1 919 573 7854	charges apply

IFU Approbation/Safety Content SRM7500

FCC Compliancy

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device should not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rule and ICES 003 in Canada.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into to an outlet on a different circuit from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

User changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

CE Regulations According to R&TTE

Declaration of Conformity

Hereby, Philips Consumer Electronics, BL Remote Control declares under his responsibility that the product SRM7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC:

- EMC Radio: ETSI EN 300 328
- EMC: ETSI EN 301 489-17
- Safety: EN60950-1: 2001


Name & Signature,
Werner van Eck



Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control dat het toestel SRM7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control, déclare que l'appareil SRM7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control, att denna SRM7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control erklærer herved, at følgende udstyr SRM7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control die Übereinstimmung des Gerätes SRM7500 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Italian	Con la presente Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control dichiara che questo SRM7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control, declara que el SRM7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control declara que este SRM7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.


Only for Europe- WEEE Regulation:

DK Bortskaffelse af dit gamle produkt

 Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC.


Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde. Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.

NL Verwijdering van uw oude product

 Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materiaal en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.


Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

FI Vanhan tuotteen hävittäminen

 Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.


Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

FR Mise au rebut des produits en fin de vie

 Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité. Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.


Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

DE Entsorgung Ihres alten Geräts

 Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

IT Smaltimento di vecchi prodotti

 Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti

della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.


NO Avhending av gamle produkter

 Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.


PT Eliminação do seu antigo produto

 O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.


ES Desecho del producto antiguo

 El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

SE Kassering av din gamla produkt

 Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljön och hälsa.

NO Avhending av gamle produkter

 Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.



PHILIPS