FWM397

Guía de Inicio Rápido

Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

Antena de cable de FM

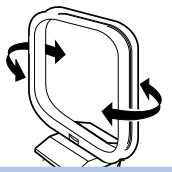

Antena de cable de AM

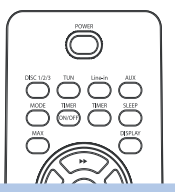

Mando a distancia

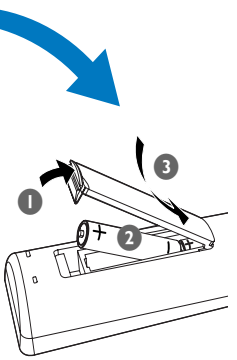

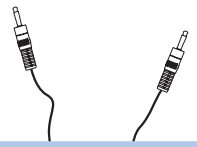

Cable para reproductor de MP3

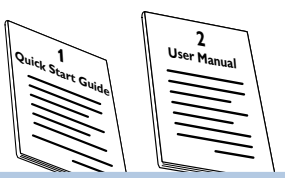

Guía de Inicio Rápido
Manual del usuario

Cable de alimentación de ca

PHILIPS

Paso A *Conexión*

1. Conecte los cables del altavoz.
2. Conecte las antenas para AM y FM.
3. Conecte los cables eléctricos del aparato.

Tip

Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

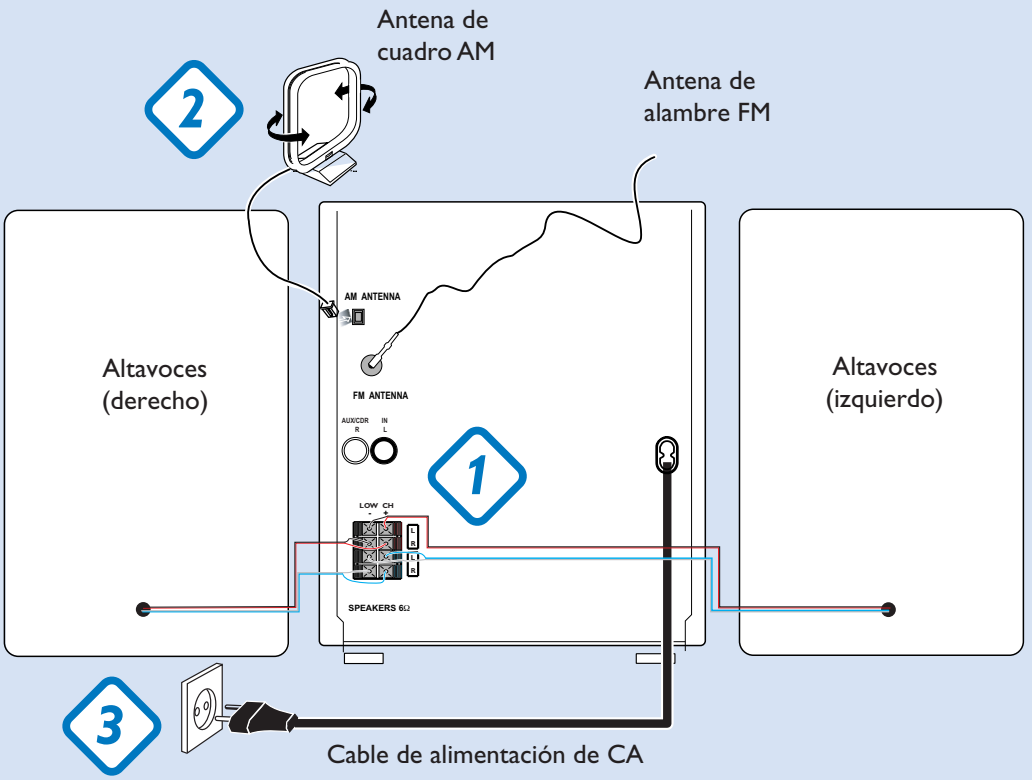

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

1. En el modo de espera o de visualización del reloj, pulse **CLOCK/TIMER** (o **CLOCK** en el mando a distancia).
2. Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALBUM +/-** (◀◀ / ▶▶) en el mando a distancia) para seleccionar el modo de reloj.
3. Pulse **CLOCK/TIMER** (o **CLOCK** en el mando a distancia) para activa y ajustar la reloj.
4. Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALBUM +/-** (◀◀ / ▶▶) en el mando a distancia) repetidamente para ajustar la hora.
5. Pulse |◀◀ / ▶▶| (o **TITLE - / +** (|◀ / ▶|) en el mando a distancia) repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.
6. Pulse **CLOCK/TIMER** (o **CLOCK** en el mando a distancia) de nuevo para almacenar el ajuste.

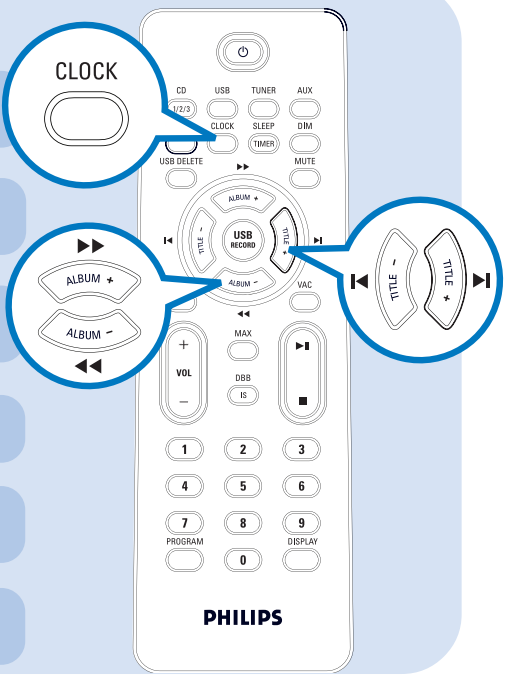

Paso C *Disfrutar*

Reproducción de un disco

1 Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.
➜ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

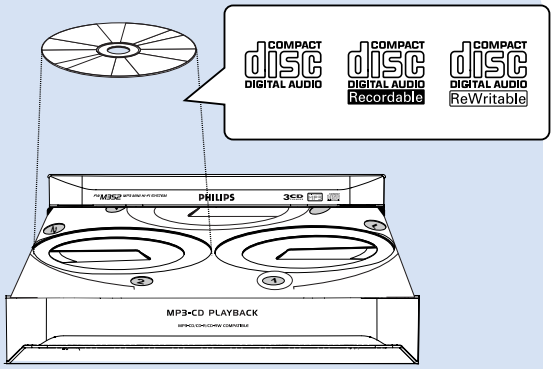

2 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.

3 Pulse **DISC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el mando a distancia) para reproducir un disco.

4 Para parar la reproducción, pulse ■ .

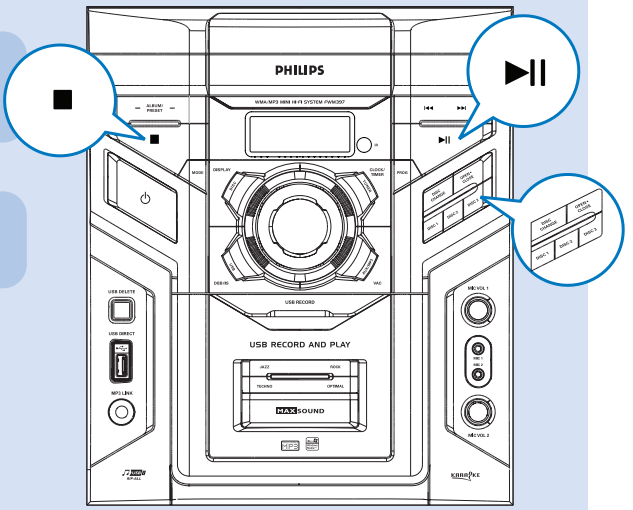

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.

2 Pulse **PROG** (o **PROGRAM** en el mando a distancia) durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **TITLE - / +** (|◀ / ▶|) en el mando a distancia) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

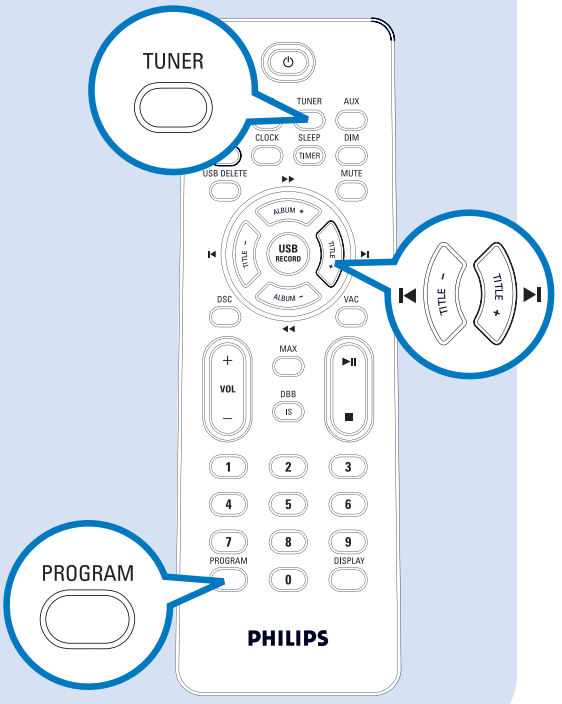

Paso C *Disfrutar*

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1. Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma ⇠• del equipo.
2. Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.
3. Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Función de grabación

1. Introduzca un dispositivo de almacenamiento masivo USB con suficiente espacio libre en la toma **USB DIRECT** ⇠• del equipo.
2. Prepare la fuente desde la que desea grabar.
3. Pulse **USB RECORD** para iniciar la grabación.
4. Para detener la grabación en cualquier momento, pulse ■.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

http://www.philips.com