

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



D150



Kattavat käyttöohjeet

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuus ohjeita	3
2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	4
Tukiaseman yleiskuvaus	5
Näytön kuvat	6
3 Aloittaminen	7
Tukiaseman liittäminen	7
Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen	8
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	8
Luurin lataaminen	9
kun lataustason tarkistaminen	9
Mikä on valmiustila?	9
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	10
4 Puhelut	11
Puhelun soittaminen	11
Puheluun vastaaminen	11
Puhelun lopettaminen	11
Mikrofonin mykistäminen	12
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	12
Toisen puhelun soittaminen	12
Toiseen puheluun vastaaminen	12
Puhelusta toiseen vaihtaminen	12
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	12
5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut	13
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	13
Puhelun siirtäminen	13
Neuvottelupuhelun soittaminen	13

6 Teksti ja numerot	15
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	15
7 Puhelinmuistio	16
Puhelinmuistion katselu	16
Tallenteen haku	16
Soittaminen puhelinmuistiosta	16
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	16
Kirjauksen lisääminen	16
Tallenteen muokkaaminen	17
Tallenteen poistaminen	17
Kaikkien tallenteiden poistaminen	17
Suorakäyttömuisti	17
8 Soittajaluettelo	18
Soittajaluettelotyyppi	18
Puhelutietojen katselu	18
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	18
Takaisin soittaminen	18
Puhelutietojen poistaminen	19
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	19
9 Uudelleenvalintaluettelo	20
Soitettujen puhelujen katselu	20
Numeron valitseminen uudelleen	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	20
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	20
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	20
10 Puhelinase tukset	21
Ääniasetukset	21
Luurin nimeäminen	21
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	22
Näytön kielen valitseminen	22

11 Palvelut	23
Soittajaluettelotyyppi	23
Automaattinen neuvottelupuhelu	23
Verkon tyyppi	23
Automaattinen suuntanumero	23
Katkosajan valitseminen	24
Valintatila	24
Automaattinen kello	24
Lisäluurien rekisteröiminen	25
Luurien rekisteröinnin poistaminen	25
Oletusasetusten palauttaminen	25
12 Tekniset tiedot	26
13 Huomautus	27
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	27
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	27
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	27
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	27
14 Usein kysytyt kysymykset	29
15 Liite	31
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	31

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C.
- Säilytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina -20...45 °C.
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua verkkolaitetta.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.

2 Puhelimesi


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö




Luurin**

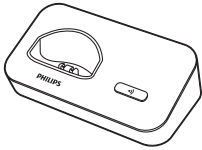

Tukiasema



Laturi**

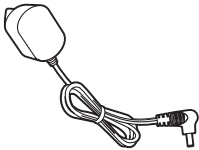

Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu




Pikaopas




Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.
- **Usein luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

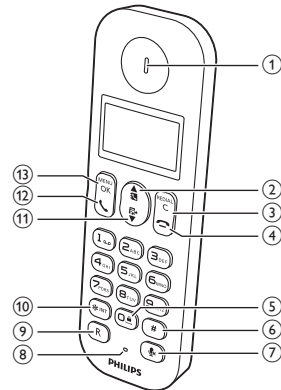

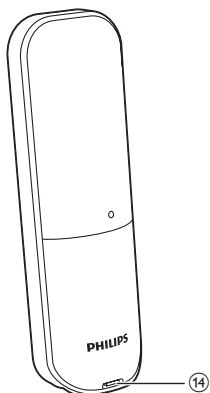

① Kuuloke



- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Yhteystietojen avaaminen.

③ REDIAL/C

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.



- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.



- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑥

Taun lisääminen painamalla painiketta pitkään.



Mikrofonin mykistäminen/mykistysten poistaminen.

⑧ Mikrofoni

⑨ R

Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen.)



Valintatilan asettaminen (pulssitila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).



- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen.




Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.

⑬ MENU/OK

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

⑭ Akkukotelon luukku

Tukiaseman yleiskuvaus

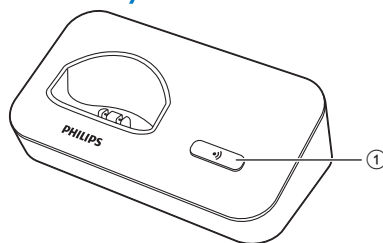

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	
	
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	
	
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Se näkyy aina puhelun aikana.
	Soittoääni on sammutettu.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/ alaspäin luettelossa tai kun lisää tai vähennät äänenvoimakkuutta.

Lisää numeroita oikealla. Lue ne
painamalla **REDIAL/C**-painiketta.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitäntän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

1 Liitä muuntajan päät

- tukiaseman DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.


2 Liitä linjajohdon päät

- tukiaseman puhelinliitäntään
- puhelinpistorasiaan.

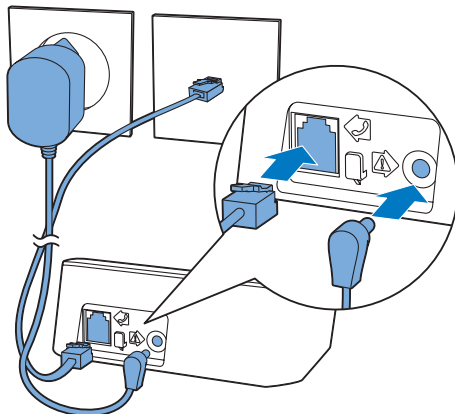


3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

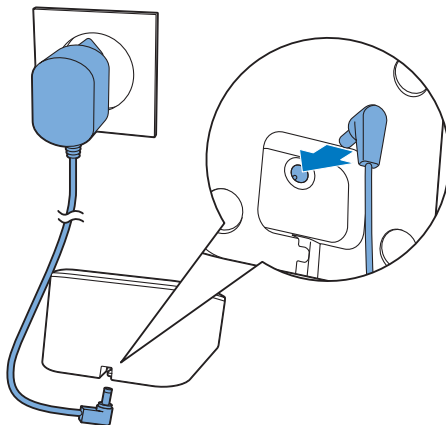

Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen

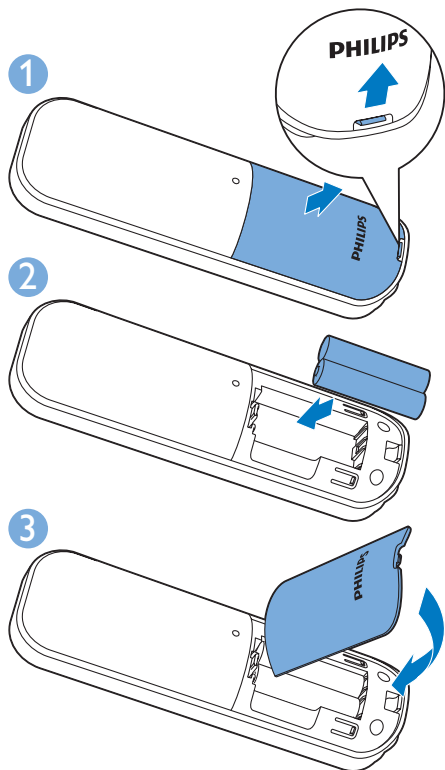

! Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

→ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulo- viestivaihtelu ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse **[VALIKK] > [PUHELINASET.] > [KIELI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla **REDIAL/C**.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [AS. PVM/ AIKA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** painamalla -painiketta.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan tai lataustelineeseen. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.




Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 21) pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen

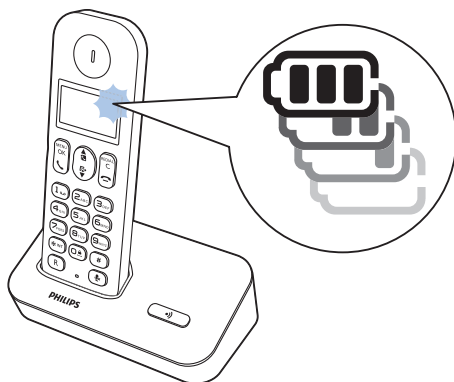

Akkukuvake näyttää lataustason.



Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä).



Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.



Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjt. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy joko luurin nimi tai päivämäärä ja aika ja luurin numero.



Vihje

- Pitämällä **MENU/OK**-painiketta painettuna voit vaihtaa luurin nimen ja päivämäärän ja ajan näytön välillä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen



 Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  -painiketta pitkään.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 10)

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu
- Esivalittuun numeroon soittaminen
- Pikavalintanäppäimellä soittaminen

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 20), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 16) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 18).

Tavallinen puhelu

- Painamalla -painiketta.
- Valitse puhelinnumero.
 - ➔ Numeroon soitetaan.
 - ➔ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- Valitse puhelinnumero.
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.

2 Soita puhelu painamalla .



Huomautus

- Nykyisen puhelusi puheaika näytetään puheluajastimessa.
- Jos kuulet varoitusääniä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla -painiketta.



Vakava varoitus

- Kun luuri soi, pidä se poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänen sammutus

Paina puhelimen soidessa **REDIAL/C**.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana 
 - ↳ Luurissa näkyy [MYKIST, PAAL].
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla 
 - painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Toisen puhelun soittaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana **R**.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla **R** ja **2_{ABC}**.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla **R** ja **1_{ABC}**.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Paina **R** ja **2_{ABC}**.

- ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina **R** ja sitten **3_{DEF}**.

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **REDIAL/C-** tai -painiketta.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla *INT -painiketta pitkään.

Puhelun siirtäminen



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit siirtää puhelun toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Paina *INT -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Paina , kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä *INT -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Valittu luuri soi.

- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina **MENU/OK** ja valitse sitten **[KOKOUS]**.
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos **[PALVELUT] > [KOKOUS]** -asetukseksi on valittu **[AUTOM.]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla ***INT** -painiketta.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen pitämällä ***INT** -painiketta alhaalla.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Poista kaikki merkit painamalla **REDIAL/C**-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.
- 3 Väliilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 tallennetta. Puhelinmuistiot voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 16 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet **1_{ABC}** ja **2_{ABC}**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1_{ABC}** ja **2_{ABC}** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu



Huomautus

- Puhelinmuistiot voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita ja .

Yhteyshenkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelun painamalla .

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **MENU/OK**.
- 2 Valitse yhteystieto ja numero tulee näyttöön painamalla **MENU/OK**-painiketta.

Kirjauksen lisääminen



Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.
- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / .

Tallenteen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [MUOKKAA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Tallenteen poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien tallenteiden poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti pitämällä painiketta alhaalla valmiustilassa.

Asuinmaasi mukaan painikkeiden 1 ja 2 arvoksi on esimääritetty **[1_VASTAAJA]** (ääniviestinumero) ja **[2_SFC-TIEDOT]** (verkko-operaattorin tietopalvelunumero).

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun.

Puhelimeen mahtuu enintään 20 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puhelusta. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomaus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [SOITTOLUETT]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[NÄYTÄ]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Painamalla  -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 10 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Painamalla **REDIAL/C**-painiketta.
- 2 Valitse puhelu ja paina 
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[KATKAISTU]**.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOIT.VOIM.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [NÄPPÄINÄÄNI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[ON]/[KATKAISTU]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [TELAK.ÄÄNI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[ON]/[KATKAISTU]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänien asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [AKKUÄÄNI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[ON]/[KATKAISTU]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 10 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa. Voit painaa **MENU/OK**-painiketta, jos haluat vaihdella näytössä luurin nimen ja päivämäärän ja ajan välillä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [PUHEL. NIMI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [KIELI]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [SOITTOLUETT]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [KOKOUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[AUTOM.]/[KATKAISTU]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi



Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [VERKKOTYYPPI]** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.



Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [AUT NUM. TUNN]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.

- 4 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit lisätä taun pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä ***** tai **#**.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[LYHYT]**, **[KESKI]** ja **[PITKÄ]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [UUD.S.AIKA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [VALINTA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***INT** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [AUT. KELLO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[ON]/[KATKAISTU]** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Paina tukiaseman **☎** -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 2 Paina luurin **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[PALVELUT] > [REKISTERI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyin ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [PALAUTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Kaikki asetukset nollataan.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [REK. POISTO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 4 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

12 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika: 250 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Puhelinmuistiluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 10 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Paristo

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh
ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips: S003IV0600040, tulo: 100-240 V,
50/60 Hz 150 mA, lähtö: 6 V 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, tulo: 100-240 V,
50/60 Hz 200 mA, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,70 W

Paino ja mitat

- Luuri: 114 grammaa
154,5 × 47,9 × 25,4 mm (K × L × S)
- Alusta: 92 grammaa
76,9 × 121,5 × 45,28 mm (K × L × S)
- Laturi: 49 grammaa
76,9 × 70,7 × 45,28 mm (K × L × S)

13 Huomautus

kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Vaativuudenmu kaisuusvakuutus

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivuton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/ EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

14 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIM.]**, rekisteröi luuri.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[PUHELINASET.] > [KIELI]**, niin jokin seuraavista sanoista ilmestyy näytölle:

TLF.OPSÆTN.> SPROG

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Avaa kieliasetukset.
- 5 Valitse oma kiellesi.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtälähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

15 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

painike	Merkit (englanti/latina)
0	väli 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

painike	Merkit (norja/tanska/puola)
0	väli 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Painike	Merkit (kreikka)
0	väli 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6

7	Π P Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9
painike	Merkit (puola)
0	väli 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



Tuotteeseen kiinnitetty ylivaihtuvien roskapölyn kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.

2014 © WOXX Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisympoli ovat Koninklijke Philips N.V:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOXX Innovations Limited
käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä
lisenssillä..

D150_UM_21_FI_V2.0
WK1414

CE 0168

