


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HSB 2313/12

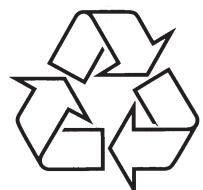

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS


1 Svarīgi	3
Drošība.....	3
Ievērībai.....	4
2 Jūsu mājas kinoteātra sistēma	6
Ievads.....	6
Kas atrodas iepakojumā	6
Galvenās ierīces pārskats	7
Tālvadības pults pārskats	8
3 Sākums	10
Skaļruņu pieslēgšana galvenajai ierīcei.....	10
Statīva stiprināšana	10
AV ierīču pieslēgšana.....	11
Strāvas pieslēgšana.....	14
Tālvadības pults sagatavošana	15
Ieslēgšana	15
Pulksteņa iestatīšana	15
EasyLink iespējošana	15
4 Atskanošana	16
Atskanošana no USB	16
Atskanošana no pieslēgtajām AV ierīcēm	16
5 Skaļuma un skaņas efektu regulēšana	17
Skaļuma līmeņa regulēšana.....	17
Skaņas efekta izvēle.....	17
Skaņas izslēgšana	17
Skaņas sinhronizācijas iespējošana.....	17
6 Lietojiet vairāk no Jūsu mājas kinoteātra sistēmas	18
Taimera iestatīšana.....	18
Gulētiešanas laika iestatīšana	18
7 Preces informācija	19
Preces informācija.....	19
USB atskanojamības informācija	19
8 Traucējumu novēršana	20
9 Pielikums	21
Stiprināšana pie sienas.....	21

... PIELIKUMS


3. Nostipriniet 2 komplektā iekļautās skrūves caurumos, bet atstājiet 5 mm starp skrūves galviņu un sienu.

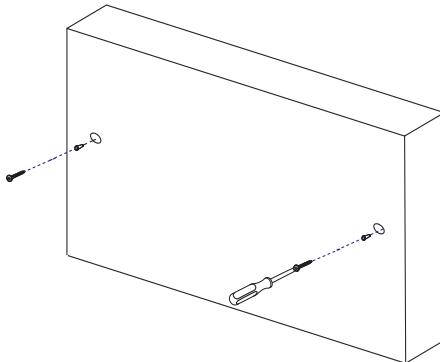

4. Nostipriniet sienas stiprinājuma kronšteinu uz galvenās ierīces ar 2 komplektā iekļautajām skrūvēm.

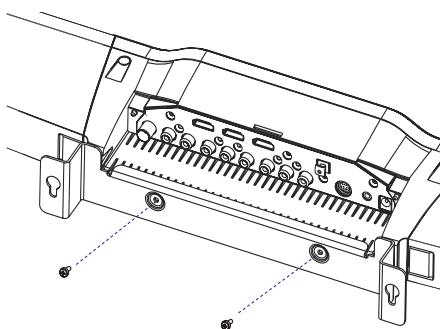

5. Uzkariet galveno ierīci un skaļruņus uz skrūvēm.

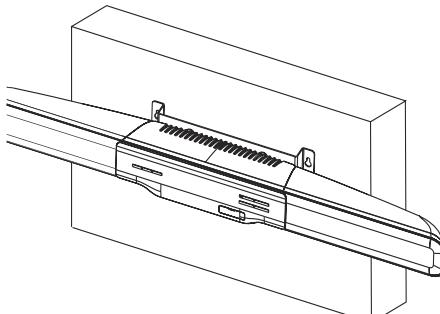

1. SVARĪGI

Drošība

- Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms lietojat ierīci. Ja bojājumi ir radušies, neievērojot norādījumus, garantija netiek piemērota.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ierīces ventilācijas atverēs un citās atverēs.
- Nekādā gadījumā nenoņemiet ierīces korpusu.
- Novietojiet ierīci uz plakanas, cetas un stabilas virsmas.
- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšēju uzkarsanu Jūsu sistēmā. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces mugurpuses un sāniem un vismaz 5 cm abos sānos.
- Ventilāciju nedrīkst ierobežot, aizklājot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari utml.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai vai karstumam.
- Pārliecinieties, ka Jums vienmēr ir viegla pieeja strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.
- Lietojiet tikai komplektā iekļautos stiprinājumus, lai nodrošinātu drošu uzstādišanu.
- Ierīces stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam personālam. Ierīci drīkst stiprināt tikai pie atbilstoša sienas kronšteina pie sienas, kas var noturēt ierīces svaru. Nepareiza stiprināšana var izraisīt dažādus savainojumus vai bojājumus.
- Tiriet ierīci ar mīkstu, mitru lupatu. Nekādā gadījumā nelietojiet vielas kā alkoholu, ķīmiju vai saimniecības tīrišanas līdzekļus.

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU. ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVĒRT UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENONEMIET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJET KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZINĀ.)

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.

... SVARĪGI

ievērībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir nopenmts. Mēs esam centūšies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisīji, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja Jūs redzat pārsvītotas miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina direktīvas prasību kopumam:



Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols.



**Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.


9. PIELIKUMS

Stiprināšana pie sienas

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Vienmēr konsultējieties ar profesionālu personālu, lai droši nostiprinātu preci pie sienas.
- Savainojuma risks! Pārliecinieties, ka caurumu urbānas laikā netiek bojātai padeves kanāli kā gāze, ūdens vai elektībra.

Kas atrodas komplektā iekļautajā stiprinājumu komplektā

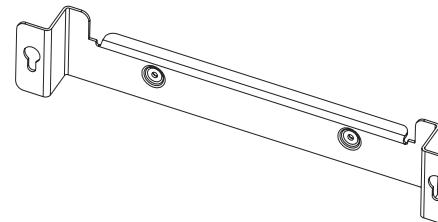

1 x sienas stiprinājuma kronšteins galvenajai ierīcei un skaļruņiem.



4 x skrūves

Kas vēl Jums būs nepieciešams

- Elektriskais urbis
- Skrūvgriezis
- Zīmulis


Galvenās ierīces un skaļruņu stiprināšana

! Uzmanību


- Lai atrastu piemērotu stiprināšanas vietu, veiciet nepieciešamos fiziskos un bezvadu savienojumus.
- Stipriniet galveno ierīci un skaļruņus tikai pie cietas betona sienas vai apmetuma plāksnes!

Jūs varat lietot komplektā iekļauto kronšteinu, lai stiprinātu galveno ierīci un skaļruņus pie sienas.

1. Noregulējiet kronšteinu izvēlētajā vietā uz sienas. Lietojiet zīmuli, lai atzīmētu urbumu vietas.

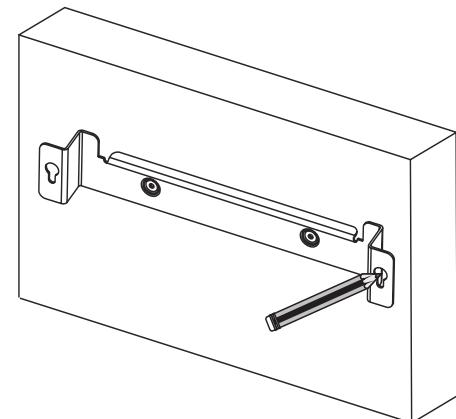

2. Izurbiet caurumus, kā atzīmēts.

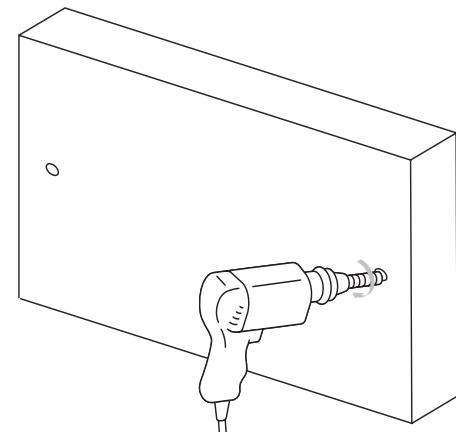

8. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzsās un ir preejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir kārtīgi pieslēgti.
- Ja nav skaņas USB režīmā, pārliecinieties, ka ir pieslēgta USB ierīce, kas satur atskanojamu mūziku.
- Ja nav skaņas AV režīmā, pārliecinieties, ka AV ierīces ir pareizi pieslēgtas pie sistēmas.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

HDMI savienojumam nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet HDMI vadu.
- Pārbaudiet, vai pieslēgtās ierīces ir HDMI saderīgas. Ja nē, audio/video signāls var netikt izvadīts.

HDMI savienojumam nav skaņas

- Skaņa var nebūt dzirdama, ja pieslēgtā ierīce nav HDCP saderīga vai ir tikai DVI-saderīga.

... SVARĪGI

 **DOLBY**

VIRTUAL
SPEAKER

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

 **DOLBY**

PRO LOGIC II

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

Citi zīmoli un marku nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:

**AUGSTĀKĀS
KLASES LĀZERA
IERĪCE**

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces mugurpusē.

2. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo mājas kinoteātra sistēmu Jūs varat:

- Iegūt nepārspējamu skaņu, skatoties TV, DVD, klausoties mūziku un spēlējot spēles.
- Izbaudīt MP3/WMA mūziku tieši no pārnēsājamas USB ierīces.
- Izbaudīt augstas izšķirtspejas veikspēju no HDMI (High Definition Multimedia Interface) ierīcēm kā Blu-ray disku atskanotāji, digitālie rešiери, spēļu konsoles u.tml.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Skaļruni (x2)
- Digitālis zemo frekvenču skaļrunis
- Tālvadības pulsts (ar bateriju)
- Galda statīvs
- Sienas stiprināšanas kronšteins un skrūves (x4)
- AV vads
- Koaksiālais vads
- SCART adapteris

7. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Preces informācija

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana	220 – 230V, 50Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā	70W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīma	<10W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	<1W
USB Direct	Pilna ātruma Ver1.1
Izmēri (P x A x D)	
Galvenā ierīce un skaļruni	800 x 90 x 95mm
Zemo frekvenču skaļrunis	180 x 330 x 340mm
Svars	
Ar iepakojumu	8.5kg
Galvenā ierīce un skaļruni	1.8kg
Zemo frekvenču skaļrunis	5.2kg

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda	180W + 120W RMS
Frekvenču veikspēja	20 – 20000 Hz
Signāla – trošķa attiecība	>65dB
AV1, 2 ieeja	1.0V RMS 20kiloomi
Priekšējā AV ieeja	1.0V RMS 20kiloomi
Koaksiālā ieeja	1V RMS 75 kiloomi
Kopējie harmoniskie kroplojumi	<1%

K/L skaļruni

Skaļrunu pretestība	3 omi (vidējo frekvenču skaļrunis) + 3 omi (pīkstulis)
Skaļrunu izmēri	1.5" vidējo frekvenču skaļrunis + 1.5" pīkstulis
Jutība	>82dB/m/W

Zemo frekvenču skaļrunis

Skaļrunu pretestība 3 omi
(zemo frekvenču skaļrunis)

Skaļrunu izmērs 6.5" zemo frekvenču skaļrunis
Jutība >78dB/m/W

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar mājas kinoteātra sistēmu, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dzīlums līdz 8 līmeniem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 999
- Faila nosaukums Unicode UTFB (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti:

- Tuksī albumi: tuksī albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti faili formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

6. LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMAS

Taimera iestatīšana

Mājas kinoteātra sistēma var automātiski ieslēgties noteiktā laikā.


1. Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **TIMER**.
 - ↪ Dispļejā parādās indikācija TIMER un sāk mirkšķināties stundu cipari.
3. Spiediet taustiņus + **VOL -**, lai iestatītu stundas.
4. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↪ Minūšu cipari sāk mirkšķināties.
5. Spiediet taustiņus + **VOL -**, lai iestatītu minūtes.
6. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↪ Sāk mirkšķināties režīma indikators.
7. Spiediet taustiņus + **VOL -**, lai izvēlētos **[ON]** (ieslēgt).
 - ↪ Dispļejā parādās pulksteņa ikona.
 - ↪ Sistēma automātiski ieslēdzas noteiktajā laikā un pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.
 - ↪ Lai izslēgtu modinātāja taimeri, atkārtojiet augstāk minētos soļus un izvēlieties režīmu **[OFF]** (izslēgt).

Gulētiešanas taimera iestatīšana

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
 - ↪ Sistēma automātiski izslēdzas pēc izvēlētā laika.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

Galvenās ierīces pārskats

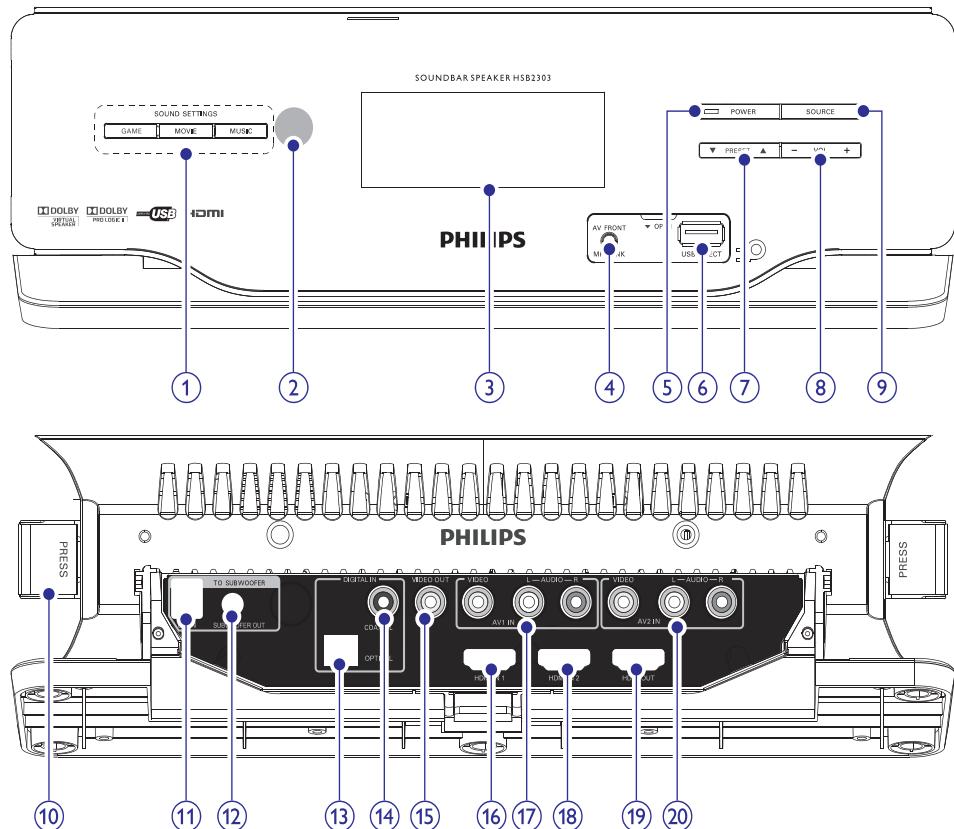

1. SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Izvēlas skaņas efektu.

2. IR sensors

- Parāda pašreizējo statusu.

4. AV FRONT / MP3 LINK

- AV iejas kontakts uz priekšējā panela.
- Kontakts ārējai audio ierīcei.

5. POWER

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

6. USB DIRECT

- Kontakti USB saglabāšanas ierīcei.

7. ▼ PRESET ▲

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo celiņu USB ierīcē.

8. -VOL+

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

9. SOURCE

- Izvēlas avotu.

10. PRESS

- Atvieno skaļruņus no galvenās ierīces.

11. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

12. SUBWOOFER OUT

- Zemo frekvenču skaļruņa izējas kontakts.

13. DIGITAL IN – OPTICAL

- Optiskais audio ieejas kontakts.

14. DIGITAL IN – COAXIAL

- Koaksiālais audio ieejas kontakts.

15. VIDEO OUT

- Kompozītu video izējas kontakts.

16. HDMI IN 1

- HDMI ieejas kontakts.

17. AV1 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

- AV ieejas kontakti.

18. HDMI IN 2

- HDMI ieejas kontakts.


19. HDMI OUT

- HDMI izējas kontakts.

20. AV2 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

- AV ieejas kontakti.

Tālvadības pults pārskats

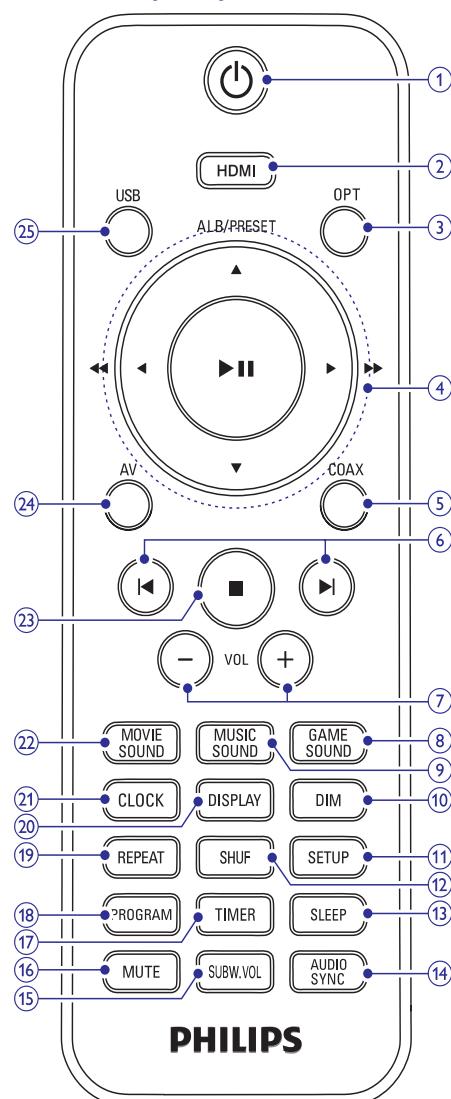

1. ⏹

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. HDMI

- Izvēlas HDMI audio ieejas avotu.

5. SKAĻUMA LĪMEŅA UN SKĀNAS EFEKTU REGULĒŠANA

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Zemo frekvenču skaļruņa skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu **SUBW.VOL**, lai regulētu zemo frekvenču skaļruņa skaļumu.

Skānas efekta izvēle

Piezīme

- Jūs nevarat lietot dažādus skānas efektus vienlaicīgi.

Spēļu skānas efekta izvēle

- Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **GAME SOUND**, lai izvēlētos:

- [SHOOTING] (šaušana)
- [SPORT] (sports)
- [RACING] (ātrumsacīkstes)
- [ARCADE] (arkāde)
- [NORMAL] (normāls)

Filmas skānas efekta izvēle

- Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **MOVIE SOUND**, lai izvēlētos:

- [DRAMA] (drāma)
- [SCIENCE FICTION] (zinātniskā fantastika)
- [ACTION] (trilleris)
- [CONCERT] (koncerts)
- [NORMAL] (normāls)

Skānas filtra iestatījumu izvēle

- USB atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **MUSIC SOUND**, lai izvēlētos:

- [POP] (pops)
- [JAZZ] (džezs)
- [ROCK] (roks)
- [CLASSIC] (klasika)
- [NORMAL] (normāls)

Skānas izslēgšana

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai apklusinātu/atjaunotu skānu.

Audio sinhronizēšanas iespējošana

Ja video signāls, kas tiek sūtīts uz TV, ir lēnāks par audio straumējumu, Jūs varat sinhronizēt audio un video, aizkavējot audio izēju.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**, lai izvēlētos kavējuma laiku: 10, 20, 30 ..., 100, 110... 190, 200.
 - Lai izslēgtu audio sinhronizāciju, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**, lai izvēlētos **OFF** (izslēgt).

4. ATSKAŅOŠANA


Atskaņošana no USB



Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu mūziku. (skatīt 'USB atskaņojamības informāciju', 19.Ipp.)

- Atviet vāciņu uz priekšējā paneļa.
- Ievietojiet USB ierīces USB kontaktu rozetē

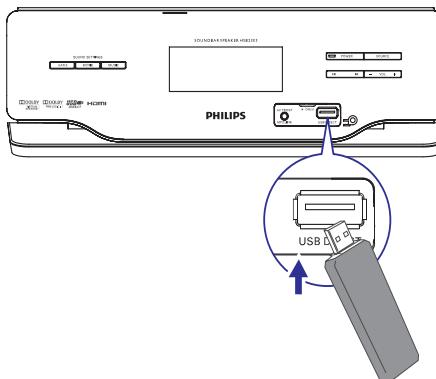

- Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB avotu.
- Spiediet taustiņus **ALB/PRESET/ ▲ ▼**, lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos failu.
- Spiediet taustiņu **▶II**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņus **◀ / ▶**, lai ātri meklētu atpakaļ vai uz priekšu.
 - Spiediet taustiņu **▶II**, lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, lai izvēlētos:
 - [REPEAT] (atkārtot): atkārtoti atskaņot pašreizējo celiņu.
 - [REPEAT ALL] (atkārtot visu): atkārtoti atskaņot visus celiņus.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, līdz izvēlētā funkcija vairs netiek rādīta displejā.

Atskaņošana sajauktā secībā

- Spiediet taustiņu **SHUF**.
 - Visi celiņi tiek atskaņoti sajauktā secībā.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **SHUF**.



Padoms

- Atkārtotas atskaņošanas un sajauktas secības funkcijas nevar aktivizēt vienlaicīgi.

Celiņu programmēšana

- Jūs varat sakārtot celiņu atskaņošanas secību. Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 celiņus.
- Kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - Displejā parādās **[01 P-00]**.
 - Spiediet taustiņus **ALB/PRESET/ ▲ ▼**, lai izvēlētos albumu, kur atrodas vajadzīgais celiņš.
 - Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos ieprogrammējamā celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai apstiprinātu.
 - Displejā parādās **[P-X]**, kur "X" ir pašreizējā pozīcija programmā.
 - Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai izvēlētos un saglabātu visus programmējamos celiņus.
 - Spiediet taustiņu **▶II**, lai atskaņotu ieprogrammētos celiņus.
 - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **PROGRAM**, kad atskaņošana apturēta.

Pieslēgto AV ierīču atskaņošana



Piezīme

- Pārliecinieties, ka ir veikti nepieciešamie AV savienojumi. (skatīt 'AV ierīču pieslēgšana', 11.Ipp.)

- Spiediet taustiņu **AV, HDMI** vai **COAX/OPT**, lai izvēlētos AV avotu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

3. OPT

- Izvēlas optisko audio ieejas avotu.

4. Navigācijas taustiņi

• ALB/PRESET/ ▲ ▼

Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu (direktoriju) USB ierīcē.

• ◀/▶, ▲/▼

Tin atpakaļ vai uz priekšu celiņa robežās USB ierīcē.

• ▶II

Sāk vai iepauzē USB atskaņošanu.

5. COAX

- Izvēlas koaksiālo audio ieejas avotu.

6. ▶/◀

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu USB ierīcē.

7. VOL +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

8. GAME SOUND

- Izvēlas skaņas iestatījumu spēlēm.

9. MUSIC SOUND

- Izvēlas skaņas filtra iestatījumu.

10. DIM

- Izvēlas dažādus displeja spilgtuma līmenus.

11. SETUP

- Ieslēdz/izslēdz EasyLink funkciju.

12. SHUF

- Atskāņo celiņus no USB ierīces sajauktā secībā.

13. SLEEP

- Iestata gulētiešanas taimeri.

14. AUDIO SYNC

- Sinhronizē audio un video.

15. SUBW.VOL

- Regulē zemo frekvenču skaļruna skaļumu.

16. MUTE

- Izslēdz skaņu.

17. TIMER

- Iestata modinātāja taimeri.

18. PROGRAM

- Programmē USB ierīces celiņus.

19. REPEAT

- Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu pieslēgtajai USB ierīcei.

20. DISPLAY

- Izvēlas atskānošanas laikā parādāmo informāciju.

21. CLOCK

- Iestata pulksteni.
- Parāda pulksteni.

22. MOVIE SOUND

- Izvēlas skaņas iestatījumu filmai.

23. ■

- Beidz atskānošanu.

24. AV

- Izvēlas AV avotu.

25. USB

- Izvēlas USB avotu.

3. SĀKUMS

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošos norādījumus.


Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šis ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē.
Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____


Sērijas Nr. _____

Skalruņu pieslēgšana galvenajai ierīcei


- Novietojiet galvēno ierīci uz mīkstas un plakanas virsmas.
 - Pārliecinieties, ka apakšpuse ir uz augšu.

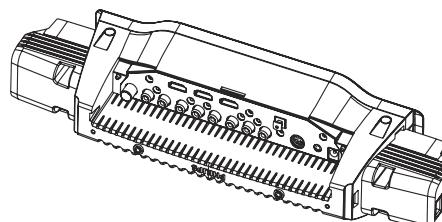

- Piestipriniet kreiso skalruni galvenās ierīces kreisajā pusē.

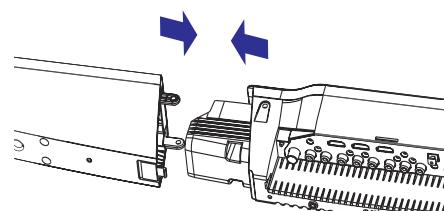


3. Atkārtojiet soli 2, lai piestiprinātu labo skaļruni.

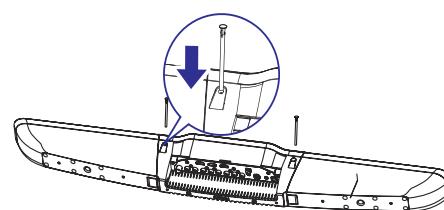

Statīva stiprināšana

- Uzbīdiet komplektā iekļauto galda statīvu galvenās ierīces apakšpusē.

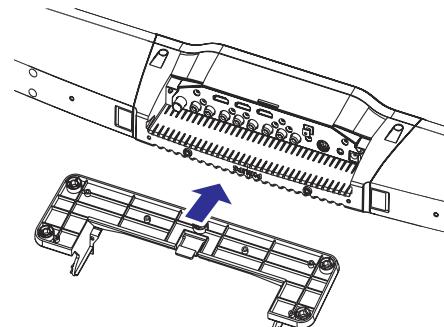

2. Piestipriniet kreiso skalruni galvenās ierīces kreisajā pusē.

... SĀKUMS

Tālvadības pults sagatavošana


! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugnī.
- Samazināta baterijas mūža risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

= Piezīme

- Perhlorāts materiāls – var būt piemērojama iepāša attieksme. Papildus informāciju meklējiet www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

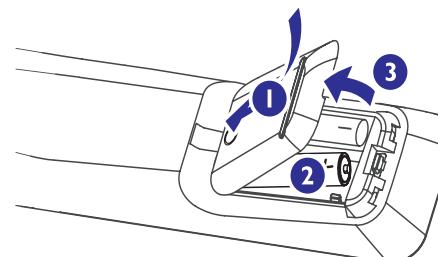

Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu .
 - Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā:

- Spiediet taustiņu .

→ Tieka parādīts pulkstenis (ja tas ir iestatīts).

Lai pārslēgtu ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

- Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu .

→ Izslēdzas displeja apgaismojums.

→ Iedegas zilā ekonomiskā režīma indikācijas lampiņa.

Pulksteņa iestatīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK**, lai piekļūtu pulksteņa iestatīšanas režīmam.
 - Tieka parādīts pulkstenis un sāk mirkšķināties stundu cipari.
- Spiediet taustiņus **+VOL-**, lai iestatītu stundas.
- Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
 - Sāk mirkšķināties minūšu cipari.
- Spiediet taustiņus **+VOL-**, lai iestatītu minūtēs.
- Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

EasyLink ieslēgšana

EasyLink lieto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) industrijas standarta protokolu, lai kopīgotu funkcionalitāti ar visām HDMI CEC saderīgajām ierīcēm, izmantojot HDMI. Šī funkcija iespējो pieslēgto ierīču savstarpēju kontroli, izmantojot vienu tālvadības pulti.

= Piezīme

- EasyLink (HDMI CEC) ir piemērojama tikai pie noteiktiem nosacījumiem. Termini un nosacījumi var atšķirties, atkarībā no preces. Sazināties ar preces pārdevēju, lai iegūtu papildus informāciju.
- Philips negarantē 100% saderību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

- Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **SETUP**.

→ Displejā parādās ziņojums 'EasyLink On' (EasyLink ieslēgts).

→ Lai izslēgtu EasyLink, nospiediet un turiet taustiņu **SETUP**, līdz displejā parādās ziņojums 'EasyLink Off' (EasyLink izslēgts).

... SĀKUMS

Strāvas pieslēgšana


! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.


= Piezīme

- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

1. Pieslēdziet vienu strāvas vada galu pie kontaktiem **DC IN** un **SUBWOOFER OUT** uz galvenās ierīces.

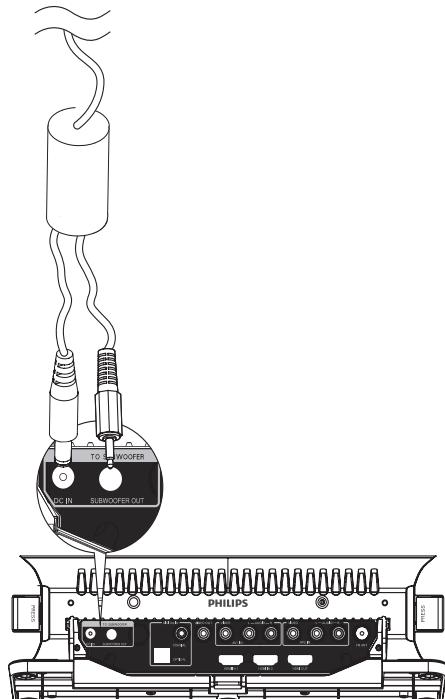

2. Pieslēdziet otru vada galu sienas rozetei.

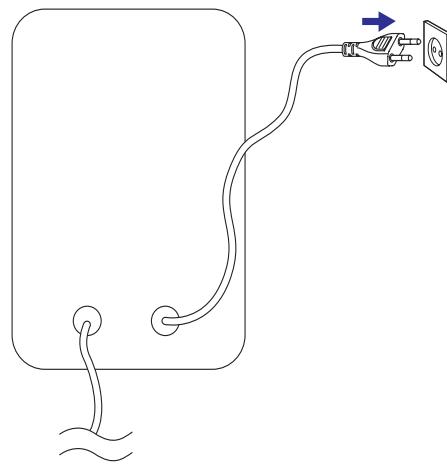

... SĀKUMS

* Padoms

- Jūs varat piestiprināt ierīci arī pie sienas.


AV ierīču pieslēgšana

- Piezīme

- Sekojošos norādījumos minēto ierīču un savienojumu tipi ir tikai atsaucei.
- Pieslēdzot vadus, pārliecinieties, ka kontaktdakšas krāsa atbilst kontaktligzdas krāsai.

= Piezīme


- Nav nepieciešams pieslēgt dzeltenos video kontaktus.

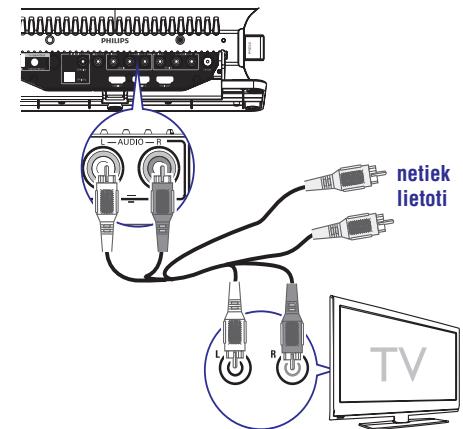


TV pieslēgšana

Ja Jūs pieslēdzat mājas kinoteātra sistēmu pie Jūsu TV, Jūs varat izbaudīt izcilu skaņas veikspēju, skatoties TV.

1. Ja TV ir digitālās izejas kontakti, pieslēdziet komplektā iekļauto koaksiālo vadu (oranžs) no TV uz šīs sistēmas kontaktu **DIGITAL IN – COAXIAL**.

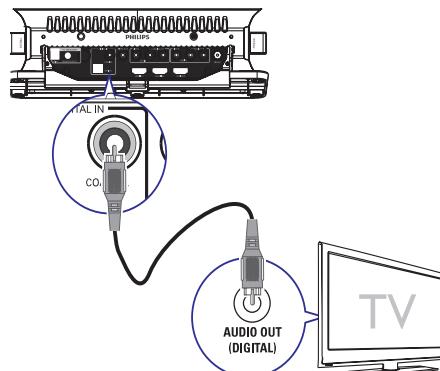

- Jūs varat pieslēgt sistēmu pie TV arī ar komplektā iekļauto AV vadu (skatīt ilustrāciju zemāk)

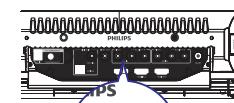

- Ja Jūsu TV ir pieslēgts pie digitālā satelīta uztvērēja (lai pārveidotu analogo signālu uz digitālo signālu), pieslēdziet komplektā iekļauto AV vadu pie digitālā satelīta uztvērēja AV izejas kontaktiem un **AV1 IN** vai **AV2 IN** kontaktiem.




... SĀKUMS

DVD atskanotāja pieslēgšana

Ja Jūs pieslēdzat Jūsu DVD atskanotāju un TV pie mājas kinoteātra sistēmas, Jūs varat izbaudīt izcilu skaņas veikspēju, skatoties DVD filmu.


1. Pieslēdziet sistēmu pie TV. (skatīt 'TV pieslēgšana', 11.lpp.)
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto AV vadu pie sistēmas **AV1 IN** vai **AV2 IN** kontaktiem un DVD atskanotāja **AVOUT** kontaktiem.

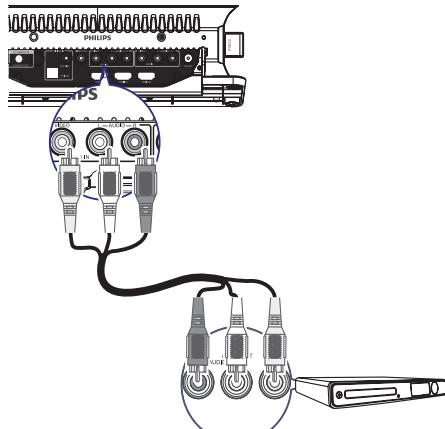


Spēļu konsoles pieslēgšana

Ja Jūs pieslēdzat Jūsu spēļu konsoli un TV pie mājas kinoteātra sistēmas, Jūs varat izbaudīt izcilu skaņas veikspēju, spēlējot spēles.

1. Pieslēdziet sistēmu pie TV. (skatīt 'TV pieslēgšana', 11.lpp.)
2. Pieslēdziet MP3 savienojuma vadu (nav iekļauts komplektā) pie sistēmas **AV FRONT** kontakta un spēļu konsoles **AV OUT** kontakta.

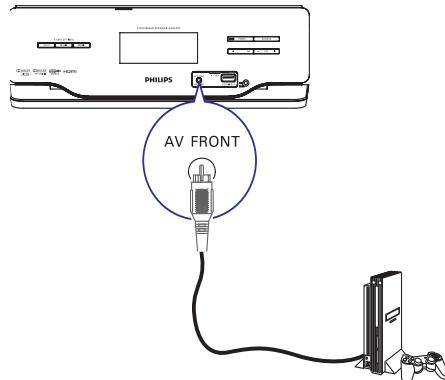

- Jūs varat pieslēgt AV izejas kontaktus no spēļu konsoles uz sistēmas **AV1 IN** vai **AV2 IN** kontaktiem.

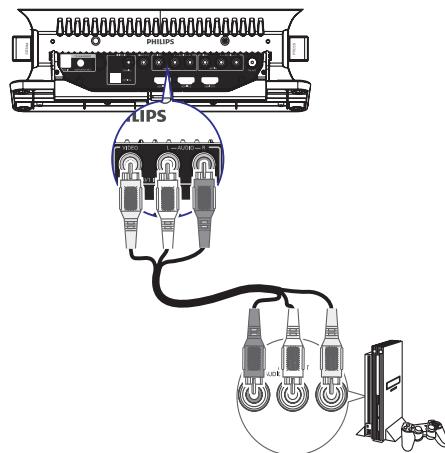


... SĀKUMS

HDMI atbalstītu ierīču pieslēgšana

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ir digitāls interfeiss, kas atbalsta gan audio, gan video pārraidi pa vienu vadu. Ja Jūs pieslēdzat Jūsu HDMI-saderīgu DVD atskanotāju un TV pie mājas kinoteātra sistēmas, Jūs varat skatīties DVD vai Blu-ray diskus, kas satur HD (High-Definition) saturu. Šis savienojums sniedz labāko attēla kvalitāti.

Piezīme


- Daži TV neatbalsta HDMI audio pārraidi.

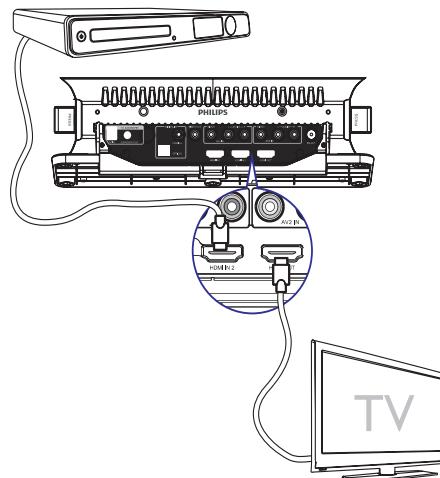

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto HDMI vadu pie sistēmas **COAXIAL** kontakta un pieslēgtās ierīces **COAXIAL/DIGITAL** izejas kontakta.

Koaksiālo ierīču pieslēgšana

Mājas kinoteātra sistēma var atkodēt digitālo audio signālu. Jūs varat pieslēgt sistēmu pie Jūsu digitālā pastiprinātāja vai resīvera.

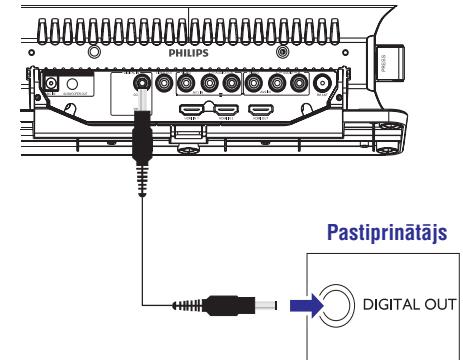

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto koaksiālo vadu pie sistēmas **COAXIAL** kontakta un pieslēgtās ierīces **COAXIAL/DIGITAL** izejas kontakta.

- Jūs varat pieslēgt optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie sistēmas **OPTICAL** kontakta un pieslēgtās ierīces **COAXIAL/DIGITAL** izejas kontakta.

Padoms

- Jūs varat pieslēgt mājas kinoteātra sistēmai visas ierīces vienlaicīgi.

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie DVD atskanotāja **HDMI OUT** kontakta un sistēmas **HDMI IN 1** vai **HDMI IN 2** kontakta.

2. Pieslēdziet citu HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie sistēmas **HDMI OUT** kontakta un TV **HDMI IN** kontakta.

- Ja Jūsu TV ir tikai DVI (Digital Visual Interface) savienojums, pieslēdziet, izmantojot HDMI/DVI adapteri. Lai pabeigtu šo savienojumu, ir nepieciešams papildus audio savienojums.

3. Spiediet taustiņu **HDMI**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**.