

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



AJ1050



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	2

2	O seu rádio relógio	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Introdução	7
	Ligar a corrente	7
	Acertar o relógio	7

4	Ouvir rádio	8
	Sintonizar uma estação de rádio	8
	Ajustar o volume	8

5	Acertar o despertador	9
	Definir a hora do alarme	9
	Ligar o despertador	9
	Ver a hora do alarme	9
	Repetir o alarme	9
	Parar o toque do alarme	9
	Desligar o despertador	9

6	Outras funções	10
	Definir o temporizador de desactivação	10
	Ajustar a iluminação do visor	10

7	Informações do produto	11
	Especificações	11

8	Resolução de problemas	12
----------	-------------------------------	-----------

1 Importante

Segurança

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
 - Coloque as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no produto.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Aviso

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Eliminação do seu antigo produto



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este rádio relógio, pode:


- ouvir rádio FM.
- ver as horas.
- acordar com um aviso sonoro de alarme ou com o rádio.
- definir dois alarmes para tocarem a horas diferentes.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (com transformador conectado)
- Materiais impressos

Descrição geral da unidade principal

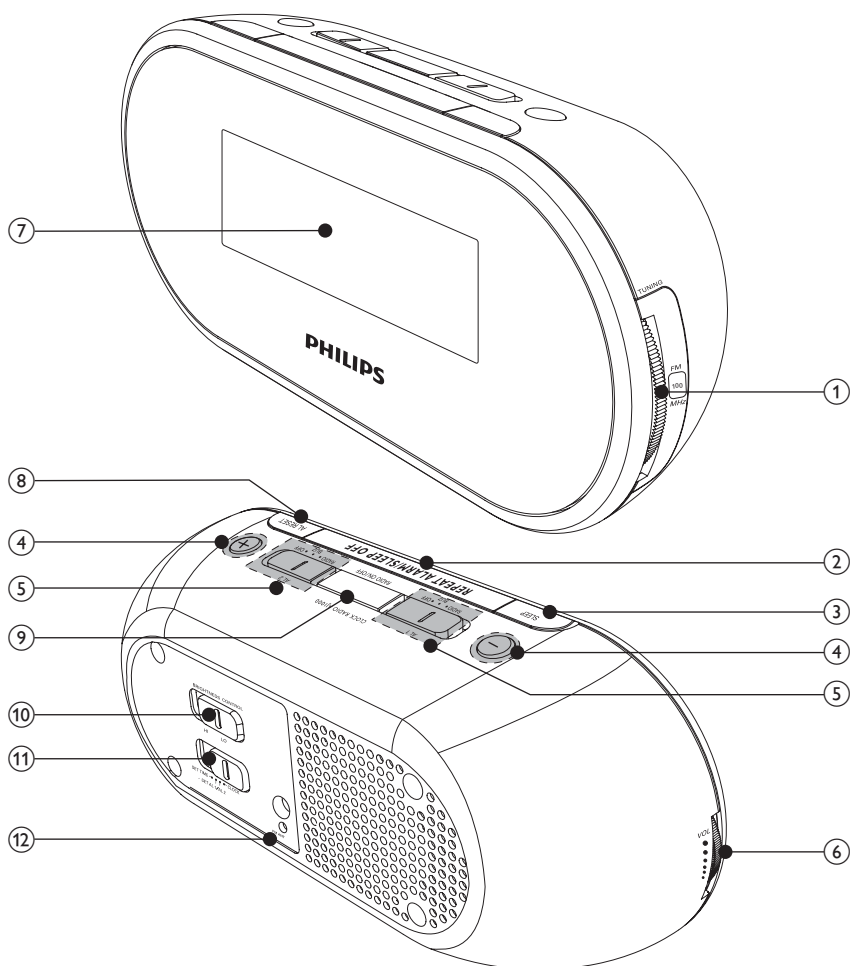

① TUNING

- Sintonizar uma estação de rádio.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Repetir o alarme.
- Desactivar o temporizador.

③ SLEEP

- Definir o temporizador.

④ + / -

- Ajustar as horas do relógio, do despertador e do temporizador.

- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO:** Definir a estação de rádio actual como fonte de alarme.
 - **BUZ:** Definir o sinal sonoro como fonte de alarme.
 - **OFF:** Desligar o despertador.
- ⑥ **VOL**
 - Ajustar o nível de volume do rádio.
- ⑦ **Painel do visor**
- ⑧ **AL RESET**
 - Parar o alarme.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Ligar ou desligar o rádio.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Regular a luminosidade do visor.
- ⑪ **Controlo do relógio**
 - **SET TIME:** Activar a definição do relógio.
 - **SET AL1/AL2:** Activar a definição do despertador; apresentar a hora de alarme definida.
 - **CLOCK:** Apresentar a hora do relógio.
- ⑫ **FM ANT**
 - Antena de fio FM conectada.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do aparelho.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.

1 Ligue o transformador à tomada eléctrica.

Acertar o relógio

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **SET TIME**.
- 2 Prima **+** / **-** para definir a hora do relógio (sistema de 24 horas).
- 3 Mude o **Controlo do relógio** para **CLOCK**.



Dica

- Mantenha **+** premido para aumentar rapidamente os dígitos de tempo.
- Prima **-** para diminuir os dígitos de tempo um por um.

4 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **RADIO ON/OFF** para ligar o rádio.
- 2 Ajuste **TUNING** lentamente para sintonizar uma estação de rádio.
 - Para desligar o rádio, prima **RADIO ON/OFF** novamente.

Ajustar o volume

- Rode **VOL** para a direita ou para a esquerda.

5 Acertar o despertador

Definir a hora do alarme

Pode definir dois alarmes individuais. Pode seleccionar o sinal sonoro ou a rádio FM como tom de alarme.

Nota

- Antes de começar, assegure-se de que a hora do relógio foi definida correctamente.

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **AL1** ou **AL2** (em **SET AL1/AL2**).
- 2 Prima **+** / **-** para definir a hora do alarme.
- 3 Mude o **Controlo do relógio** para **CLOCK**.

Ligar o despertador

Nota

- Certifique-se de que a hora do alarme foi definida com sucesso.

- Mude **AL1/AL2** para **BUZ** ou **RADIO**.
 - ↳ **🔔** / **📻** é apresentado.
 - ↳ O sinal sonoro ou a rádio FM é definido como tom de alarme.

Ver a hora do alarme

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **AL1** ou **AL2** (em **SET AL1/AL2**).
 - ↳ **🔔** ou **📻** é apresentado.
 - ↳ A hora do alarme predefinida é apresentada.

Repetir o alarme

- Quando o alarme tocar, prima **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ O alarme volta a tocar 9 minutos mais tarde.

Parar o toque do alarme

- Quando o alarme tocar, prima **AL RESET**.
 - ↳ O alarme pára, mas as definições destes permanecem activas.

Desligar o despertador

- Mude **AL1/AL2** para **OFF**.
 - ↳ **🔔** / **📻** desaparece.

6 Outras funções

Definir o temporizador de desactivação

Pode definir o rádio do relógio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo (0 a 59 minutos).

Nota

- Antes da configuração, assegure-se de que o **Controlo do relógio** é mudado para **CLOCK** e o rádio é desligado.

- 1 Prima e mantenha premido **SLEEP**.
 - ↳ Os dígitos da hora decrescem de **0:59** a **0:00**.
 - ↳ O rádio liga-se.
- 2 Prima **+** / **-** repetidamente para acertar as horas.
- 3 Solte **SLEEP** quando os dígitos da hora pretendida forem apresentados.

Para desligar o temporizador:

- Prima **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Ajustar a iluminação do visor

- Mude **BRIGHTNESS CONTROL** para **HI** ou **LO**.
 - **HI**: luminosidade alta
 - **LO**: luminosidade reduzida

7 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5–108 MHz
Sensibilidade	
- Mono, relação S/R 26dB	< 22 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 50 dB

Informações gerais

Energia CA	Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 150 mA Saída: 5 V CC, 500 mA
------------	---

Consumo de energia em funcionamento	3 W
-------------------------------------	-----

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P)	185 x 85 x 52 mm
---------------------------------	------------------

Peso

- Unidade principal	0,37 kg
---------------------	---------

8 Resolução de problemas



Atenção

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou outras fontes de radiação.
- Estenda completamente a antena.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição de relógio/despertador eliminada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a acertar o relógio/despertador.



2015 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.

AJ1050_12_UM_V1.0

