

快速啓用指南








步驟A 連接

步驟B 設置

步驟C 欣賞

隨機附件

開箱后你應找到如下物品。

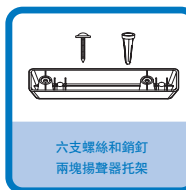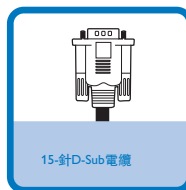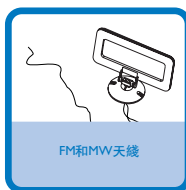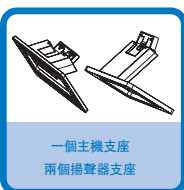

步驟B 設置

設定時鐘

1

在待機模式下，按住前面板上的**CLOCK**鍵。

2

按 **◀ / ▶** 鍵設定小時。

3

按 **◀ / ▶** 鍵設定分鐘。

4

按**PROGRAM**鍵選擇時鐘制式。






5

按**CLOCK**鍵確定時鐘設定。

設定 DVD 菜單選項

重要事項！

如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機却不支持逐行掃描信號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊正確設定逐行掃描。

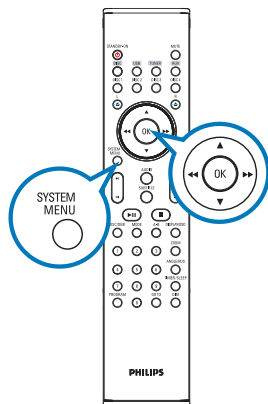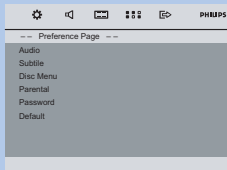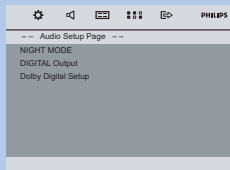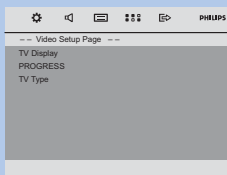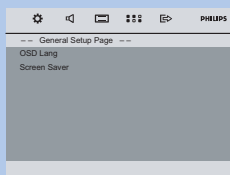

提示

— 詳細說明請參閱用戶手冊中“準備”和“系統選單選項”兩章。

播放光碟

1

按前面板上的 **LEFT ▲** 或 **RIGHT ▲** 鍵（或遙控器上的 **L ▲** 或 **R ▲** 鍵）分別打開左側或右側的光碟門。

2


載入一張或多張光碟，光碟有標籤的一面朝向你。再次按前面板上的 **LEFT ▲** 或 **RIGHT ▲** 鍵（或遙控器上的 **L ▲** 或 **R ▲** 鍵）關閉左側或右側的光碟門。

3

按 **DISC 1 2 3 4** 鍵選擇一個需要進行播放的光碟。
→ 播放將會自動開始。否則，請按 **▶||** 鍵。

4

要停止播放，按 **■** 鍵。

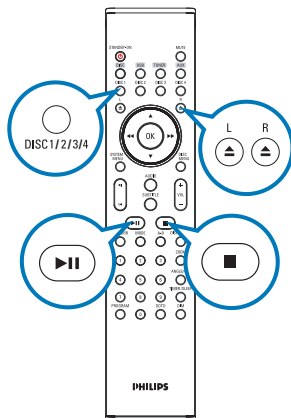

電臺編程與調諧選臺

1


重復按本機前面板上的 **SOURCE**（或遙控器上的 **TUNNER**）鍵選擇收音機聲源。

2

按遙控器上的 **PROGRAM** 鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電臺編程。

3

按 **◀◀ / ▶▶** 鍵直至所有想要的預設電臺顯示為止。

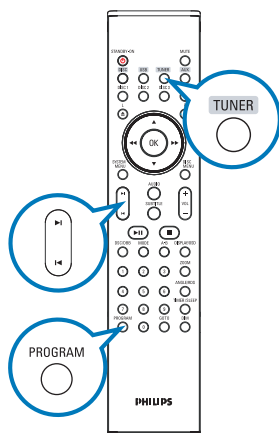

播放 USB 大容量儲存裝置

你可以在本Hi-Fi系統中使用USB快閃儲存器（USB 2.0 或USB1.1），USB快閃播放器（USB 2.0 或USB1.1），儲存卡（需要一臺讀卡器配合本Hi-Fi系統工作）。

1

將USB裝置的USB插頭插入機上的 **↔** 插口。

2

按 **SOURCE**（或遙控器上的 **USB**）鍵一次或多次選擇 USB。

3

如同播放 CD 上的曲目集/曲目一樣播放USB裝置的音頻文件。

提示

— 有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

