

PHILIPS

Ραδιόφωνο
ρολόι

DR402



Εγχειρίδιο χρήστη

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ραδιόφωνο ρολόι	3
	Εισαγωγή	3
	Τι είναι στο κουτί	3
	Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού	4
3	Ξεκινώντας	5
	Τοποθέτηση μπαταρίας	5
	Σύνδεση τροφοδοσίας	5
	Ρύθμιση ρολογιού	6
	Ενεργοποίηση	6
4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	7
	Προετοιμασία κεραίας FM	7
	Ρύθμιση ραδιοφωνικών σταθμών FM	7
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα	7
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα	8
	Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM	8
	Ρύθμιση έντασης ήχου	8
5	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης	9
	Ρύθμιση αφύπνισης	9
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης	9
	Αναβολή/Διακοπή αφύπνισης	9
6	Άλλα χαρακτηριστικά	10
	Ορισμός χρονοδιακόπτη ύπνου	10
	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης	10
	Φως νυκτός	10
	Φόρτιση συσκευής μέσω θύρας USB	11
7	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Προδιαγραφές	12
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
9	Σημείωση	14
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	14

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το ραδιόφωνο ρολόι πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον μετασχηματιστή ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε το ραδιόφωνο ρολόι από το ρεύμα.
- Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το ραδιόφωνο ρολόι για τον αερισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/παραλκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποσυνδέστε το ραδιόφωνο ρολόι κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποφύγετε τη διαρροή της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά στο ραδιόφωνο ρολόι:
 - Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία, χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις + και - όπως εμφανίζονται στο ραδιόφωνο ρολόι.
 - Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το ραδιόφωνο ρολόι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε

υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.

- Μην εκθέτετε το ραδιόφωνο ρολόι σε σταγόνες ή πιτσίλισμα.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου στο ραδιόφωνο ρολόι (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν το βύσμα του μετασχηματιστή Direct Plug In χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Η συσκευή μπορεί να περιέχει μπαταρία τύπου κουμπί, η οποία είναι δυνατό να καταποθεί. Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από τα παιδιά ανά πάσα στιγμή! Σε περίπτωση κατάποσης, η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Αν υποψιάζεστε ότι έχει γίνει κατάποση μπαταρίας ή έχει καταλήξει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
- Όταν αλλάζετε μπαταρίες, κρατάτε πάντα τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Σημείωση

- Η πλάκα ενδείξεων βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής

2 Το ραδιόφωνο ρολόι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.



Εισαγωγή

Με αυτό το ραδιόφωνο ρολόι μπορείτε:

- να ακούτε ράδιο FM
- να φορτίζετε τις κινητές σας συσκευές, και
- να ορίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπούν σε διαφορετικές στιγμές.


Τι είναι στο κουτί

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

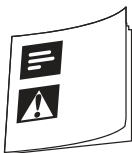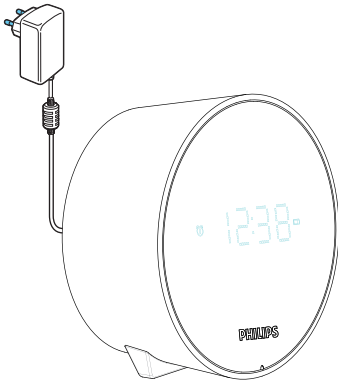

- Ραδιόφωνο ρολόι
- Έντυπο υλικό

Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού

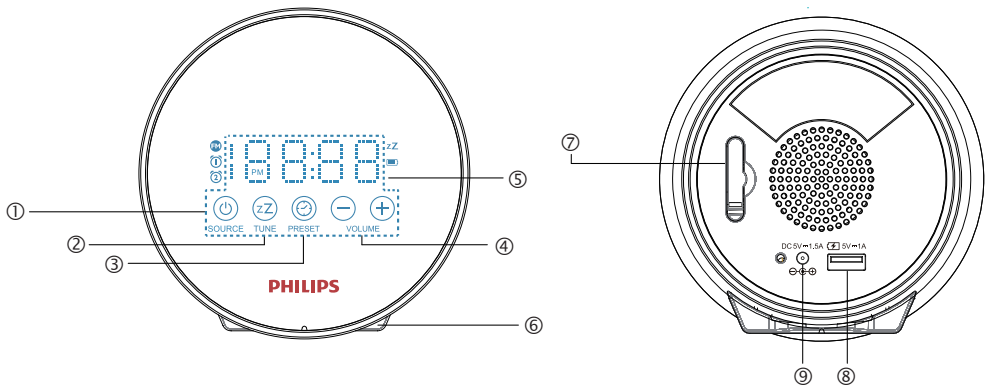

- ① **Source /**
 - Ανάβει ή σβήνει το ραδιόφωνο
 - Ρυθμίζει το συναγερμό/αφύπνιση (παρατεταμένο πάτημα)
- ② **TUNE /**
 - Ενεργοποιεί το συντονισμό του ραδιοφώνου (λειτουργία FM)
 - Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου
- ③ **PRESET /**
 - Σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών (λειτουργία FM)
 - Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
- ④ **VOLUME /**
 - Ρύθμιση έντασης ήχου (λειτουργία FM)
 - Ρύθμιση ραδιοφωνικών σταθμών FM (λειτουργία FM)
 - Ρύθμιση ώρας και λεπτών
 - Ρύθμιση μορφής ώρας 12/24 ώρες
- ⑤ **Πίνακας ελέγχου ρολογιού/οθόνης**
 - Ενεργοποίηση πλήκτρων αφής
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης
- ⑥ **Αναβολή**
 - Αναβολή αφύπνισης
- ⑦ **Θάλαμος μπαταριών**
- ⑧ **Θύρα φόρτισης USB**
 - Για τη φόρτιση των κινητών συσκευών
- ⑨ **Υποδοχή τροφοδοτικού**

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου στη σειρά.

Τοποθέτηση μπαταρίας

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από θερμότητα, ηλιοφάνεια ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τη μπαταρία σε φωτιά.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, επομένως πρέπει να απορριφθεί σωστά.

Σημείωση


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα για την τροφοδοσία. Η μπαταρία λιθίου CR2032 μπορεί να υποστηρίξει μόνο τις ρυθμίσεις του ρολογιού και των αφυπνίσεων.
- Όταν αποσυνδεθεί η τροφοδοσία, ο φωτισμός της οθόνης είναι σβηστός.

Για την πρώτη χρήση:

Αφαιρέστε την προστατευτική καρτέλα για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία:

- 1 Σπρώξτε το κλιπ προς τα αριστερά και τραβήξτε έξω το δίσκο της μπαταρίας.

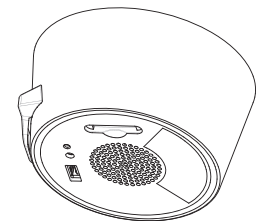


- 2 Τοποθετήστε 1 μπαταρία CR2032 όπως απεικονίζεται.

Σύνδεση τροφοδοσίας


! Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το φις AC, τραβήξτε πάντα το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

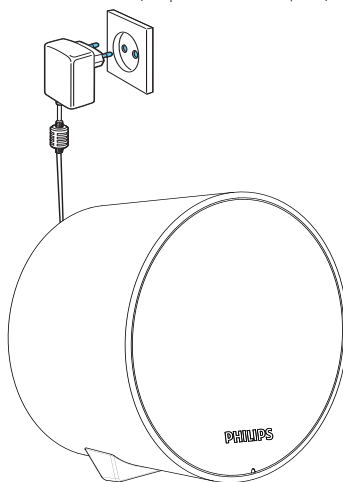

Ρύθμιση ρολογιού

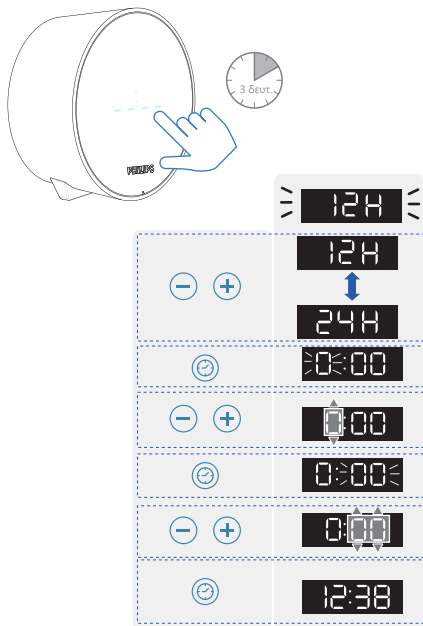

- 1 Πατήστε την επιφάνεια του ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ρολογιού.
↳ Η ένδειξη [12H] ξεκινάει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε $\ominus$ $\oplus$ για να ρυθμίσετε 12/24 ωρη μορφή.
- 3 Πατήστε $\odot$ για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε $\ominus$ $\oplus$ επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε $\odot$ για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε $\ominus$ $\oplus$ επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Πατήστε $\odot$ για επιβεβαίωση.
↳ Θα εμφανιστεί η ώρα που ρυθμίστηκε.


Ενεργοποίηση

- Πατήστε $\odot$ για να ανάψετε το ραδιόφωνο.
↳ Το προϊόν μεταβαίνει στη λειτουργία δέκτη FM.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Προετοιμασία κεραίας FM


Για καλύτερη λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας ουράς.

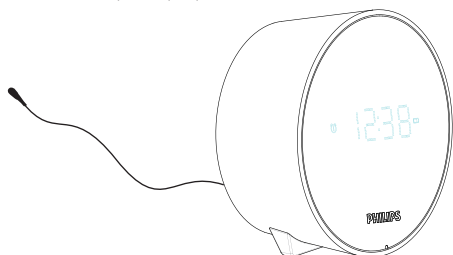

Σημείωση

- Για να αποφύγετε παρεμβολές, τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή.

Ρύθμιση ραδιοφωνικών σταθμών FM

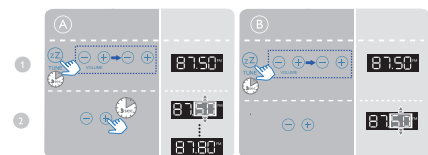

- 1 Αγγίξτε την επιφάνεια του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα αφής.

- 2 Πατήστε για να ανάψετε το ραδιόφωνο FM.
- 3 Πατήστε TUNE για τρία δευτερόλεπτα.
↳ VOLUME
- 4 Πατήστε / για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο ρολόι συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με δυνατό σήμα.
- 5 Επαναλάβετε το βήμα 4 για να συντονίσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.


Για να συντονίσετε το σταθμό χειροκίνητα

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε / επανειλημμένα για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

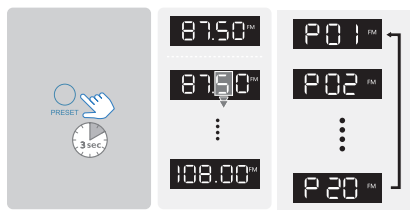


Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα.

- ↳ Το ραδιόφωνο ρολόι αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ↳ Οι πρώτοι διαθέσιμοι σταθμοί μεταδίδουν αυτόματα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

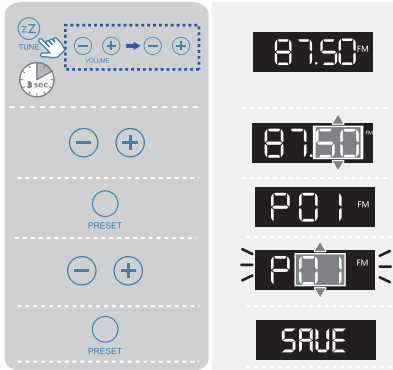

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε TUNE για τρία δευτερόλεπτα.
↳
- 2 Πατήστε / επανειλημμένα για να επιλέξετε μια συχνότητα.
- 3 Πατήστε για επιβεβαίωση.
↳ Ο προκαθορισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 4 Πατήστε / για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 5 Πατήστε για επιβεβαίωση.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε .

Πατήστε / επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου FM, πατήστε

επανειλημμένα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.


5 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ορίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπούν σε διαφορετικές στιγμές.

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

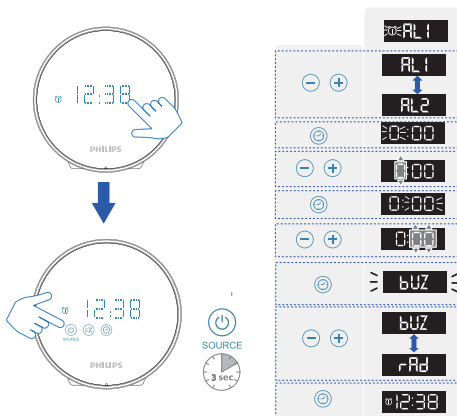

- 1 Αγγίξτε την επιφάνεια του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα αφής.
- 2 Πατήστε το για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
- 3 Πατήστε για να επιλέξετε AL1 ή AL2.
- 4 Πατήστε για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 7 Πατήστε επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8 Πατήστε για επιβεβαίωση.


- 9 Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης: βομβητή ή τον τελευταίο σταθμό FM.
- 10 Πατήστε για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

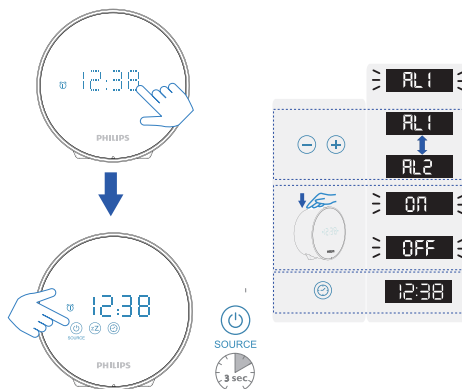

- 1 Αγγίξτε την επιφάνεια του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα αφής.
- 2 Πατήστε το για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης.
- 3 Πατήστε για να επιλέξετε AL1 ή AL2.
- 4 Πατήστε το επάνω μέρος του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
- 5 Πατήστε για επιβεβαίωση.

Αναβολή/Διακοπή αφύπνισης



Όταν ενεργοποιηθεί η αφύπνιση, πατήστε το πάνω μέρος του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε την ΑΝΑΒΟΛΗ.

- ↳ Ο συναγερμός αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται η ηχητική σήμανση εννέα λεπτά αργότερα.




Όταν ξεκινήσει η αφύπνιση, πατήστε την οθόνη ρολογιού για να σταματήσετε το ξυπνητήρι.

- ↳ Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα.

6 Άλλα χαρακτηριστικά

Ορισμός χρονοδιακόπτη ύπνου

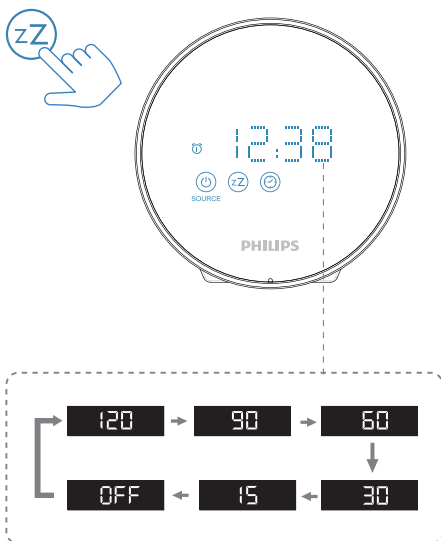


Πατήστε το (ZZ) διαδοχικά για να επιλέξετε χρονικό διάστημα χρονοδιακόπτη ύπνου (σε λεπτά).

↳ Το ραδιόφωνο ρολόι μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής μετά την προκαθορισμένη περίοδο.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου:

Στη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη ύπνου, πατήστε (ZZ) διαδοχικά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF].

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

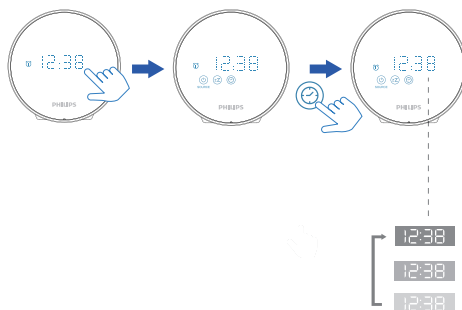

- 1 Αγγίξτε την επιφάνεια του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα αφής.
- 2 Πατήστε ☺ επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας:
 - Υψηλή
 - Μεσαία
 - Χαμηλή

Φως νυκτός




Υψηλή
↓
Χαμηλή
↓
Απενεργ.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το επάνω μέρος του ρολογιού, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας για το φως νυκτός.

- Υψηλή
- Χαμηλή
- Απενεργ.

Φόρτιση συσκευής μέσω θύρας USB

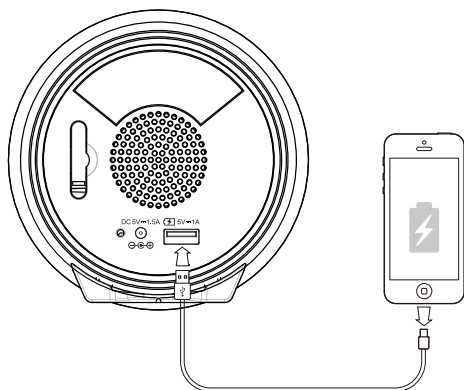

Συνδέστε το άκρο ενός καλωδίου USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα USB, στο πίσω μέρος της μονάδας και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου 1 W RMS

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz

Πλάισιο συντονισμού 50 KHz

Προκαθορισμένος σταθμός 20

Φόρτιση USB DC 5 V, 1 A /
Υποδοχή τύπου A

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος Όνομα προϊόντος:
- Τροφοδοσία AC PHILIPS,

Μοντέλο:
ASI50-050-AEI50

Είσοδος: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A,

Έξοδος 5 V 1,5 A

Τροφοδοσία ρεύματος CR2032
- Μπαταρία (εφεδρικό
ρολόι)

Κατανάλωση ενέργειας <1 W
αναμονής

Διαστάσεις - Κύρια 110 x 110 x 55 mm
Μονάδα (Π x Υ x Β)

Βάρος - Κύρια Μονάδα 0,27 kg

Βάρος - Με συσκευασία 0,47 kg

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την εγγύηση, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κοντά και ότι διαθέτετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Δεν υπάρχει τροφοδοσία

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος του ραδιοφώνου ρολογιού είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Το ραδιόφωνο ρολόι δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος και ανάψτε ξανά το ραδιόφωνο ρολόι.

Καλή λήψη ραδιοφωνικού σήματος

- Φυλάξτε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε ραδιοπαρεμβολές.
- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας ουράς.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί

- Ρυθμίστε το ρολόι/αφύπνιση σωστά.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που γίνουν σε αυτή τη συσκευή, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να διατεθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά

οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών βοηθά στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Η περιττή συσκευασία έχει παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη να διαχωριστεί σε τρία υλικά: χαρτόνι (χαρτοκιβώτιο), χαρτοπολτό (προστασία) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.



Η ονομασία 2019© Philips και το έμβλημα της ασπίδας της Philips είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μιας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

