

PHILIPS

Głośnik
beprzewodowy

TAS3505

Instrukcja obsługi



Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
2	Twój głośnik bezprzewodowy	3
	Zawartość opakowania	3
	Ogólne informacje na temat głośnika	3
3	Rozpoczynanie	4
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	4
	Włączanie/wyłączanie	4
4	Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	5
	Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	5
	Sterowanie odtwarzaniem	5
	Sterowanie połączeniami telefonicznymi	5
5	Informacje o produkcie	6
6	Rozwiązywanie problemów	7
	Ogólne	7
	Bluetooth	7
7	Informacja	8
	Zgodność	8
	Ochrona środowiska	8
	Oświadczenie o zgodności z wymaganiami FCC	9
	Informacja o znakach towarowych	9

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego wolną przestrzeń.
- Z urządzenia należy korzystać w sposób bezpieczny, w temperaturze otoczenia od 0° do 45°
- Należy używać wyłącznie wyposażenia i akcesoriów zalecanych przez producenta.

Środki ostrożności dotyczące baterii

- W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. Wymieniaj baterie na takiego samego rodzaju lub ich odpowiedniki.
- Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Bateria w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze podczas użycia, przechowywania lub przewożenia oraz w niskim ciśnieniu powietrza na dużej wysokości może stanowić zagrożenie.
- Nie wymieniaj baterii na niewłaściwy typ, niezgodny z zasadami bezpieczeństwa (np. niektóre baterie litowe).
- Utylizacja baterii w ognisku lub piekarniku, zmiżdżenie lub przecięcie baterii mogą skutkować jej wybuchem.
- Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze otoczenia lub skrajnie niskim ciśnieniu powietrza może skutkować jej wybuchem lub wyciekami łatwopalnych cieczy lub gazu.



Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego głośnika.
- Nie wolno smarować żadnej części tego głośnika.
- Ustaw głośnik na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nie wolno umieszczać głośnika na innym sprzęcie elektrycznym.
- Głośnika można używać tylko wewnątrz budynku. Głośnik należy przechowywać z dala od wody, wilgoci i obiektów napełnionych cieczą.
- Głośnik należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, nieosłoniętych płomieni i źródeł ciepła.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na nieprawidłowy typ.

2 Twój głośnik bezprzewodowy


Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Głośnik
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz informacji o bezpieczeństwie
- Gwarancja na całym świecie

Ogólne informacje na temat głośnika

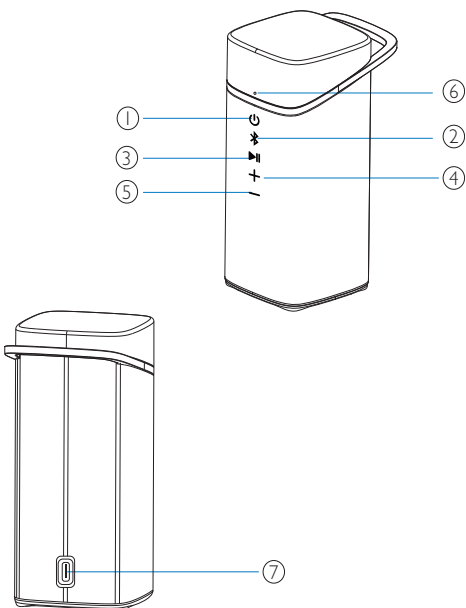

- ① 
 - Włączenie lub wyłączenie głośnika.
- ② 
 - Przejście do trybu parowania Bluetooth.
 - Usuwanie danych parowania Bluetooth.
- ③ 
 - W trybie Bluetooth naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
 - Odbieranie połączeń przychodzących przez Bluetooth.
- ④ 
 - Zwiększa poziom głośności.
- ⑤ 
 - Zmniejsza poziom głośności.
- ⑥ **Wskaźnik LED**
- ⑦ **DC IN**
 - Ładowanie wbudowanego akumulatora.

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Ładowanie wbudowanego akumulatora


Głośnik jest zasilany z akumulatora przeznaczanego do wielokrotnego ładowania.



Uwaga

- Przed użyciem głośnika należy całkowicie naładować akumulator.
- Jeśli głośnik zostanie włączony przy niskim poziomie baterii, dioda LED poziomu baterii zacznie migać naprzemiennie na biało i czerwono.

Podłącz złącze USB-C głośnika do gniazda (5 V = 1 A), używając dołączonego o zestawu kabla USB.

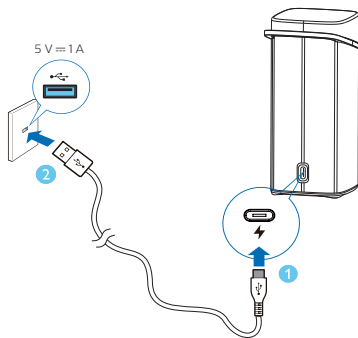

Włączanie

- ↳ Podczas ładowania głośnika dioda LED zacznie powoli migać na czerwono.
- ↳ Gdy głośnik zostanie naładowany, dioda LED będzie świecić na biało.

Wyłączanie

- ↳ Podczas ładowania głośnika dioda LED zacznie powoli migać na czerwono.
- ↳ Gdy głośnik zostanie naładowany, dioda LED się wyłączy.



Przeostoga

- Ryzyko uszkodzenia głośnika! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Odłączając kabel USB, należy zawsze chwycić za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam kabel.
- Należy używać tylko kabla USB dołączonego do głośnika lub wskazanego przez producenta.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć głośnik, naciśnij

- ↳ Wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.

Aby wyłączyć głośnik, naciśnij

- ↳ Wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.



Uwaga

- Głośnik wyłączy się automatycznie po 15 minutach bez sygnału audio Bluetooth.

4 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

Dzięki temu głośnikowi możesz słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Należy się upewnić, że funkcja Bluetooth w urządzeniu jest włączona.
- Maksymalny zasięg parowania głośnika z urządzeniem Bluetooth wynosi 20 metrów (66 stóp).
- Trzymaj głośnik z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

- 1 Aby włączyć głośnik, naciśnij . Głośnik automatycznie przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Aby włączyć tryb parowania Bluetooth, można także nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk .
- 2 Włącz funkcję Bluetooth i wybierz „Philips S3505” z listy Bluetooth na urządzeniu w celu sparowania.
 - ↳ Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem o połączenie Bluetooth, zezwól na takie połączenie.
 - ↳ Jeśli wymagane będzie hasło, wprowadź 0000 i zatwierdź.
- 3 Włącz odtwarzanie muzyki na urządzeniu Bluetooth, aby rozpocząć jej strumieniowanie.



Uwaga

- Aby odłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk , aż dioda LED zacznie szybko migać na biało.
- Aby usunąć dane parowania, naciśnij i przytrzymaj przez osiem sekund przycisk , aż dioda LED zacznie powoli migać na biało.

Sterowanie odtwarzaniem

Podczas odtwarzania muzyki



Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie

Naciśnij dwa razy, aby przejść do kolejnego utworu



Regulacja głośności

Sterowanie połączeniami telefonicznymi



Naciśnij, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie



Regulacja głośności

Wskaźnik LED	Opis
Szybkie miganie na biało	Gotowy do parowania
Powolne miganie na biało	Łączenie z ostatnio połączonym urządzeniem
Świecenie na biało	Połączony

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne

Port USB	5 V --- 1 A
Wbudowany akumulator litowo-jonowy	3,7 V, 1200 mAh
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	56 x 56 x 126,5 mm
Masa (jednostka główna)	228 g
Temperatura robocza	0°C ~ 40°C
Klasa ochrony IP	IPX7

Wzmacniacz

Moc wyjścia	5 W
Pasma przenoszenia	120 Hz - 18 kHz
Stosunek sygnału do szumu	> 70 dB

Głośniki

Impedancja	4 Ω
Maksymalna moc wejścia	8 W
Rozmiar	1,75" (pełny zakres)

Bluetooth

Wersja Bluetooth	5.0
Zakres częstotliwości	2402-2480 MHz
Maksymalna moc nadawania	4 dBm
Kompatybilne profile Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP1.7
Zasięg Bluetooth	około 20 m

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy z głośnika.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać głośnika, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z głośnikiem, przed oddaniem go do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, odwiedź witrynę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z firmą Philips, upewnij się, że głośnik jest w pobliżu oraz dysponujesz numerem modelu i numerem seryjnym.

Ogólne

Brak zasilania

- Upewnij się, że głośnik są w pełni naładowany.
- Upewnij się, że prawidłowo podłączono kabel do portu USB głośnika.
- Dla oszczędzania energii głośnik wyłącza się po 15 minutach, jeśli żaden sygnał audio nie jest odbierany.

Brak dźwięku

- Dostosuj głośność na głośniku.
- Dostosuj głośność podłączonego urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w zasięgu działania.

Brak odpowiedzi głośnika

- Włącz głośnik ponownie.

Bluetooth

Jakość dźwięku jest słaba po nawiązaniu połączenia z urządzeniem Bluetooth.

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth.
Przybliż urządzenie do głośnika lub usuń przeszkody między nimi.

Nie można znaleźć głośnika [Philips S3505] na urządzeniu Bluetooth do sparowania

- Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk , aby włączyć tryb parowania Bluetooth, i spróbuj ponownie.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem Bluetooth

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Zobacz włączanie tej funkcji w instrukcji obsługi urządzenia.
- Głośnik nie jest w trybie parowania.
- Głośnik jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Przerwij połączenie i spróbuj ponownie.

7 Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez **MMD Hong Kong Holding Limited**, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Zgodność



TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.




Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj

lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie baterii jednorazowych

W celu usunięcia baterii jednorazowych, patrz rozdział poświęcony instalacji baterii.

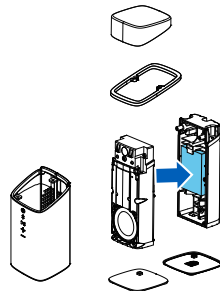

Dot. tylko modelu INSPIRATION

Informacje dotyczące środowiska

Pominięto wszystkie zbędne opakowania. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy części: tekturę (pudełko), piankę poliestrową (materiał amortyzujący) oraz polietylen (worki, pianka ochronna). Urządzenie to składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie rozmontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

Utylizacja baterii w ognisku lub piekarniku, zmiażdżenie lub przecięcie baterii mogą skutkować jej wybuchem.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15. przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz (2) to urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

Ostrzeżenie: Zmiany i modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności, mogą skutkować utratą upoważnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przebadane i sklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15. przepisów FCC. Przepisy te mają na celu rozsądną ochronę przed niebezpiecznym promieniowaniem przy instalacjach w mieszkaniach.

Opisywane urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fali radiowej, a w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Jeśli opisywane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby zmniejszenia tych zakłóceń za pomocą następujących środków: (1) zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej; (2) zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; (3) podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego należącego do innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego jest podłączony odbiornik; (4) skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe (RF)

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wytyczne narażenia na częstotliwość radiową. Z urządzenia tego można korzystać w warunkach narażenia bez ograniczeń.

Informacja o znakach towarowych



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez **MMD Hong Kong Holding Limited** podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.



Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji.
Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
TAS3505_00_UM_V1.0

