

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/support

XL490

XL495



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

- [] Vstup do nabídky možností.
- [] Změna profilu zvuku.
- [] Nastavte hlasitost.
- [R] Opakování (v závislosti na síti).
- [] Ukončení hovoru.
- [# a/A] Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
- [] Zapnutí/vypnutí reproduktoru.
- [] Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.
- [+] Aktivace/deaktivace zesílení zvuku ve sluchátku nebo v režimu handsfree.

Pohotovostní režim

- [] Otevření hlavní nabídky.
- [] Přístup do seznamu pro opakované volání.
- [] Telefonní seznam
- [] Záznam hovorů
- [R] Uskutečňování a přijímání hovorů.
- [] Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).
- [* INT] Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
- [] Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).
- [] Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.
- [] Pro model XL495: Stisknutím přehrajete novou zprávu ze záznamníku. / Přístup k nabídce záznamníku.

V nabídce

- [] Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
- [] Zrušit / Zpět
- [] Nahoru / Dolů
- [] Ukončení nabídky.

Zadávání textu

- [] Odstranění textu.
- [] Zadání mezery.
- [# a/A] Přepínání mezi velkými/malými písmeny (stisknutí a podržení).





Ikony na displeji

- [] Zobrazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
- [+] Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
- [+] Trvale svítí během procházení odchozích hovorů v seznamu pro opakované volání.
- [] Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
- [x] Trvale svítí během procházení blokových hovorů ve výpisu hovorů.
- [] Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Svítí, když telefonujete. Je zapnutý reproduktor.
- [] Je aktivován budík.

- [] Tichý režim je nastaven, ale je mimo aktivní interval.
- [] Je zapnutý reproduktor.
- [x] Je vypnuto vyzvánění. Tichý režim je nastavený a aktivovaný (telefon nezvoní).
- [] Pro model XL495: Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
- [] Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. * V závislosti na síti.
- [] Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
- [ECO] Režim Eco je aktivován.
- [ECO+] Režim ECO+ je aktivován.


2 Připojení

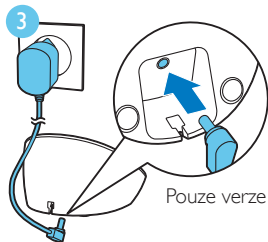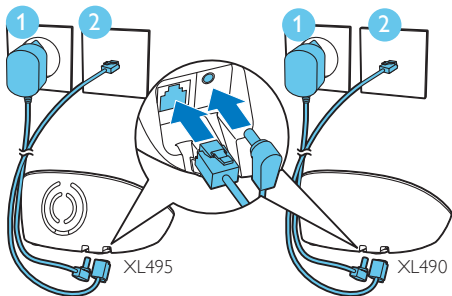

Pouze verze s více sluchátky.


3 Začít

Nastavení telefonu

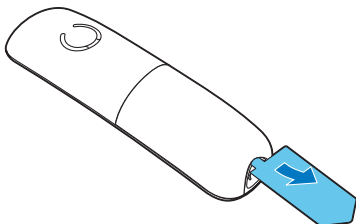

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

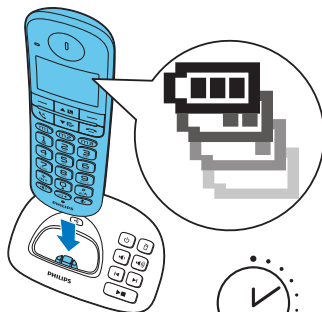

Nabíjejte 8 hodin

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko **[Nabíd.]**.
- 2 Vyberte možnosti **[Telef.seznam] > [Přidat nové]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou až 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítka.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb (v závislosti na síti).

Nastavení přímých tlačítek

- 1 Zadejte číslo, pak stiskněte a podržte tlačítko **m1**, **m2** nebo **m3**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Pokud chcete provést rychlý hovor prostřednictvím záznamu uloženého na přímém tlačítku, v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **m1**, **m2** nebo **m3** a poté stisknutím tlačítka  nebo  vytočte telefonní číslo.

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítka  > **[Volba]** > **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Volba]** > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Volba]** > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko **[Redial]**.
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka **[Redial]** > **[Volba]** > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka **[Redial]** > **[Volba]** > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Záznam oznámení (pouze model XL495)

- 1 Stiskněte tlačítka **[Nabíd.]** > **[Záznamník]** > **[Oznámení]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko **[Nabíd.]**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Registrovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte kód PIN/Pass.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **[Nabíd.]**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Resetovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

- Původní kód PIN/Pass si můžete připomenout následujícím postupem.

5 Další informace

Tichý režim

Nastavení doby, během které telefon nevyzvání.

[Nast. tel.] > [Zvuky] > [Tichý režim]

MySound

Úprava zvuku hlasů podle vašeho přání.

[Nast. tel.] > [Zvuky] > [MySound]

Režim Eco/ECO+

Snižuje spotřebu vysílačem a vyzařování (příčina zpoždění vyzvánění o 2 sekundy, o 50% kratší pohotovostní doba).

[Nast. tel.] > [Režim ECO]/[Režim ECO+]

Blokování čísel

Zabránění nechtěných odchozích hovorů na vybraná čísla.

[Služby] > [Volat kromě]

Blokování hovoru

Blokováním anonymních hovorů / vytvořením seznamu blokovaných.

[Služby] > [Blok. hovoru]



Technické údaje

Baterie

Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V,
550 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér (Základna a nabíječka):

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Vstup:	100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA	100–240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
Výstup:	6 V DC, 400 mA	6 V DC, 400 mA

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 50 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin

Výstupní výkon RF: < 24 dBm

Kmitočtové pásmo: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva

[Zaregistrovat Sluchátko], zaregistrujte jej.
(Viz kapitola „Registrace dodatečných sluchátek“).

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti  >

[Služby] > **[Neregistrovat]**, zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko .
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)


- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

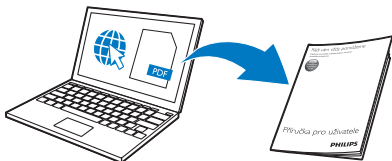

www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU. Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek. Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL490-495
53_CS_V3.0
WK17122