

**PHILIPS**

Kućno kino  
Soundbar

Seriya 5000

TAB5305

# Uputstvo za upotrebu



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1 Bitno</b>	<b>2</b>
Pomoć i podrška	2
Važna uputstva o bezbjednosti	2
Održavajte svoj proizvod	3
Briga o okolišu	3
Usklađenost	4
Šta je u kutiji	4
<b>2 Vaše kućno kino SoundBar</b>	<b>4</b>
Glavna jedinica	4
Daljinski upravljač	5
Priključci	6
<b>3 Povežite</b>	<b>6</b>
Postavljanje	6
Povežite kućno kino i subwoofer	7
Uparite subwoofer ručno	7
Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja	8
<b>4 Koristite svoje kućno kino</b>	<b>9</b>
Uključivanje/isključivanje	9
Kontrola jačine zvuka	9
Izbor izvora	9
Podešavanja ekvilajzera	9
AUX audio izvor	9
Optički audio izvor	9
HDMI (ARC) audio izvor	10
Reprodukcija zvuka putem	
Bluetooth-a	10
Auto čekanje	10
Primjenite fabrička podešavanja	10
<b>5 Postavljanje na zid</b>	<b>11</b>
<b>6 Specifikacije proizvoda</b>	<b>11</b>
<b>7 Rješavanje problema</b>	<b>12</b>

# 1 Bitno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

---

## Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kako biste:

- preuzeli uputstvo za upotrebu i brzi početnički vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za odabrane modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- nam e-poštom postavili pitanje
- pričali sa našim predstavnikom podrške.

Slijedite uputstva na internetskoj stranici kako biste odabrali svoj jezik, a potom unesite broj modela svog proizvoda

Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj strani ili na dnu proizvoda.

---

## Važna uputstva o bezbjednosti

- Pročitajte ova uputstva.
- Držite se ovih uputstava.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Slijedite sva uputstva.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Nemojte poražavati sigurnosnu svrhu polariziranog ili uzemljenog tipa utikača. Polarizirani utikač ima dvije oštrice sa jednom širom od druge. Uzemljeni

tip utikača ima dvije oštrice i treći uzemljujući krak. Široka oštrica ili treći krak pruženi su radi Vaše sigurnosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, neka vam električar da zamjeni utičnicu.

- Zaštite kabel za napajanje od toga da se hoda po njemu ili ga se stišće, naročito kod utikača, pretnaca i tačke gdje izlaze iz aparata.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Koristite uređaj samo s postoljem, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnute povrede pri prevrtanju.
- Isključite aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ pri korištenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili :



- Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
- Nemojte pomješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- Uklonite baterije kada se jedinica nije koristila dugo vremena.
- Baterije se ne trebaju izlagati pretjeranoj toploti poput zraka sunca, vatri i sličnome.
- Perkolatni materijal - može se primjenjivati posebno rukovanje. Vidjeti [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- Proizvod/daljinska upotreba mogu sadržavati bateriju tipa novčića/dugmeta, koja se može progutati. Neka baterija uvek bude nedostupna djeci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva

sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.

- Ukoliko sumnjate da je baterija progutana ili smještena unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom djeci. Pobrinite sa da je mjesto za baterije potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se mjesto za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan doseg djece i kontaktirajte proizvođača
- Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne stavljajte bilo koje izvore opasnosti na aparat (na primjer, predmete ispunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
- Moguće je da ovaj aparat sadrži olovo i živu. Odlazite prema lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Kontaktirajte lokalne nadležne organe za informacije o odlaganju i reciklaži. Za dodatnu pomoć u vezi sa opcijama za recikliranje, molimo kontaktirajte [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) ili [www.eiae.org](http://www.eiae.org) ili [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- Kada se utikač GLAVNOG DOVODA ili spojnik uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje će ostati spreman za rad.
- Ne smiještajte aparat na namještaj kojeg dijete može nageti, a na koji se odrasla osoba može nasloniti, povući, stati ili se popeti. Pad uređaja može prouzrokovati ozbiljnu povredu ili čak smrt.
- Ovaj se aparat ne bi trebao smiještati u ugrađenoj instalaciji kao što je polica za knjige ili stalak osim ako je osigurana odgovarajuća ventilacija. Pobrinite se da oko uređaja ostavite prostora od 7,8 inča (20 cm) ili više.

### Simbol opreme Klase II



Ovaj simbol označava da uređaj ima dupli izolacioni sistem.

### Upoznajte sigurnosne simbole



„Munja“ ukazuje da neizolirani materijal u vašem uređaju može prouzročiti strujni udar.

Zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati kućište proizvoda.



„Uzvištnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili

probleme sa radom i održavanjem.

**UPOZORENJE:** Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

**OPREZ:** Za sprečavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

---

## Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

---

## Briga o okolišu

### Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje

električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

### Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.


## Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

Kućno kino Soundbar	x1
Bežični subwoofer	x1
Daljinski upravljač	x1
AC adapter (za kućno kino)	x1
Strujni kabl (za subwoofer)	x2
Kit za postavljanje na zid	x1
(zidni nosači x2, vijci x6, tiple x2)	
Kratki vodič/Garancijska kartica/	
Sigurnosni list	x1
AAA baterije	x2

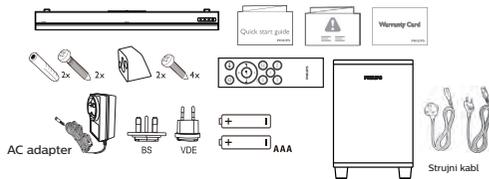


# 2 Vaše kućno kino SoundBar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoje kućno kino SoundBar na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Glavna jedinica


Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

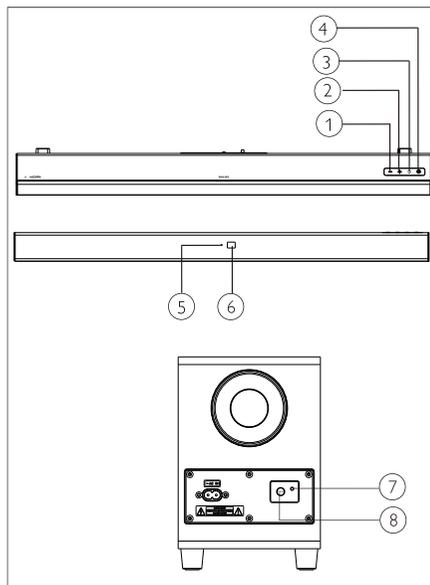

- ① - (Volume)  
Smanjivanje zvuka.
- ② + (Volume)  
Pojačavanje zvuka.
- ③ (SOURCE)  
Odaberite ulazni izvor za kućno kino.
- ④   
Uključite kućno kino ili ga stavite u režim mirovanja.
- ⑤ Višebojno LED svjetlo: Izvor/Mirovanje
- ⑥ Senzor daljinskog
- ⑦ LED indikator subwoofera
- ⑧ UPARIVANJE

## Daljinski upravljač



Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

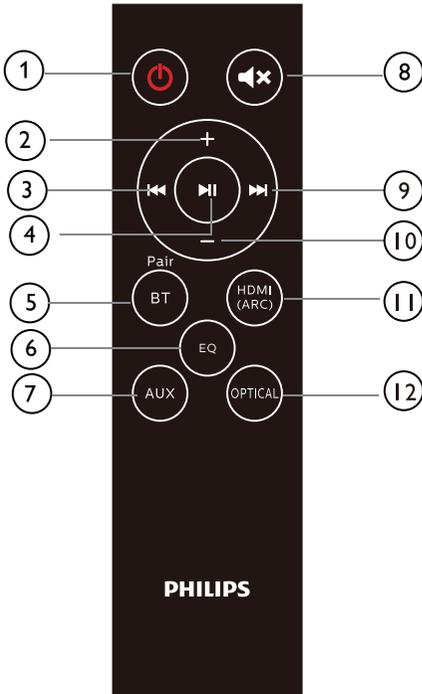

- ① **⏻ (Mirovanje uključeno)**
  - Postavite SoundBar na uključeno ili režim mirovanja.
- ② **+ (Volume)**
  - Pojačavanje zvuka.
- ③ **⏮**
  - Prijedite na prethodnu numeru u režimu Bluetooth.
- ④ **▶▶**
  - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu Bluetooth.
- ⑤ **BT/PAIR**
  - Pritisnite da se prebacite na režim Bluetooth.
  - Pritisnite i držite da isključite trenutno povezani Bluetooth uređaj i započnete novo uparivanje.
- ⑥ **EQ**
  - Birajte između tri režima ekvilajzera: Movie, Music i News.
- ⑦ **AUX**
  - Prebacite audio izvor na AUX vezu.
- ⑧ **🔇**
  - Isključite ili uključite zvuk.
- ⑨ **▶▶**
  - Prijedite na prethodnu ili sljedeću numeru u režimu Bluetooth.
- ⑩ **- (Volume)**
  - Smanjivanje zvuka.
- ⑪ **HDMI (ARC)**
  - Prebacite audio izvor na HDMI (ARC) vezu.
- ⑫ **OPTICAL**
  - Prebacite audio izvor na optičku vezu.

## Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na kućnom kinu

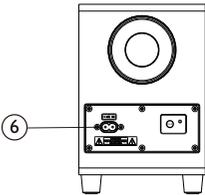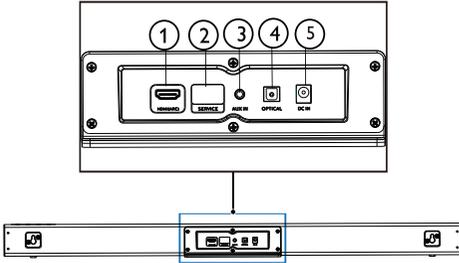

- ① **HDMI (ARC)**  
Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ② **SERVICE**  
Za ažuriranje softvera.
- ③ **AUX IN**  
Audio ulaz, na primjer, MP3 uređaj (3,5 mm priključak).
- ④ **OPTICAL**  
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ⑤ **DC IN**  
Povežite kućno kino na napajanje.
- ⑥ **AC IN**  
Povežite subwoofer na izvor struje.

## 3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoje kućno kino na TV i druge uređaje.


Za informacije o osnovnom povezivanju kućnog kina i dodataka, pogledajte brzi vodič.

### Napomena


- Za ocjenu identifikacije i opskrbe, pogledajte tip ploče na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

## Postavljanje

Postavite svoje kućno kino i subwoofer kako je prikazano dolje.

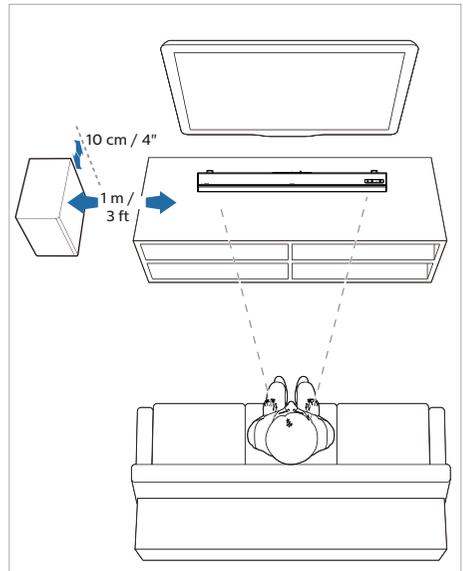

## Povežite kućno kino i subwoofer

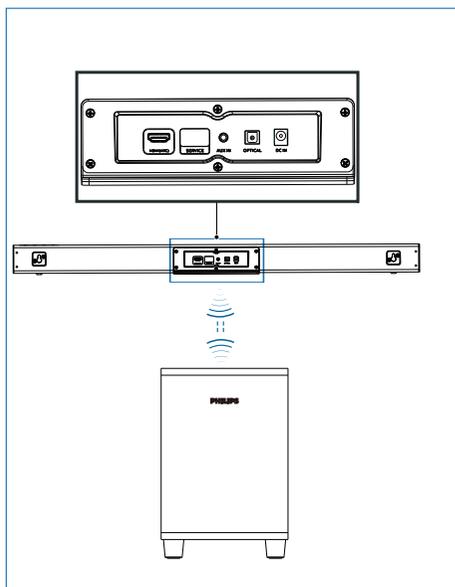

## Povežite kućno kino i subwoofer putem Bluetootha

- Subwoofer će biti povezan sa kućnim kinom putem Bluetooth signala.
- Indikator subwoofera će treptati crveno prije povezivanja sa kućnim kinom, i svijetliće plavo nakon što se poveže sa kućnim kinom.
- Ako ste kućno kino i subwoofer prethodno uparili, kada ponovo uključite struju na kućnom kinu, subwoofer će se automatski upariti sa kućnim kinom sa normalnim zvučnim izlazom i upaljenim plavim indikatorom. Subwoofer će se ugasi automatski nakon što se ugasi kućno kino.

## Uparite subwoofer ručno

- Ako se iz subwoofera ne čuje zvuk ili indikator subwoofera ne svijetli plavo, slijedite sljedeće korake da resetujete i ponovo uparite subwoofer:
1. Pritisnite dugme **PAIR** na subwooferu kada je on u nepovezanom statusu (crvena sporo treperi (jednom u sekundi), a potom će indikator subwoofera treperiti brzo crveno (dva puta u sekundi).
  2. Prebacite izvor kućnog kina Soundbar na AUX, a potom pritisnite i držite **⏻** na kućnom kinu pet sekundi. Kućno kino će se resetovati i otići u stanje mirovanja automatski.
  3. Pritisnite **⏻** na kućnom kinu Soundbar. Kućno kino Soundbar će se automatski upariti sa subwooferom. Veza je uspješna kada indikator subwoofera svijetli plavo.

Napomena: Kada je kućno kino resetovano, trebate očistiti Bluetooth listu u svom telefonu prije nego ponovo uparite telefon sa kućnim kinom.

Kada su povezani kućno kino i subwoofer, možete pritisnuti i držati **⏻** i **+ (Volume)** na kućnom kinu pet sekundi da prekinete vezu.




### Indikator subwoofera

-  Uparivanje: Brzo treperi crvena
-  Povezano: Plavo svjetlo
-  Nepovezano: Sporo treperi crvena
-  Režim mirovanja: Crveno svjetlo

# Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja

## Mogućnost 1: Povežite zvuk putem digitalnog optičkog kabl

Najbolji kvalitet zvuka

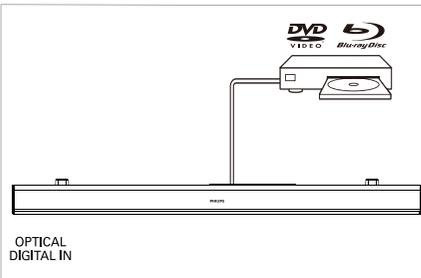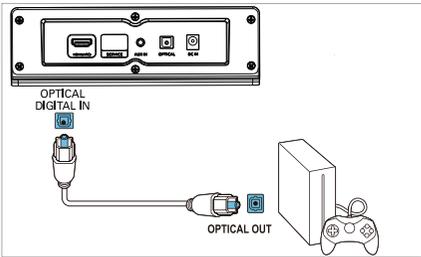
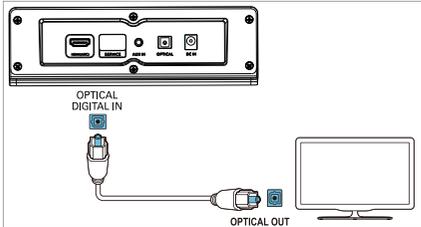


- 1 Koristeći optički kabl, povežite **OPTICAL** priključak na kućnom kinu sa **OPTICAL OUT** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.

- Digitalni optički konektor može biti označen sa **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

NAPOMENA: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM.


## Mogućnost 2: Povežite zvuk putem 3,5 mm stereo audio kabl

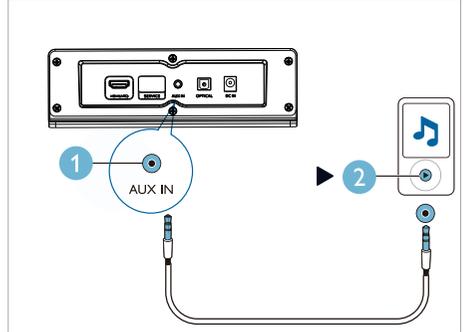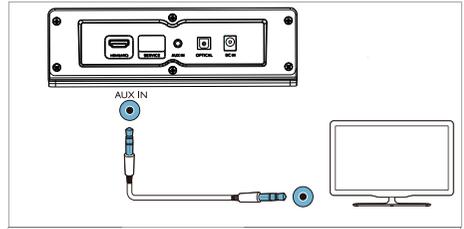

- 1 Koristeći stereo audio kabl od 3,5 mm, povežite **AUX IN** priključak na svom kućnom kinu sa **AUX** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.

## Mogućnost 3: Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu

Vaše kućno kino podržava HDMI sa ARC funkcijom. Ako je vaš televizor kompatibilan s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem kućnog kina pomoću jednog HDMI kabl.

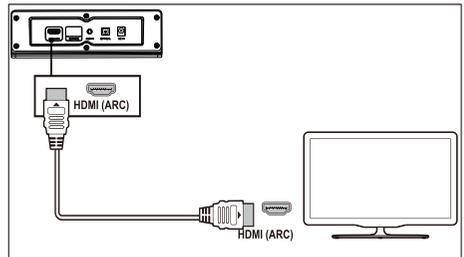

- 1 Pomoću HDMI kabl velike brzine povežite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** priključak na kućnom kinu na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
  - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu televizora.
- 2 Na televizoru uključite **HDMI-CEC** operacije. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu televizora.

NAPOMENA: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM.

# 4 Koristite svoje kućno kino

Ovaj odjeljak vam pomaže da kućno kino koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

## Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili uputstvu za upotrebu.
- Uključite Soundbar na ispravan izvor za druge uređaje.

## Uključivanje/isključivanje

Povežite kućno kino na napajanje, crveni indikator mirovanja se pali.

Pritisnite  za uključivanje kućnog kina SoundBar.

Indikator kućnog kina svijetli bijelo, a potom prikazuje status zadnjeg odabranog izvora. Pritisnite ponovo da prebacite kućno kino u stanje mirovanja.

-  Režim mirovanja: Indikator svijetli crveno.

## Kontrola jačine zvuka

Pritisnite +/- (**Volume**) kako biste povećali ili smanjili jačinu zvuka.

- Za isključivanje zvuka, pritisnite  na daljinskom upravljaču.
- Kako biste vratili zvuk pritisnite ponovo  ili pritisnite +/- (**Volume**).

## Status indikatora

-  Pojačaj/smanji/isključi zvuk: Treperi crveno.
-  Maksimalna/Minimalna jačina zvuka: Svijetli crveno tri sekunde.
- Kada pritisnete + (**Volume**) za pojačavanje zvuka, indikator kućnog kina SoundBar će treptati crveno, a jačina zvuka će se vratiti u normalno stanje. Indikator kućnog kina SoundBar će svijetliti crveno tri sekunde kada jačina zvuka dostigne maksimum.
- Kada pritisnete - (**Volume**) za pojačavanje zvuka, indikator kućnog kina SoundBar će treptati crveno, a jačina zvuka će se vratiti u normalno stanje. Indikator kućnog kina SoundBar će svijetliti crveno tri sekunde kada jačina zvuka dostigne minimum.

## Izbor izvora

Pritisnite uzastopno  na kućnom kinu Soundbar ili odgovarajuću dugmad (**BT/PAIR**, **AUX**, **HDMI (ARC)**, **OPTICAL**) na daljinskom upravljaču za biranje različitih izvora.

-  AUX IN: Zeleno svjetlo
-  Bluetooth uparivanje: Treptuće plavo
-  Bluetooth povezan: Plavo svjetlo
-  OPTICAL: Svijetli žuto
-  HDMI (ARC): Svijetli ljubičasto

## Podešavanja ekvilajzera

Pritisnite **EQ** na daljinskom upravljaču za izbor režima muzika, film ili vijesti.

-  • Music: Indikator kućnog kina treperi bijelo 3 sekunde.
-  • Movie: Indikator kućnog kina treperi zeleno 3 sekunde.
-  • News: Indikator kućnog kina treperi crveno 3 sekunde.

## AUX audio izvor

Možete reprodukovati audio sa vanjskih uređaja (smart telefona, tableta, itd.) korištenjem 3,5 mm audio kablja.

- 1 Povežite vanjski uređaj na vaše kućno kino pomoću 3,5 mm stereo audio kablja (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake AUX veze.
- 2 Pritisnite **AUX** na daljinskom upravljaču.
  -  Indikator kućnog kina Soundbar svijetli zeleno.
- 3 Puštajte audio na vanjskom uređaju (pogledajte uputstvo za upotrebu).

## Optički audio izvor

Možete puštati audio sa televizora putem optičkog kablja.

- 1 Povežite televizor na kućno kino Soundbar pomoću optičkog kablja (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake OPTICAL veze.
- 2 Pritisnite **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.

- Indikator kućnog kina Soundbar svijetli žuto

Napomena: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM signal.

---

## HDMI (ARC) audio izvor

ARC (audio povratni kanal) se koristi kao digitalni audio izlaz za LED televizore kako bi se dobio optimalan sinhronizovan kvalitet zvuka.

- 1 Povežite televizor na kućno kino Soundbar pomoću HDMI kabla (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake HDMI (ARC) veze.

- 2 Pritisnite **HDMI (ARC)** na daljinskom upravljaču.

- Indikator kućnog kina Soundbar svijetli ljubičasto.

Napomena: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM signal i uključen ARC (pogledajte uputstvo za upotrebu televizora).

---

## Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite kućno kino sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio fajlove pohranjene na uređaju putem kućnog kina.

### Šta vam treba

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP i AVRCP, i sa Bluetooth verzijom 4.2 ili višom.
- Operativni raspon između kućnog kina i Bluetooth uređaja je otprilike 4 metra (13 stopa).

- 1 Pritisnite **BT/Pair** na daljinskom upravljaču da prebacite kućno kino na Bluetooth način rada.

↳ Indikator kućnog kina treperi plavo.

- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i odaberite **Philips TAB5305** da započnete povezivanje (vidjeti uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja u vezi s time kako omogućiti Bluetooth).

↳ Tokom povezivanja, indikator kućnog kina trepće plavo.

- 3 Sačekajte dok indikator kućnog kina ne bude svijetlio plavo i začujete zvuk koji označava uspješnu vezu. Ako je povezivanje neuspješno, indikator će konstantno treperiti.

- 4 Odaberite i puštajte audio fajlove ili muziku sa svog Bluetooth uređaja.

- Tokom reprodukcije, ako imate poziv, muzika se pauzira.
- Ako Vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **⏮**/**⏭** da preskočite pjesmu ili pritisnuti **⏸** da zaustavite/nastavite reprodukciju.

- 5 Za napuštanje režima bluetooth, prebacite uređaj na drugi izvor.

- Kada se vratite na Bluetooth način rada, Bluetooth veza ostaje aktivna.

Isključite vezu trenutnog uređaja:

- Ako želite povezati svoje kućno kino s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

### Status indikatora

- Čekanje na vezu: Trepćuće plavo

- Povezano: Plavo svjetlo

- Nepovezano: Trepćuće plavo



### Napomena

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i kućnog kina, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.

---

## Auto čekanje

Ovaj proizvod automatski prebacuje na mirovanje nakon 15 minuta neaktivnosti dugmadi i bez audio reprodukcije sa povezanog uređaja.

---

## Primijenite fabrička podešavanja

Možete ponovo postaviti svoje kućno kino na osnovne postavke načina rada.

- U režimu AUX, pritisnite i držite **⏻** na daljinskom upravljaču 5 sekundi.  
↳ Tvorničke postavke su obnovljene.


## 5 Postavljanje na zid

### Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, potvrdite da zid može podržati težinu vašeg kućnog kina.

### Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate kućno kino, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

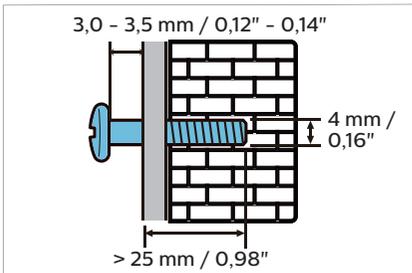

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti kućno kino na zid.

- 1) Probušite dvije rupe na zidu.
- 2) Postavite tiple i vijke u rupe.
- 3) Okačite kućno kino SoundBar na pričvrstne vijke.

## 6 Specifikacije proizvoda

### Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

### Pojačavač

- RMS ukupna izlazna snaga: 70 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvencijski odziv: 50 Hz - 15 kHz / ± 3 dB
- Odnos signala prema buci: > 65 dB (CCIR) / (A-nivo)
- Ukupna harmonijska distorzija: < 1 %
- Osjetljivost unosa:
  - AUX IN: 500 mV +/- 50 mV

### Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

---

## Glavna jedinica

### Kućno kino Soundbar

- Napajanje: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Potrošnja energije: 15 V / 1,6 A
- Potrošnja u mirovanju: ≤ 0,5 W
- Dimenzije (Š x V x D): 900 x 65,5 x 91 mm
- Težina: 1,53 kg
- Zvučnik: 2 x puni raspon (52 mm / 2", 4 ohm)

### Subwoofer

- Napajanje: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Potrošnja energije: 20 W
- Potrošnja u mirovanju: ≤ 2 W
- Dimenzije (Š x V x D): 150 x 225 x 267 mm
- Težina: 2,1 kg
- Zvučnik: 1 x niska frekvencija (118 mm / 4,5", 6 ohm)

---

## Baterije za daljinski upravljač

- 2 x AAA-R03-1,5 V

# 7 Rješavanje problema



### Upozorenje

- Rizik od električnog šoka. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naidete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Glavna jedinica

### Dugmad na kućnom kinu ne rade.

- Isključite kućno kino sa izvora struje na nekoliko minuta i potom ponovo povežite.

---

## Zvuk

### Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabel sa svog kućnog kina na svoj TV ili druge uređaje.
- Vratite svoje kućno kino na tvorničke postavke.
- Na daljinskom uređaju, odaberite ispravan audio unos.
- Osigurajte da kućno kino nije utišano.

### Izobličen zvuk ili eho.

- Ako pustite audio sa televizora putem kućnog kina; osigurajte da je zvuk na televizoru isključen.

---

## Bluetooth

### Uređaj se ne može povezati na kućno kino.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile neophodne za SoundBar
- Niste omogućili Bluetooth funkciju na uređaju. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije ispravno povezan. Povežite uređaj ispravno, (vidjeti "Puštajte audio kroz Bluetooth" na strani 10)

- Kućno kino je već povezano sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

**Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.**

- Bluetooth prijem je loš Pomjerite uređaj bliže kućnom kinu ili uklonite bilo koje prepreke između uređaja i kućnog kina.

**Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.**

- Bluetooth prijem je loš Pomjerite uređaj bliže kućnom kinu ili uklonite bilo koje prepreke između uređaja i kućnog kina.
- Ugasite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju kako biste izbjegli interferenciju.
- Za neke Bluetooth, Bluetooth veza se može ugaziti automatski za čuvanje struje Ovo ne ukazuje ni na kakav kvar kod kućnog kina.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja. Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i amblem Philips Shield su registrirani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih podružnica, i MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije vezano za ovaj proizvod.

