


Lynhåndbog

DVP6620
DVD-videoafspiller




Hvad følger med?




Holder



Composite videokabel



Scart-konverter

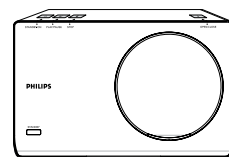

DVD-videoafspiller



Fjernbetjening og 2
AAA-batterier

Bruger-
håndbog




Tilslut

Grundlæggende lyd-/videoforbindelser

Composite video CVBS


(God kvalitet)

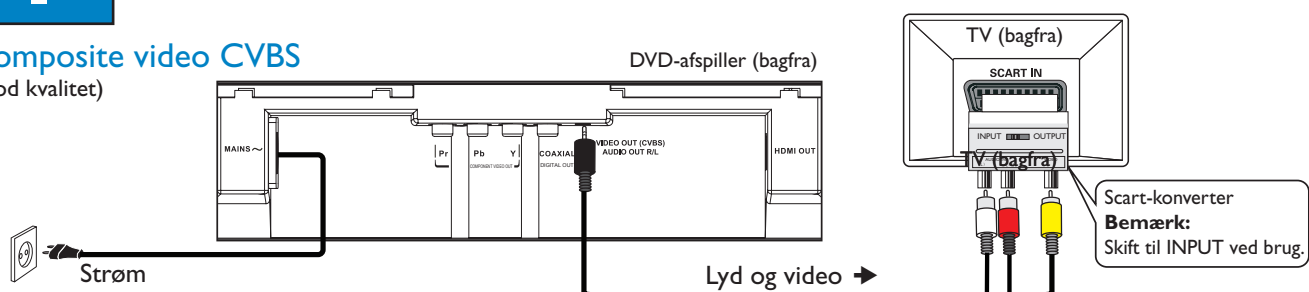

ELLER

Komponent-video


(Bedre kvalitet)

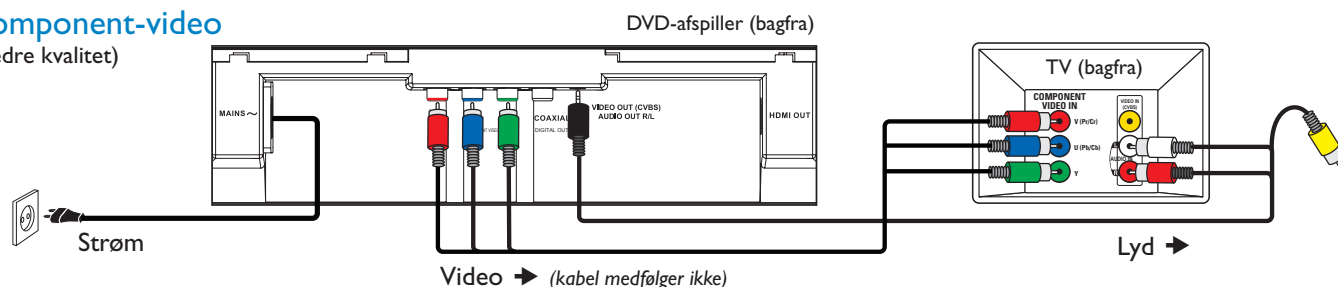



ELLER

HDMI

(Bedste kvalitet)

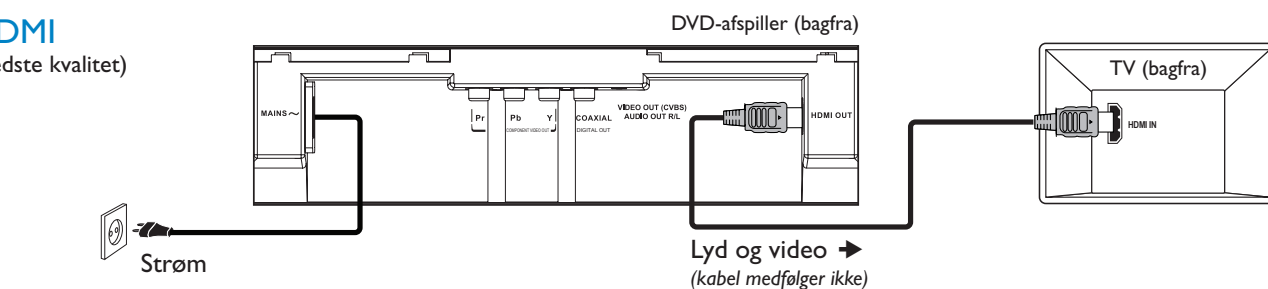

Fastgør holderen

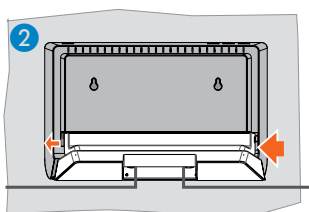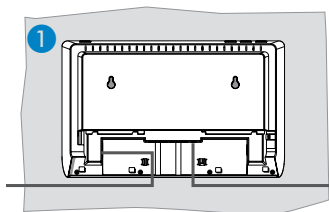

- 1 Placer denne enhed på en plan overflade med frontpanelet nedad.


Bemærk For at undgå, at denne enhed bliver ridset, skal frontens overflade altid dækkes med stof, før du lægger den ned.

- 2 Placer holderen på bagpanelet, og skub mod venstre for at låse den på plads.

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY-ON**  på denne enhed for at tænde den..

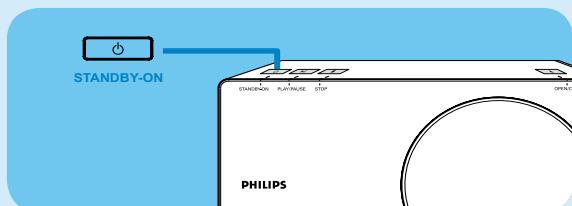

- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, ) indtil du ser Video in-kanalen.

B Vælg det sprog, der skal vises på skærmen

- 1 Tryk på **SETUP**.
{ Siden Generel opsætning } vises.



- 2 Brug tasterne **▲▼** til at vælge { OSD SPROG }, og tryk derefter på **▶**.
- 3 Brug tasterne **▲▼** til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte. (Hvis det er et Philips "EasyLink"-TV, skal { Auto } vælges).
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der indstilles her, gælder kun for de menuer, der vises på TV'et, mens denne enhed betjenes, og ikke for betjening af DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige opsætningsindstillinger (Audio Setup (Lydindstillinger), Video Setup (Videoindstillinger), Preference Setup (Indstillinger)) på denne enhed. Se i Brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.

Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog

Læs brugerhåndbogen, som fulgte med din Philips DVD-afspiller.

Online

Registrer produktet ditt og få støtte på www.philips.com/welcome.

3 Nyd det


A Start diskafspilning

- 1 Afspilningen starter automatisk, når der er blevet lagt en disk i skuffen.

Bemærk Hvis en diskmenu vises på TV'et, skal du bruge tasterne **▲▼◀▶** til at navigere i DVD-menuen.

- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE**  for at starte afspilningen.

- 3 Tryk på **STOP**  for at stoppe afspilningen.

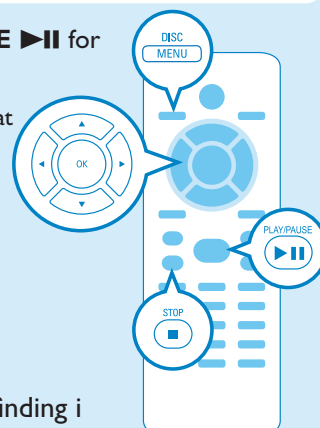

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugerhåndbogen.

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
- Tryk på **STANDBY-ON**  på enhedens toppanel for at tænde for strømmen.

Intet billede

- Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd

- Kontroller lydforbindelserne, og sørg for, at den tilsluttede lydenhed er tændt.
- Ved HDMI-tilslutning skal du kontrollere, om dit TV's HDMI- eller digitale indstilling er sat til. Kontakt din TV-producent for at få mere information.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Kontroller, at batterierne sidder korrekt, eller udskift batterierne med nye.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com
sgptt-0833/12_14

