

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CEM3100



## Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Importante</b>                                               | 4  |
| Sicurezza                                                         | 4  |
| Avviso                                                            | 4  |
| <b>2 Sistema audio per auto</b>                                   | 6  |
| Introduzione                                                      | 6  |
| Contenuto della confezione                                        | 6  |
| Panoramica dell'unità principale                                  | 7  |
| Panoramica del telecomando                                        | 9  |
| <b>3 Guida introduttiva</b>                                       | 9  |
| Installazione del sistema audio per auto                          | 9  |
| Installazione della batteria del telecomando                      | 13 |
| Accensione                                                        | 13 |
| Impostazione dell'orologio                                        | 13 |
| <b>4 Ascolto della radio</b>                                      | 14 |
| Sintonizzazione su una stazione radio                             | 14 |
| Consente di memorizzare le stazioni radio                         | 14 |
| Sintonizzazione su una stazione preimpostata                      | 15 |
| Riproduzione con RDS                                              | 15 |
| <b>5 Riproduzione di file audio</b>                               | 17 |
| Riproduzione di un disco                                          | 17 |
| Riproduzione USB                                                  | 17 |
| Riproduzione da iPod/iPhone                                       | 18 |
| Opzioni di riproduzione                                           | 19 |
| Connessione a una sorgente audio esterna                          | 20 |
| <b>6 Regolazione dell'audio</b>                                   | 20 |
| Regolazione del volume                                            | 20 |
| Silenzioso                                                        | 20 |
| Attivazione/disattivazione dell'opzione DBB (Dynamic Bass Boost); | 20 |
| Attivazione/disattivazione dell'audio MAX                         | 20 |
| Selezione di un'impostazione predefinita dell'equalizzatore       | 21 |
| Modifica della zona di ascolto della musica                       | 21 |
| Attivazione/disattivazione di full sound                          | 21 |
| Altre impostazioni audio                                          | 21 |
| <b>7 Regolazione delle impostazioni di sistema</b>                | 22 |
| Attivazione/disattivazione del segnale acustico                   | 22 |
| Selezione dell'impostazione di blackout                           | 22 |
| Attivazione/disattivazione della modalità demo                    | 22 |
| Dimmer (Oscuratore graduale)                                      | 22 |
| Ballo                                                             | 23 |
| Aux posteriore                                                    | 23 |
| Colore dell'LCD                                                   | 23 |
| Audiolibro                                                        | 23 |
| Ripristina                                                        | 24 |
| <b>8 Informazioni aggiuntive</b>                                  | 24 |
| Rimuovere il pannello anteriore                                   | 24 |
| Sostituzione del fusibile                                         | 24 |
| Rimozione dell'unità                                              | 25 |
| <b>9 Informazioni sul prodotto</b>                                | 25 |
| <b>10 Risoluzione dei problemi</b>                                | 26 |

# 1 Importante

## Sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per il funzionamento a 12V CC con messa a terra negativa.
- Per una guida sicura, regolare il volume a un livello confortevole.
- I fusibili inappropriati possono causare danni o incendi. Consultare personale qualificato quando si verifica la necessità di sostituire un fusibile.
- Utilizzare solo l'hardware di montaggio in dotazione per un'installazione sicura.
- Al fine di evitare cortocircuiti, non esporre l'apparecchio, il telecomando o le batterie del telecomando a pioggia o acqua.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture dell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detergenti per la casa per pulire l'apparecchio.
- Inserire solo dischi all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare solventi chimici, ad esempio benzene, diluenti, detersivi commerciali o spray antistatici per dischi.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Rischio di danni allo schermo dell'apparecchio! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.



### Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).

## Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

## Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

#### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod o iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini

di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

**Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:**



2014 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOX si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

## 2 Sistema audio per auto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introduzione

Con il sistema audio per auto, è possibile guidare e allo stesso tempo ascoltare:

- Radio FM o AM (MW)
- Audio da disco CD o MP3
- Audio da dispositivi USB
- Audio dall'iPod/iPhone
- Audio da altri dispositivi esterni


L'unità supporta i seguenti formati multimediali:




### Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- ① Unità principale (con rivestimento)
- ② Telecomando
- ③ Pannello anteriore
- ④ Mascherina
- ⑤ Custodia da trasporto per il pannello anteriore
- ⑥ Cuscinetto in gomma
- ⑦ 1 vite
- ⑧ 2 attrezzi per il disassemblaggio
- ⑨ Manuale dell'utente
- ⑩ Guida rapida

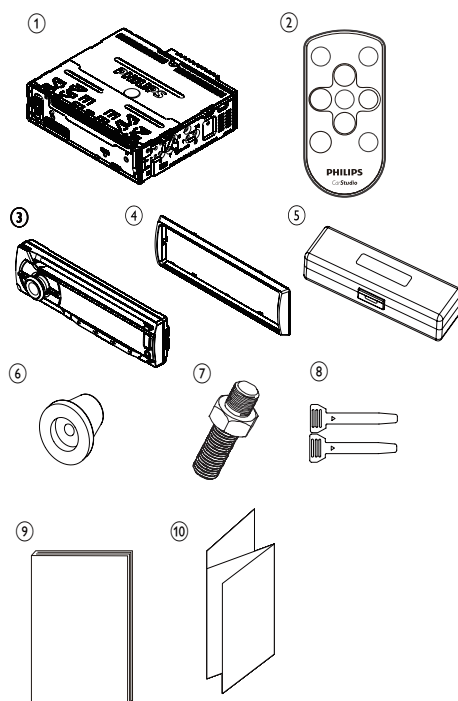

## Panoramica dell'unità principale

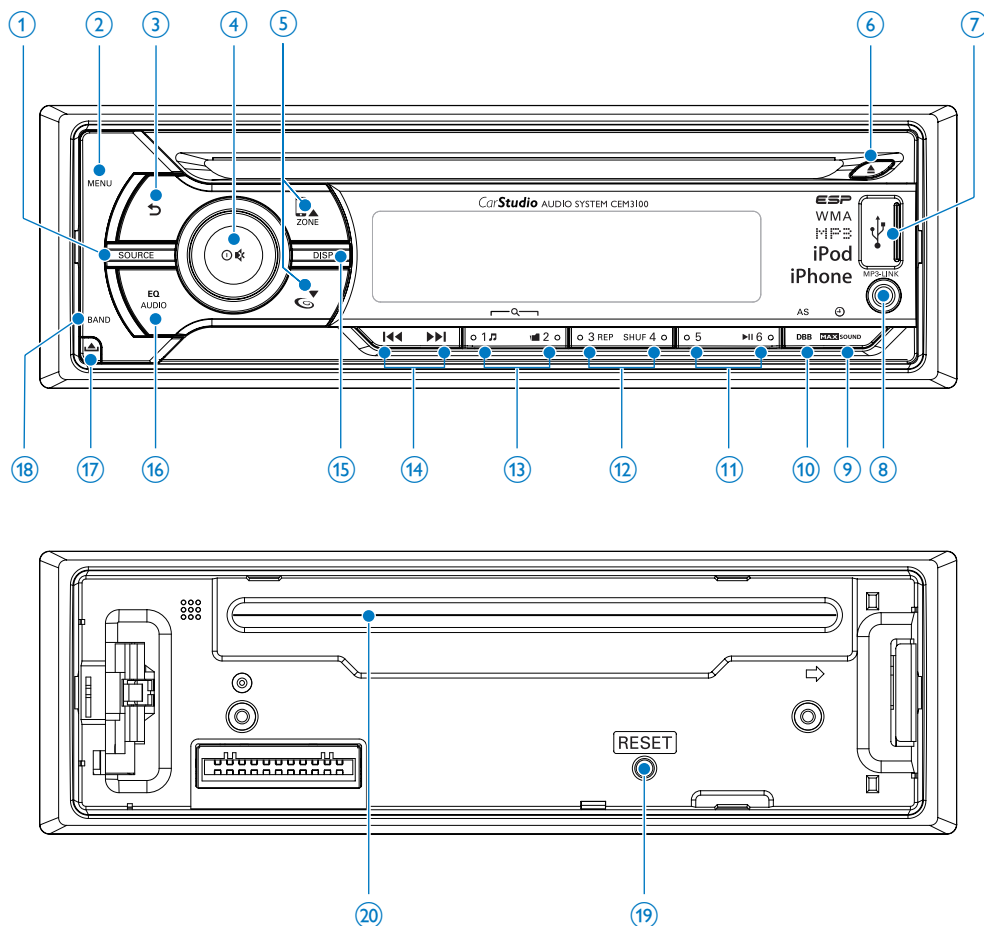

### ① SOURCE

- Consente di selezionare la sorgente audio.
- Consente di visualizzare il colore dell'LCD.

### ② MENU

- Consente di accedere al menu di sistema.

### ③ ➡

- Consente di tornare al menu precedente.
- Consente di accedere alla ricerca di file musicali in modalità iPod/iPhone.

### ④ ① / ②

- Consente di attivare/disattivare l'unità.
- Consente di confermare la selezione.
- Consente di disattivare o attivare l'audio.
- Ruotare per regolare il volume.

⑤   /  

- Consente di selezionare la banda del sintonizzatore.
- Consente di selezionare la cartella MP3/WMA.
- Consente di cambiare zona di ascolto della musica.
- Consente di attivare o disattivare il full sound.
- Consente di accedere alla modalità di controllo di iPod/iPhone.

⑥ 

- Consente di espellere il disco.

⑦ 

- Presa USB.

⑧ **MP3 LINK**

- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

⑨ 

- Consente di attivare o disattivare l'ottimizzazione del volume.
- Consente di visualizzare l'orologio.

⑩ **DBB**

- Consente di attivare o disattivare l'audio DBB (Dynamic Bass Boost).
- Consente di accedere alla memorizzazione automatica del sintonizzatore.

⑪ 

- Consente di selezionare la stazione radio preimpostata n. 6.
- Consente di avviare la riproduzione.
- Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

⑫ **REP / SHUF**

- Consente di accedere alla riproduzione continua.
- Consente di accedere alla riproduzione casuale.
- Consente di selezionare la stazione radio preimpostata n. 3/4.

⑬  / 

- Consente di selezionare la stazione radio preimpostata n. 1/2.
- Consente di cercare il brano/la cartella.

⑭  / 

- Sintonizzazione della stazione radio.
- Consente di saltare/ricercare un brano.
- Consente la riproduzione veloce avanti/indietro.

⑮ **DISP**

- Consente di visualizzare lo stato corrente.
- Consente di accendere/spegnere l'unità.

⑯ **EQ / AUDIO**

- Consente di selezionare le impostazioni dell'equalizzatore (EQ).
- Consente di accedere al menu delle impostazioni audio.

⑰ 

- Sblocco del pannello.

⑱ **BAND**

- Consente di selezionare la banda del sintonizzatore.


⑲ **RESET**

- Ripristina le impostazioni predefinite.

⑳ **Alloggiamento del disco**



## Panoramica del telecomando

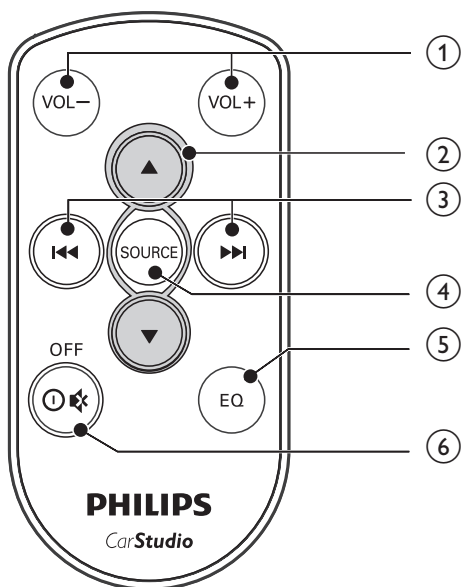

- ① VOL +/-
  - Consentono di regolare il volume.
- ② ▲ / ▼
  - Consente di selezionare la banda del sintonizzatore.
  - Consente di scorrere il menu su/giù.
  - Consente di selezionare la cartella MP3/WMA.
- ③ I<< / I>>
  - Sintonizzazione su una stazione radio
  - Consente di saltare il brano.
  - Consente la riproduzione veloce avanti/indietro
- ④ SOURCE
  - Consente di selezionare la sorgente audio.
- ⑤ EQ
  - Consente di selezionare le impostazioni dell'equalizzatore (EQ).
- ⑥ OFF / I / I
  - Consente di attivare/disattivare l'unità.
  - Consente di disattivare o ripristinare il volume.

## 3 Guida introduttiva



### Attenzione

- Utilizzare i comandi solo come indicato dal presente manuale dell'utente.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta il centro assistenza clienti, fornire il modello e il numero di serie del dispositivo. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

## Installazione del sistema audio per auto

Queste istruzioni sono per un'installazione tipica. Tuttavia, se l'auto ha requisiti diversi, adeguare le istruzioni in modo corrispondente. Per informazioni relative ai kit di installazione, consultare il rivenditore.



### Attenzione


- Quest'unità è stata progettata solo per il funzionamento a 12V CC con messa a terra negativa.
- Installare sempre quest'unità nel cruscotto di un'automobile. Altre posizioni possono essere pericolose, poiché il retro dell'unità si riscalda durante l'uso.
- Per evitare il corto circuito: prima di collegare l'unità, verificare che il motore sia spento.
- Assicurarsi di collegare i cavi di alimentazione giallo e rosso dopo aver effettuato il collegamento di tutti gli altri cavi.
- Verificare che tutti i cavi siano isolati con nastro isolante.
- Verificare che i cavi non rimangano impigliati sotto le viti o nelle parti mobili (ad esempio la guida del sedile).
- Verificare che tutti i cavi di messa a terra siano collegati ad un punto comune di messa a terra.
- Utilizzare solo l'hardware di montaggio in dotazione per un'installazione sicura.
- I fusibili inappropriati possono causare danni o incendi. Consultare personale qualificato quando si verifica la necessità di sostituire un fusibile.

**Nota sul cavo di alimentazione (giallo)**

- Quando si collegano altri dispositivi a questo apparecchio, verificare che la potenza nominale del circuito dell'auto sia più elevata del valore complessivo dei fusibili di tutti i dispositivi collegati.

**Nota sulla connessione degli altoparlanti**

- Non collegare mai i cavetti degli altoparlanti alla scocca in metallo o al telaio dell'auto.
- Non collegare mai i cavetti degli altoparlanti tra loro.

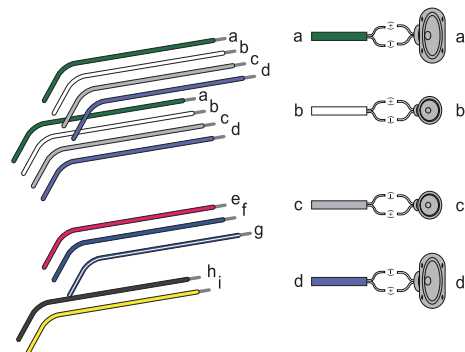

**Collegamento: per auto con connettori ISO**


**! Attenzione**

- Verificare che tutti i cavi siano isolati con nastro isolante.

**≡ Nota**

- Consultare personale qualificato per collegare il prodotto CEM3100 come indicato di seguito.
- I connettori maschio ISO non sono forniti.

**1** Collegare i connettori ISO maschio all'unità.

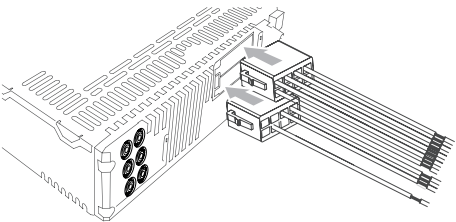


**2** Controllare attentamente il cablaggio dell'auto, quindi collegarlo ai connettori ISO maschio forniti.

**≡ Nota**

- Rischio di pericolo! Consultare personale qualificato per effettuare i seguenti passaggi!

|   |                             |                                                          |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Nastro verde/nero           | Altoparlante sinistro (posteriore)                       |
| 2 | Nastro bianco/nero          | Altoparlante sinistro (anteriore)                        |
| 3 | Nastro grigio/nero          | Altoparlante destro (anteriore)                          |
| 4 | Nastro viola/nero           | Altoparlante destro (posteriore)                         |
| e | Rosso                       | Accensione +12 V CC quando ON/ACC                        |
| f | Blu                         | Cavo di controllo relè del motore/dell'antenna elettrica |
| g | Nastro blu con bordi bianco | Cavo di controllo relè amplificatore                     |
| h | Black                       | Messa a terra                                            |
| i | Giallo                      | Alla batteria dell'auto da + 12 V che è sempre attiva    |

**3** Collegare l'antenna e l'amplificatore come illustrato, se applicabile.

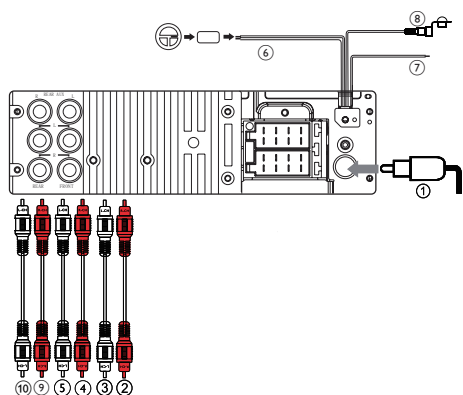

|    | Connettore                          | Collegamento a                    |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | ANTENNA                             | Antenna                           |
| 2  | USCITA ANTERIORE DESTRA (presa)     | Altoparlante anteriore destro     |
| 3  | USCITA ANTERIORE SINISTRA (presa)   | Altoparlante anteriore sinistro   |
| 4  | USCITA POSTERIORE DESTRA (presa)    | Altoparlante posteriore destro    |
| 5  | USCITA POSTERIORE SINISTRA (presa)  | Altoparlante posteriore sinistro  |
| 6  | TELECOMANDO OE (viola)              | Telecomando OE                    |
| 7  | DISATTIVAZIONE AUDIO TELEFONO (Blu) | Al sistema del telefono cellulare |
| 8  | SUBWOOFER (blu)                     | Subwoofer                         |
| 9  | USCITA POSTERIORE AUX DESTRA        | Aux posteriore destra             |
| 10 | USCITA POSTERIORE AUX SINISTRA      | Aux posteriore sinistra           |




#### Suggerimento


- La disposizione dei pin per i connettori ISO dipende dal tipo di veicolo. Verificare che i collegamenti siano corretti per evitare danni all'unità.

## Montare nel cruscotto

- Se l'auto non dispone di un computer di bordo di guida o navigazione, scollegare il terminale negativo della batteria dell'auto.
  - Se si scollega la batteria dell'auto che dispone di un computer di bordo di guida o di navigazione, il computer potrebbe perdere la sua memoria.
  - Per evitare il corto circuito se la batteria dell'auto non è scollegata, verificare che i fili scoperti non entrino in contatto.
- Verificare che l'apertura del cruscotto dell'auto rientri in queste misure:

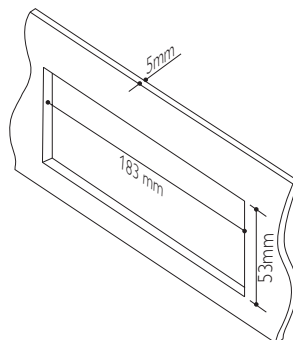

- Rimuovere il rivestimento di montaggio con gli attrezzi per il disassemblaggio forniti.

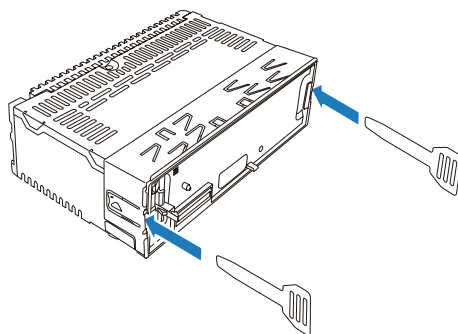


- Installare il rivestimento nel cruscotto e piegare le linguette verso l'esterno per fissare il rivestimento.




## Nota


- Se l'unità viene fissata con le viti fornite invece del rivestimento, saltare questo passaggio.

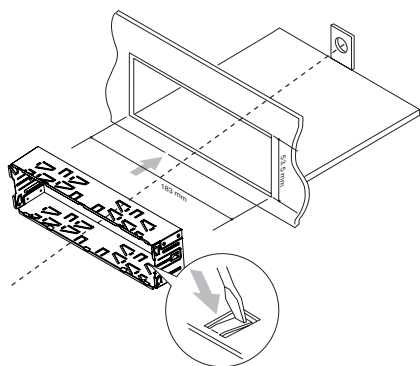

- 5 Posizionare il cuscinetto in gomma fornito sull'estremità del bullone di montaggio.

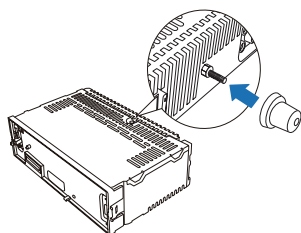



- 6 Far scorrere l'unità nel cruscotto fino a che non scatta in posizione.

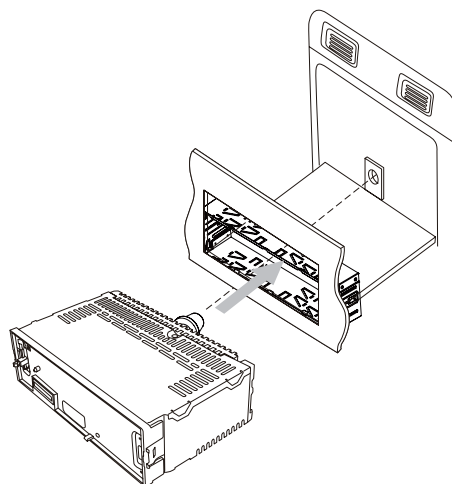

- 7 Ricollegare il terminale negativo della batteria dell'auto.

## Inserire il pannello anteriore

- 1 Inserire la mascherina.
- 2 Inserire il lato destro del pannello nel telaio fino a quando è posizionato correttamente.
- 3 Premere il lato sinistro del pannello fino a che non scatta in posizione.

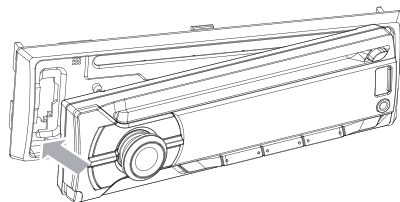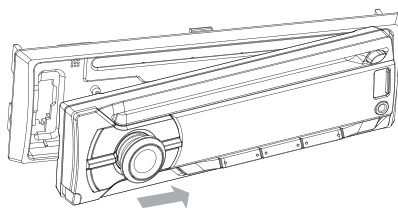

## Installazione della batteria del telecomando



### Attenzione


- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.
- Materiale in perclorato - potrebbero essere necessarie precauzioni durante l'utilizzo. Consultare il sito Web [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### Primo utilizzo:

Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la batteria del telecomando.

### Sostituzione della batteria del telecomando

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

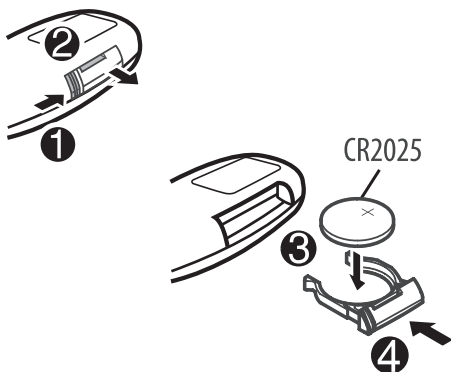

## Accensione

Per accendere l'unità:

- Premere  $\odot$ .

Per spegnere l'unità:

- tenere premuto  $\odot$  finché l'unità è spenta.

## Impostazione dell'orologio

- 1 Premere ripetutamente **MENU** finché l'ora corrente lampeggia.
- 2 Ruotare  $\odot$  per impostare l'ora.
- 3 Premere  $\odot$  per confermare.
- 4 Ruotare  $\odot$  per impostare i minuti.
- 5 Premere  $\odot$  per confermare.

### Impostare il formato dell'orologio

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  ripetutamente finché viene visualizzato **[CLOCK FORMAT]**.
- 3 Ruotare  $\odot$  per selezionare un'impostazione:
  - **[CLOCK 12H]**
  - **[CLOCK 24H]**

### Visualizzazione dell'orologio

In qualsiasi modalità, tenere premuto **MAX SOUND** finché viene visualizzato l'orologio.

- Premere qualsiasi tasto per annullare la visualizzazione dell'orologio.

## 4 Ascolto della radio

---

### Sintonizzazione su una stazione radio

- 1 Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare la modalità radio.
  - 2 Premere **BAND** o ▲ / ▼ ripetutamente per selezionare la banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, o **[AM2]**.
  - 3 Tenere premuto **◀◀** o **▶▶** finché le cifre della frequenza lampeggiano.
  - 4 Premere **◀◀** o **▶▶** per sintonizzarsi manualmente su una stazione radio.  
↳ La stazione radio viene trasmessa.
- Per cercare una stazione radio automaticamente, premere **◀◀** o **▶▶**.

---

### Selezionare la regione del sintonizzatore

È possibile selezionare il paese/la regione adatta della radio.

- 1 Premere **SOURCE** per selezionare la modalità radio.
- 2 Premere ripetutamente **MENU** fino a che non viene visualizzato **[AREA]**.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare:
  - **[USA]** (Stati Uniti)
  - **[LATIN]** (America Latina)
  - **[EUROPE]** (Europa Occidentale)
  - **[M-EAST]** (Medio Oriente)
  - **[ASIA]** (Asia Pacifico)
  - **[JAP]** (Giappone)
  - **[AUST]** (Australia)
- 4 Premere **⊕** per confermare.

---

### Selezionare la sensibilità del sintonizzatore

Per ricevere più stazioni radio o solo stazioni con segnale forte, è possibile regolare la sensibilità del sintonizzatore.

- 1 Premere ripetutamente **MENU** fino a che non viene visualizzato **[LOCAL]**.
- 2 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[LOCAL ON]** (locale on): possono essere trasmesse solo le stazioni con segnale forte.
  - **[LOCAL OFF]** (locale off): possono essere trasmesse le stazioni con segnali forti e deboli.

---

### Consente di memorizzare le stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 6 stazioni per ogni banda.

---

### Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 In modalità radio, tenere premuto **DBB** finché non viene visualizzato **[STORE - - -]** (Memorizza).
- 2 Premere **⊕** per confermare.  
↳ Le sei stazioni più forti della banda selezionata sono memorizzate automaticamente nei canali preimpostati.

---

### Memorizzazione manuale delle stazioni radio

- 1 Sintonizzarsi su una stazione che si desidera memorizzare. (vedere 'Sintonizzazione su una stazione radio' a pagina 13)

- 2 Premere un pulsante numerico per tre secondi.
- ↳ La stazione viene memorizzata nel canale selezionato.

## Sintonizzazione su una stazione preimpostata

- 1 Premere **BAND** per selezionare la banda.
- 2 Premere un tasto numerico per selezionare una stazione preimpostata.

## Riproduzione con RDS

La funzione RDS (Radio Data System) è attiva solo nelle aree con stazioni FM che trasmettono segnali RDS. Se si è sintonizzati su una stazione RDS, viene visualizzato il nome della stazione.

### Attivazione di RDS

 Nota

- RDS è attivo per impostazione predefinita.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[RDS]**.
- 3 Ruotare ⌚ per selezionare **[RDS ON]**.
- ↳ La funzione RDS viene attivata.

### Selezionare il tipo di programma

Prima di sintonizzarsi sulle stazioni RDS, è possibile selezionare il tipo di programma e consentire all'unità di cercare esclusivamente i programmi della categoria selezionata.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[PTY]**.
- 3 Premere ⌚ per confermare.
- 4 Ruotare ⌚ per selezionare un tipo, quindi premere ⌚ per confermare.

| Voce | Tipo di programma | Descrizione                                 |
|------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1    | NEWS (Notizie)    | Notiziari                                   |
| 2    | AFFAIRS           | Politica e attualità                        |
| 3    | INFO              | Programmi speciali di carattere divulgativo |
| 4    | SPORT             | Sport                                       |
| 5    | EDUCATE           | Istruzione e formazione avanzata            |
| 6    | DRAMA             | Letteratura e commedie radiofoniche         |
| 7    | CULTURE           | Cultura, religione e società                |
| 8    | SCIENCE           | Scienza                                     |
| 9    | VARIED            | Programmi di intrattenimento                |
| 10   | POP M             | Musica pop                                  |
| 11   | ROCK M            | Musica rock                                 |
| 12   | EASY M            | Musica leggera                              |
| 13   | LIGHT M           | Musica classica leggera                     |
| 14   | CLASSICS          | Musica classica                             |
| 15   | OTHER M           | Programmi musicali speciali                 |
| 16   | WEATHER           | Previsioni del tempo                        |
| 17   | FINANCE           | Finanza                                     |
| 18   | CHILDREN          | Programmi per bambini                       |
| 19   | SOCIAL            | Programmi di carattere sociale              |
| 20   | RELIGION          | Religione                                   |
| 21   | PHONE IN          | Programmi con telefonate in diretta         |
| 22   | TRAVEL            | Viaggi                                      |
| 23   | LEISURE           | Divertimento                                |
| 24   | JAZZ              | Musica jazz                                 |
| 25   | COUNTRY           | Musica country                              |
| 26   | NATION M          | Musica folkloristica                        |
| 27   | OLDIES            | Musica revival                              |
| 28   | FOLK M            | Musica folk                                 |
| 29   | DOCUMENT          | Documentari                                 |
| 30   | TEST              | Prova sveglia                               |
| 31   | ALARM             | Sveglia                                     |

## Selezione di frequenze alternative

Se il segnale radio è debole, attivare AF (frequenza alternata) per cercare un'altra stazione con segnale più forte.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[AF]**.
- 3 Ruotare  $\odot$  per selezionare un'impostazione:
  - **[AF ON]**: consente di attivare la modalità AF.
  - **[AF OFF]**: consente di disattivare la modalità AF.

## Impostazione della regione per la sintonizzazione AF

È possibile definire la regione per la sintonizzazione AF:

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[REG ON]</b>  | Solo le stazioni nella regione corrente possono essere sintonizzate automaticamente. |
| <b>[REG OFF]</b> | Tutte le stazioni possono essere sintonizzate automaticamente.                       |

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ finché viene visualizzato **[REG]**.
- 3 Ruotare  $\odot$  per selezionare un'impostazione.

## Ricezione di annunci sul traffico

Se si desidera ricevere annunci relativi al traffico, attivare la funzione TA (Annunci del traffico).

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[TA]**.
- 3 Ruotare  $\odot$  per selezionare un'impostazione:
  - **[TA ON]**: quando viene trasmesso un annuncio sul traffico, l'unità passa alla modalità sintonizzatore (indipendentemente dalla modalità corrente) ed inizia a riprodurre l'annuncio relativo al traffico. Quando l'annuncio sul traffico è finito, ritorna alla modalità precedente.

- **[TA OFF]**: L'annuncio di traffico non si inserisce.



### Nota

- Se il segnale TA corrente rimane debole per oltre 120 secondi, l'unità attiva automaticamente la modalità di ricerca TA. La ricerca TA cercherà un'altra stazione con un segnale TA più forte.



### Suggerimento

- Quando un annuncio relativo al traffico si inserisce, è possibile premere  $\rightarrow$  per concludere l'annuncio e tornare alla modalità di riproduzione precedente.

## Impostazione dell'orologio RDS

È possibile utilizzare il segnale di trasmissione oraria unitamente al segnale RDS per impostare automaticamente l'orologio dell'unità.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[CT]** (Ora corrente).
- 3 Ruotare  $\odot$  per selezionare un'impostazione:
  - **[CT ON]**: consente di attivare l'orologio RDS. L'ora visualizzata sull'unità viene sincronizzata con quella della stazione RDS.
  - **[CT OFF]**: consente di disattivare l'orologio RDS.



### Suggerimento

- L'accuratezza dell'ora trasmessa dipende dalla stazione RDS che trasmette il segnale orario.



## 5 Riproduzione di file audio

### Nota

- Verificare che il disco o il dispositivo contengano file riproducibili.

## Riproduzione di un disco

### Nota

- Non è possibile riprodurre CD con codifica di protezione dei diritti di copyright.

È possibile riprodurre i seguenti tipi di CD audio disponibili in commercio:

- CD registrabili (CD-R)
- CD riscrivibili (CD-RW)
- CD MP3
- CD WMA

### Nota

- Verificare che il disco contenga file riproducibili.

Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto.

↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

- Per mettere in pausa la riproduzione del CD, premere **▶||**.
- Per avviare nuovamente la riproduzione del CD, premere **▶||**.
- Per passare al brano precedente/successivo, premere **◀◀** o **▶▶**.
- Per andare avanti/indietro in maniera veloce all'interno del brano corrente, premere **◀◀** o **▶▶** per 3 secondi.

## Rimozione del CD

Per togliere il CD, premere **▲** sul pannello anteriore.



### Suggerimento

- Se il disco è bloccato nel relativo vano, tenere premuto **▲** fino a quando il disco non fuoriesce.

## Riproduzione USB



### Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga musica riproducibile.

## Inserire il dispositivo USB

- 1 Fare scorrere la copertura della presa USB contrassegnata con **▶◀** verso sinistra.
- 2 Inserire il dispositivo USB nella presa relativa.  
↳ L'unità comincia a riprodurre automaticamente dal dispositivo USB.



## Rimozione del dispositivo USB

- 1 Premere **⓪** per spegnere l'unità.
- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla periferica USB.

---

## Riproduzione da iPod/iPhone

Grazie a questa unità è possibile ascoltare l'audio dall'iPod/iPhone.

---

### iPod/iPhone compatibili

I modelli iPod e iPhone Apple con connettore docking a 30 pin:

Specifico per:

- iPod nano (2a generazione)
- iPod nano (3a generazione 4 GB)
- iPod nano (3a generazione 8 GB)
- iPod nano (4a generazione)
- iPod nano (5a generazione)
- iPod nano (6a generazione)
- iPod Classic (1a generazione)
- il iPod Classic (2a generazione)
- iPod touch (1a generazione)
- iPod touch (2a generazione)
- iPod touch (3a generazione)
- iPod video (30 GB & 80 GB)


Compatibile con:

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4S

---

### Collegare l'iPod/iPhone

- 1 Fare scorrere la copertura della presa USB contrassegnata con  verso sinistra.
- 2 Inserire l'adattatore USB su un'estremità del cavo per iPod/iPhone alla presa USB sull'unità principale.
- 3 Inserire l'altra estremità del cavo alla presa iPod/iPhone.  
↳ L'unità comincia a riprodurre automaticamente dai dispositivi iPod/iPhone.

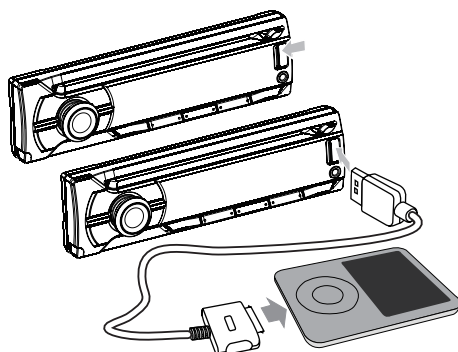

---

### Controllo della riproduzione di musica su iPod/iPhone

- 1 Verificare che l'iPod/iPhone sia collegato correttamente.
- 2 Premere **SOURCE** per selezionare la modalità iPod USB.
- 3 Premere ripetutamente  per passare da una modalità di controllo all'altra:
  - **Modalità di controllo iPod:** utilizzare i pulsanti/il touch screen sull'iPod/iPhone per il controllo della musica.
  - **Modalità di controllo audio:** utilizzare i pulsanti di controllo sul sistema audio per auto per il controllo della musica.

#### Per controllare la riproduzione in modalità di controllo audio:

- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere .
- Per passare a un altro brano, premere  / .
- Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto  / , quindi rilasciare il tasto per riavviare la riproduzione.
- Per navigare all'interno del menu, premere , ruotare  per effettuare la selezione e quindi premere  per confermare.

---

## Ricerca di un brano

- 1 Premere **SOURCE** più volte per selezionare la modalità iPod.
- 2 Premere  per accedere al menu iPod/iPhone.
- 3 Ruotare  per selezionare la modalità di ricerca Artista e premere  per confermare.
- 4 Premere **DISP** per effettuare una ricerca in ordine alfabetico.
- 5 Ruotare  per selezionare l'artista desiderato, quindi premere  per confermare.
- 6 Ruotare  per selezionare la canzone desiderata nell'album attuale.
- 7 Premere  per avviare la riproduzione.



### Nota

- L'utente non può controllare la musica tramite iPod/iPhone in modalità di controllo audio.

---

## Opzioni di riproduzione

---

### Ricerca di un brano MP3/WMA

#### Ricerca all'interno della cartella attuale

- 1 Premere .  
↳ Viene visualizzato il nome del brano attuale.
- 2 Ruotare  per selezionare un altro brano nella cartella attuale.

- 3 Premere  per confermare.

#### Ricerca in un'altra cartella

- 1 Premere .  
↳ Viene visualizzato il nome della cartella attuale.
- 2 Ruotare  per navigare tra tutte le cartelle.

- 3 Premere  per accedere alla cartella selezionata.  
↳ L'unità comincia a riprodurre automaticamente la prima canzone dalla cartella selezionata.



### Suggerimento

- Per ritornare al livello superiore di una cartella, premere .

---

## Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione

Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DISP** per visualizzare:

- il numero del brano ed il tempo di riproduzione trascorso
- Cartella
- File
- Album
- Artista
- Titolo

---

## Ripetizione della riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere **REP**.  
↳ Viene visualizzato **[REPEAT]**.
- 2 Ruotare  per selezionare un'impostazione.
  - **[REPEAT TRK]** (Ripeti brano): consente di riprodurre ripetutamente il brano attuale.
  - **[REPEAT FLD]** (Ripeti cartella): consente di riprodurre ripetutamente tutti i brani nella cartella attuale.
  - **[REPEAT ALL]** (Ripeti tutti i brani): consente di riprodurre ripetutamente tutti i brani.

---

## Riproduzione casuale

È possibile riprodurre i brani in ordine casuale:

- 1 Durante la riproduzione, premere **SHUF**.  
↳ Viene visualizzato **[SHUFFLE]**.
- 2 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[SHUFFLE FLD]**: viene avviata la riproduzione casuale di tutti i brani nella cartella attuale.
  - **[SHUFFLE ALL]**: viene avviata la riproduzione casuale di tutti i brani.
  - **[SHUFFLE OFF]**: viene annullata la riproduzione casuale.

---

## Connessione a una sorgente audio esterna

- 1 Collegare la sorgente audio esterna alla presa **MP3 LINK** con un cavo da 3,5 mm.
- 2 Premere ripetutamente **SOURCE** fino a quando non viene visualizzato **[MP3 LINK]**.
- 3 Utilizzare il componente esterno (fare riferimento alle istruzioni fornite con il componente esterno).

# 6 Regolazione dell'audio

---

## Regolazione del volume

Ruotare **⊕** in senso orario/antiorario per alzare/abbassare il volume.

---

## Silenzioso

È possibile disattivare l'audio.

Durante la riproduzione, premere **⊕**.

- Per ripristinare l'audio, premere nuovamente **⊕**.

---

## Attivazione/disattivazione dell'opzione DBB (Dynamic Bass Boost);

- 1 Premere **DBB** per visualizzare l'impostazione attuale:
  - ↳ **[DBB ON]**: la funzione DBB (Dynamic Bass Boost) è attiva.
  - ↳ **[DBB OFF]**: la funzione DBB (Dynamic Bass Boost) non è attiva.
- 2 Premere di nuovo **DBB** per modificare l'impostazione DBB.

---

## Attivazione/disattivazione dell'audio MAX

- 1 Premere **MAX SOUND**.
  - ↳ Viene visualizzata l'impostazione corrente.
  - **[MAX ON]**: la funzione audio massimo (MAX sound) è attiva.
  - **[MAX OFF]**: la funzione audio massima non è attiva.
- 2 Premere di nuovo **MAX SOUND** per selezionare un'opzione.

---

## Selezione di un'impostazione predefinita dell'equalizzatore

- 1 Premere **EQ / AUDIO**.  
↳ Viene visualizzata l'impostazione corrente dell'equalizzatore.
- 2 Premere di nuovo **EQ / AUDIO** per selezionare un'impostazione EQ predefinita:
  - **[OPTIMAL]** (ottimale)
  - **[FLAT]** (normale)
  - **[POP]** (pop)
  - **[UTENTE]** (utente)
  - **[TECHNO]** (techno)
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[CLASSIC]** (classica)
  - **[JAZZ]** (jazz)

---

## Modifica della zona di ascolto della musica

L'innovativa tecnologia Zone di Philips consente al guidatore o ai passeggeri di ascoltare musica con il migliore bilanciamento degli altoparlanti e vivere un'esperienza di effetti spaziali più vivaci così come sono stati creati dall'artista. È possibile cambiare la zona di ascolto della musica dal guidatore ai passeggeri per le migliori impostazioni dell'audio dell'altoparlante in auto.

- 1 Tenere premuto **ZONE**.  
↳ Viene visualizzata l'impostazione corrente.
- 2 Premere **▲ / ▼** per selezionare un'impostazione:
  - **[ALL]**
  - **[FRONT LEFT]** (Lato anteriore sinistro)
  - **[FRONT RIGHT]** (Lato anteriore destro)
  - **LATO ANTERIORE**

---

## Attivazione/disattivazione di full sound

- 1 Tenere premuto .  
↳ Viene visualizzata l'impostazione corrente:
  - **[FULL ON]**: la funzione full sound è attiva.
  - **[FULL OFF]**: la funzione full sound non è attiva.
- 2 Premere di nuovo  per selezionare un'opzione.

---

## Altre impostazioni audio

È possibile regolare anche le impostazioni **EQ / AUDIO** predefinite.

- 1 Premere **EQ / AUDIO** per 3 secondi.
- 2 Premere ripetutamente **▲ o ▼** per selezionare la voce da regolare:
  - **[SUBWOOFER ON/OFF]**: ruotare  per attivare o disattivare il subwoofer.
  - Livello **[SUBWOOFER]**: da 0 a 12.
  - Livello **[SUBWOOFER LPF]** (Filtro passa-basso del subwoofer): 80, 120, 160.
  - Livello **[BALANCE]**: da 12L a 12R. (L = altoparlante sinistro, R = altoparlante destro)
  - Livello **[FADER]**: da 12R a 12F. (R = altoparlante posteriore, F = altoparlante anteriore)
  - Livello **[BASS]**: da -7 a +7.
  - Livello **[BASS CFQ]** (frequenza centro bassi): 60, 80, 100, 200.
  - Livello **[MIDDLE]**: da -7 a +7.
  - Livello **[MIDDLE CFQ]** (frequenza centro medi): 0,5 k, 1 k, 1,5 k, 2,5 k.
  - Livello **[TREBLE]**: da -7 a +7.
  - Livello **[TREBLE CFQ]** (frequenza centro alti): 10 k, 12,5 k, 15 k, 17,5 k.
  - **[RESUME]**: consente di ripristinare il valore EQ preimpostato al valore predefinito di fabbrica.
- 3 Ruotare  per selezionare un valore.

# 7 Regolazione delle impostazioni di sistema

---

## Attivazione/disattivazione del segnale acustico

Ogni volta che viene premuto un pulsante, l'unità emette un segnale. È possibile attivare/disattivare il segnale acustico..

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[BEEP]**.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[BEEP ON]**: consente di attivare il segnale acustico.
  - **[BEEP OFF]**: consente di disattivare il segnale acustico.

---

## Selezione dell'impostazione di blackout

È possibile impostare lo schermo affinché si spenga automaticamente, dopo che non si verifica alcuna attività per 10 o 20 secondi.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando viene visualizzato **[BLACK OUT]**.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[BLK OUT 10 S]**: lo schermo viene spento automaticamente 10 secondi dopo l'ultima operazione.

- **[BLK OUT 20 S]**: lo schermo viene spento automaticamente 20 secondi dopo l'ultima operazione.
- **[BLK OUT OFF]**: lo schermo non viene mai spento.

---

## Attivazione/disattivazione della modalità demo

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[DEMO]**.  
↳ Lo schermo mostra l'impostazione di modalità demo corrente.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[DEMO ON]**: consente di attivare la modalità demo. Quando l'unità è inattiva per più di 120 secondi, vengono visualizzate tutte le funzioni.
  - **[DEMO OFF]**: consente di disattivare la modalità demo.

---

## Dimmer (Oscuratore graduale)

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[DIMMER]**.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[DIMM HIGH]** (oscuratore alto)
  - **[DIMM LOW]** (oscuratore basso)

---

## Ballo

È possibile attivare o disattivare lo spettro sul display LCD.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[DANCE]**.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[DANCE ON]**: attiva lo spettro.
  - **[DANCE OFF]**: disattiva lo spettro.

---

## Aux posteriore

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[TEL MUTE]**.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[NORMAL]**: disattiva l'audio del telefono, viene visualizzato **[MUTE]**.
  - **[REAR AUX]**: disattiva l'audio del telefono, viene visualizzato **[PHONE IN]**.



### Nota

- Per supportare la telefonata con quest'unità, collegare il filo di **DISATTIVAZIONE AUDIO TELEFONO** al kit vivavoce e la presa di uscita audio all'**AUX POSTERIORE** nel jack dell'unità.

---

## Colore dell'LCD

È possibile selezionare il colore desiderato dell'LCD desiderato in questo sistema audio per auto.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[LCD COLOR]**.
- 3 Premere **⊕**.
- 4 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[DEFAULT]** (impostazioni predefinite)
  - **[COLOR SCAN]** (scansione colore)
  - **[WHITE]** (bianco)
  - **[GREEN 1]** (verde 1)
  - **[GREEN 2]** (verde 2)
  - **[GREEN 3]** (verde 3)
  - **[AMBER]** (arancione)
  - **[PINK 1]** (rosa 1)
  - **[PINK 2]** (rosa 2)
  - **[PURPLE 1]** (viola 1)
  - **[PURPLE 2]** (viola 2)
  - **[BLUE 1]** (blu 1)
  - **[BLUE 2]** (blu 2)
  - **[USER COLOR]** (colore utente)

---

## Audiolibro

In modalità iPod/iPhone, è possibile impostare la velocità di riproduzione di un audiolibro in questo sistema audio per auto.


- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere ripetutamente ▲ o ▼ fino a quando non viene visualizzato **[AUDIOBOOK]**.
- 3 Ruotare **⊕** per selezionare un'impostazione:
  - **[FAST]**
  - **[SLOW]**
  - **[NORMAL]**

---

## Ripristina

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità.

- 1 Rimuovere il pannello anteriore.
- 2 Premere il pulsante di reset usando una penna a sfera o uno strumento simile.
  - ↳ Le regolazioni predefinite come i canali e le regolazioni dell'audio vengono cancellate.

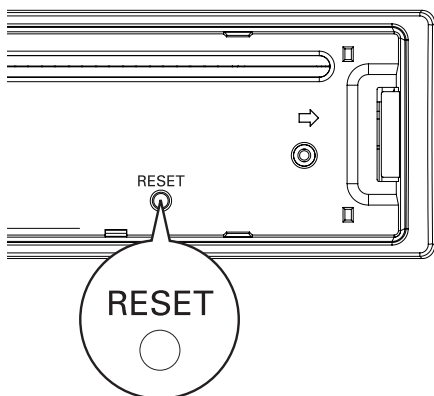


## 8 Informazioni aggiuntive

---

### Rimuovere il pannello anteriore

È possibile rimuovere il pannello anteriore per prevenire i furti.

- 1 Premere  per staccare il pannello.
- 2 Tirare il pannello verso di sé per liberarlo dal telaio.

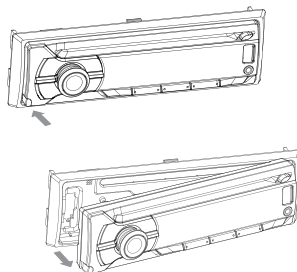

- 3 Riporre il pannello nella custodia da trasporto fornita per proteggerlo dallo sporco o dai danni.

---


### Sostituzione del fusibile

Se il fusibile è danneggiato,

- 1 Controllare il collegamento elettrico.
- 2 Acquistare un fusibile con la stessa tensione del fusibile danneggiato.



### 3 Sostituire il fusibile.

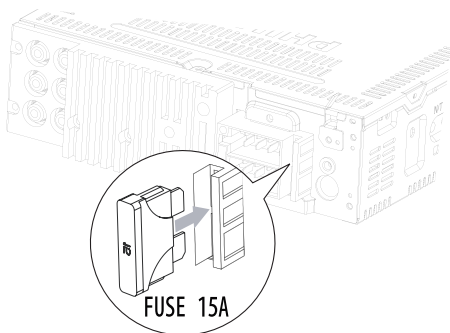


#### Nota

- Se il nuovo fusibile si danneggia di nuovo, potrebbe essersi verificato un malfunzionamento interno. Consultare il distributore.

## Rimozione dell'unità

È possibile rimuovere l'unità dal cruscotto.

- 1 Rimuovere il pannello anteriore.
- 2 Estrarre l'unità usando gli strumenti per il disassemblaggio.

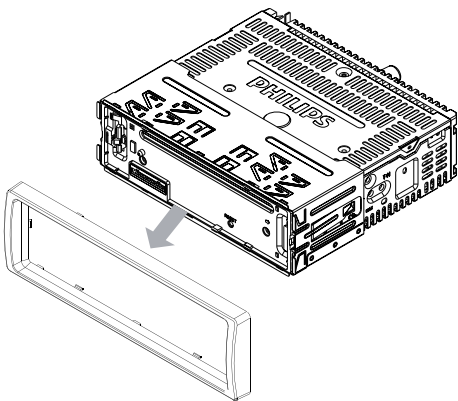

## 9 Informazioni sul prodotto

#### Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Alimentazione                              | 12 V CC (11 V - 16 V),<br>messa a terra negativa |
| Fusibile                                   | 15 A                                             |
| Impedenza altoparlanti<br>più adatta       | 4 - 8 $\Omega$                                   |
| Potenza massima in<br>uscita               | 50 W x 4 canali                                  |
| Potenza in uscita<br>continua              | 24 W x 4 RMS (4 $\Omega$<br>10% T. H. D.)        |
| Tensione in uscita del<br>preamplificatore | 2,5 V                                            |
| Livello aux-in                             | $\geq$ 500 mV                                    |
| Dimensioni (L x A x P)                     | 181,5 x 52 x 191,4<br>mm                         |
| Peso                                       | 1,32 kg                                          |

#### Radio

|                                                           |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma di<br>frequenza - FM                                | 87,5 - 108,0 MHz<br>(100 kHz per passaggio<br>nella ricerca automatica<br>e 50 kHz per passaggio<br>nella ricerca manuale) |
| Gamma di<br>frequenza - AM<br>(MW)                        | 522 - 1620 KHz (9 kHz)<br>530 - 1710 kHz (10 kHz)                                                                          |
| Sensibilità<br>utilizzabile - FM                          | 8 $\mu$ V                                                                                                                  |
| Sensibilità<br>utilizzabile - AM<br>(MW) (S/N = 20<br>dB) | 30 $\mu$ V                                                                                                                 |

### Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB: host USB 1.1 con interfaccia con lettura dei supporti ad ogni velocità (1.1, 2.0)
- Lettori flash USB: host USB 1.1 con interfaccia con lettura dei supporti ad ogni velocità (1.1, 2.0)

### Formati supportati:

- formato del file USB o di memoria: FAT16, FAT32
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA V4, V7, V8, V9 (L1, L2)
- ISO9660, Joliet
- Frequenze di campionamento supportate: 2 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: 2~256 (kbps), velocità di trasmissione variabili
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99 CD, massimo 99 USB
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva

### Formati non supportati:

- Album vuoti: album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

## 10 Risoluzione dei problemi



### Attenzione

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

### Assenza di alimentazione o audio.

- Il motore dell'auto non è acceso. Accendere il motore dell'auto.
- Il cablaggio non è collegato correttamente. Controllare i collegamenti.
- Il fusibile è bruciato. Sostituire il fusibile.
- Il volume è troppo basso. Consentono di regolare il volume.
- Se le soluzioni indicate sopra non risolvono il problema, premere il pulsante di reset.
- Verificare che il brano in riproduzione sia di un formato compatibile.

### Disturbo nelle trasmissioni.

- I segnali sono troppo deboli. Selezionare altre stazioni con segnali più forti.
- Verificare il collegamento dell'antenna dell'automobile.
- Modificare la trasmissione da Stereo a mono.

### Impossibile riprodurre il disco

- Accertarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- Passare sul disco un panno in microfibra con un movimento dal centro verso il bordo in linea retta.
- Il disco potrebbe essere difettoso. Riprodurre un altro disco.

- Verificare che il CD sia finalizzato e su supporto CD/CD-R/CD-RW.
- Verificare che il CD non sia codificato con tecnologie di protezione dei diritti di copyright.

#### **I brani del CD saltano**

- Verificare che il CD non sia danneggiato o sporco.
- Verificare che la modalità casuale sia disattivata.

#### **Non è possibile espellere il disco**

- Tenere premuto ▲.

#### **Le stazioni preimpostate sono andate perse.**

- Il cavo della batteria non è collegato correttamente. Collegare il cavo della batteria al terminale sempre attivo.

#### **Sul display viene visualizzato ERR-12**

- Errore dati USB. Controllare il dispositivo USB.

# 11 Glossario

---

## M

### **MP3**

Un formato di file con un sistema di compressione dei dati audio. MP3 è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con il formato MP3, un CD-R o CD-RW può contenere fino a 10 volte più dati di un normale CD.

---

## W

### **WMA (Windows Media Audio)**

Un formato audio di proprietà di Microsoft, che fa parte della tecnologia Microsoft Windows Media. Comprende strumenti Microsoft Digital Rights Management e la tecnologia di codifica Windows Media Video e Windows Media Audio.





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

CEM3100\_12\_UM\_V4.0

