

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP3111



ZH-HK 使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要資訊	2
	安全性與重要說明	2
	商標說明	2
2	您的 DVD 機	3
	功能特色	3
	產品概要	3
3	連接	4
	連接視訊纜線	4
	連接音訊纜線	5
	連接音訊至其他裝置	5
	連接電源	5
4	使用入門	6
	準備遙控器	6
	搜尋正確的觀賞頻道	6
	選擇功能表顯示語言	6
	開啟逐行掃描	6
5	播放	7
	播放光碟	7
	播放視訊	7
	播放音樂	8
	播放相片	9
6	調整設定	10
	一般設定	10
	音訊設定	10
	視訊設定	11
	偏好設定	11
7	附加資訊	12
	保養	12
8	疑難排解	13
9	詞彙表	14

1 重要資訊

安全性與重要說明



警告

- 過熱的風險！請勿將產品安裝在狹小的空間中。請務必在產品周圍預留 4 英吋的空間以便通風。請確保產品的通風口不得被窗簾或其他物品遮蓋住。
- 請勿將產品、遙控器或電池放置在靠近火焰或其他熱源的位置，包括陽光直射的位置。
- 僅在室內使用產品。保持產品遠離水源、濕氣和盛液的物體。
- 切勿將產品置於其他電子裝置上。
- 雷擊時請遠離產品。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置仍可隨時進行操作。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。

逐行掃描相關資訊

消費者請注意，本產品不一定與所有高清楚電視兼容，而且可能出現殘影畫面。若發生 525 或 625 逐行掃描影像問題，建議用戶將連接切換為「標清」輸出。如果您有關於 525p 及 625p DVD 播放機與電視的兼容性的任何疑問，請聯絡客戶服務中心。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高質數材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC。請瞭解當地電子及電器產品分類收集系統的相關資訊。

請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品與其他一般家用廢棄物共同丟棄。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，因為正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

版權說明



Be responsible
Respect copyrights

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及其他 Macrovision Corporation 和其他權利擁有者的知識財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且限於家用及其他有限檢視使用，除非 Macrovision Corporation 另外授權。禁止執行反向工程或拆解。

商標說明




由杜比實驗室授權所製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。



DivX、DivX Certified 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，僅可在授權情況下才可使用。播放 DivX® 視訊並支援選單、字幕及音訊曲目功能



2 您的 DVD 機

恭喜你購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

功能特色

熒幕調整

在任何電視上都能以全屏幕顯示來欣賞電影逐行掃描視訊

讓標準解像度更上一層樓，您將能用電視熒幕觀賞媲美大熒幕的 DVD 視訊。


區碼

您可以下列區碼播放光碟。

DVD 區域碼	國家/地區
	亞太地區、中國台灣、韓國


產品概要

主裝置

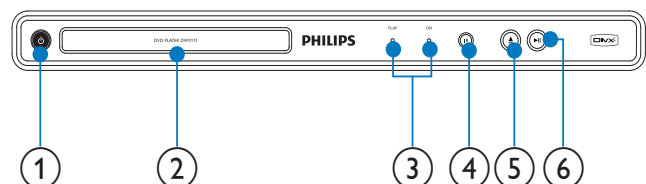

- ① ① 開啟裝置電源或切換至待機狀態。
- ② ② 光碟隔間
- ③ ③ 指示燈
- ④ ④ IR 感應器
 - 遠程感應器。
- ⑤ ⑤ 開啟或關閉光碟插槽。
- ⑥ ⑥ 開始、暫停或繼續播放光碟。

遙控器

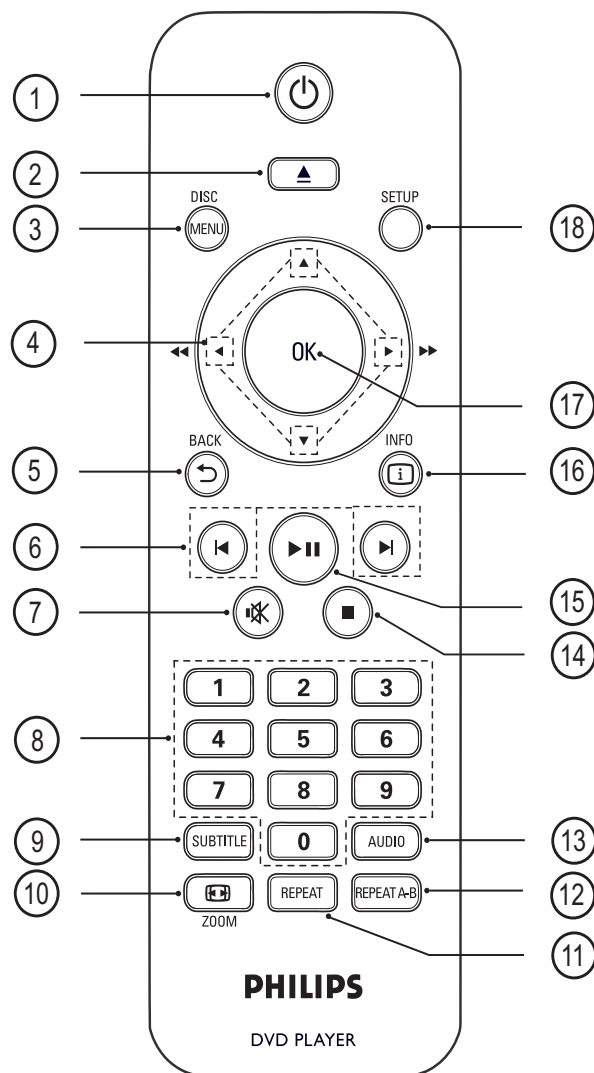

- ① ① (待機 - 開啟)
 - 開啟 DVD 機或切換為待機狀態。
- ② ② (開啟/關閉)
 - 開啟或關閉光碟插槽。
- ③ ③ DISC MENU
 - 進入或退出光碟功能表。
 - 使用 VCD 與 SVCD 時，請在 PBC 模式中開啟或關閉 PBC（播放控制）。
- ④ ④ (導航按鈕)
 - 在功能表瀏覽。
 - 快速快轉（向右）或快速倒轉（向左）搜尋。重複按可變更搜尋速度。
 - 慢速前轉（向上）或慢速倒轉（向下）搜尋。重複按可變更搜尋速度。

- ⑤ **↶ BACK**
 - 返回上一個功能表。
 - 對於 DVD，將轉至標題功能表。
 - 對於啟用了 PBC 的 VCD 2.0 版本或 SVCD，則返回選單。
- ⑥ **⏮/⏭ (上一步/下一步)**
 - 跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。
 - 按住以快速倒轉或快速前轉搜尋。
- ⑦ **🔇 (靜音)**
 - 靜音或恢復音訊輸出。
- ⑧ **數字按鈕**
 - 選取要播放的項目。
- ⑨ **SUBTITLE**
 - 選擇影片的字幕語言。
- ⑩ **🔍 ZOOM**
 - 調整影像格式以配合電視熒幕（使用縮放比例 1.3X 與 1.6X）。
 - 放大或縮小畫面。
- ⑪ **REPEAT**
 - 在各種重複模式之間切換。
- ⑫ **REPEAT A-B**
 - 標記要重複播放的部分，或關閉重複播放模式。
- ⑬ **AUDIO**
 - 選擇音訊語言或頻道。
- ⑭ **■ (停止)**
 - 停止光碟播放。
- ⑮ **▶⏸ (播放/暫停)**
 - 開始、暫停或繼續播放光碟。
- ⑯ **📘 INFO**
 - 對於光碟，顯示有關目前狀態或光碟的資訊。
 - 對於幻燈片展示，則顯示相片檔案的縮圖。
- ⑰ **OK**
 - 確認輸入或選取。
- ⑱ **SETUP**
 - 進入或退出設定功能表。

3 連接

使用此產品進行以下連接。

基本連接：

- 影像
- 音訊

可選連接：

- 將音訊轉發至其他裝置：
 - 數碼放大器/接收器
 - 類比立體聲系統



提示

- 請參閱產品背面或底面的類型標籤，以取得識別與支援等級。
- 在您執行或變更任何連接時，請確定已經斷開所有的裝置的電源連接。



貼士

- 您可以根據需要及兼容性，使用不同類型的接頭連接產品與電視。如需完整的互動式指南以協助您安裝產品，請造訪下列網站：www.connectivityguide.philips.com。

連接視訊纜線

連接本產品至電視檢視光碟播放。選擇電視可支援的最佳視訊連接方式。


- **選項 1：**連接色差視訊插孔（適用於標準電視或逐行掃描電視）。
- **選項 2：**連接視訊 (CVBS) 插孔（適用於標準電視）。



提示

- 您必須將本產品直接連接至電視。

選項 1：連接色差視訊插孔

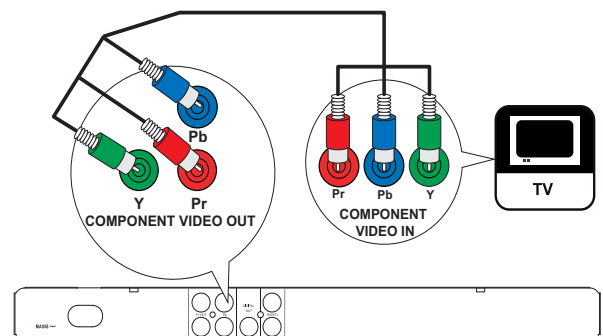


- 1 連接色差視訊纜線（未隨附）至：
 - 本產品的 **Y Pb Pr** 插孔。
 - 電視上的 **COMPONENT VIDEO** 輸入插孔。



貼士

- 電視的色差視訊輸入插孔可能標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV。
- 此類型連線提供優異畫質。

選項 2：連接視訊 (CVBS) 插孔

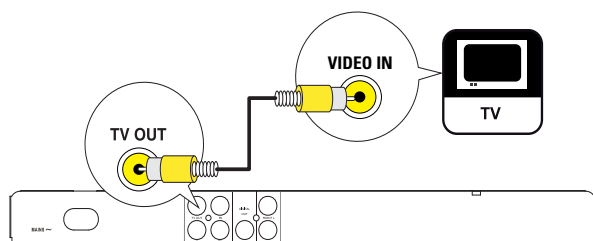


- 1 將複合視訊線（不支援）連接至：
 - 本產品的 **TV OUT** 插孔。
 - 電視上的視訊輸入插孔。



貼士

- 電視的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此類型連線提供標準畫質。

連接音訊纜線

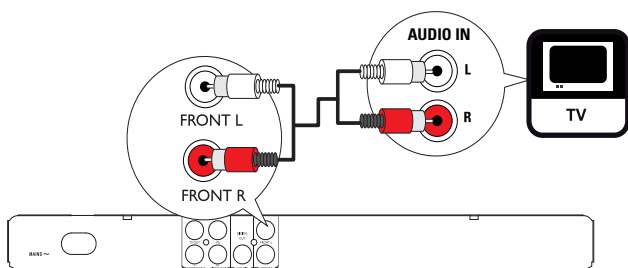


將本產品的音訊連接至電視，透過電視輸出音訊。

- 1 將音訊線（不支援）連接至：
 - 本產品的 **FRONT L/R** 插孔。
 - 電視上的音訊輸入插孔。

連接音訊至其他裝置


將本產品的音訊連接至其他裝置以強化音訊播放。

連接至數碼放大器/接收器

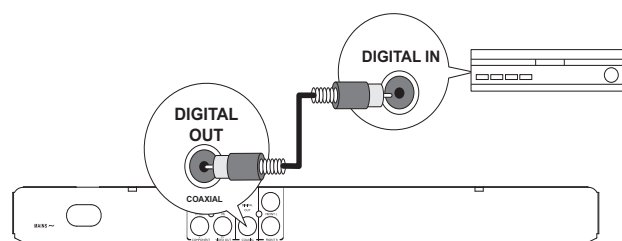

- 1 連接同軸纜線（未隨附）至：
 - 本產品的 **COAXIAL** 插孔。
 - 裝置上的 **COAXIAL/DIGITAL** 輸入插孔。

連接類比立體聲系統

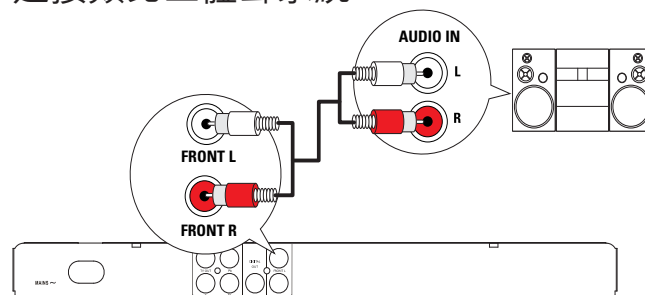

- 1 將音訊線（不支援）連接至：
 - 本產品的 **FRONT L/R** 插孔。
 - 裝置上的視訊輸入插孔。

連接電源



注意

- 存在損壞產品的風險！確保電源電壓與產品背面列印的電壓相吻合。
- 連接 AC 電源線前，確保已完成其他所有連接。




提示

- 字模板位於產品背面。

- 1 將交流電電源線接上電源插座。
 ➞ 您可以開始設定及使用本播放機了。

4 使用入門

準備遙控器

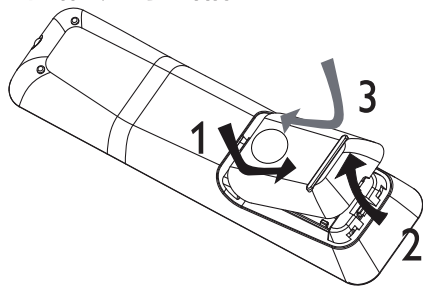

- 1 打開電池盒蓋。
- 2 依指示按照正確的電極 (+/-) 裝入兩顆 R03 或 AAA 電池。
- 3 蓋上電池盒蓋。



注意


- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 不要混合使用電池（舊電池和新電池或碳電池和碱性電池等。）。
- 電池內含化學物質，請妥善處理。

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按下 **⏻** 開啟本產品。
- 2 開啟電視並切換至正確的視訊輸入頻道。（請參閱電視用戶手冊了解如何選擇正確的頻道。）

選擇功能表顯示語言

- 1 按下 **SETUP**。
↳ 畫面會顯示 [General Setup] 功能表。
- 2 選擇 [OSD language]，再按 **▶**。

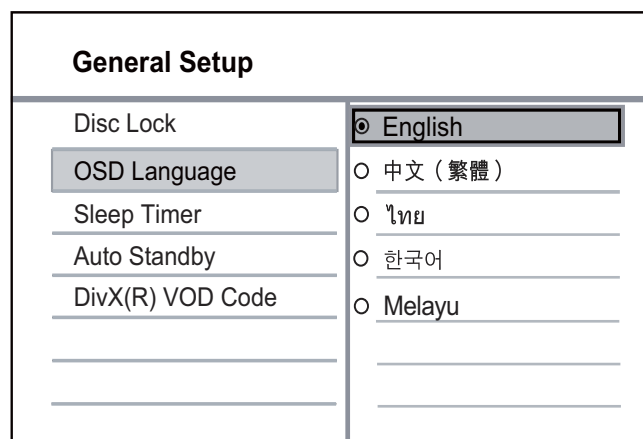

- 語言選項可能隨不同區域變化。


- 3 按 **▲▼** 選擇語言，然後按 **OK**。

開啟逐行掃描



提示

- 要使用逐行掃描功能，您必須以色差視訊插孔連接逐行掃描電視（相關詳情，請參閱「連接」>「連接視訊纜線」>「選項 1：連接色差視訊插孔」）。

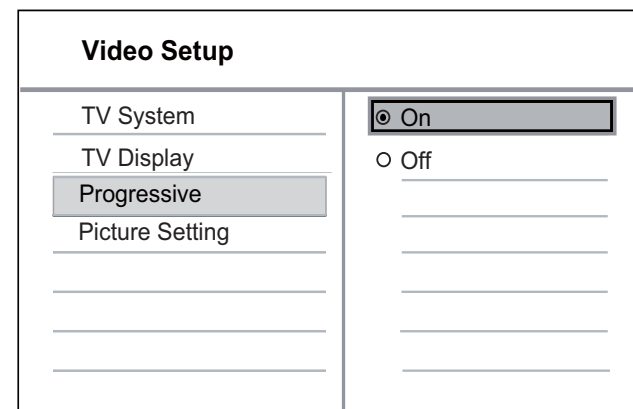

- 1 開啟電視並切換至對應本產品的正確觀賞頻道。
- 2 按下 **SETUP**。
- 3 按 **▼** 選擇 [Video Setup]。
- 4 選擇 [Progressive] > [On]，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示警告訊息。
- 5 若要繼續，請選擇 [Ok] 並按 **OK**。
↳ 逐行掃描設定完成。



提示

- 若出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動復原。
- 如果畫面未顯示，請依照下列步驟關閉逐行掃描模式：
- 1) 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 2) 按數字按鈕「1」。

- 6 按 **SETUP** 以退出功能表。
- 7 現在您可以開啟電視的逐行掃描模式（請參閱電視用戶手冊）。



提示

- 播放時，若本產品及電視的逐行掃描模式皆為開啟，可能會出現扭曲畫面。在此狀況下，請關閉本產品和電視的逐行掃描功能。

5 播放

播放光碟



注意

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光學鏡頭。

- 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 將光碟標籤面朝上放入光碟。
- 按 **▲** 關閉光碟插槽並開始播放光碟。
 - 若要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至本產品的正確觀賞頻道。
 - 若要停止播放光碟，請按 **■**。



提示

- 檢查受支援的光碟類型（請參閱「規格」>「播放媒體」）。
- 若畫面出現輸入密碼的功能表，請先輸入密碼才能播放鎖定或限制的光碟（請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [Parental Control]）。
- 如果您暫停或停止播放光碟，螢幕保護畫面會在沒有動作 5 分鐘後顯示。若要停用螢幕保護畫面，請按 **DISC MENU**。
- 若您暫停或停止播放光碟，並在 15 分鐘內未按任何按鈕，本產品會自動切換至待機狀態。

播放視訊



提示

- 部分操作可能不適用於某些光碟。如需詳細資訊，請參閱光碟隨附資訊。

控制視訊播放

- 播放標題。
- 使用遙控器控制播放。

按鈕	動作
▶ 	開始、暫停或繼續播放光碟。
■	停止光碟播放。
◀, ▶	跳至上一/下一標題或章節。
◀◀, ▶▶	快速向後或向前搜尋。重複按可變更搜尋速度。
▲, ▼	慢速快轉或慢速倒轉搜尋。重複按可變更搜尋速度。 VCD/SVCD 無法使用慢速倒轉搜尋。
AUDIO	選擇光碟上可用的音訊語言或頻道。
SUBTITLE	選擇光碟上可用的字幕語言。
REPEAT	選擇或關閉重複模式。 重複播放選項會隨光碟類型不同而有所差異。
🔍 ZOOM	調整影像格式以配合電視螢幕。 重複按鈕直到影像縮放至符合電視螢幕。
🔄 ZOOM	切換螢幕長寬比例與不同的縮放比例。 若要平移檢視縮放的影像，請按 瀏覽按鈕 。
i INFO	存取播放選項並顯示目前光碟狀態。

存取 DVD 功能表

- 按 **DISC MENU** 進入光碟根功能表。
- 選擇播放選項，然後按 **OK**。
 - 在某些功能表中，按**數字按鈕**輸入您的選項。

存取 VCD 功能表

VCD/SVCD 可使用 PBC（播放控制）功能，用於顯示內容功能表，供您選擇播放選項。PBC 原廠預設值為開啟。



提示

- 請參閱「調整設定」> [Preferences] > [PBC]，瞭解如何開啟或關閉 PBC。

- 以下列任一方式顯示內容功能表：
 - 如果 PBC 為開啟，請載入 VCD/SVCD。
 - 在 PBC 開啟情況下播放光碟時，按 **↩ BACK**。

- 按數字按鈕選擇播放選項，再按 OK 開始播放。
 - 如果 PBC 為關閉，則會跳過功能表並從第一首曲目開始播放。

預覽光碟內容

- 在播放期間按 **i** INFO。
 - 畫面會顯示光碟狀態功能表。
- 選擇 [Preview]，再按 ►。
- 選擇預覽選項，然後按 OK。
 - 畫面以縮圖形式顯示預覽畫面。
 - 若要轉到上一個/下一個預覽畫面，請選擇 [Prev] 或 [Next]，然後按 OK。
 - 若要開始播放，請在選定的縮圖上按 OK。

快速跳至特定時間

- 在播放期間按 **i** INFO。
 - 畫面會顯示光碟狀態功能表。
- 選擇目前已播放時間的選項，然後按 ►。
 - [TT Time] (標題時間)
 - [CH Time] (章節時間)
 - [Disc Time] (光碟時間)
 - [Track Time] (曲目時間)
- 按數字按鈕輸入您想跳至的時間，然後按 OK。

顯示播放時間

- 在播放期間按 **i** INFO。
 - 畫面會顯示光碟狀態功能表。
- 選擇 [Time Disp.]，再按 ►。
 - 顯示選項會隨光碟類型不同而有所差異。
- 選擇一個選項，然後按 OK。

以不同角度觀賞 DVD 播放

- 在播放期間按 **i** INFO。
 - 畫面會顯示光碟狀態功能表。
- 選擇 [Angle]，再按 ►。
- 按數字按鈕變更角度。
 - 播放畫面會變更至選取的角度。

提示

- 僅適用於包含多角度片段的光碟。

重複播放指定片段

- 播放中，在起點按 REPEAT A-B。
- 再次按下 REPEAT A-B 設定終點。
 - 開始重複播放。
- 若要取消重複播放，請再按一次 REPEAT A-B。

提示

- 標示的區段必須屬於同一曲目/標題才能重複播放。

播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數碼媒體格式，儘管經過高比率壓縮，依然保持高品質畫面。您可以在這款經認證的產品上盡情觀賞 DivX 視訊。

- 插入內含 DivX 視訊的光碟。
 - 畫面會顯示內容功能表。
- 選擇要播放的標題，然後按 OK。
 - 您可以選擇字幕/配音語言。

提示

- 您僅能播放使用本產品的 DivX 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊（請參閱「調整設定」> [General Setup] > [DivX® VOD Code]）。

播放音樂

控制曲目

- 播放曲目。
- 使用遙控器控制播放。

按鈕	動作
▶	開始、暫停或繼續播放光碟。
■	停止光碟播放。
◀, ▶	跳至上一/下一曲目。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	選取要播放的項目。
◀◀, ▶▶	快速倒轉或快速快轉搜尋。重複按可變更搜尋速度。
REPEAT	選擇或關閉重複模式。重複播放選項會隨光碟類型不同而有所差異。

快速跳過播放

- 1 播放過程中，重複按 **ⓘ INFO** 以進行選擇。

熒幕	動作
[Disc Go To]	跳至光碟內的指定時間播放。
[Track Go To]	跳至曲目內的制定時間播放。
[Select Track]	跳至指定曲目編號播放。

- 2 按數字按鈕 以便更跳轉的時間/編號。

播放 MP3/WMA 音樂

MP3/WMA 是一種高度壓縮的音訊檔案（副檔名為 .mp3 或 .wma 的檔案）。

- 1 插入內含 MP3/WMA 音樂的光碟。
↳ 畫面會顯示內容功能表。
- 2 如果沒有自動開始播放，請選擇要播放的曲目。
 - 若要選擇其他曲目/資料夾，請按 **▲▼**，然後按 **OK**。



提示

- 以多個區段錄製的光碟，僅能播放第一個區段。
- 受數碼版權管理 (DRM) 保護的 WMA 檔案無法在本產品上播放。
- 本產品不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，可能因為不支援這些字元而無法在熒幕上正確顯示。
- 資料夾/檔案若超過本播放機的支援上限，則無法顯示或播放。

播放相片

以幻燈片方式播放相片

您可以播放 JPEG 相片（副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案）。

- 1 插入內含 JPEG 相片的光碟。
↳ 幻燈片將開始播放（對於 Kodak 光碟），或顯示內容功能表（對於 JPEG 光碟）。
- 2 選擇相片資料夾，然後按 **OK** 開始播放幻燈片。
 - 若要以縮圖模式預覽相片，請按 **ⓘ INFO**。
 - 要選取相片，請按**瀏覽**按鈕。
 - 要放大所選相片並開始播放幻燈片，請按 **OK**。
 - 若要返回功能表，請按 **↶ BACK**。



提示

- 在電視上播放光碟內容可能需要較長的時間，因為一張光碟內組合有大量的歌曲/相片。
- 如果 JPEG 相片並非以 EXIF 類型檔案燒錄，畫面上將無法顯示實際的縮圖。畫面會以「藍山」縮圖取代。
- 本播放機僅能以一般數碼相機所採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數碼相機圖片，無法顯示動態 JPEG、非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音訊剪輯。
- 資料夾/檔案若超過本播放機的支援上限，則無法顯示或播放。

控制相片播放

- 1 播放相片幻燈片。
- 2 使用遙控器控制播放。

按鈕	動作
◀▶	逆時針/順時針旋轉相片。
▲▼	水平/垂直旋轉相片。
⏏ ZOOM	放大或縮小相片。 在縮放模式時會暫停播放。
■	停止播放。

播放音樂幻燈片

建立音樂幻燈片，同步播放 MP3/WMA 音樂檔案及 JPEG 相片檔案。



提示

- 要創建音樂幻燈片，您必須將 MP3/WMA 和 JPEG 檔案儲存在同一張光碟上。

- 1 播放 MP3/WMA 音樂。
- 2 按 **↶ BACK** 返回主功能表。
- 3 瀏覽至相片資料夾/相簿，並按 **OK** 開始播放幻燈片。
 - ↳ 幻燈片開始播放，並持續到相片資料夾或相簿結束為止。
 - ↳ 音訊持續播放到光碟結束為止。
 - 要停止播放幻燈片，請按 **■**。
 - 要停止播放音樂，請再按一次 **■**。

6 調整設定

提示

- 若設定選項變成灰色，表示在目前狀態下無法變更此設定。

一般設定

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

- 按下 **SETUP**。
→ 畫面會顯示 [General Setup] 功能表。
- 按下 **▶**。
- 選擇一個選項，然後按 **OK**。
- 選擇一個設定，然後按 **OK**。
 - 要返回上一功能表，請按 **◀**。
 - 要退出功能表，請按 **SETUP**。

[Disc Lock]

設定光碟插槽載入光碟的播放限制（最多可鎖定 20 片光碟）。

- [Lock]** - 限制存取目前光碟。下次要播放本光碟或解除鎖定時，必須輸入密碼。
- [Unlock]** - 播放所有光碟。

貼士

- 您可設定或變更密碼，請轉到 [Preferences] > [Password]。

[OSD language]

選擇螢幕功能表語言。

[Sleep Timer]

在預設時間自動切換至待機模式。

- [Off]** - 停用睡眠模式。
- [15 mins]、[30 mins]、[45 mins]、[60 mins]** - 選擇本產品切換至待機狀態的倒數時間。

[Auto standby]

自動開啟與關閉待機狀態。

- [On]** - 在沒有動作 15 分鐘後切換至待機狀態（例如暫停模式或停止模式）。
- [Off]** - 停用自動待機模式。

[DivX(R) VOD Code]

顯示 DivX® 註冊代碼。

貼士

- 當您從 www.divx.com/vod 租用或購買影片時，請輸入本產品的 DivX 註冊代碼。透過 DivX® VOD（隨選視訊）服務所租用或購買的 DivX 影片，僅能在其註冊的裝置上播放。

音訊設定

Video Steup	
	Analog Output
	Digital Audio
	Volume
	Sound Mode
	Night Mode

- 按下 **SETUP**。
→ 畫面會顯示 [General Setup] 功能表。
- 按 **▼** 選擇 [Audio Setup]，然後按 **▶**。
- 選擇一個選項，然後按 **OK**。
- 選擇一個設定，然後按 **OK**。
 - 要返回上一功能表，請按 **◀**。
 - 要退出功能表，請按 **SETUP**。

[Analogue Output]

根據連接類比音訊插孔音訊裝置，選擇類比設定。

- [Stereo]** - 適用立體聲輸出。
- [LT/RT]** - 適用兩個喇叭輸出的環迴音效。

[Digital Audio]

根據連接數碼插孔（同軸/數碼）的數碼擴大機/接收器，選擇數碼設定。

- [Digital Output]** - 選擇數碼輸出類型。
 - [Off]** - 停用數碼輸出。
 - [All]** - 支援多聲道音訊格式。
 - [PCM Only]** - 縮混為二聲道音訊格式。
- [LPCM Output]** - 選擇 LPCM（線性脈衝代碼調變）輸出取樣頻率。
 - [48kHz]** - 適用 48 kHz 取樣頻率燒錄的光碟。
 - [96kHz]** - 適用 96 kHz 取樣頻率燒錄的光碟。



提示

- 當 [Digital Output] 設定為 [PCM Only] 時，才能使用 [LPCM Output] 設定。
- 取樣頻率越高，音質越高。

[Volume]

設定播放光碟時的預設音量。

- 按下 **OK**。
- 按 **◀▶** 設定音量。
- 按 **OK** 確認並退出。

[Sound Mode]

選擇預設的音效模式，以強化音訊輸出。

- [3D] - 選擇由左右聲道產生的虛擬環迴音效。
- [Movie Mode] - 選擇電影音效。
- [Music Mode] - 選擇音樂音效。

[Night Mode]

將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人。

- [On] — 享受深夜寧靜觀影體驗。
- [Off] — 享受完整動態範圍的環迴音效。



提示

- 僅適用於杜比數碼編碼 DVD。

視訊設定

Video Setup	
	TV System TV Display Progressive Picture Setting

- 按下 **SETUP**。
→ 畫面會顯示 [General Setup] 功能表。
- 按 **▼** 選擇 [Video Setup]，然後按 **▶**。
- 選擇一個選項，然後按 **OK**。
- 選擇一個設定，然後按 **OK**。
 - 要返回上一功能表，請按 **◀**。
 - 要退出功能表，請按 **SETUP**。

[TV System]

如果視訊顯示不正確，請變更此設定。預設情況下，這項設定會符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- [PAL] - 適用於 PAL 系統電視。
- [Multi] - 適用於兼容 PAL 及 NTSC 的電視。
- [NTSC] - 適用於 NTSC 系統電視。

[TV Display]

選擇顯示格式：



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan] - 對於 4:3 熒幕電視：完整高度顯示，側邊會稍作修剪。
- [4:3 Letter Box] - 對於 4:3 熒幕電視：潤熒幕顯示，熒幕最上方和最下方會有黑色邊緣。
- [16:9] - 若為潤熒幕電視：顯示比例 16:9。

[Progressive]

如果已將逐行掃描電視連接至本品，請開啟逐行掃描模式。

- [On] - 開啟逐行掃描。
- [Off] - 關閉逐行掃描模式。



提示

- 如需詳細說明，請參閱「開始使用」>「開啟逐行掃描」。

[Picture Setting]

選擇一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂個人設定。

- [Standard] - 原始色彩設定。
- [Bright] - 鮮豔色彩設定。
- [Soft] - 柔和色彩設定。
- [Personal] - 自訂色彩設定。設定亮度、對比、色調及色彩飽和度，然後按 **OK**。

偏好設定



提示

- 請先停止播放光碟，才能存取 [Preferences]。

Preferences	
	Audio Subtitle Disc Menu Parental Control PBC Mp3 / Jpeg Nav Password DivX Subtitle

- 1 按下 **SETUP**。
↳ 畫面會顯示 **[General Setup]** 功能表。
- 2 按 ▼ 選擇 **[Preferences]**，然後按 ►。
- 3 選擇一個選項，然後按 **OK**。
- 4 選擇一個設定，然後按 **OK**。
 - 要返回上一功能表，請按 ◀。
 - 要退出功能表，請按 **SETUP**。

[Audio]

選擇光碟播放時使用的音訊語言。

[Subtitle]

選擇光碟播放時使用的字幕語言。

[Disc Menu]

選擇光碟功能表的語言。

提示

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，光碟會使用自帶的預設語言。
- 部分 DVD 僅能從光碟功能表中變更字幕/配音語言。
- 要選擇未列於功能表中的語言，請選擇 **[Others]**。然後查看此用戶手冊背面的「語言代碼」清單，並輸入相應的語言代碼。

[Parental control]

限制播放兒童不宜的光碟。這類光碟必須以分級方式錄製。

1. 按下 **OK**。
2. 選擇分級，然後按 **OK**。
3. 按數字按鈕輸入密碼。

提示

- DVD 分級若高於您在 **[Parental control]** 中的分級設定，則需要密碼才能播放。
- 分級因國家/地區不同而有差異。若要允許播放所有光碟，請選擇「8」。
- 有些光碟印有分級，但並非以分級方式錄製。這項功能對此類光碟沒有任何作用。

[PBC]

開啟或關閉具備 PBC（播放控制）功能的 VCD/SVCD 內容功能表。

- **[On]** - 載入光碟播放時，顯示索引功能表。
- **[Off]** - 跳過功能表，從第一個標題開始播放。

[MP3/JPEG Nav]

選擇顯示資料夾或所有檔案。

- **[View Files]** - 顯示所有檔案。
- **[View Folders]** - 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。

[Password]

設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放受限制的 DVD。

1. 按數字按鈕，在 **[Old Password]** 欄位中輸入「136900」或最新設定的密碼。
2. 在 **[New Password]** 欄位中輸入新密碼。
3. 在 **[Confirm PWD]** 欄位中再次輸入新密碼。
4. 按 **OK** 以退出功能表。

提示

- 若忘記密碼，在設定新的密碼前請輸入「136900」。

[DivX Subtitle]

選取支援 DivX 字幕的字元集。

- **[Standard]** - 阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文 (拉丁文)、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、土耳其文
- **[Hebrew]** - 希伯來文

提示

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱完全相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔需命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

[Version Info]

顯示本產品的軟件版本。

貼士

- 您需要這項資訊，才可了解 Philips 網站是否有可供下載並安裝於本產品的最新軟件版本。

[Default]

除了 **[Disc Lock]**、**[Parental control]** 及 **[Password]** 設定外，將本產品所有設定重設為原廠預設值。

7 附加資訊

保養

注意

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為光碟設計的抗靜電噴劑。

清潔光碟

請使用微細纖維的清潔布，由光碟中央到邊緣以直線方向擦拭。

規格



提示

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知

隨附配件

- 遙控器及電池
- 音訊/視訊線
- AC 電源線
- 使用者手冊

播放媒體

- DVD 視訊, 視訊 CD/SVCD, 音訊 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, 圖片 CD, MP3-CD, WMA-CD

電視標準

- 行數：
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
 - 播放：多標準 (PAL/NTSC)

視訊效果

- 視訊 DAC：12 位元，108 MHz
- Y Pb Pr：0.7 Vpp ~ 75 ohm
- 視訊輸出：1 Vpp ~ 75 ohm

視訊格式

- 數碼壓縮：
 - DVD/SVCD/VCD/DivX
- 水平解像度：
 - DVD：720 像素 (50 Hz)；720 像素 (60 Hz)
 - VCD：352 像素 (50 Hz)；352 像素 (60 Hz)
- 垂直解像度：
 - DVD：576 像素 (50 Hz)；480 像素 (60 Hz)
 - VCD：288 條 (50 Hz)；240 條 (60 Hz)

音訊效能

- DA 轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率響應：
 - DVD：4 Hz - 22 kHz (48 kHz)；4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)；4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- 訊噪 (1kHz)：> 90 dB (A - 加權)
- 動態範圍 (1kHz)：> 80 dB (A - 加權)
- 串音 (1 kHz)：> 90 dB
- 失真/噪音 (1kHz)：> 65 dB
- MP3：MPEG L3

音訊格式

- 數碼：
 - MPEG/AC-3/PCM：壓縮數碼 (16、20、24 位元，fs 44.1、48、96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660)：96、112、128、256 kbps 及多種位元傳輸速率，fs 32、44.1、48 kHz
- 類比立體聲

- 環迴音效兼容縮混，縮混來源：杜比數碼多聲道音效

連接

- Y/Pb/Pr 輸出：Cinch 3x
- 視訊輸出：Cinch (黃)
- 音訊輸出 (左 + 右)：Cinch (白/紅)
- 數碼輸出：
 - 1 同軸：IEC60958 適用於 CDDA/LPCM；IEC61937 適用於 MPEG 1/2、杜比數碼

主裝置

- 尺寸 (w x h x d)：360 x 38 x 203 (毫米)
- 淨重：約 1.3 公斤

電源

- 電源供應器功率：110 V - 240 V，50/60 Hz
- 消耗功率：<10 瓦
- 待機模式耗電量：<1 瓦

鐳射規格

- 類型：半導體雷射 InGaAlP (DVD)、AlGaAs (CD)
- 波長：658 nm (DVD)、790 nm (CD)
- 輸出功率：7.0 mW (DVD)、10.0 mW (VCD/CD)
- 光束發散：60 度

8 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保養，請勿嘗試自行修理產品。若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請轉到 www.philips.com/welcome 註冊您的產品並取得支援。

在與 Philips 聯絡時，您需要提供產品型號與序號。型號與序號位於產品底部。將上述編號填寫於此處：

型號 _____
序號 _____

主裝置

本產品上的按鈕無法使用。

- 中斷產品的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

遙控器沒有反應。

- 連接本產品至電源插座。

- 將遙控器對準位于本產品前面板上的 IR 感應器。
- 正確裝入電池。
- 將新電池裝到遙控器中。

畫面

沒有畫面。

- 請參閱電視使用手冊，以了解如何在電視上選取正確的視訊輸入。切換電視頻道直到出現 Philips 畫面為止。
- 如果已開啟逐行掃描設定，或變更電視系統設定，請切換回到預設模式：1) 按 ▲ 開啟光碟插槽。2) 按 **數字按鈕「1」**（對於逐行掃描）或 **數字按鈕「3」**（對於電視系統）。

音效

電視沒有音訊輸出。

- 確保已將音訊纜線連接至電視的音訊輸入孔。
- 將電視的音訊輸入分配到相對應的視訊輸入。有關詳情，請參閱電視使用手冊。

音訊裝置（家庭劇院系統/放大器/接收器）的喇叭沒有音訊輸出。

- 確保已將音訊纜線連接至音訊裝置的音訊輸入孔。
- 以正確的音訊輸入來源開啟音訊裝置。

播放 DivX 視訊時沒有聲音

- 本產品可能不支援此音訊編碼。

播放

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確保 DivX 視訊檔案是完整的。
- 確保副檔名是正確的。

熒幕長寬比與電視顯示設定不一致。

- 光碟的長寬比固定不變。

DivX 字幕未正確顯示。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同。
- 選擇正確的字元集。
 - 按下 **SETUP**。
 - 在功能表中選擇 **[Preferences] > [DivX Subtitle]**。
 - 選擇支援此字幕的字元集。

9 詞彙表

A

長寬比

長寬比指電視熒幕長度和寬度之比。標準電視的比例是 4:3，高清或寬熒幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可以讓您在標準的 4:3 熒幕上以較寬的比例欣賞畫面。

D

DivX Video-On-Demand

DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。要產生註冊碼，請在您的裝置設定功能表中，找出 DivX VOD 的部分。請到 vod.divx.com 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX 視訊的相關資訊。

J

JPEG

十分常見的數碼靜態圖片格式。聯合圖像專家小組所提議的靜態圖片資料壓縮系統，其中雖然有高壓縮比例但還是輕微降低影像品質。檔案是以 '.jpg' 或 '.jpeg' 副檔名識別。

M

MP3

聲音數據壓縮系統中的一種檔案格式。MP3 是「動畫專家群組 1」（或 MPEG-1）Audio Layer 3 的縮寫。使用 MP3 格式，一個 CD-R 或 D-RW 可容納比常規 CD 多 10 倍的數據。

P

PBC

播放控制項。使用錄製在光碟上的熒幕功能表瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享用互動播放和搜尋功能。

循序掃描

循序掃描每秒顯示的畫面數目是一般電視系統的兩倍。它能提供更高的畫面解析度和品質。

W

WMA

Windows Media™ Audio。指 Microsoft Corporation 開發的音訊壓縮技術。WMA 資料可以使用 Windows Media player 第 9 版或 Windows Media player for Windows XP 編碼。檔案是以 '.wma' 副檔名識別。

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

