

Gids voor een snelle start



Stap A Aansluiten


Stap B opstellen

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.




Gids voor een snelle start



Gebruiksaanwijzing



Afstandsbediening

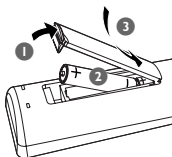


PHILIPS

Stap A Aansluiten

Aansluitingen

- 1 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**.
- 2 Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

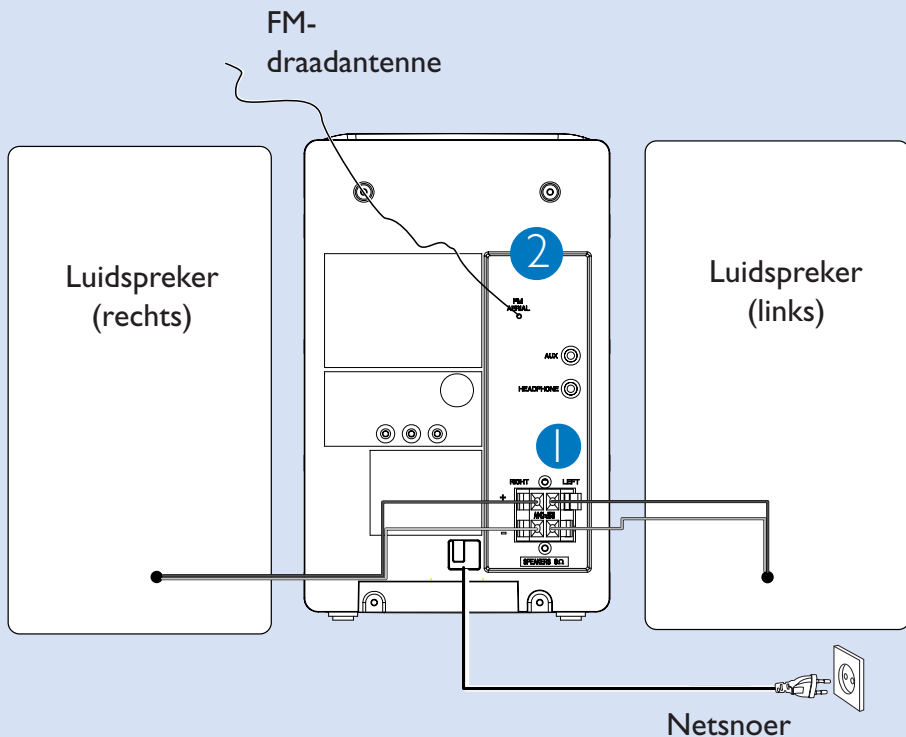


Tip:

Het is onnodig de FM-kruisstaartantenne aan te sluiten, omdat die op het systeem is bevestigd.

Stap B *opstellen*


Instellen van de klok

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening gedurende 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op **PROG** om de 12-uurs of de 24-uurs weergave te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **CLOCK/DISPLAY**.
→ De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.
- 4 Druk op **TUNING** |◀◀ ▶▶| (◀◀/▶▶) op de afstandsbediening) om de uren in te stellen.
- 5 Druk opnieuw op **CLOCK/DISPLAY**.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 6 Druk op **TUNING** |◀◀ ▶▶| (◀◀/▶▶) op de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **CLOCK/DISPLAY** om de tijd te bevestigen.

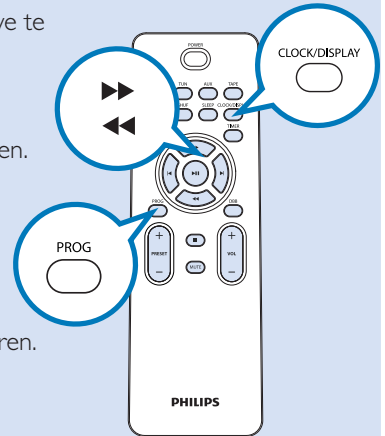

Afspelen van een cd

- 1 Kies de bron CD.
- 2 Til de klep aan de bovenkant van het systeem op om de CD-lade te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **PULL TO OPEN** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op ▶ || om het afspelen te starten.
- 5 Druk op ■ om het afspelen van de CD te beëindigen.

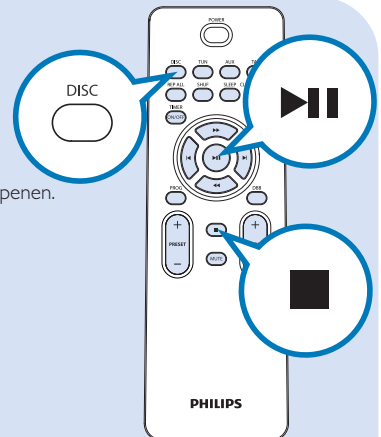

Stap B *opstellen*

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1** Kies de bron TUNER.
- 2** Houd **PROG** op de afstandsbediening 2 seconden of langer ingedrukt om alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golfband.
- 3** Houd **PRESET +/-** ingedrukt tot het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Tip:

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER, enzovoort).*
- Kies vervolgens de gewenste functie (►||, ◀◀, ▶▶ enzovoort).*



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

