

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ5350D




---

PT Manual do utilizador


---

**PHILIPS**



A

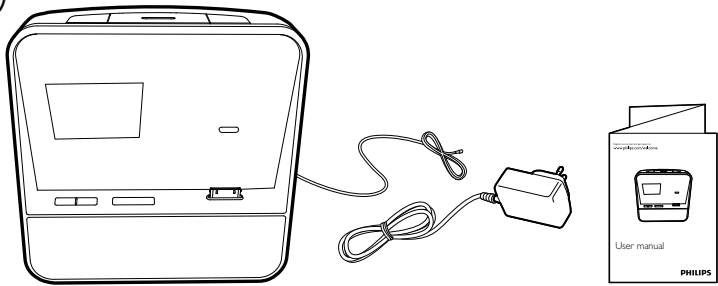


B

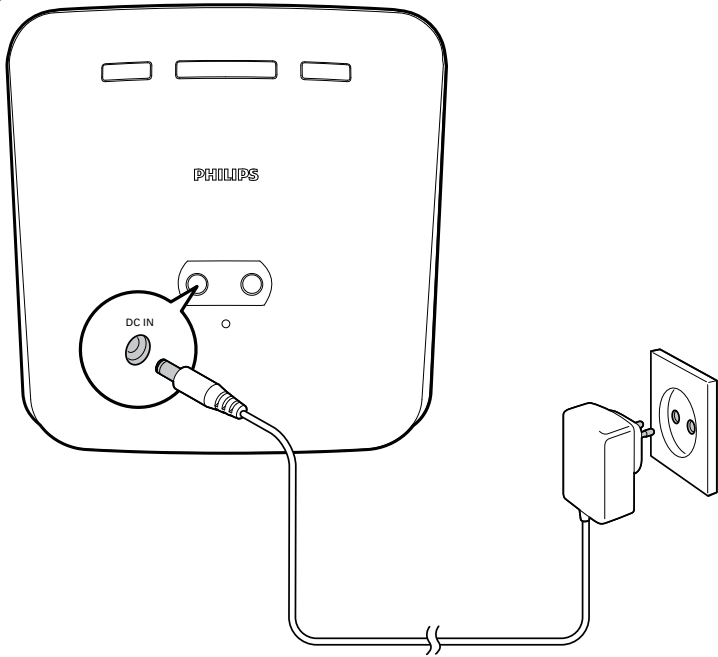

C

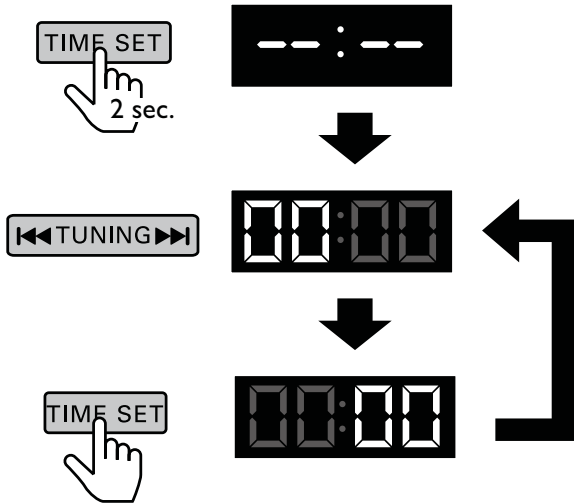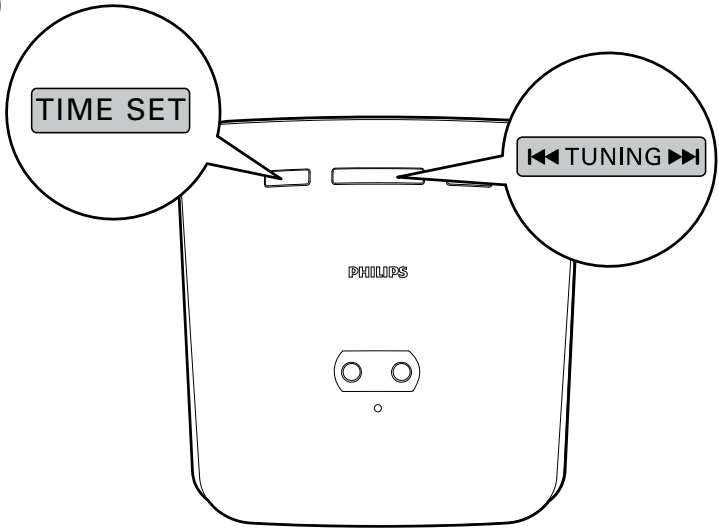



D

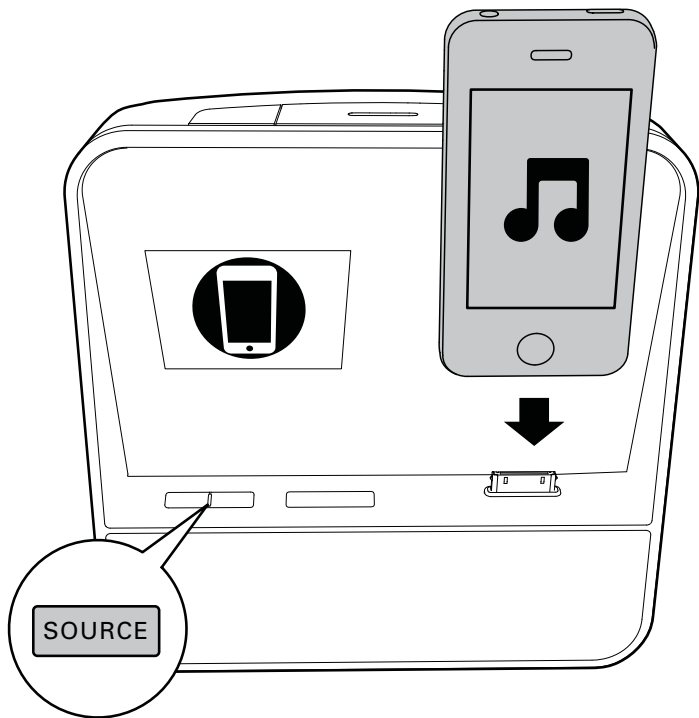


(E)



F

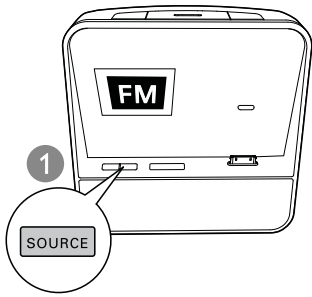


⋮

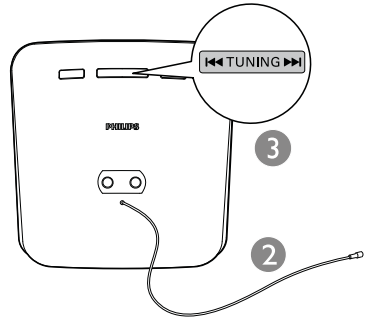


⋮

G

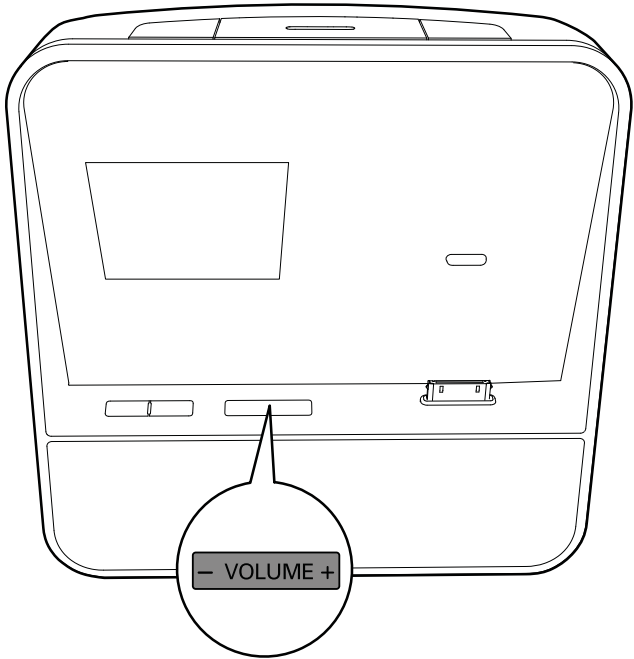


H

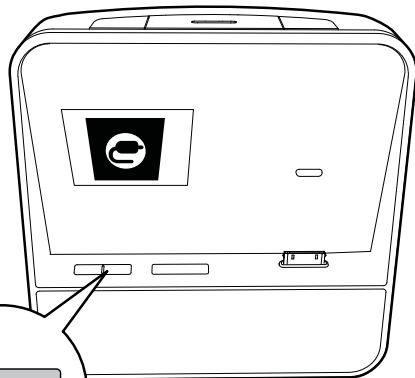


SOURCE

1

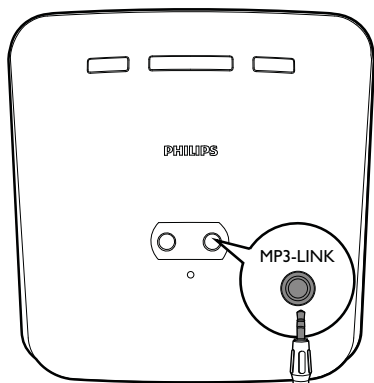

MP3-LINK



2

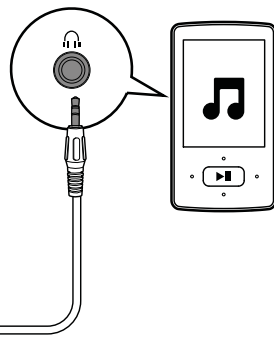


♪



1

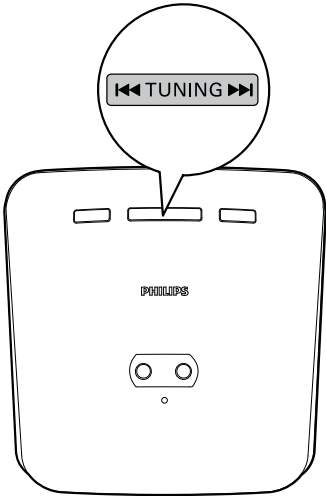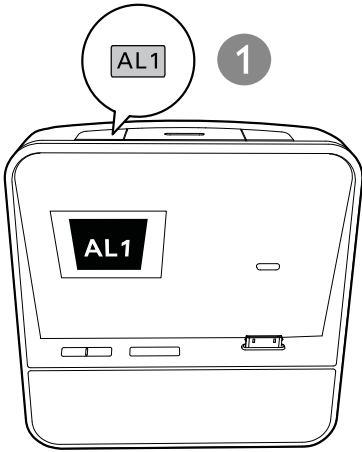

2

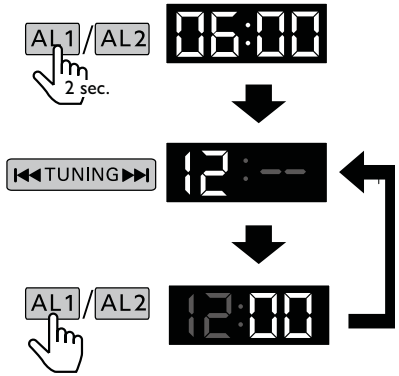

# 1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do rádio relógio.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o rádio relógio durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do rádio relógio, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Este rádio relógio não deve ser exposto a gotas e salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do rádio relógio (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

- Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos Eléctricos sem vigilância.

## 2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Conteúdo da embalagem (A)

## 3 Introdução

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

---

### Ligar a corrente (B)



#### Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do rádio relógio.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.
- Utilize apenas o transformador fornecido.



## Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do rádio relógio.

---

## Ligar

Prima ①.

↳ O rádio relógio muda para a última fonte seleccionada.

---

## Passa para o modo de standby.

Prima ① para mudar o rádio relógio novamente para o modo de espera.

↳ O relógio é apresentado (se definido).

---

## Acertar hora ③



## Nota

- Só pode definir a hora em modo de espera.



## Nota

- Quando um iPod/iPhone é ligado, o rádio relógio sincroniza automaticamente a hora com o iPod/iPhone.
- A precisão da hora transmitida depende do iPod/iPhone colocado na base, que transmite o sinal da hora.

---

## Seleccionar uma fonte

Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar uma fonte: sintonizador FM, iPod/iPhone ou MP3 Link.



### Nota

- Quando um iPod/iPhone é colocado na base, o rádio relógio muda automaticamente para o modo de iPod/iPhone.

## 4 Reproduzir

---

### Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Com este rádio relógio, pode desfrutar de conteúdo áudio de um iPod/iPhone.

---

#### iPod/iPhone compatível

O rádio relógio suporta os seguintes modelos de iPod e iPhone: Concebido para:

- iPod touch (1.<sup>a</sup>, 2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> geração)
- iPod classic
- iPod nano (1.<sup>a</sup>, 2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup>, 4.<sup>a</sup>, 5.<sup>a</sup> e 6.<sup>a</sup> geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

## Instalar a aplicação HomeStudio

A aplicação **HomeStudio** da Philips fornece um conjunto de novas funcionalidades ao seu rádio relógio, incluindo a programação de rádio FM e um despertador multifuncional. Para desfrutar de mais funcionalidades, recomendamos que instale esta aplicação **HomeStudio** gratuita.



### Nota

- Certifique-se de que o seu iPod/iPhone está ligado à Internet.

- 1 Prima **SOURCE** para seleccionar o modo do iPod/iPhone.
- 2 Coloque o seu iPod/iPhone na base. (D)
- 3 Na primeira utilização, ser-lhe-á solicitada a instalação da aplicação **HomeStudio** no seu iPod/iPhone.
- 4 Toque em **[Yes]** (Sim) para aceitar o pedido de instalação.
- 5 Seguir as instruções no ecrã para concluir a instalação. (E)

---


## Reproduzir música no iPod/iPhone




### Nota

- Assegure-se de que instalou a aplicação **HomeStudio** no seu iPod/iPhone.

- 1 Toque no ícone **HomeStudio** no seu iPod/iPhone.  
↳ O ecrã de definição do relógio/alarme é apresentado. ⌚

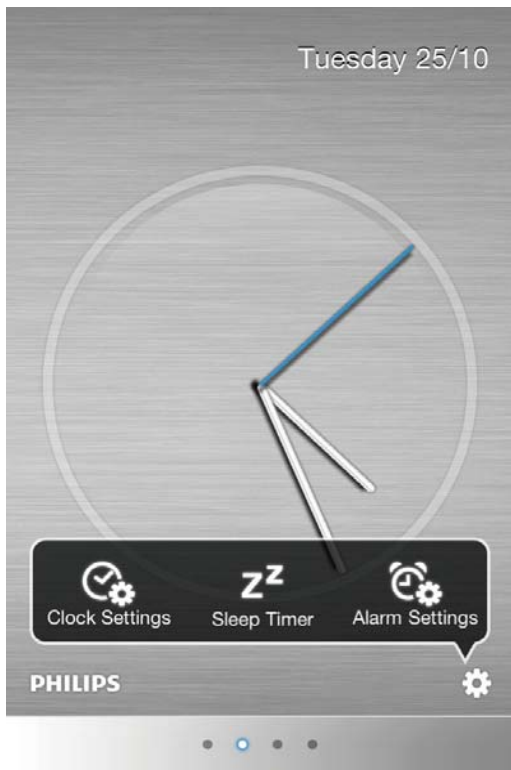

- 2 Deslize o dedo para a esquerda para apresentar o seguinte ecrã. 





- 3 Seleccione uma faixa da lista de reprodução e prima ►.  
↳ A música é transmitida do seu iPod/iPhone para o rádio relógio.
- 

## Utilizar mais funcionalidades com a “HomeStudio App”






### Nota

- Assegure-se de que o seu iPod/iPhone está colocado no rádio relógio.

## Definir o relógio, o alarme e o temporizador:


- 1 Inicie a aplicação **HomeStudio**.

- 2 No ecrã abaixo, toque no ícone de definição .
- ↳ Pode definir o relógio, o temporizador e o alarme do seu rádio relógio. 

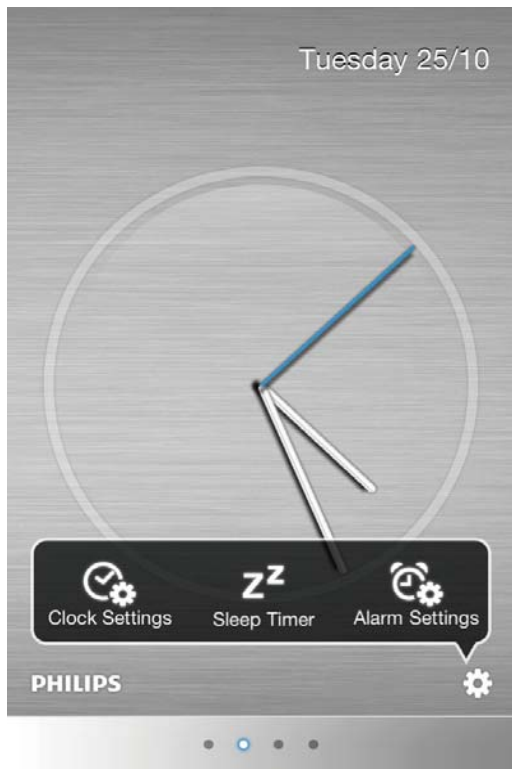




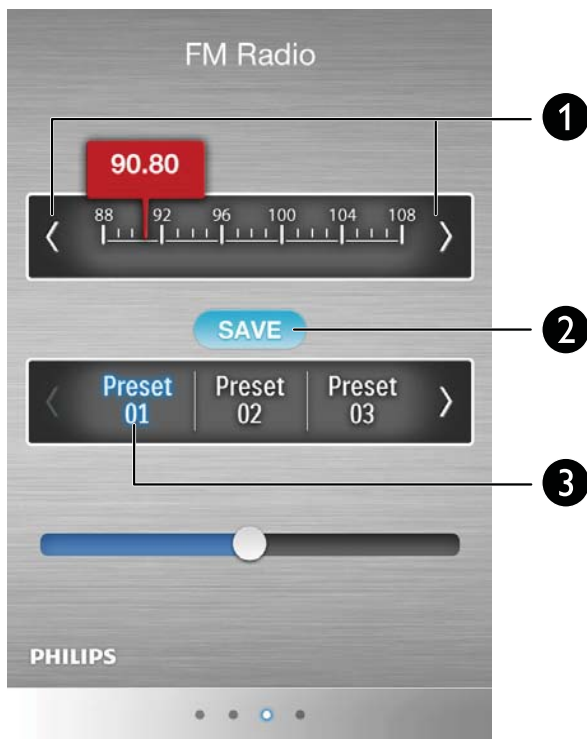
## Nota

- Os alarmes definidos com o seu rádio relógio serão apresentados sob a categoria **[Dock Alarm]** (Alarme da base).
- Também pode definir mais alarmes tocando em **+** no canto superior direito do ecrã de definição do alarme. 



## Memorizar estações de rádio FM manualmente:

- 1 Deslize o dedo para a direita para apresentar o ecrã como indicado abaixo. 




- 2 Prima < / > para sintonizar uma estação de rádio.
- 3 Prima **[SAVE]** (Guardar) e, em seguida, prima um número de programação.
  - ↳ **[SAVE]** (Guardar) e o número seleccionado são apresentados a azul.
  - ↳ A estação de rádio é guardada com sucesso.
- 4 Se **[SAVE]** (Guardar) estiver activado, pode sintonizar outras estações e premir um número de programação para guardar as estações directamente.



### Dica

- Se não precisar de programar mais estações, prima **[SAVE]** novamente para desactivar a função (a cinzento).

Utilizar mais funcionalidades: 

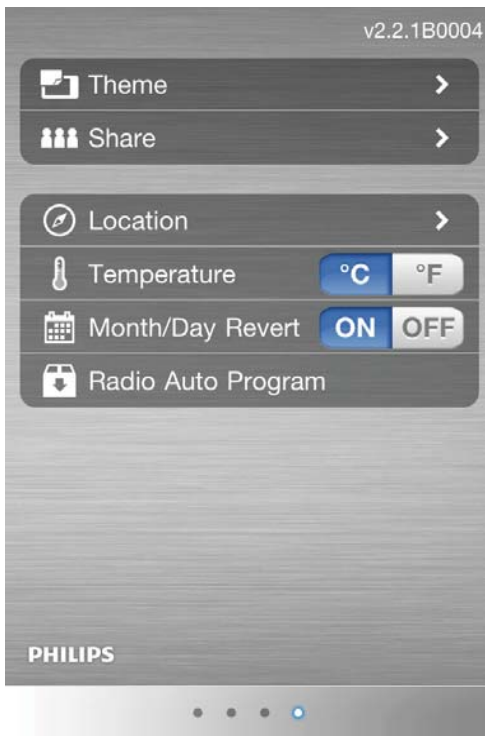

Deslize o dedo para a direita no ecrã para avançar para a próxima janela. Pode:

- definir o tema;
- partilhar as informações;

- definir a localização para o boletim meteorológico;
  - escolher uma unidade de temperatura;
  - seleccionar modo de apresentação do mês/dia;
  - guardar estações de rádio automaticamente tocando em [**Radio Auto Program**] (Programação automática do rádio).
    - ↳ [**Searching**] (A procurar) é apresentado no ecrã.
    - ↳ Todas as estações disponíveis são guardadas.
    - ↳ A primeira estação de rádio guardada é transmitida automaticamente.
- 

## Carregar o iPod/iPhone

Quando o seu rádio relógio é ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar automaticamente.

---

## Retirar o iPod/iPhone

Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

---

## Ouvir rádio FM



### Nota

- Mantenha o rádio relógio afastado de outros dispositivos electrónicos para evitar interferências de rádio.
- Para uma melhor recepção, não coloque o iPod/iPhone na base enquanto está a ouvir rádio. Estique completamente a antena FM e ajuste a sua posição.

---

Sintonizar estações de rádio FM (F)

---

Reproduzir de um dispositivo externo (H)

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através deste rádio relógio.

---

Ajustar o volume (G)

## 5 Outras funções

---

### Definir o despertador

---

Definir o alarme (I)

Pode definir dois alarmes para despertarem a horas diferentes. O sinal sonoro, a rádio FM ou o último áudio reproduzido no iPod/iPhone podem ser seleccionados como som do alarme.



#### Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.





## Dica

- Se tiver seleccionado iPod/iPhone como fonte de alarme, mas não estiver nenhum iPod/iPhone colocado na base, o rádio relógio muda para a fonte do sinal sonoro.
- Para o(s) alarme(s) definido(s) através do rádio relógio, também pode seleccionar como som do alarme os sons da natureza guardados na aplicação **HomeStudio**.

---

## Activar/desactivar o despertador

### 1 Prima **AL1/AL2**.

↳ As definições de alarme são apresentadas.

### 2 Prima **AL1/AL2** repetidamente para activar ou desactivar o despertador.

↳ **[AL1]** ou **[AL2]** é apresentado se o despertador estiver ligado e desaparece se este estiver desligado.

- Para parar o sinal do alarme, prima o botão correspondente **AL1/AL2**.

↳ O alarme é repetido no dia seguinte.

---

## Repetir alarme

Quando o alarme é emitido, prima **SNOOZE**.

↳ O alarme pára e é repetido nove minutos mais tarde.

---


## Definir o temporizador

Este rádio relógio pode mudar para o modo de espera automaticamente depois de um período de tempo predefinido. Prima **SLEEP** repetidamente para seleccionar o período de tempo do temporizador (em minutos).

↳ Quando o temporizador está activado, **zZ** é apresentado.

**Para cancelar o temporizador:**

Prima **SLEEP** repetidamente até **[OFF]** ser apresentado.



---

## Ajustar a iluminação do visor

Prima **BRIGHTNESS** repetidamente para seleccionar diferentes níveis de brilho.

## 6 Informações do produto



### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

---

# Especificações

---

## Amplificador

---

Potência de saída total	10 W RMS
Resposta em frequência	63-16000 Hz, -3 dB
Relação sinal/ruído	>60 dBA
Distorção harmónica total	< 1%
MP3 link	600 mV RMS

---

## Sintonizador (FM)

---

Gama de sintonização	87,5-108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R 26 dB	<22 dBf
– Estéreo, relação S/R 46 dB	<51,5 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	>50 dBA

---

## Altifalantes

---

Impedância do altifalante	8 ohm
Diafragma de sensibilidade	1,5" x 2

---

---

## Informações Gerais

---

Alimentação de CA (transformador)	Nome da marca: Philips; Modelo: AS190-100-AE180; Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Saída: 10 V === 1,8 A
-----------------------------------	--

---

Consumo de energia em funcionamento	10 W
-------------------------------------	------

---

Consumo de energia em modo de espera	<1 W
--------------------------------------	------

---

Máx. Carga para iPod/iPhone	5 V === 1 A
-----------------------------	-------------

---

Dimensões: Unidade principal (L x A x P)	189 x 100 x 179 mm
---	--------------------

---

Peso:	
-Unidade principal	0,62 kg
-Com a embalagem	1,10 kg

---

# 7 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

### **Sem corrente**

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

### **Sem som**

- Ajuste o volume.

### **Sem resposta da unidade**

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

### **Má recepção de rádio**

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena FM.

### **O alarme não funciona**

- Defina o relógio/alarme correctamente.

### **Definição do relógio/alarme apagada**

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a definir o relógio/alarme.

## 8 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

---

### Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine o seu produto juntamente com outros resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação

correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

### **Informações ambientais**

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

**Made for**



**iPod**




**iPhone**

“Made for iPod” (Concebido para iPod) e “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

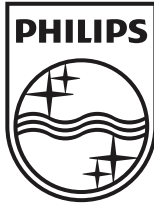

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D\_12\_UM\_V2.0

