

CD645



www.philips.com/support

NL Digitale Draadloze Telefoon

⚠ Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Alle handsets voor gebruik 24 uur opladen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	3
1.1	Stroomvereisten	3
1.2	Conformiteit	3
1.3	Recycling en verwijderen	3
1.4	Naleving van de GAP-standaard	4
1.5	Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")	4
2	Uw telefoon	5
2.1	Verpakkingsinhoud	5
2.2	Overzicht van uw telefoon	6
2.2.1	Handset	6
2.2.2	Display iconen op de handset	8
2.2.3	Basisstation	9
3	Beginnen	10
3.1	Aansluiten van het basisstation	10
3.2	Installeer de oplaadbare batterijen	10
3.3	Plaats de handset op de oplader	11
3.4	Uw telefoon instellen	11
3.5	De handset in- of uitschakelen	11
4	Uw telefoon gebruiken	12
4.1	Telefoneren	12
4.1.1	Voorkiezen	12
4.1.2	Rechtstreeks bellen	12
4.1.3	Bellen vanuit bellijst log	12
4.1.4	Bellen vanuit het telefoonboek	12
4.1.5	Bellen vanuit de redial lijst	12
4.1.6	Gesprekstimer	12
4.2	Beantwoorden van de telefoon	12
4.3	Telefoon handenvrij beantwoorden	13
4.4	Gesprek beëindigen	13
4.5	Flash tijd	13
4.5.1	Een tweede gesprek voeren	13
4.5.2	Een tweede oproep beantwoorden	13
4.6	Gebruik van de intercom	13
4.6.1	Een intern gesprek voeren	13

4.6.2	Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset	14
4.6.3	Een 3-weg conferentiegesprek voeren	14
4.6.4	Nummerweergave	14
4.6.5	Wisselgesprek	14
4.7	Een zoekgeraakte handset vinden	14
5	Meer uit uw telefoon halen	15
5.1	Tijdens een gesprek	15
5.1.1	Microfoon uitschakelen/inschakelen	15
5.1.2	Bijstellen van het hoornvolume	15
5.1.3	De luidspreker inschakelen	15
5.2	SMS	15
5.2.1	Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht	15
5.2.2	Inbox	16
5.2.3	Ontwerpmap	17
5.2.4	SMS-instellingen	17
5.3	Telefoonboek	18
5.3.1	Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek	18
5.3.2	Het telefoonboek openen	19
5.3.3	Bewerken van ingevoerd nummer	19
5.3.4	Gegevens uit telefoonboek wissen	19
5.3.5	Wis alle nummers in het telefoonboek	19
5.3.6	Nummer opslaan in directe geheugen	19
5.3.7	Telefoonboek overzetten	20
5.4	Bellijst log	20
5.4.1	Bellijst log openen	20
5.4.2	Nummer uit bellijst log in telefoonboek opslaan	20
5.4.3	Nummer in bellijst log wissen	21
5.4.4	Alle gegevens in log wissen	21
5.5	Redial lijst	21
5.5.1	Het openen van de redial lijst	21
5.5.2	Een nummer uit de redial lijst opslaan in het telefoonboek	21

5.5.3	Een nummer van de redial lijst wissen	21	5.9.4	Terugbellen	30
5.5.4	De hele redial lijst wissen	21	5.9.5	Terugbellen uitschakelen	30
5.6	Klok & Alarm	21	5.9.6	Verberg nummer	31
5.6.1	Instellen van de tijd	21	5.10	Spelletjes	31
5.6.2	Instellen van het alarm	21	5.11	Invoeren van tekst en nummer	31
5.6.3	Instellen van de alarmmelodie	22	5.11.1	Invoeren van tekst en nummer	31
5.6.4	Formaat van datum en tijd instellen	22	5.11.2	Schakelen tussen kleine letters en hoofdletters	31
5.7	Persoonlijke Instellingen	22			
5.7.1	Handset melodie	22	6	Antwoordapparaat	32
5.7.2	Instellen van de achtergrond voor de wachtstand	23	6.1	Bedieningstoetsen van het antwoordapparaat op het basisstation	32
5.7.3	Instellen van het contrastniveau	24	6.2	Het antwoordapparaat inschakelen	32
5.7.4	Instellen van de kleur voor uw telefoon	24	6.3	Het antwoordapparaat uitschakelen	33
5.7.5	Een naam aan de handset toewijzen	24	6.4	Luisteren naar nieuwe en oude berichten	33
5.7.6	Automatisch beantwoorden instellen	24	6.5	Alle berichten wissen	34
5.7.7	Automatisch ophangen instellen	24	6.6	Instellingen antwoordapparaat	34
5.7.8	Instellen van de menutaal	24	6.6.1	Instellen van antwoordapparaat	34
5.7.9	Kamermonitor in/uitschakelen	25	6.6.2	Instellen van beltoon vertraging	35
5.7.10	In/uitschakelen van toetsenpaneel verlichting	25	6.6.3	Instellen van de geluidstoon	35
5.8	Geavanceerde instellingen	25	6.6.4	Gebruik van remote	35
5.8.1	Instellen van de flash tijd	25	6.6.5	Meeluisteren op de handset	36
5.8.2	Kiesmodus instellen	25	6.6.6	Meeluisteren op basisstation	36
5.8.3	Gesprek Blokkeren	25			
5.8.4	Babyfoon gesprek	26	7	Standaard instellingen	37
5.8.5	Handmatige een basisstation selecteren	26	8	Menustructuur	38
5.8.6	Een extra handset aanmelden	27	9	Technische gegevens	42
5.8.7	Een handset afmelden	27	10	Veelgestelde vragen	43
5.8.8	Master PIN veranderen	27	11	Index	45
5.8.9	Resetten op standaard instellingen	27			
5.8.10	Instellen van voorkiesnummer	28			
5.8.11	Landinstelling	28			
5.8.12	Conferentiemodus aan/uitschakelen	28			
5.8.13	Uitschakelen van de berichtenindicator	28			
5.9	Netwerkdiensten	28			
5.9.1	Gesprek doorschakelen	29			
5.9.2	Voicemail	29			
5.9.3	Informatiediensten van uw telecomaanbieder	30			

1 Belangrijk

Neem de tijd om deze bedieningshandleiding door te nemen alvorens de CD645 in gebruik te nemen. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzing over het gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om de stroom uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.

Waarschuwing

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met metalen voorwerpen in contact komen.
- Voorkom dat de oplader in contact komt met vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden geleverd of door Philips worden aanbevolen: vermijd explosiegevaar.
- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.
- Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.
- Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Zorg ervoor een alternatief beschikbaar te hebben voor noodgevallen.

1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De Conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

1.3 Recycling en verwijderen

Verwijderingsinstructies voor oude producten:

De bepaling WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met de best mogelijke verwerking, herwinning, en recyclingtechnieken om de gezondheid niet te schaden en het milieu te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen van hoge kwaliteit en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik één van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijderen van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-verzamelaarsplaatsen.
- Bij de aankoop van een vervangend product kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE-bepaling verplicht het product aan te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:

Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Verpakkingsmaterialen:

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recyclen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gedaan aan het landelijk verwijdering & recycling systeem.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

1.4 Naleving van de GAP-standaard

De GAP-standaard garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en basisstations voldoen aan de minimale werkingstandaard ongeacht hun merk. Uw CD640/645 handset en basisstation voldoen aan de GAP-standaard, hetgeen betekent dat minimaal de onderstaande functies beschikbaar zijn: Een handset aanmelden, een lijn kiezen, een gesprek aannemen en bellen. De geavanceerde functie zijn mogelijk niet beschikbaar als u een andere handset dan de CD640/645 met uw basisstation gebruikt.

Voor het aanmelden en gebruik van uw CD640/645 handsets met het GAP-standaard basisstation van een andere fabrikant moeten eerst de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant worden opgevolgd, en vervolgens de aanwijzingen in Sectie 5.8.6.

Om een handset van een ander merk bij het CD640/645 basisstation aan te melden eerst het basisstation in de aanmeldingsmodus zetten (Sectie 5.8.6), en dan de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.

1.5 Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")

- 1** Koninklijke Philips Electronics produceert en verkoopt consumentenelektronica die, zoals alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen versturen en ontvangen.
- 2** Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheid- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en tijdens het vervaardigen van producten ruim binnen de toepasbare EMF-standaards te blijven.


- 3** Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.
- 4** Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden volgens de huidige wetenschappelijke inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
- 5** Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF en veiligheidsstandaards, waardoor Philips in staat is verdere ontwikkelingen in de standaardisatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon


2.1 Verpakkingsinhoud



Handset

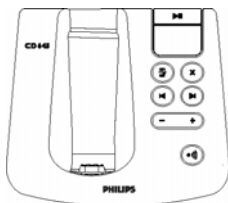

Basisstation

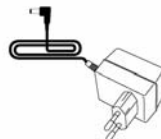

**Netkabel voor
basisstation**



Telefoonsnoer



**2 AAA oplaadbare
batterijen**



**Bedienings-
handleiding**



Garantiebewijs



Beknopte Handleiding


Opmerking

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. U kunt de adapter in de verpakking vinden. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u twee of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en extra oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van uw telefoon

2.2.1 Handset

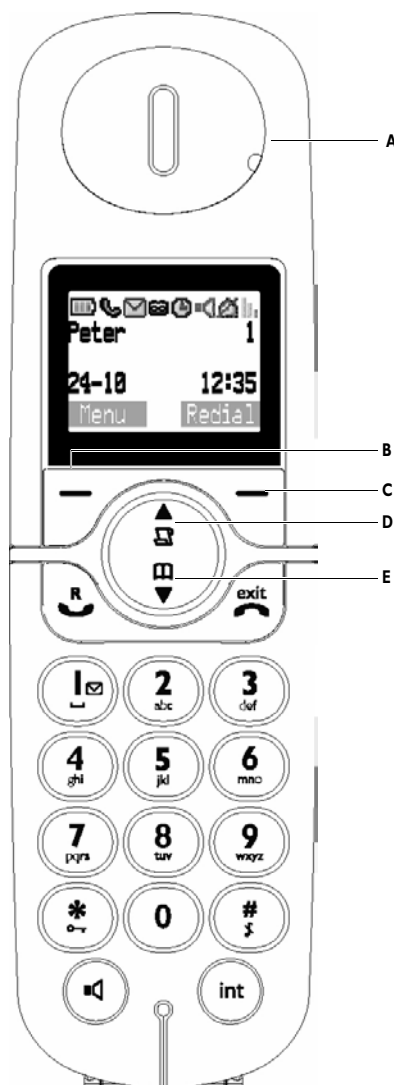

A LED-indicator

UIT: Geen nieuwe berichten

ROOD KNIPPEREND: Ongelezen berichten (bijvoorbeeld: een gemiste oproep, een nieuwe SMS als u geabonneerd bent op zowel nummerweergave als SMS-service van uw telecomleverancier).

B Linker wisseltoets

In de wachtstand: Indrukken om het hoofdmenu te openen

In andere standen: Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

C Rechter wisseltoets

In de wachtstand: Indrukken om de rediallijst te openen

In andere standen: Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

D Bellijst/Hoger-toets

In de wachtstand: Indrukken om bellijst log te openen

In menu-stand: Indrukken om hoger in het menu te bladeren

In telefoonboek/bellijst log/Redial reviewing modus: Indrukken om hoger naar andere gegevens te bladeren

Tijdens een gesprek: Indrukken om het hoornvolume te verhogen

In de bewerkingmodus: Indrukken om naar vorige letter of cijfer te gaan

E Telefoonboek/Lager-toets


In de wachtstand: Indrukken om telefoonboek te openen

In menu-stand: Indrukken om lager in het menu te bladeren

In telefoonboek/bellijst log/redial reviewing modus: Indrukken om lager naar andere gegevens te bladeren

Tijdens een gesprek: Indrukken om het hoornvolume te verlagen

In de bewerkingmodus: Indrukken om naar volgende letter of cijfer te gaan

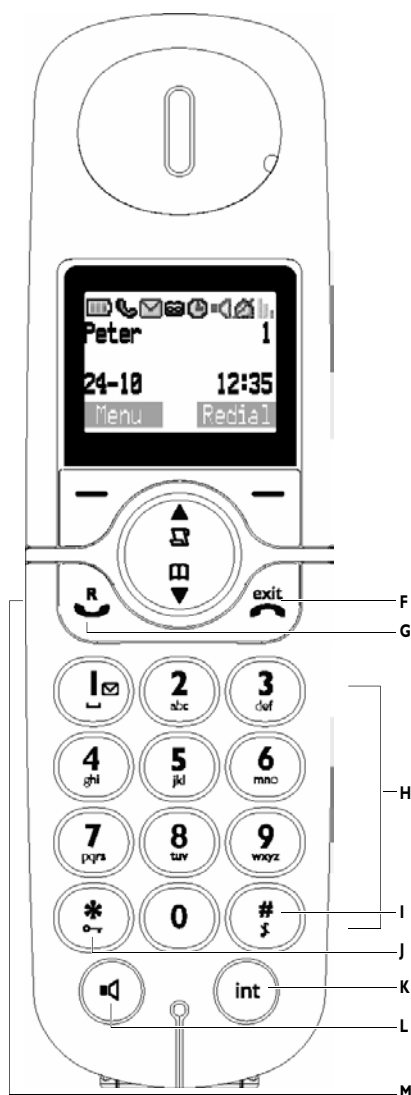

F Talk off/Exit-toets

In de wachtstand: Ongeveer 5 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen. Als de handset is uitgeschakeld, kort indrukken om de handset in te schakelen.

In menu-stand: Lang indrukken om terug te gaan naar de wachtstand, kort indrukken om terug te gaan naar het vorige menu.

Tijdens een gesprek: Indrukken om gesprek te beëindigen.

G Talk on/R-toets

In de wachtstand: Indrukken om inkomend extern of intern gesprek te beantwoorden.

Tijdens een gesprek: Indrukken om R voor telecomdiensten in te voeren

H Alfnumerieke toetsenpaneel

I Hekje-toets

In de wachtstand/kies-modus: Kort indrukken om een # in te voegen

In de wachtstand: Lang indrukken om de beltoon uit te schakelen

In kiesmodus: Lang indrukken om een pauze in te voeren

In de bewerkingmodus: Kort indrukken om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen

J Stertoets

In de wachtstand/kies-modus: Kort indrukken om een * in te voeren

In de wachtstand: Lang indrukken om het toetsenpaneel te ontgrendelen of vergrendelen

K Gesprek doorschakelen/Intercom/conferentie

In de wachtstand: Kort indrukken om intercomgesprek te starten

Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken voor een intern gesprek of om te schakelen tussen een intern and extern gesprek. Lang indrukken voor een conferentiegesprek met een externe beller en een ander intern gesprek

L Luidsprekerttoets

Tijdens een gesprek: Indrukken om de luidspreker aan of uit te schakelen


M Aansluiting voor headset (Landafhankelijk)

De headset aansluiten op de headset aansluiting voor handenvrije communicatie

2.2.2 Display iconen op de handset

	Toont batterijniveau Toont  als de batterij leeg is Toont  als de batterij zwak is Toont  als de batterij half leeg is Toont  als de batterij vol is Toont batterij-icoon knippert tijdens het opladen
	Verschijnt als de telefoon in gebruik is. Knippert bij een inkomend extern gesprek of als een intern gesprek in de wacht staat.
	Knippert bij een gemiste oproep (Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op Nummerweergave met uw telecomaandbieder), of wanneer een nieuwe SMS of voicemail bericht is binnengekomen maar nog niet is gelezen of beluisterd.
	Verschijnt als antwoordapparaat is ingeschakeld. Knippert als een nieuw bericht in ingesproken.
	Verschijnt wanneer intern gesprek gevoerd wordt. Knippert bij een inkomend intern gesprek of als een intern gesprek in de wacht staat.
	Verschijnt als de alarmklok is ingeschakeld.
	Verschijnt als de luidspreker is ingeschakeld
	Verschijnt als het toetsenpaneel is vergrendeld
	Verschijnt als de bel is uitgeschakeld
	Verschijnt als de handset is aangemeld en binnen het bereik is van het basisstation. Knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

2.2.3 Basisstation

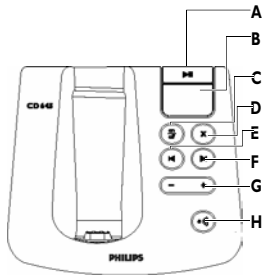

A Stop / Weergave-toets

Indrukken om ingekomen berichten te beluisteren (de eerst ingekomen berichten worden als eerste afgespeeld).

Indrukken om afspelen van bericht te stoppen

B LED-berichtenteller

Als het antwoordapparaat uit is:

--licht op: Geeft aan dat het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

F u en -- knipperen afwisselend: Als het berichtengeheugen vol is.

09 en -- knipperen afwisselend: Als nieuwe berichten zijn binnengekomen (b.v. 09 is het totale aantal berichten in het geheugen)

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld:

00 Licht op: Geeft aan dat er geen berichten zijn

02 Knippert: Geeft aan dat nieuwe berichten zijn binnengekomen (in dit geval: Er zijn twee nieuwe berichten binnengekomen, of er is een nieuw en een oud bericht).

02 Licht op: Geeft aantal oude berichten aan (in dit geval twee oude berichten in het geheugen).

03 Eén seconde aan: Geeft aan dat het volume van de basisluidspreker op 3 staat (er zijn zes niveau's van 00 tot 05; bij de stand 00 is het volume uitgeschakeld, de stand 05 is het hoogste volume)

05 Licht op: Geeft aan dat beantwoorden zonder opnemen is ingeschakeld

P 1 Licht op: Wordt getoond bij afspelen van uitgaande bericht voor beantwoorden & opnemen

P 2 Licht op: Wordt getoond bij afspelen van uitgaande bericht voor alleen beantwoorden
r E Licht op: Wordt getoond bij opnemen van inkomend bericht
r R Licht op: Knippert bij gebruik van remote

C Antwoordapparaat AAN/UIT-toets

Indrukken om het antwoordapparaat aan of uit te schakelen.

D Wistoets

Wis huidige bericht tijdens weergave van het bericht.

Lang indrukken om alle berichten te wissen terwijl het antwoordapparaat in de wachtstand staat.

Opmerking

Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.

E Terugtoets

Indrukken om terug te gaan naar vorige bericht

F Vooruittoets

Ga naar het volgende bericht tijdens het beluisteren van een bericht.

G + / - toets

Verhoog (+) of verlaag (-) het luidsprekervolume tijdens het afspelen van berichten.

H Page-toets

Indrukken om de handset op te roepen
Ongeveer drie seconden ingedrukt houden om het aanmelden van de handset te starten

3 Beginnen

3.1 Aansluiten van het basisstation

⚠ Opgelet

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan nadelige invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.


⚠ Waarschuwing

Voeding wordt geleverd als de adapter op het toestel en het stopcontact wordt aangesloten. Het toestel kan alleen uitgeschakeld worden door de netspanningsadapter uit het stopcontact te verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is.


De adapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten, omdat een verkeerde aansluiting het toestel kan beschadigen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Anders bestaat de mogelijkheid dat u geen gesprekstonen krijgt.


- 1 Sluit de stekker van de adapter aan op de aansluiting aan de onderkant van het basisstation.

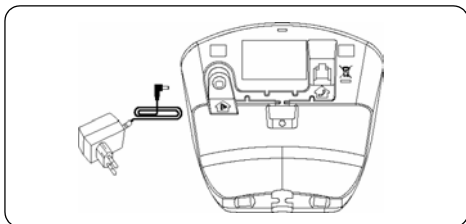

- 2 Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderkant van het basisstation.

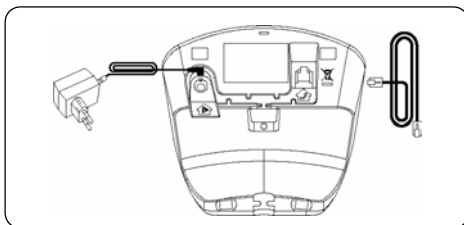

- 3 Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting, en het andere eind van het adaptersnoer op het stopcontact.

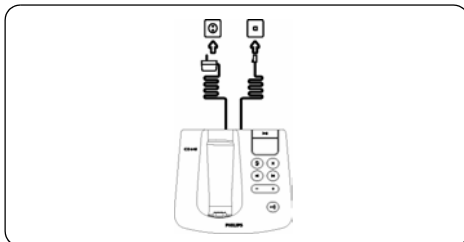


⚠ Opmerking

Het is mogelijk dat de adapter niet aangesloten is op de telefoonsnoer. Als dat het geval is, dan het snoer eerst op de adapter aansluiten voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

3.2 Installeer de oplaadbare batterijen

Uw CD645 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen. De batterijen in de handset plaatsen en volledige opladen alvorens de handset in gebruik te nemen.

- 1 Schuif de batterijklep open.

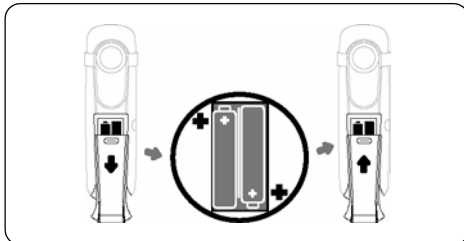

- 2 Plaats de batterijen in de houder zoals is aangegeven en sluit de klep.

3.3 Plaats de handset op de oplader

ⓘ Opmerking

De handset minstens 24 uur opladen alvorens deze de eerste keer in gebruik te nemen.

Als de batterij volledige is geladen, is de spreektijd van uw telefoon ongeveer 12 uur, en de standby-tijd ongeveer 150 uur.

- 1 Plaats de handset in de oplader van het basisstation.
- 2 Laat de handset in de houder totdat de batterijen volledig zijn opgeladen.
- 3 Als de handset volledig geladen is, wordt  getoond.

3.4 Uw telefoon instellen

Het is mogelijk dat, afhankelijk van uw land, het **Welkom**-scherm niet verschijnt. In dat geval is het niet nodig de landcode voor uw telefoon in te stellen.

Voordat u de handset in gebruik kunt nemen, moet deze ingesteld worden voor gebruik in uw land. Nadat het toestel enkele minuten wordt opgeladen, verschijnt het **Welkom**-scherm. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

- 1 Druk op  om de landenlijst op te roepen
 - *Beschikbare landen verschijnen op het display.*

ⓘ Opmerking

Als  ingedrukt wordt, verschijnt het **Welkom**-scherm opnieuw.

- 2 Druk op  /  en blader naar uw land
- 3 Druk op  om de keuze te bevestigen.
 - *Uw telefoon is ingesteld voor het geselecteerde land en keert terug in de wachtstand.*

ⓘ Opmerking

Als het land is geselecteerd, worden de standaard instellingen automatisch ingesteld op uw telefoon.

* Tip

Als het verkeerde land is ingesteld, of als u de instelling wilt veranderen, kunt u in de wachtstand op  drukken om het SMS-hoofdmenu te openen en **##*793** invoeren om het toestel terug te zetten in de standaard instelling. Na ongeveer 30 seconden keert de handset terug naar het **Welkom**-scherm en kunt u het land opnieuw instellen.

3.5 De handset in- of uitschakelen

U kunt de handset uitschakelen om de batterij te sparen.

- 1 Druk ongeveer 5 seconden op  om de handset uit te schakelen.
- 2 Druk op  om de handset weer in te schakelen.

4 Uw telefoon gebruiken

4.1 Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen

- 1 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers).
- 2 Druk op  om het nummer te bellen
- *De verbinding wordt gemaakt.*

4.1.2 Rechtstreeks bellen

- 1 Druk op  en wacht op een gesprekston
- 2 Voer het telefoonnummer in
- *De verbinding wordt gemaakt.*

4.1.3 Bellen vanuit bellijst log

Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van Nummerweergave van uw telecomleverancier.

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om de **Bellijst** selecteren.
- 2 Druk op 
- 3 Druk op  /  en blader naar een onbeantwoorde oproep

⊗ **Opmerking**

Het display kan het volgende tonen:

- het nummer van de beller*
- de naam van beller (als de naam in het telefoonboek staat)*
- **Onbekend** als de beller onbekend is**
- De beschikbaarheid van tijd en datum is afhankelijk van de telecomaandier.

* Afhankelijk van het abonnement

Nummerweergave met uw telecomleverancier.

** Onbekend nummer, of identiteit van de beller is verborgen.

- 4 Druk op  om het nummer te bellen.
- *De verbinding wordt gemaakt.*

⊗ **Opmerking**

De laatste onbeantwoorde oproep wordt getoond en de gegevens van de oudste oproep worden gewist als het geheugen vol is.

4.1.4 Bellen vanuit het telefoonboek

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen
- 2 Druk op  /  om het gewenste nummer in het telefoonboek te selecteren
- 3 Druk op  om het nummer te bellen
- *De verbinding wordt gemaakt.*

* **Tip**

Inplaats van op  of  te drukken om door uw telefoonboek te bladeren, kunt u terwijl het telefoonboek is geopend ook op de toets drukken die correspondeert met de eerste letter van de naam die uw zoekt. Bijvoorbeeld, door op  te drukken worden alle namen getoond die beginnen met A. Door twee keer op  te drukken worden alle namen getoond die beginnen met B.

4.1.5 Bellen vanuit de redial lijst

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om de redial lijst te openen.
- *Het display toont het laatst gebelde nummer of de naam als het nummer in het telefoonboek staat.*
- 2 Druk op  /  en blader naar het gewenste nummer
- 3 Druk op  om het nummer te bellen
- *De verbinding wordt gemaakt.*

* **Tip**

De handset bewaart de laatste 20 gebelde nummers. Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de redial lijst. Als het nummer in het telefoonboek staat, wordt de naam inplaats van het nummer getoond.

4.1.6 Gesprekstimer

De gesprekstimer toont de tijdsduur van het gesprek nadat u het gesprek beëindigd heeft. De tijd wordt getoond in minuten en seconden (MM:SS).

4.2 Beantwoorden van de telefoon

Druk als gebeld wordt op de  toets.

- *De verbinding wordt gemaakt.*

4.3 Telefoon handenvrij beantwoorden

Druk als gebeld wordt op .

- De verbinding wordt gemaakt en  licht op. U kunt spreken zonder de handset op te nemen.

Waarschuwing

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de bel uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Opmerking

Een inkomend gesprek heeft voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, etc., onderbroken.

Tip

Als de functie automatisch beantwoorden is ingeschakeld, kunt u de handset uit het basisstation opnemen om het gesprek aan te nemen.

4.4 Gesprek beëindigen

Druk tijdens een gesprek op .

- De verbinding wordt verbroken.

OF

Plaats de handset in het basisstation.

- De verbinding wordt verbroken.

4.5 Flash tijd

Deze functie vereist een abonnement met uw telecomleverancier.

U kunt de flash tijd functie gebruiken om een tweede nummer te bellen of een tweede gesprek te ontvangen. De handelingen beschreven in Sectie 4.5.1. en 4.5.2. kunnen per land en per telecomaانبieder verschillen. Neem contact op met uw telecomaانبieder voor nadere bijzonderheden over de flash tijd functie.

4.5.1 Een tweede gesprek voeren

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op  en  en selecteer **Begin 2de gespr.**
 - 2 Druk op  om het tweede nummer te bellen
- De tweede verbinding wordt gemaakt.

Opmerking

Druk op  en  om **Gespr. schakelen** of **Conferentie** te selecteren en te schakelen tussen het eerste en tweede gesprek of om een conferentiegesprek te voeren.

4.5.2 Een tweede oproep beantwoorden

Deze functie vereist een abonnement met uw telecomleverancier. Als een tweede oproep binnenkomt tijdens een gesprek, hoort en met tussenpozen een geluidstoon.

Druk wanneer nummerweergave getoond wordt op  en  om het gesprek aan te nemen of te weigeren.

Opmerking

Druk na het accepteren van een tweede gesprek op  en  om **Gespr. schakelen** of **Conferentie** te selecteren en te schakelen tussen het eerste en tweede gesprek of om een conferentiegesprek te voeren.

Opmerking

Als u geabonneerd bent op Nummerweergave, zal het nummer van de beller op het display verschijnen.

4.6 Gebruik van de intercom

Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste twee handsets zijn aangemeld. Deze functie stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de conferentiefunctie te gebruiken.

4.6.1 Een intern gesprek voeren

In de wachtstand:

- 1 Druk op 
 - De telefoonnummers die voor intercom beschikbaar zijn worden getoond.
- 2 Druk op  om de gewenste handset te selecteren.
- 3 Druk op  op de bellende handset.
 - De gewenste handset belt.
- 4 Druk op  op de gebelde handset.
 - De intercomverbinding wordt gemaakt.

Opmerking

Als de gebelde handset in gesprek is, is een ingesprekstoon op de bellende handset te horen.

4.6.2 Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset

Tijdens een extern gesprek:

- 1 Druk op  voor een intern gesprek
- De handsets die beschikbaar zijn voor intercom worden getoond en het externe gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
- 2 Druk op  /  om de gewenste handset te selecteren
- 3 Druk op  om de gewenste handset te bellen
- De gewenste handset belt.
- 4 Druk op  op de gebelde handset om een intercomgeprek te beginnen.

Opmerking

U kunt op  drukken om te schakelen tussen een intern en een extern gesprek.

- 5 Druk op  op de bellende handset.
- De bellende handset schakelt het externe gesprek naar de gebelde handset.

4.6.3 Een 3-weg conferentiegesprek voeren

Met de conferentiefunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercommodus). De drie partijen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

Tijdens een extern gesprek:

- 1 Druk op  voor een intern gesprek
- De handsets die beschikbaar zijn voor intercom worden getoond en het externe gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
- 2 Druk op  /  om de gewenste handset te selecteren.
- 3 Druk op  om de gewenste handset te bellen.
- De gewenste handset belt.
- 4 Druk op  op de gebelde handset voor een intercomgeprek.

Opmerking

U kunt op  drukken om te schakelen tussen een intern en een extern gesprek.

- 5 Lang op  van de bellende handset drukken.
- De bellende handset, de gebelde handset en het externe gesprek zijn nu in een 3-weg conferentiegesprek.

Tijdens het conferentiegesprek:

- 1 Druk op  om de externe beller in de wacht te zetten en terug te keren naar het interne gesprek.
- Het externe gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
- 2 De toets  ingedrukt houden om het conferentiegesprek te hervatten.

Opmerking

Als een handset tijdens een conferentiegesprek ophangt, blijft de andere handset verbonden met de externe beller.

4.6.4 Nummerweergave

Nummerweergave is een speciale service die via uw telecomaandier beschikbaar is. Als u geabonneerd bent op nummerweergave, en als de identiteit van de beller niet geblokkeerd is, dan wordt het nummer of de naam van de beller getoond, zodat u kunt besluiten al dan niet op te nemen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service.

4.6.5 Wisselgesprek

Als u geabonneerd bent op Wisselgesprek-service, zal de hoorn een toon laten horen om u te informeren dat er een tweede inkomende gesprek is. De naam of het nummer van de beller wordt op het display getoond als u geabonneerd bent op een nummerweergave. Neem contact op met uw telecomaandier voor informatie over deze service.

Druk om een tweede gesprek aan te nemen op .

4.7 Een zoekgeraakte handset vinden

U kunt een handset vinden door op  op het basisstation te drukken.

Alle handsets die aangemeld zijn bij het basisstation laten een geluidstoon horen. Druk op  /  /  /  op de handset of nogmaals op  op het basisstation als de handsets gevonden zijn.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek zijn er een aantal functies beschikbaar. U kunt deze functies gebruiken door de corresponderende toets in te drukken tijdens een gesprek. De beschikbare functies zijn:

5.1.1 Microfoon uitschakelen/inschakelen

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op 
 - De microfoon is uitgeschakeld en **Geluid uit** wordt getoond.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

5.1.2 Bijstellen van het hoornvolume

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op  /  om het ingestelde hoornvolume bij te stellen.
- 2 Druk op  /  en selecteer het gewenste hoornvolume van Niveau 1 tot Niveau 5.
- Het hoornvolume is bijgesteld en het display keert terug in de gesprek-aanduiding.

5.1.3 De luidspreker inschakelen

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op  om de luidsprekermodus te activeren

5.2 SMS

SMS betekent Short Message Service. Om gebruik te maken van deze service moet u geabonneerd zijn op nummerweergave en de SMS-dienst van uw telecomleverancier. SMS-berichten kunnen uitgewisseld worden met een telefoon (mobiel of telefoons met vaste verbinding), indien de ontvanger ook geabonneerd is op nummerweergave en een SMS-dienst. Uw CD645 is op de fabriek reeds ingesteld voor het landelijke netwerk. Als u SMS-berichten via een andere telecomdienst wilt versturen of ontvangen, dan moeten de corresponderende nummers van de SMS berichtencentrale ingesteld worden. U kunt maximaal 50 SMS-berichten in de

inbox en ontwerpmap van uw telefoon bewaren. De maximale lengte van ieder bericht is 160 leestekens.

5.2.1 Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op  en selecteer **SMS**
- 3 Druk op  en selecteer **Schrijf SMS**
- 4 Voer de tekst in.

Toets	Handeling
	Indrukken om de cursor 1 plaats naar links te verplaatsen. Indrukken en ingedrukt houden om te verspringen naar 1ste letter/cijfer.
	Indrukken om de cursor 1 plaats naar rechts te verplaatsen. Indrukken en ingedrukt houden om te verspringen naar laatste letter/cijfer.
	Indrukken om vorige letter/cijfer te wissen. Indrukken om naar het vorige menu terug te keren als er geen letters/cijfers op het invoerscherm staan. Ingedrukt houden om alle letters/cijfers te wissen.

- 5 Druk op  om het gewenste telefoonnummer in te voeren.
- 6 Druk op  en selecteer **Versturen of Ontwerp opslaan.**
- 7 Druk op  om te bevestigen.

Opmerking

Als u gebeld wordt tijdens het schrijven van een SMS, wordt de handeling onderbroken. Uw SMS wordt echter niet bewaard. Als het niet gelukt is het bericht te versturen, toont het display **“SMS niet verst.”** en het bericht wordt opgeslagen als **Ontwerp**. U kunt de melding **“SMS niet verst.”** verwijderen door alle niet-verzonden berichten in de SMS ontwerpmap te bekijken. Nadat alle berichten bekeken zijn, verdwijnt de melding wanneer het toestel in standby staat. De melding **“SMS niet verst.”** wordt ook verwijderd als alle SMS-berichten gewist worden.

Als tijdens het schrijven van een SMS-bericht gedurende 60 seconden geen toetsen worden ingedrukt, keert de handset terug in de wachtstand. Het bewerkte bericht wordt automatisch opgeslagen in de Ontwerpmap.

5.2.2 Inbox

⚠ **Waarschuwing**

Als de box vol is met berichten, kunt een geen nieuwe berichten ontvangen. U moet in dit geval een aantal oude berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. De berichten in de Inbox worden getoond in volgorde van ontvangst, de nieuwste berichten staan bovenaan. Elke keer als een SMS-bericht wordt ontvangen, wordt u gealarmeerd met een geluidstoon als de SMS-toon op AAN staat (zie Sectie 5.7.1.7). Het display toont “Nieuwe SMS”. De LED-indicator knippert totdat het SMS-bericht gelezen is. “Nieuwe SMS” verdwijnt als alle nieuwe SMS-berichten zijn gelezen.

5.2.2.1 Berichten in inbox lezen

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op en selecteer **SMS**
- 3 Druk op en selecteer **Inbox**
- 4 Druk op en blader door de lijst met SMS-berichten om het gewenste bericht te lezen.
- De berichtenlijst toont de naam en het telefoonnummer van de afzender (als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen).
- 5 Druk op om het bericht te openen.

✱ **Tip**

Druk tijdens het lezen van een SMS op om naar de volgende of vorige regel te bladeren. Aan het einde van het bericht wordt het telefoonnummer van de afzender getoond, alsmede de datum en tijd van ontvangst.

- 6 Tijdens het lezen van een bericht kunt u op drukken voor de volgende functies:

Beantwoorden	Stuur een antwoord naar de afzender van het bericht.
Bewerken	Het bericht naar iemand anders doorsturen.

Nummer opslaan	Bewaar nummer van afzender in uw telefoonboek.
Wissen	Wis het geselecteerde bericht.
Alles wissen	Wis alle berichten in de Inbox.

- 7 Druk op om terug te gaan naar het SMS-menu.

5.2.2.2 Bericht in de inbox beantwoorden

- 1 Druk tijdens het lezen van een bericht op om de Inbox menu-opties op te roepen.
- 2 Druk op en selecteer **Beantwoorden**
- 3 Druk op om de tekst te bewerken
- 4 Zie stappen 4 en 5 in Sectie 5.2.1 om een bericht te versturen of selecteer **Ontwerp opslaan** en bewaar het bericht in **Ontwerp**

5.2.2.3 Bericht in de inbox doorsturen

- 1 Druk tijdens het lezen van een bericht op om de Inbox menu-opties op te roepen
- 2 Druk op en selecteer **Bewerk**
- 3 Druk op om de tekst te bewerken
- 4 Druk op om het bericht te bevestigen
- 5 Zie stappen 4 en 5 in Sectie 5.2.1 om een bericht te versturen of selecteer **Ontwerp opslaan** en bewaar het bericht in **Ontwerp**

5.2.2.4 Bewaar nummer van afzender in uw telefoonboek

- 1 Druk tijdens het lezen van een bericht op om de Inbox menu-opties op te roepen.
- 2 Druk op **Nummer opslaan.**
- 3 Druk op om een naam voor dit nieuwe contact in te voeren.
- 4 Druk op om het nummer te veranderen (indien nodig) en druk op
- 5 Druk op en selecteer een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>)
- 6 Druk op om de gegevens op te slaan
- Een geluidstoon is te horen en de SMS-gegevens zijn opgeslagen in uw telefoonboek.

5.2.2.5 Bericht in inbox wissen

- 1 Druk tijdens het lezen van een bericht op  om de Inbox menu-opties op te roepen.
 - 2 Druk op  /  en selecteer **Wissen**.
 - 3 Druk op  om te bevestigen.
- Een geluidstoon is te horen en het geselecteerde SMS-bericht in de inbox is gewist.

5.2.2.6 Alle berichten in de Inbox wissen

- 1 Druk tijdens het lezen van een bericht op  om de Inbox menu-opties op te roepen.
 - 2 Druk op  /  en selecteer **Alles wissen**.
 - 3 Druk op  om te bevestigen.
 - 4 Druk op  om nogmaals te bevestigen.
- Een geluidstoon is te horen en alle berichten in de SMS inbox zijn gewist.

5.2.3 Ontwerpmap

Behalve de als SMS berichten opgeslagen ontwerpen worden alle SMS-berichten die niet verstuurd werden automatisch opgeslagen als **Ontwerp**.

5.2.3.1 Ontwerpberichten nazien

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op  en selecteer **SMS**.
- 3 Druk op  /  en selecteer **Ontwerp**.
- 4 Druk op  en blader door de lijst met SMS-berichten om het gewenste bericht te lezen.
- 5 Druk op  om het bericht te openen.

* Tip

Druk tijdens het lezen van een SMS op  /  om naar de volgende of vorige regel te bladeren. Aan het einde van het bericht wordt het telefoonnummer van de afzender getoond, alsmede de datum en tijd van ontvangst.

- 6 Tijdens het lezen van een bericht kunt u op  drukken voor gebruik van de onderstaande functies:

Versturen	Het bericht nu versturen.
Bewerken	Het bericht naar iemand anders doorsturen.
Wissen	Wis het geselecteerde bericht.
Alles wissen	Wis alle berichten in de Inbox.

- 7 Druk op  om terug te gaan naar het ontwerpbericht.

5.2.3.2 Een bericht uit de ontwerpmap versturen

- 1 Druk terwijl het bericht geopend is op  en selecteer de **Ontwerp** menu-opties.
- 2 Druk op  en selecteer **Versturen**.
- 3 Druk op  om te bevestigen.

5.2.3.3 Een ontwerpbericht bewerken

- 1 Druk terwijl het bericht geopend is op  en selecteer de **Ontwerp** menu-opties.
- 2 Druk op  /  en selecteer **Bewerk**.
- 3 Druk op  om de tekst te bewerken.
- 4 Druk op  om het bericht te bevestigen.
- 5 Zie stappen 4 en 5 in **Sectie 5.2.1** om het bericht te versturen.

5.2.3.4 Een bericht in de ontwerpmap wissen

- 1 Druk terwijl het bericht geopend is op  en selecteer de **Ontwerp** menu-opties.
 - 2 Druk op  /  en selecteer **Wissen**.
 - 3 Druk op  om te bevestigen.
- Een geluidstoon is te horen en het geselecteerde SMS-bericht in ontwerpmap is gewist.

5.2.3.5 Alle berichten in de ontwerpmap wissen

- 1 Druk terwijl het bericht geopend is op  en selecteer de **Ontwerp** menu-opties.
 - 2 Druk op  /  en selecteer **Alles wissen**.
 - 3 Druk op  om te bevestigen.
 - 4 Druk op  om nogmaals te bevestigen.
- Een geluidstoon is te horen en alle SMS-ontwerpberichten zijn gewist.

5.2.4 SMS-instellingen

Met dit menu kunt u de server instellen voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Uw telefoon kan berichten ontvangen van 3 berichtencentrales.

U kunt het versturende nummer en ontvangen nummer voor elke SMS-berichtencentrale instellen. De maximale lengte van een inkomend/uitgaand nummer is 24 cijfers. De inkomende en uitgaande nummers van uw telefoon zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden

u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

5.2.4.1 Ontvangst van SMS-berichten inschakelen/uitschakelen

U kunt SMS-berichten ontvangen van een andere telefoon als u geabonneerd bent op de nummerweergave en SMS-diensten van uw telecomleverancier. SMS-ontvangst is standaard ingesteld op Aan zodat u SMS-berichten kunt ontvangen.

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen.
 - 2 Druk op en selecteer **SMS**
 - 3 Druk op / en selecteer **SMS instellingen**
 - 4 Druk op en selecteer **SMS ontvangst**
 - 5 Druk op en en selecteer **Aan of Uit**
 - 6 Druk op om de instellingen op te slaan
- Opmerking**

Als SMS-ontvangst op Uit staat, kunt u wel SMS-berichten verzenden.

5.2.4.2 Veranderen van SMS-boxnummer

Deze functie verschilt per land en is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen.

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **SMS**
- 3 Druk op / en selecteer **SMS instellingen**
- 4 Druk op en en selecteer **Verander boxnr.**
- 5 Druk op om het boxnummer in te voeren (maximaal 24 cijfers)
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.2.4.3 Instellen van SMS center

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **SMS**
- 3 Druk op / en selecteer **SMS instellingen**

- 4 Druk op en / selecteer **SMS Center**
 - 5 Druk op en / en selecteer een SMS center (<**SMS Center 1**>, <**SMS Center 2**> of <**SMS Center 3**>).
 - 6 Druk op en / en selecteer **Nummer bewerken**
 - 7 Druk op om het versturende nummer in te voeren en druk op
 - 8 Druk op en / en selecteer **Ontvangen nummer**
 - 9 Druk op om het ontvangende nummer in te voeren en druk op
- Een geluidstoon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

5.2.4.4 Instellen van standaard SMS center

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen.
 - 2 Druk op en selecteer **SMS**
 - 3 Druk op / en selecteer **SMS instellingen**
 - 4 Druk op en / en selecteer **Stand.instelling**
 - 5 Druk op en / en selecteer een SMS center (<**SMS Center 1**>, <**SMS Center 2**> of <**SMS Center 3**>).
 - 6 Druk op om de instellingen op te slaan.
- Een geluidstoon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

5.3 Telefoonboek

Uw telefoon kan 200 nummers in het geheugen opslaan. Maximaal negen van de opgeslagen telefoonnummers kunnen opgeslagen worden in het directe geheugen voor veel gebruikte nummers. Elk telefoonnummer kan uit maximaal 24 cijfers bestaan. U kunt verschillende telefoonboeken gebruiken als u over meerdere handsets beschikt.

5.3.1 Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op / en selecteer **Telefoonboek.**

- 3 Druk op en selecteer **Nieuwe gegevens**.
 - 4 Druk op om de naam in te voeren (maximaal 12 leestekens).
 - 5 Druk op om het nummer in te voeren (maximaal 24 cijfers).
 - 6 Druk op om een groep te selecteren (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>).
 - 7 Druk op om de gegevens op te slaan
- Een geluidstoon is te horen en de gegevens zijn opgeslagen.

Opmerking

Als u geabonneerd bent op nummerweergave van uw telecomaandbieder, kunt u aan elke groep een specifieke beltoon toewijzen. Hiermee kunt u bellers uit een bepaalde groep identificeren aan de hand van de toegewezen beltoon. U kunt tevens individuele contacten naar eigen voorkeur aan specifieke groepen toewijzen.

5.3.2 Het telefoonboek openen

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Telefoonboek**.
- 3 Druk op en / en selecteer **Telboek opn.**
- 4 Druk op en / blader naar de gewenste naam in het telefoonboek.
- 5 Druk op om de gewenste gegevens in het telefoonboek te selecteren.

Tip

Druk in de wachtstand op om uw telefoonboek te openen, druk op / om de gewenste naam te selecteren, en druk op om de gegevens op te roepen.

5.3.3 Bewerken van ingevoerd nummer

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Telefoonboek**.
- 3 Druk op en / en selecteer **Gegevens bewerk.**
- 4 Druk op en / en selecteer de gegevens die u wilt bewerken

- 5 Druk op
 - 6 Druk op om letters één voor één te wissen, bewerk de naam, en druk op
 - 7 Druk op om de cijfers één voor één te wissen, bewerk het nummer, en druk op
 - 8 Druk op om een groep te selecteren (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>).
 - 9 Druk op om de gegevens op te slaan
- Een geluidstoon is te horen en uw telefoonboek is bijgewerkt.

5.3.4 Gegevens uit telefoonboek wissen

In de wachtstand:

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
 - 2 Druk op / en selecteer **Telefoonboek**
 - 3 Druk op en / blader naar **Gegevens wissen**
 - 4 Druk op en / en selecteer de gegevens die u wilt wissen.
 - 5 Druk op om te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en de gegevens in het telefoonboek zijn gewist.

5.3.5 Wis alle nummers in het telefoonboek

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
 - 2 Druk op / en selecteer **Telefoonboek**
 - 3 Druk op en / blader naar **Alles wissen**
 - 4 Druk op om te bevestigen
 - 5 Druk op om nogmaals te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en alle gegevens in uw telefoonboek zijn gewist.

5.3.6 Nummer opslaan in directe geheugen

U kunt maximaal 9 toetsen programmeren als sneltoetsen (Toets tot). De toetsen vanuit de wachtstand lang indrukken om de opgeslagen nummers automatisch te bellen. Toets 1 en Toets 2 zijn, afhankelijk van het land, mogelijk ingesteld voor het voicemailnummer en informatiediensten van uw telecomaandbieder. Als dit het geval is worden Toets 1 en Toets 2 niet getoond. Als voicemailnummer en informatiediensten van uw telecomaandbieder niet

beschikbaar zijn, worden Toets 1 en Toets 2 als sneltoetsen boven Toets 3 getoond. Zie Sectie 5.9.2 en 5.9.3 voor bijzonderheden.

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
 - 2 Druk op  /  en selecteer **Telefoonboek**.
 - 3 Druk op  en  /  blader naar **Directe gegevens**
 - 4 Druk op  en  /  en blader naar **Toets 1 tot Toets 9**
 - 5 Druk twee keer op  en selecteer **Toevoegen**
 - 6 Druk op  en  /  en selecteer een naam in het telefoonboek om in de toets op te slaan
 - 7 Druk op  om te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en het nummer in uw telefoonboek is toegewezen aan de sneltoets.

* Tip

Door de sneltoets ingedrukt te houden wordt het nummer direct gebeld.

5.3.7 Telefoonboek overzetten

Met deze functie kunt u het telefoonboek van de ene handset naar een andere handset overzetten als tenminste twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld.

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
 - 2 Druk op  /  en selecteer **Telefoonboek**.
 - 3 Druk op  en  /  en selecteer **Telboek overzet**.
 - 4 Druk op 
- De handsets die beschikbaar zijn voor het overzetten van het telefoonboek worden getoond.

⚖ Opmerking

Als er meer dan twee handsets zijn, kunt u op  /  drukken om de gewenste handset te selecteren.

- 5 Druk op 
- 6 De handset die gebeld wordt laat een geluidstoon horen en toont de melding **“Overzetten van:”**
- 7 Druk om het overzetten te accepteren op  op de gebelde handset of druk op  om het telefoonboek niet over te zetten.

- Alle gegevens in het telefoonboek worden overgezet naar de gebelde handset en **“Voltooien”** verschijnt op het display van de twee handsets na het overzetten.

5.4 Bellijst log

Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op Nummerweergave van uw telecomleverancier.

Uw telefoon kan 50 onbeantwoorde oproepen bewaren.  en de LED-indicator op de handset knipperen om gemiste oproepen aan te geven. Als de identiteit van de beller niet verborgen is, wordt de naam (of het nummer) van de beller getoond. De gemiste oproepen worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente onbeantwoorde oproepen bovenaan de lijst.

5.4.1 Bellijst log openen

- 1 Druk op  om de bellijst log te openen
 - 2 Druk op  en open de **Bellijst**
- De laatste onbeantwoorde oproep wordt getoond.
- 3 Druk op  /  om andere gegevens te bekijken

5.4.2 Nummer uit bellijst log in telefoonboek opslaan

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om de bellijst log te openen
 - 2 Druk op  en open de **Bellijst**
 - 3 Druk op  /  en selecteer de gewenste gegevens
 - 4 Druk op  en selecteer **Cop.naarTelboek**
 - 5 Druk op  om de naam in te voeren
 - 6 Druk op  om het nummer van de onbeantwoorde oproep te selecteren, en bewerk indien vereist.
 - 7 Druk op  om een groep te selecteren (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>).
 - 8 Druk op  om te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en het geselecteerde nummer van het log is opgeslagen in uw telefoonboek.

5.4.3 Nummer in bellijst log wissen

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om bellijst log te openen
 - 2 Druk op  en open de **Bellijst**
 - 3 Druk op  /  en selecteer de gewenste gegevens
 - 4 Druk op  en  /  en selecteer **Wissen**
 - 5 Druk op  om te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en de geselecteerde gegevens in het log zijn gewist.

5.4.4 Alle gegevens in log wissen

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om bellijst log te openen
 - 2 Druk op  en open de **Bellijst**
 - 3 Druk op  /  en selecteer de gewenste gegevens
 - 4 Druk op  en selecteer **Alles wissen**
 - 5 Druk op  om te bevestigen
 - 6 Druk op  om te herbevestigen
- Een bevestigingstoon is te horen. Alle gegevens in het log zijn verwijderd.

5.5 Redial lijst

Uw telefoon kan de laatste 20 nummer die u gebeld heeft opslaan. Alleen de eerste 24 cijfers van elk nummer worden opgeslagen.

5.5.1 Het openen van de redial lijst

In de wachtstand:

- 1 Druk op 
- De *laatst gebelde nummers* worden *bovenaan in de lijst* getoond.
- 2 Druk op  /  om andere gebelde nummers op te roepen

5.5.2 Een nummer uit de redial lijst opslaan in het telefoonboek

In de wachtstand:

- 1 Druk op  om de redial lijst te openen
- 2 Druk op  /  om de gewenste gegevens te selecteren
- 3 Druk op  en selecteer **Cop.naarTelboek**
- 4 Druk op  om de naam in te voeren

- 5 Druk op  om het redial nummer op te roepen, en bewerk het nummer indien vereist
 - 6 Druk op  om een groep te selecteren (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>).
 - 7 Druk op  om te bevestigen
- Een bevestigingstoon is te horen. Het geselecteerde redial nummer is overgezet naar uw telefoonboek.

5.5.3 Een nummer van de redial lijst wissen

- 1 Druk op  om de redial lijst te openen
 - 2 Druk op  /  om de gewenste gegevens te selecteren
 - 3 Druk op  en  /  en selecteer **Wissen**
 - 4 Druk op  om te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en de geselecteerde gegevens zijn gewist.

5.5.4 De hele redial lijst wissen

- 1 Druk op  om de redial lijst te openen
 - 2 Druk op  en  /  selecteer **Alles wissen**
 - 3 Druk op  om te bevestigen
 - 4 Druk op  om nogmaals te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en de gehele redial lijst is gewist.

5.6 Klok & Alarm

5.6.1 Instellen van de tijd

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Klok & Alarm**
- 3 Druk op  en selecteer **Datum/tijd inst.**
- 4 Druk op  om de huidige tijd (uu:mm) in het 24 uur formaat en de huidige datum (dd/mm/jj) in te stellen.

Opmerking

Zie Sectie 5.6.4. om het formaat van de datum en de tijd te veranderen.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan

5.6.2 Instellen van het alarm

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Klok & Alarm**.

- 3** Druk op  en  /  en selecteer **Alarm**
- 4** Druk op  en  /  en selecteer **Uit, Eenmalig aan, of Dagelijks aan**

⚙ **Opmerking**

Als u **Eenmalig aan** of **Dagelijks aan** heeft ingeschakeld, de tijd voor het alarm invoeren.

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

⚙ **Opmerking**

Als het alarm ingesteld is op **Eenmalig aan** of **Dagelijks aan**, verschijnt  op het display. Als de ingestelde alarmtijd bereikt wordt, zal de alarmmelodie klinken en  op het display knipperen. Druk op  om het alarm uit te schakelen.

5.6.3 Instellen van de alarmmelodie

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- 2** Druk op  /  en selecteer **Klok & Alarm**
- 3** Druk op  en  /  en selecteer **Alarmmelodie**
- 4** Druk op  en  /  om de gewenste alarmmelodie te selecteren van **Melodie 1** tot **Melodie 10**

⚙ **Opmerking**

De telefoon laat de corresponderende melodie horen tijdens het bladeren door de lijst met melodieën.

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.6.4 Formaat van datum en tijd instellen

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2** Druk op  /  en selecteer **Klok & Alarm**
- 3** Druk op  en  /  en selecteer **Tijd/ Datum**
- 4** Druk op  en  /  om het formaat van de tijd te selecteren (**12 uur** of **24 uur**)
- 5** Druk op  om de instelling van het tijdformaat te bevestigen
- 6** Druk op  /  om het formaat van de datum te selecteren (**dd/mm** of **mm/dd**)
- 7** Druk op  om de instelling van het datumformaat te bevestigen.

5.7 Persoonlijke Instellingen

5.7.1 Handset melodie

5.7.1.1 Instellen beltoon volume

Uw telefoon beschikt over vijf beltoon volumeniveaus (één streepje tot vijf streepjes) en een oplopend volumeniveau.

Waarschuwing

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen

- 2** Druk op  /  en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en selecteer **Handset melodie**

- 4** Druk op  en selecteer **Beltoon volume**

- 5** Druk op  en  /  om het gewenste volume te selecteren

- 6** Druk op  om de instellingen op te slaan

Tip

U kunt  ingedrukt houden om de bel uit te schakelen.  wordt getoond.

5.7.1.2 Beltoon melodie instellen

Er zijn 10 belmelodieën beschikbaar op uw handset.

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen

- 2** Druk op  /  en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en selecteer **Handset melodie**

- 4** Druk op  en  /  en selecteer

Beltoon melodie

- 5** Druk op  en  /  en blader naar de gewenste beltoon melodie

- 6** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.7.1.3 Instellen van de groepmelodie

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op nummerweergave.

Met dit menu kunt u een melodie selecteren die weergegeven wordt wanneer gebeld wordt door iemand van wie het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen en tot een groep behoort. U kunt één belmelodie aan elke groep toewijzen.

Er zijn drie groepen voor het telefoonboek beschikbaar (**Groep A, B, C**) waarin u contacten

kunt onderbrengen. U kunt een speciale melodie aan elke groep toewijzen.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

- 3 Druk op en selecteer **Handset melodie**
- 4 Druk op en / en selecteer **Groepmelodie**
- 5 Druk op en / en selecteer een groep (Geen groep, Groep A, Groep B, Groep C)
- 6 Druk op en / en blader naar de gewenste groepmelodie

Opmerking

De telefoon laat de corresponderende melodie horen tijdens het bladeren door de lijst met melodieën.

- 7 Druk op om de instellingen op te slaan

5.7.1.4 Aan/uitschakelen van de toetstoon

Een toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt de toetstoon in- of uitschakelen. De toetstoon is standaard ingesteld op **Aan**.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Persoon.instel.**
- 3 Druk op en selecteer **Handset melodie**
- 4 Druk op en / en selecteer **Toon opslaan**
- 5 Druk op en / en selecteer **Aan of Uit**
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.7.1.5 Slot van toetsenpaneel inschakelen/uitschakelen

- 1 De toets ingedrukt houden
 - wordt getoond als het slot van het toetsenpaneel is ingeschakeld.
- 2 De toets nogmaals indrukken en ingedrukt houden om het toetsenslot uit te schakelen
 - wordt getoond als het slot van het toetsenpaneel is uitgeschakeld.

Tip

U kunt het toetsenpaneel ook vergrendelen en ontgrendelen door de batterijen van de handset te verwijderen en weer terug te plaatsen.

5.7.1.6 In- en uitschakelen van 1ste beltoon

Het menu van de 1ste beltoon verschijnt mogelijk niet op uw telefoon, afhankelijk van uw land.

Als u geabonneerd bent op nummerweergave bij uw telecomaandbieder, dan kan uw telefoon de 1ste beltoon voor nummerweergave onderdrukken.

Na het resetten herkent uw telefoon automatisch of gebruik gemaakt wordt van nummerweergave, waarna de 1ste beltoon wordt onderdrukt. U kunt deze instelling naar voorkeur wijzigen.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Persoon.instel.**
- 3 Druk op en selecteer **Handset Melodie**
- 4 Druk op en / en selecteer **1ste beltoon**
- 5 Druk op en / en selecteer **Aan of Uit**
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.7.1.7 SMS toon aan/uitschakelen

Een toon is te horen als een nieuwe SMS-bericht is binnen gekomen. U kunt deze SMS toon aan- en uitschakelen.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Persoon.instel.**
- 3 Druk op en selecteer **Handset melodie**
- 4 Druk op en / en selecteer **SMS toon**
- 5 Druk op en / en selecteer **Aan of Uit**
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.7.2 Instellen van de achtergrond voor de wachtstand

Er zijn drie achtergronden beschikbaar in uw telefoon. U kunt een achtergrond selecteren die getoond wordt als het toestel in de wachtstand staat.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Persoon.instel.**
- 3 Druk op en / en selecteer **Achtergrond**
- 4 Druk op en / en blader naar de gewenste achtergrond

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.7.3 Instellen van het contrastniveau

Er zijn vijf instellingen voor het contrast (**Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 of Niveau 5**).

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen
2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en / en selecteer
Contrast

- 4** Druk op  en / en blader naar het gewenste contrastniveau

Opmerking

Het contrast wordt getoond terwijl u door de verschillende niveau's bladert.

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.7.4 Instellen van de kleur voor uw telefoon

U kunt kiezen uit vier verschillende kleuren voor uw telefoon. U kunt de gewenste kleur kiezen voor weergave van het menu.

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen
2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en selecteer **Kleurkeuze**
4 Druk op  en / en blader naar de gewenste kleur

Opmerking

De kleur wordt getoond terwijl u door de verschillende kleurkeuzes bladert.

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.7.5 Een naam aan de handset toewijzen

U kunt de handset een naam geven die op het display wordt weergegeven als het toestel in de wachtstand staat.

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen
2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en / en selecteer
Handsetnaam

- 4** Druk op  om de handsetnaam in te voeren

Opmerking

De maximale lengte van de handsetnaam is 14 leestekens.

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.7.6 Automatisch beantwoorden instellen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beantwoorden door de handset van het basisstation op te nemen.

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen
2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en / en selecteer
Autom. beantw.

- 4** Druk op  en / en selecteer **Aan of Uit**

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.7.7 Automatisch ophangen instellen

Met deze functie kunt u een gesprek automatisch beëindigen door de handset op het basisstation te plaatsen.

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen
2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en / en selecteer
Autom. ophangen

- 4** Druk op  en / en selecteer **Aan of Uit**

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

5.7.8 Instellen van de menutaal

Uw handset ondersteunt, afhankelijk van uw land, verschillende talen. Nadat de menutaal is veranderd, worden alle menu's in de geselecteerde taal getoond. In sommige landen beschikt de telefoon mogelijk niet over een optie voor de menutaal als er slechts een taal beschikbaar is. De instelling is niet van toepassing op de taal van de uitgaande boodschap van uw antwoordapparaat.

- 1** Druk op  om het hoofdmenu te openen
2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

- 3** Druk op  en / en selecteer **Taal**

- 4** Druk op  en / en blader naar de gewenste taal

- 5** Druk op  om de instellingen op te slaan

Opmerking

De talen die beschikbaar zijn kunnen per land verschillend zijn.

5.7.9 Kamermonitor in/uitschakelen

Deze functie stelt u in staat een kamer te controleren door de handset in de kamer te plaatsen. Een handset die op kamermonitor ingesteld is, kan niet extern of intern gebeld worden. De luidspreker van een handset die als kamermonitor wordt gebruikt, wordt automatisch ingeschakeld als de handset door een andere aangemelde handset gebeld wordt. **Geluid uit** verschijnt op het display van de bellende handset wanneer op  gedrukt wordt als intern gebeld wordt. Om naar de handset die als kamermonitor gebruikt wordt te bellen, op  drukken om de luidspreker in te schakelen.

⊖ **Opmerking**

Minstens 2 handsets moeten bij het basisstation zijn aangemeld om van deze functie gebruik te maken.

1 Druk op  om het hoofdmenu te openen

2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

3 Druk op  en / en selecteer

Kamermonitor

4 Druk op  en / en selecteer **Aan of Uit**

5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

⊖ **Opmerking**

Als de kamermonitor ingesteld is op **Aan**, verschijnt **Kamermonitor Aan** op het display als het toestel in de wachtstand staat.

5.7.10 In/uitschakelen van toetsenpaneel verlichting

1 Druk op  om het hoofdmenu te openen

2 Druk op / en selecteer

Persoon.instel.

3 Druk op  en / en selecteer

Verlichting

4 Druk op  en / en selecteer **Aan of Uit**

5 Druk op  om de instellingen op te slaan

⊖ **Opmerking**

Als binnen 20 seconden geen toetsen worden ingedrukt, worden de verlichting van het toetsenpaneel en LCD-verlichting automatisch uitgeschakeld. Druk op elke willekeurige toets om de verlichting van het toetsenpaneel te

activeren. Druk om de LCD-verlichting te activeren op  of .

5.8 Geavanceerde instellingen

5.8.1 Instellen van de flash tijd

Flash tijd is de tijdsvertraging voordat de verbinding wordt verbroken als de  toets ingedrukt wordt. De standaard instelling van flash tijd in uw telefoon is aangepast aan het landelijke netwerk. De instelling hoeft niet veranderd te worden.

1 Druk op  om het hoofdmenu te openen

2 Druk op / en selecteer

Geavanc.instel

3 Druk op  en selecteer **Flash tijd**

4 Druk op  en selecteer Flash tijd van uw land

⊖ **Opmerking**

Het aantal beschikbare opties voor flash tijd verschillen per land.

5 Druk op  om te bevestigen

5.8.2 Kiesmodus instellen

De standaard instelling voor de kiesmodus van uw handset is aangepast aan het landelijke netwerk, en het is niet nodig deze te veranderen. De kiesmodus heeft twee standen: Toon en Puls

1 Druk op  om het hoofdmenu te openen

2 Druk op / en selecteer

Geavanc.instel

3 Druk op  en / en selecteer

Kiesmodus

4 Druk op  en / en selecteer **Puls**

5 Druk op  om de instellingen op te slaan

5.8.3 Gesprek Blokkeren

Gesprek blokkeren stelt u in staat handsets te blokkeren om telefoonnummer te bellen die met bepaalde nummers beginnen. U kunt maximaal vier nummers blokkeren, met vier cijfers voor elk nummer.

⊖ **Opmerking**

U wordt gevraagd naar een 4-cijferig master PIN voordat u gesprek blokkeren kunt in- en uitschakelen of een nummer kunt toevoegen of veranderen.

5.8.3.1 Gesprek blokkeren inschakelen/uitschakelen

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Geavanc.instel**
- 3 Druk op en / en selecteer **Gesprek. blok.**
- 4 Druk op om de 4-cijferige master PIN in te voeren wanneer gevraagd (de standaard master PIN is 0000).
- 5 Druk op en selecteer **Gesprek. blok.**
- 6 Druk op en selecteer **Aan of Uit**
- 7 Druk op om de instellingen op te slaan

Opmerking

Als gesprek blokkeren is ingeschakeld, verschijnt **Gespr. blok. aan** op het display als het toestel in de wachtstand staat.

5.8.3.2 Wijzigen van een geblokkeerd nummer

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Gevanc. instel**
- 3 Druk op en / en selecteer **Gesprek. blok.**
- 4 Druk op om de 4-cijferige master PIN in te voeren wanneer gevraagd (de standaard master PIN is 0000).
- 5 Druk op en / en selecteer **Gesprek. blok.**
- 6 Druk op en selecteer een nummer (**Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4**)
- 7 Druk op om het nummer in te voeren
- 8 Druk op om de instellingen op te slaan

Opmerking

Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal de telefoon een toon laten horen en terugkeren naar de wachtstand.

5.8.4 Babyfoon gesprek

Als de Babyfoon gesprek-functie geactiveerd is, kunt u een nummer bellen door elke willekeurige toets op de handset in te drukken. Deze functie is handig voor het snel bellen naar hulpdiensten of vaak gebelde nummers.

Opmerking

U kunt maximaal 24 cijfers invoeren voor een babyfoon gesprek nummer.

5.8.4.1 Babyfoon gesprek inschakelen

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
 - 2 Druk op / en selecteer **Geavanc. instel**
 - 3 Druk op en / en selecteer **Babyfoon gesprek**
 - 4 Druk op en selecteer **Modus**
 - 5 Druk op / en selecteer **Aan**
 - 6 Druk op om de instellingen op te slaan
- De melding **"Babycall Aan"** wordt getoond als het toestel in de wachtstand staat.

5.8.4.2 Babyfoon gesprek modus uitschakelen

- 1 Druk lang op (als de Babyfoon gesprek modus geactiveerd is).
 - 2 Druk op / en selecteer **Uit**
 - 3 Druk op om de instellingen op te slaan
- De melding **"Babycall Aan"** verdwijnt als het toestel in de wachtstand staat.

5.8.4.3 Nummer Babyfoon gesprek veranderen

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Geavanc. instel.**
- 3 Druk op en / en selecteer **Babyfoon gesprek**
- 4 Druk op en / en selecteer **Nummer**
- 5 Druk op om het nummer in te voeren
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.8.5 Handmatige een basisstation selecteren

Een CD645 handset kan maximaal vier verschillende CD645 basisstations registreren.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Geavanc. instel.**
- 3 Druk op en / en selecteer **Basis selecteren**
- 4 Druk op en / en selecteer het gewenste basisstation
- 5 Druk op om te bevestigen

5.8.6 Een extra handset aanmelden

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Er kunnen maximaal vijf handsets bij een basisstation worden aangemeld.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Geavanc. instel.**
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Aanmelden**
- 4 Druk op  en  /  en selecteer het gewenste basisstation

Opmerking

Het geregistreerde basisstation wordt gemarkeerd met een sterretje rechts in het display.

- 5 Druk op  om de 4-cijferige master PIN in te voeren wanneer gevraagd (de standaard master PIN is 0000).
- 6 Druk minimaal drie seconden gelijktijdig op  en op  op het basisstation.
- *Een lange toon is te horen om te bevestigen dat de aanmelding voltooid is, en het display keert terug naar de wachtstand.*

Opmerking

Als de basis is gevonden en de PIN correct is, dan worden de beschikbare handsetnummers automatisch toegewezen.

Als de PIN onjuist is, verschijnt **Verkeerde PIN!** op het display, een geluidstoon is te horen, en de handset keert terug naar de wachtstand.

Als binnen een bepaalde periode geen basis gevonden wordt, verschijnt **Geen basis!** op het display, een geluidstoon is te horen, en de handset keert terug in de wachtstand.

5.8.7 Een handset afmelden

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Geavanc. instel.**
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Afmelden**
- 4 Druk op  , en voer de 4-cijferige master PIN in wanneer gevraagd (de standaard master PIN is 0000).
- 5 Druk op  en  /  selecteer de gewenste handset.

- 6 Druk op  om te bevestigen
- *Een geluidstoon is te horen om aan te geven dat de handset is afgemeld, het display toont **Afgemeld** en de handset keert terug naar de wachtstand.*

Opmerking

Als binnen 15 seconden geen toets ingedrukt wordt, zal het afmeldingsproces afgebroken worden, en de handset terug keren naar de wachtstand.

5.8.8 Master PIN veranderen

De Master PIN wordt gebruikt voor gesprek blokkeren, de handset resetten, en voor het aanmelden/afmelden van handsets. De standaard PIN is 0000. De lengte van de PIN is vier cijfers. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beveiligen. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer

Geavanc.instel.

- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Verander PIN.**
 - 4 Druk op  wanneer gevraagd de PIN in te voeren.
 - 5 Druk op  om de nieuwe 4-cijferige PIN in te voeren.
 - 6 Druk op  om de nieuwe 4-cijferige PIN nogmaals in te voeren ter bevestiging.
 - 7 Druk op  om de instellingen op te slaan
- #### **Opmerking**
- De standaard PIN van dit product is op 0000 ingesteld. Als de PIN veranderd wordt, het nieuwe nummer op een veilige en toegankelijk plaats bewaren. De PIN code niet verliezen.

5.8.9 Resetten op standaard instellingen

U kunt de telefoon terugzetten in de standaard instelling (zie Sectie 7). Na het resetten zijn alle persoonlijke instellingen en belijst log-gegevens gewist, maar uw telefoonboek blijft onveranderd.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Geavanc.instel.**
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Resetten**

- 4 Druk op , en voer de 4-cijferige master PIN in wanneer gevraagd (de standaard master PIN is 0000).
 - 5 Druk op  om te bevestigen
 - 6 Druk op  om nogmaals te bevestigen
- Een geluidstoon is te horen en het display keert terug naar het welkomsscherm. Uw telefoon is teruggezet in de standaard instellingen.
 - Telefoons in sommige landen hebben mogelijk geen welkomsscherm en keren terug naar wachtstand na resetten.

5.8.10 Instellen van voorkiesnummer

Deze functie biedt de mogelijkheid om de telefoon op het goedkoopste voorkiesnummer in te stellen. Als het nummer is ingesteld, wordt het bij een uitgaande gesprek automatisch voor elk gebeld nummer geplaatst.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
 - 2 Druk op / en selecteer **Geavanc.instel.**
 - 3 Druk op  en / en selecteer **Autovoork. num.**
 - 4 Druk op  om de detect nummers in te voeren
- De laatst opgeslagen detectnummers worden getoond.

Opmerking

De maximale lengte van detectnummers is 5 cijfers.

- 5 Druk op  om het autovoorkiesnummer in te voeren
- Het laatst opgeslagen autovoorkiesnummer wordt getoond.

Opmerking

De maximale lengte van een autovoorkiesnummer is 10 cijfers.

- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan

5.8.11 Landinstelling

De beschikbaarheid van dit menu verschilt van land tot land.

U kunt een ander land kiezen dan het land dat geselecteerd werd in de welkommodus.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Geavanc.instel.**
- 3 Druk op  en / en selecteer **Land**

- 4 Druk op  en / en selecteer uw land

- 5 Druk op  om de keuze te bevestigen

Opmerking

Als het land is geselecteerd, worden de standaard instellingen voor het geselecteerde land automatisch ingesteld op uw telefoon.

5.8.12 Conferentiemodus aan/uitschakelen

Als de conferentiemodus is geactiveerd, kunt u een drie-weg gesprek voeren, waarbij een tweede handset automatisch aangemeld wordt bij het basisstation indien de tweede handset opneemt terwijl reeds een verbinding gemaakt is met een externe lijn.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Geavanc.**
- 3 Druk op  en / en selecteer **Conferentie**
- 4 Druk op  en selecteer **Aan of Uit**
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan

5.8.13 Uitschakelen van de berichtenindicator

Waarschuwing

Deze functie verschilt per land en is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen.

Indien u geabonneerd bent op voicemail van uw telecomaandbieder, licht  op als een nieuw bericht in uw postvak is binnengekomen. Nadat u alle nieuwe berichten heeft beluisterd, zal  automatisch uitgaan.

Als de berichtenindicator niet door het netwerk wordt uitschakeld, kunt u deze ook op uw telefoon uitschakelen. Nadat u besluit de berichtenindicator uit te schakelen, zullen de berichtenindicators op de andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld ook uitgeschakeld worden.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op / en selecteer **Geavanc.instel**
- 3 Druk op  en / en selecteer **MW indicator**
- 4 Druk op  om het uitschakelen van de berichtenindicator te bevestigen.

5.9 Netwerkdiensten

Dit menu geeft toegang tot een aantal functies voor ondermeer het gebruik, activeren en

Meer uit uw telefoon halen

deactiveren van een aantal netwerkdiensten waarvoor in sommige landen/gevallen een abonnement is vereist. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze diensten.

De standaard nummers en waardes die ingesteld zijn in de telefoon zijn aangepast voor het landelijke netwerk en hoeven niet veranderd te worden.

5.9.1 Gesprek doorschakelen

Er zijn drie opties beschikbaar voor het doorschakelen van een gesprek:

Onvoorwaardelijk doorschakelen, Wanneer in gesprek, en Bij geen antwoord.

5.9.1.1 Gesprek doorschakelen activeren

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op en en selecteer de gewenste doorschakeloptie (**Gesprek doorsch.** / **Doorsch. bezet** / **Doorsch geen ant.**)
- 4 Druk op en en selecteer **Activeren**
- 5 De nummers voor de geselecteerde dienst worden gebeld
- 6 Als het nummer gebeld is, op de toets drukken om terug te keren naar de wachtstand.

Opmerking

Als deze functie is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken doorgeschakeld naar het door u ingestelde nummer, afhankelijk van de optie voor doorschakelen die u heeft geselecteerd.

5.9.1.2 Oproep doorschakelen deactiveren

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op en en selecteer de gewenste doorschakeloptie (**Gesprek doorsch.** / **Doorsch. bezet** / **Doorsch geen ant.**)
- 4 Druk op en en selecteer **Uitschakelen**
- 5 De nummers voor de geselecteerde dienst worden gebeld
- 6 Als het nummer gebeld is, op de toets drukken om terug te keren naar de wachtstand.

5.9.1.3 Gesprek doorschakelen instellen

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op en en selecteer de gewenste doorschakeloptie (**Gesprek doorsch.** / **Doorsch. bezet** / **Doorsch geen ant.**)
- 4 Druk op en en selecteer **Instellingen**
- 5 Druk op om het nummer in te voeren
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.9.2 Voicemail

Deze functie is, afhankelijk van uw land, mogelijk niet beschikbaar. Deze functie stelt een beller in staat een voicemail in te spreken wanneer u niet beschikbaar bent om het gesprek aan te nemen.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw land en het abonnement met uw telecomleverancier. Deze voiceberichten worden niet op uw handset maar op het netwerk bewaard. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze diensten.

5.9.2.1 Voicemail activeren

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op en en selecteer **Voicemail**
- 4 Druk op en en selecteer **Activeren**
- 5 De nummers voor de geselecteerde dienst worden gebeld.
- 6 Als het nummer gebeld is op de toets drukken om terug te keren naar de wachtstand.

5.9.2.2 Nummer voor Voicemail instellen

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op en en selecteer **Voicemail**
- 4 Druk op en en selecteer **Instellingen**

- 5 Druk op  om het nummer in te voeren
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan

* Tip

Als het nummer voor voicemail is ingesteld, de toets  ingedrukt houden om het voicemailnummer rechtstreeks te bellen.

5.9.3 Informatiediensten van uw telecomaandbieder

Deze functie is, afhankelijk van uw land, mogelijk niet beschikbaar. Deze functie stelt de beller in staat naar informatie van uw telecomaandbieder te luisteren. **De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw land en het abonnement met uw telecomleverancier.** Deze informatie wordt niet op uw handset maar op het netwerk bewaard. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze diensten.

5.9.3.1 Informatie activeren

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Informatie**
- 4 Druk op  en  /  en selecteer **Activeren**
- 5 Als het nummer gebeld is, op de  toets drukken om terug te keren naar de wachtstand

5.9.3.2 Informatienummer instellen

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
 - 2 Druk op  /  en selecteer **Netwerk dienst**.
 - 3 Druk op  en  /  en selecteer **Informatie**
 - 4 Druk op  en  /  en selecteer **Instellingen**
 - 5 Druk op  om het nummer in te voeren
 - 6 Druk op  om de instellingen op te slaan
- * Tip

Als het nummer voor informatie is ingesteld, de toets  ingedrukt houden om het informatienummer rechtstreeks te bellen.

5.9.4 Terugbellen

5.9.4.1 Terugbellen activeren

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Terugbellen**
- 4 Druk op  en  /  en selecteer **Activeren**
- 5 Als het nummer gebeld is, op de  toets drukken om terug te keren naar de wachtstand

5.9.4.2 Terugbellen instellen

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Terugbellen**
- 4 Druk op  en  /  en selecteer **Instellingen**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan

5.9.5 Terugbellen uitschakelen

5.9.5.1 Terugbellen uitschakelen

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Callback uitsch.**
- 4 Druk op  en  /  en selecteer **Activeren**
- 5 Als het nummer gebeld is, op de  toets drukken om terug te keren naar de wachtstand.

5.9.5.2 Nummer voor terugbellen uitschakelen

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op  /  en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Callback uitsch.**
- 4 Druk op  en  /  en selecteer **Instellingen**

- 5 Druk op om het nummer in te voeren
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.9.6 Verberg nummer

5.9.6.1 Verberg nummer activeren

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op en / en selecteer **Verberg nummer**
- 4 Druk op en / en selecteer **Activeren**
- 5 Als het nummer gebeld is, op de toets drukken om terug te keren naar de wachtstand.

5.9.6.2 Verberg nummer instellen

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Netwerk dienst**.
- 3 Druk op en / en selecteer **Verberg nummer**
- 4 Druk op en / en selecteer **Instellingen**
- 5 Druk op om het nummer in te voeren
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

5.10 Spelletjes

Twee spelletjes (Tetris en Slang) zijn voor uw vermaak op de telefoon geïnstalleerd.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
 - 2 Druk op / selecteer **Games**
 - 3 Druk op en / en selecteer het gewenste spelletje
 - 4 Druk op
- De *aanwijzingen* verschijnen op het display.
- 5 Druk op om het spelletje te starten.

Opmerking

Tijdens het spelletje kunt u op / / / drukken om respectievelijk hoger / links / recht / lager te gaan.

U kunt tevens op of drukken om het spelletje te sluiten en terug te gaan naar het menu, op drukken om te pauzeren en op / / / drukken om het spelletje te hervatten.

5.11 Invoeren van tekst en nummer

5.11.1 Invoeren van tekst en nummer

U kunt namen in uw telefoonboek invoeren door de toetsen eens of herhaaldelijk in te drukken om de gewenste letter te selecteren.

Toets	Toegewezen
1	spatie 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { }
2	a b c 2 à ä ç â æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam "PETER":

Druk één keer: P

Druk twee keer: E

Druk één keer: T

Druk twee keer: E

Druk drie keer: R

5.11.2 Schakelen tussen kleine letters en hoofdletters

Standaard worden alle leestekens in hoofdletters ingevoerd. Op drukken om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

6 Antwoordapparaat

Uw CD645 beschikt over een antwoordapparaat die berichten kan opnemen als de telefoon niet beantwoord kan worden. De LED berichtenteller op het basisstation (twee cijfer in het display met zeven segmenten) toont het aantal berichten als het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen met een maximale opnameduur van 30 minuten.

6.1 Bedieningstoetsen van het antwoordapparaat op het basisstation

Toetsen op het basisstation	Beschrijving
	Indrukken om het antwoordapparaat aan of uit te schakelen
	Indrukken om berichten af te spelen of weergave van berichten te stoppen
	Indrukken om het huidige bericht te wissen Twee seconden ingedrukt houden om alle oude berichten te wissen terwijl het toestel in de wachtstand staat
	Tijdens weergave van een bericht binnen één seconde indrukken om terug te gaan naar het vorige bericht Tijdens weergave van een bericht binnen één seconde indrukken om het huidige bericht nogmaals af te spelen
	Indrukken om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen
	Verhoog (+) of verlaag (-) het luidsprekervolume tijdens het afspelen van berichten.
	Indrukken om een handset op te roepen Indrukken en meer dan drie seconden ingedrukt houden om een handset te registreren

6.2 Het antwoordapparaat inschakelen

U kunt het antwoordapparaat op de handset of op het basisstation inschakelen.

Op het basisstation:

- 1 Druk op  om het antwoordapparaat uit te schakelen.
-  verschijnt op de handset en het aantal berichten wordt getoond op de LED-indicator op het basisstation.

Op de handset:

- 1 Druk op  en  /  en selecteer **Antwoord.app.**
- 2 Druk op  en  /  en selecteer **Antw. app. aan/uit**
- 3 Druk op  en  /  en selecteer **Aan**
- 4 Druk op  om te bevestigen.
-  verschijnt op de handset en het aantal berichten wordt getoond op de LED-indicator op het basisstation.

6.3 Het antwoordapparaat uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat op de handset of op het basisstation uitschakelen.

Op het basisstation:

- 1 Druk op om het antwoordapparaat uit te schakelen.
- verdwijnt van de handset en - - verschijnt op de LED-indicator op het basisstation.

Op de handset:

- 1 Druk op en / en selecteer **Antwoord.app.**
- 2 Druk op en / en selecteer **Antw. app. aan/uit**
- 3 Druk op en / en selecteer **Uit**
- 4 Druk op om te bevestigen
- verdwijnt van de handset en - - verschijnt op de LED-indicator op het basisstation.

6.4 Luisteren naar nieuwe en oude berichten

Als het antwoordapparaat nieuwe berichten heeft opgenomen, knippert op de handset en de LED op het basisstation totdat alle berichten zijn afgespeeld. Oude berichten worden afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld, blijft branden, en de berichtenteller op de LED geeft aan hoeveel berichten op het antwoordapparaat zijn opgeslagen.

Luisteren naar nieuwe berichten op het basisstation:

- 1 Druk op voor weergave van nieuwe berichten
- De nieuwe berichten worden afgespeeld in volgorde van binnenkomst op de luidspreker van het basisstation.
- 2 Druk op om het volume bij te stellen tijdens weergave van berichten.

⚠ Opmerking

De luidspreker heeft vijf volumeniveaus.

Luisteren naar nieuwe berichten op de handset:

- 1 Druk op en / en selecteer **Antwoord.app.**
- 2 Druk op en selecteer **AFSPELEN**

- 3 Druk op voor het afspelen van nieuwe berichten (als er nieuwe berichten zijn).
- De nieuwe berichten worden afgespeeld in volgorde van binnenkomst op de luidspreker van de handset.

⚠ Opmerking

Als er geen berichten op uw antwoordapparaat staan, toont de handset **Geen berichten!** en keert terug naar de vorige stand.

Beschikbare functies tijdens afspelen van berichten:

Volume bijstellen	Druk op de / toets
Stop afspelen	Druk op om het afspelen te onderbreken en terug te gaan naar het menu Afspelen , of druk op om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de wachtstand.
Herhalen	Druk op , druk op / en selecteer Herhalen en druk op .
Volgende bericht	Druk op , druk op / en selecteer Doorsturen en druk op .
Vorige bericht	Druk op , druk op / en selecteer Vorige en druk op .
Het huidige bericht wissen	Druk op , druk op /, selecteer Wissen en druk op .
Afspelen schakelen tussen hoornluidspreker en luidspreker	Druk op

✳ Tip

U kunt het antwoordapparaat vanuit de wachtstand ook als volgt benaderen: Druk op , druk op / selecteer **Antwoord appar.**, druk op en selecteer **Afspelen**. Druk op om de berichten af te spelen.

6.5 Alle berichten wissen

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **Antwoord app**.
- 3 Druk op en en selecteer **Alles wissen**.
- 4 Druk op om te bevestigen
- 5 Druk op om het wissen van alle berichten nogmaals te bevestigen.

⚠ **Opmerking**

Niet-afgespeelde berichten kunnen niet gewist worden.

6.6 Instellingen antwoordapparaat

De handset gebruiken om de instellingen op het antwoordapparaat te veranderen.

6.6.1 Instellen van antwoordapparaat

Het antwoordapparaat is standaard ingesteld op **Antw & Opnem.** (bellers kunnen een bericht inspreken). Deze instelling kan veranderd worden in **Zonder. opnem.** (bellers kunnen geen bericht inspreken, maar worden verzocht later terug te bellen).

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **Antwoord.app.**
- 3 Druk op en en selecteer **Instellingen**
- 4 Druk op en selecteer **Zonder. opnem.**
- 5 Druk op en selecteer **Antw & Opnem. of Zonder. opnem.**
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan

⚠ **Opmerking**

U kunt uw eigen persoonlijke uitgaande boodschap of een voorgeprogrammeerde boodschap gebruiken, zie Sectie 6.6.1.1.

6.6.1.1 Instellen van uitgaande boodschap

Het antwoordapparaat speelt een uitgaande boodschap af wanneer gebeld wordt. Er is een voorgeprogrammeerd uitgaande bericht. U kunt ook een persoonlijke uitgaande boodschap opnemen. Als u een eigen uitgaande boodschap opneemt, wordt dit afgespeeld wanneer het antwoordapparaat een oproep beantwoordt. Als uw eigen uitgaande bericht wordt gewist, wordt de standaard uitgaande boodschap automatisch afgespeeld.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op en selecteer **Antwoord.app.**
- 3 Druk op en en selecteer **Antw.app.instl. Instellingen**
- 4 Druk op en selecteer **Antw. modus**
- 5 Druk op en selecteer **Antw & Opnem. of Zonder. Opnemen**
- 6 Druk op en om uw uitgaande boodschap op **Vooraf gedef** of **Persoonlijk** in te stellen
- 7 Druk op om te bevestigen

⚠ **Opmerking**

Als **Persoonlijk** is geselecteerd kunt u berichten afspelen, opnemen of wissen. Zie Sectie 6.6.1.1.1 voor bijzonderheden.

Als **Vooraf gedef.** is geselecteerd, kunt u uw berichten afspelen of de taal veranderen. Zie Sectie 6.6.1.1.2 voor bijzonderheden.

6.6.1.1.1 Persoonlijke uitgaande boodschap instellen

Als u de uitgaande boodschap op **Persoonlijk** heeft ingesteld, op drukken voor de onderstaande opties:

Opties voor Persoonlijk Uitgaande Boodschappen	Beschrijving
Berichten afspelen*	Indrukken om huidige uitgaande berichten af te spelen (indien opgenomen)
Berichten opnemen**	Druk op om een uitgaand bericht op te nemen, druk op om te stoppen en het uitgaande bericht op te slaan en af te spelen. ⚠ Opmerking De maximale tijdsduur van een uitgaand bericht is 60 seconden.
Berichten wissen	Druk op om de uitgaande boodschap te wissen.

ⓘ Opmerking

* Als geen persoonlijk uitgaand bericht is ingesproken, toont het display **Geen berichten!** en keert terug naar het vorige menu.

** Als u een nieuwe persoonlijke uitgaande boodschap opneemt, wordt de eerdere boodschap automatisch overschreven.

6.6.1.1.2 Vooraf gedefinieerde uitgaande boodschap

Als u de uitgaande boodschap op **Vooraf gedef.** heeft ingesteld, op / drukken voor de onderstaande opties:

Opties voor geprogrammeerde uitgaande boodschappen	Beschrijving
Talen*	Druk op  en  /  en selecteer de gewenste taal voor de uitgaande boodschap
Berichten afspelen	Druk op  om de vooraf gedefinieerde boodschap af te spelen.

ⓘ Opmerking

* Mogelijk heeft uw telefoon, afhankelijk van het land, slechts één taal voor de uitgaande boodschap.

6.6.2 Instellen van beltoon vertraging

U kunt instellen hoe vaak de telefoon over gaat voordat het antwoordapparaat de uitgaande boodschap afspeelt. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om na drie tot acht keer over te gaan op te nemen of in de besparingsmodus gezet worden.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Antwoord. app.**
- 3 Druk op  en / en selecteer **Antw. App. instl.**
- 4 Druk op  en / en selecteer **Beltoon vertr.**
- 5 Druk op  en / en selecteer het aantal beltonen van 3 tot 8 of **Spaarfunctie**
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan

ⓘ Opmerking

Met de spaarfunctie kunt u kosten besparen als u interlocaal belt om te controleren of er berichten zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na drie beltonen afgespeeld. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na vijf beltonen afgespeeld. U kunt dus controleren of er nieuwe berichten zijn zonder kosten te maken door na 4 beltonen op te hangen.

6.6.3 Instellen van de geluidstoon

Een geluidstoon is te horen als een nieuw bericht is ingesproken. U kunt deze geluidstoon aan- en uitschakelen. De standaard instelling is **Uit**.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Antwoord. app.**
- 3 Druk op  en selecteer **Antw.app. instl.**
- 4 Druk op  en selecteer **Geluidstoon**
- 5 Druk op  en selecteer **Aan** of **Uit**
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan

6.6.4 Gebruik van remote

Met deze functie kunt u berichten beluisteren en andere functies bedienen door het apparaat te bellen als niet thuis bent. Dit vereist gebruik van een druktoetstelefoon.

6.6.4.1 Veranderen van PIN toegangscode

Om op afstand te controleren of berichten zijn binnen gekomen of om andere functies op uw antwoordapparaat te bedienen moet een 4-cijferige PIN code ingevoerd worden op een druktoetstelefoon.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Antwoord.app.**
- 3 Druk op  en / en selecteer **Antw.app. instl.**
- 4 Druk op  en / en selecteer **Verander PIN**
- 5 Druk op  om de standaard/huidige 4-cijferige PIN toegangscode in te voeren (Standaard PIN toegangscode is 0000)

- 6 Druk op  om de nieuwe PIN toegangscode in te voeren
- 7 Druk op  om de nieuwe PIN toegangscode nogmaals in te voeren
- 8 Druk op  om de instellingen op te slaan

6.6.4.2 Remote toegang inschakelen/uitschakelen

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Antwoord.app.**
- 3 Druk op  en / en selecteer **Antw.app. instl.**
- 4 Druk op  en / en selecteer **Remote modus.**
- 5 Druk op  en / en selecteer **Activeren of Uitschakelen**
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan

6.6.4.3 Uw antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel de CD645 van een externe telefoon
- 2 Druk op  om # in te voeren als het antwoordapparaat inschakelt en het uitgaande bericht afspelt.
- 3 Voer de 4-cijferige PIN toegangscode in

Opmerking

Als de PIN juist is, worden de binnengekomen boodschappen automatisch afgespeeld.

Als een verkeerde PIN wordt ingevoerd, wordt een geluidstoon weergegeven en kunt u de PIN nogmaals invoeren.

Als de code weer onjuist is, zal het antwoordapparaat de verbinding onmiddellijk verbreken.

Als er nieuwe berichten zijn, zullen deze berichten direct worden afgespeeld, en na een lange toon worden oude berichten afgespeeld.

- 4 Druk op de volgende toetsen voor de gewenste functies

Toetsen	Beschrijving
1	Ga naar het vorige bericht
2	Het bericht afspelen
3	Ga naar volgende bericht
6	Wis het huidige bericht
7	Het antwoordapparaat inschakelen

8	Stop afspelen van bericht
9	Het antwoordapparaat uitschakelen
#	De uitgaande boodschap wordt afgespeeld als de toegangscode wordt ingevoerd terwijl het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Opmerking

Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, keert de telefoon na tien beltonen terug naar de remote modus. Vervolgens kan de 4-cijferige PIN toegangscode ingevoerd worden (de standaard code is 0000) om de remove functie te activeren.

6.6.5 Meeluisteren op de handset

Als de functie Meeluisteren op **Aan** staat, kunt u bij een inkomend gesprek op  drukken en de beller horen. Druk op  als u het gesprek wilt aannemen. Als u de telefoon aanneemt, wordt het opnemen automatisch afgebroken.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen
- 2 Druk op / en selecteer **Antwoord.app.**
- 3 Druk op  en / en selecteer **Antw.app. instl.**
- 4 Druk op  en / en selecteer **Meeluisteren**
- 5 Druk op  en selecteer **Aan of Uit**
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan

Opmerking

De functie meeluisteren kan tijdens gebruik niet worden uitgeschakeld. Alleen  en / op de handset kunnen gebruikt worden.

6.6.6 Meeluisteren op basisstation


Als het antwoordapparaat een oproep beantwoordt, wordt de functie meeluisteren op het basisstation ingeschakeld als het volume niet op  ingesteld is. Druk op  om het volume van het basisstation op  te zetten om meeluisteren op het basisstation uit te schakelen.

7 Standaard instellingen


Items	Standaard waardes
Handsetnaam	PHILIPS
Datum:	--.--
Tijd:	--:--
Hoornvolume:	Niveau 3
Belmelodie:	Melodie 1
Belvolume:	Niveau 3
Alarm:	Uit
Alarm melodie:	Melodie 1
Toetstoon:	Aan
Automatisch beantwoorden:	Uit
Automatisch ophangen	Aan
1ste beltoon:	Landafhankelijk
SMS-toon	Aan
Contrastniveau	Niveau 3
Achtergrond:	Achtergrond 1
Kleurkeuze:	Kleur 1
Toetsenpaneel Verlichting	Aan
Kamermonitor:	Uit
Taal	Landafhankelijk
Flash Tijd	Landafhankelijk
Blokkeermodus:	Uit
Kiesmodus:	Toon
Babyfoonmodus:	Uit
Master PIN:	0000
Conferentiemodus:	Uit
Antwoordapparaat:	Aan
Antwoordmodus:	Antwoord & Opnemen
Beltoon vertraging:	6 beltonen
Geluidstoon:	Uit
Remote functie:	Geactiveerd
PIN toegangscode:	0000
Meeluisteren:	Aan
Luidspreker basisstation:	03


8 Menustructuur

De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon.


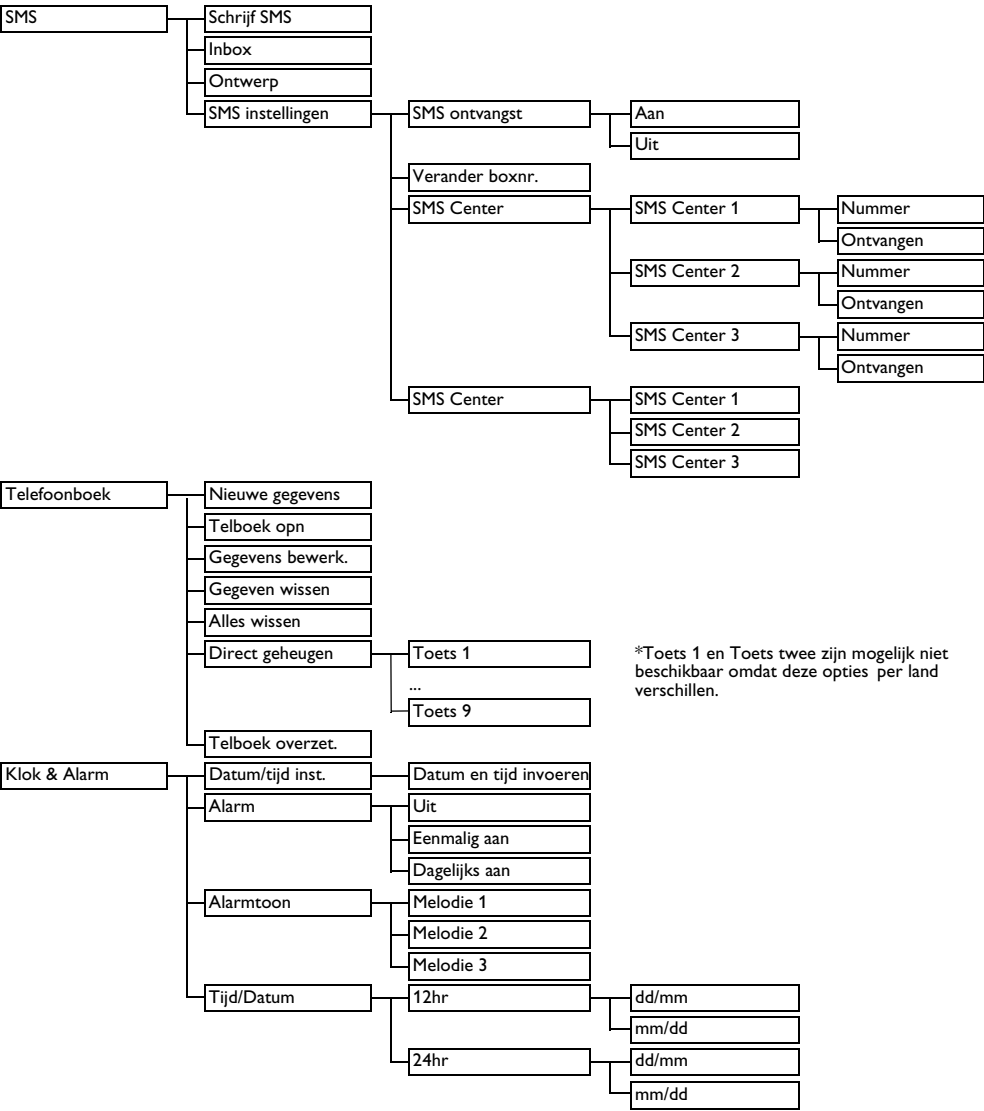


*Toets 1 en Toets twee zijn mogelijk niet beschikbaar omdat deze opties per land verschillen.

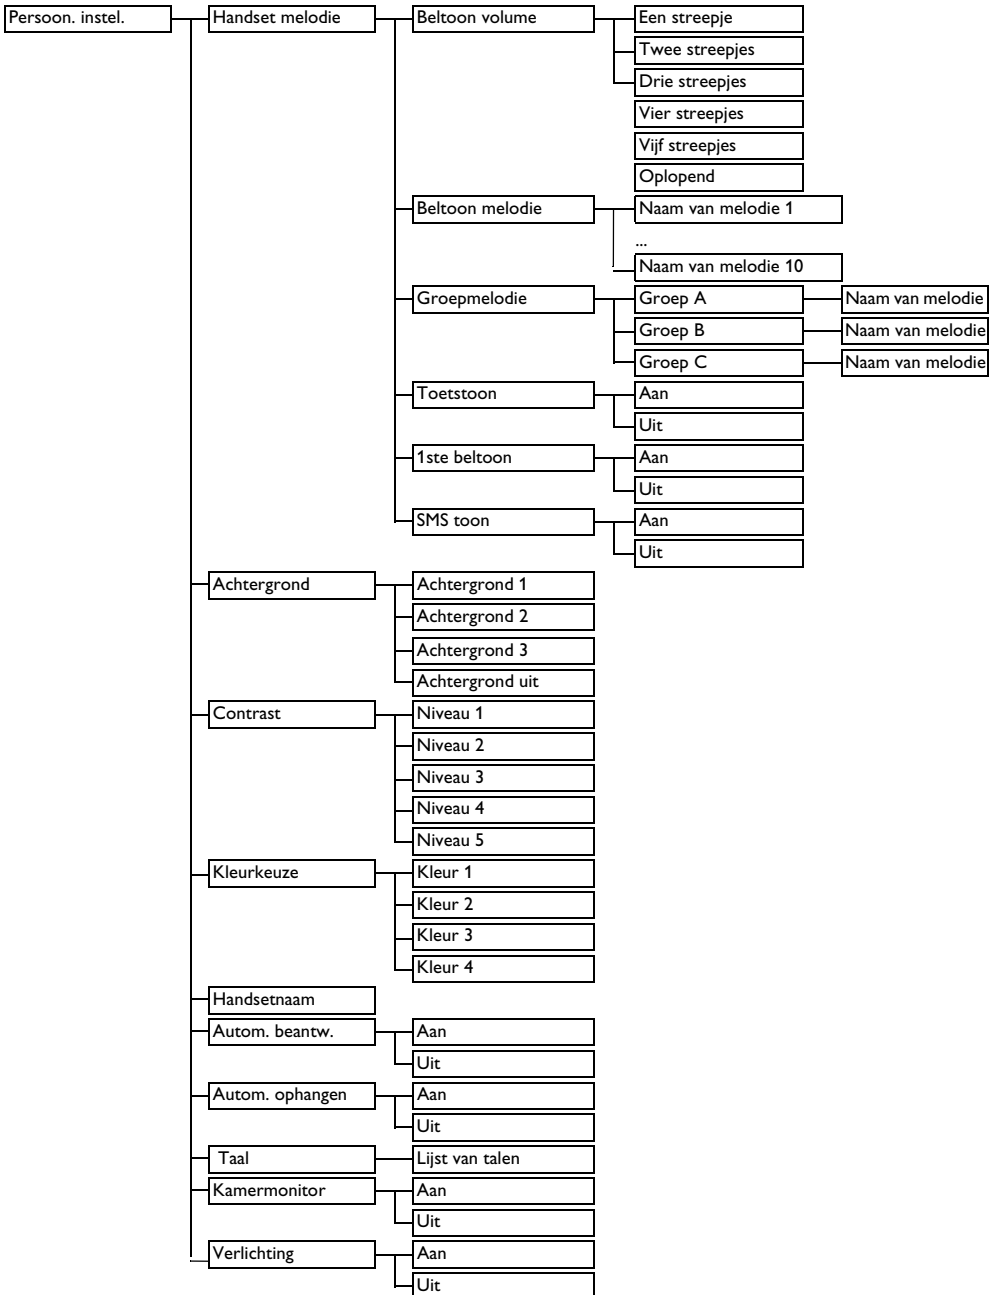

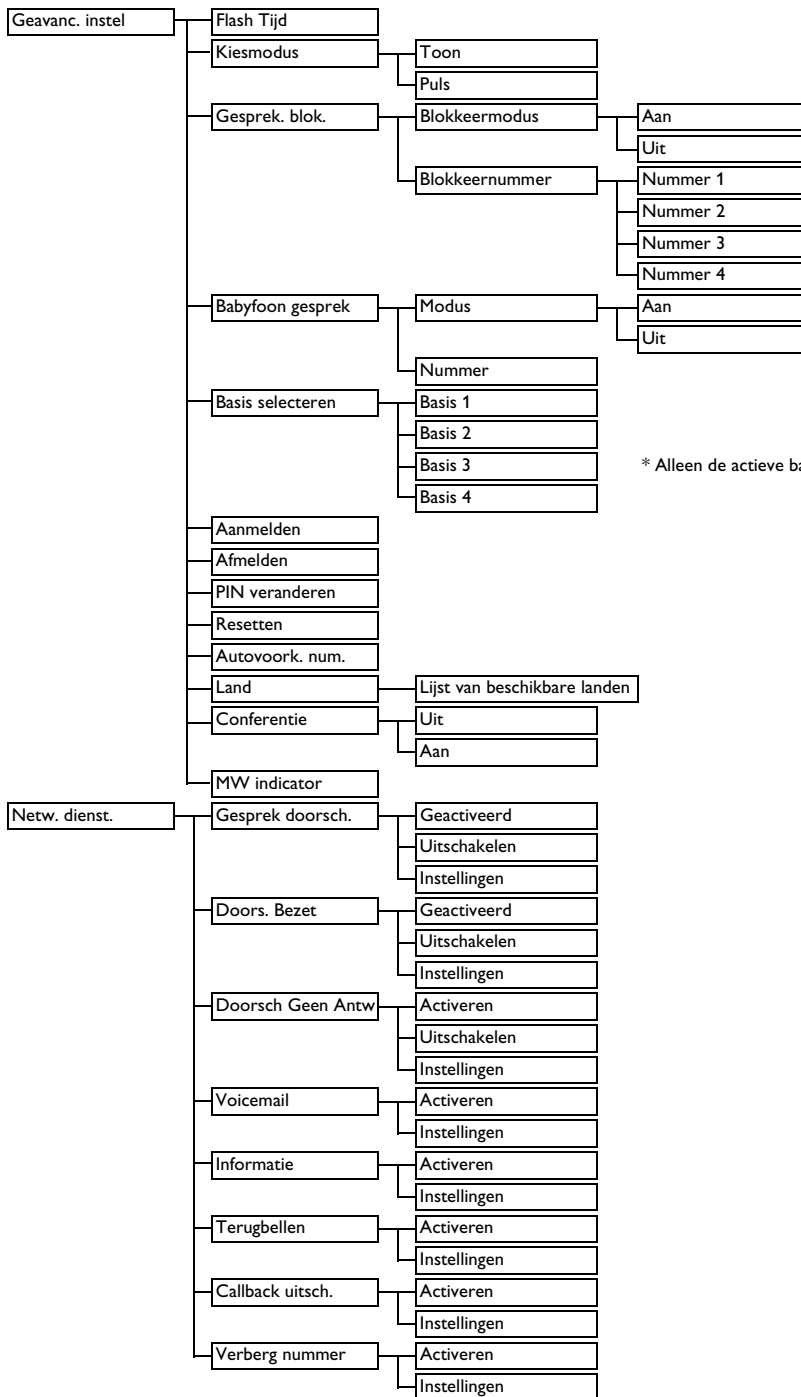

* Alleen de actieve basisstations tonen.

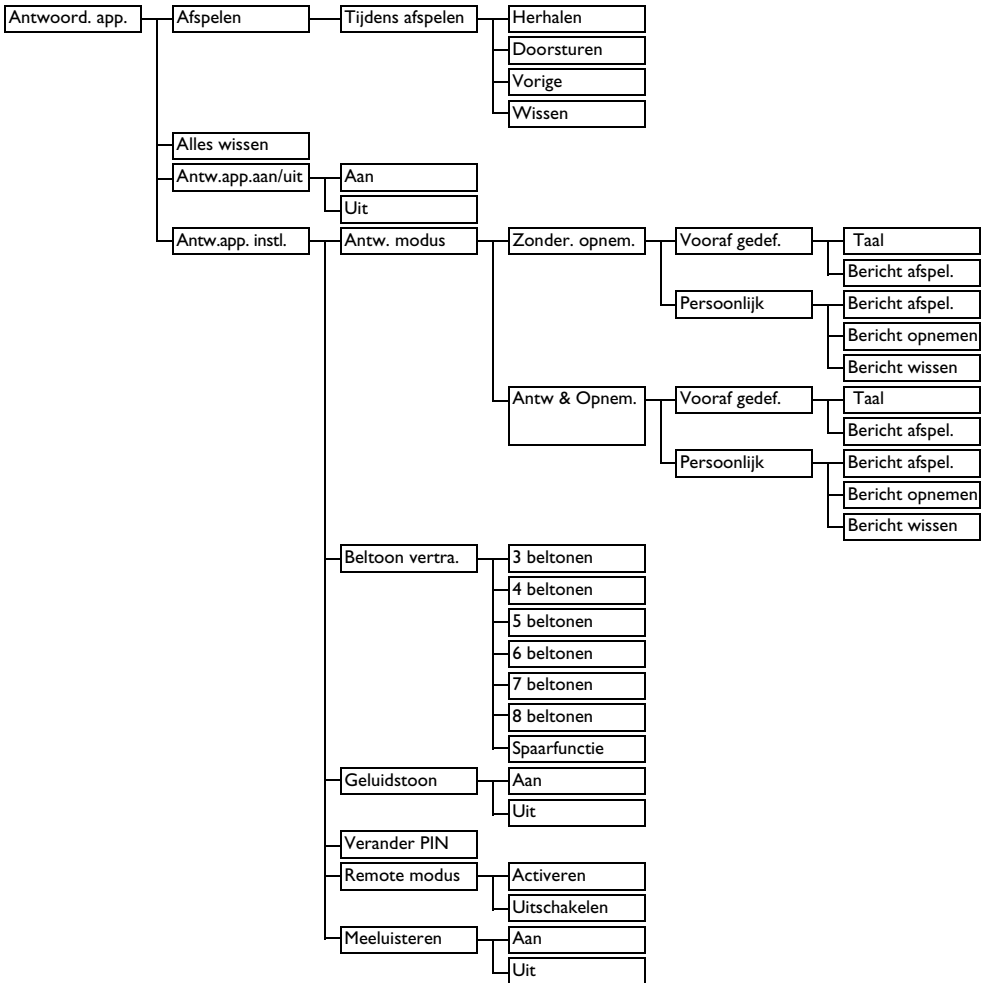

9 Technische gegevens

Display

- 5-regel LCD kleurendisplay
- 16 leestekens per regel
- Toetsenpaneel verlichting

Specificaties van de telefoon

- Voldoet aan de eisen van GAP
- Maximaal vijf handsets aanmelden op een basisstation
- Bij maximaal vier basisstation aanmelden
- Intercomfunctie voor handsets
- Intern/extern/gesprek doorschakelen tussen handsets
- 3-weg conferentie (twee interne gesprekken en een extern gesprek)
- Handset paging vanaf basisstation
- Bellernaam en nummeridentificatie
- 10 polyphonic melodieën
- Herkenbare groepmelodieën
- Babyfoon gesprek
- Alarm
- Toetsenpaneelslot

Contactenlijst

- 200 contacten
- 12 leestekens (maximaal) voor naam en 24 cijfers (maximaal) voor elk contact

Bellijst

- 50 onbeantwoorde oproepen

Redial lijst

- 20 laatst gebelde nummer
- 24 cijfers (maximaal) voor elk nummer

Antwoordapparaat

- Antwoorden en opnemen-modus
- Alleen antwoorden-modus
- Vooraf gedefinieerde uitgaande boodschap
- Persoonlijke uitgaande boodschap
- Totaal ongeveer 30 minuten opnametijd
- Remote functie

Batterij

- Twee oplaadbare AAA NiMh 750mAh batterijen

Gewicht en afmetingen

- Handset: 161 gram
- Basisstation: 198 gram
- Handset: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm (HxLxB)
- Basisstation: 116mm x 108.9mm x 82.3mm (HxLxB)

Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: 0°C tot +40°C
- Opslag: -25°C tot +66°C

Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Maximaal 80% bij 40°C
- Opslag: Maximaal 80% bij 40°C

10 Veelgestelde vragen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiten

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterijen opladen: Plaats de handset in de oplader. De telefoon schakelt na korte tijd aan.
- Controleer de contacten van de oplader.
- Gebruik uitsluitend de **MEEGELEVERDE OPLAADBARE BATTERIJEN**.

De telefoon werkt niet.

- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer op de juiste wijze zijn aangesloten
- Controleer of de batterijen volledige geladen en correct geïnstalleerd zijn.
- Deze telefoon werkt niet tijdens stroomstoringen

Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- De batterijen opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan

Slechte geluidskwaliteit

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur

Geen gesprekstoon

- Controleer de aansluitingen. Reset de telefoon: de strekker loskoppelen en weer aansluiten
- De batterijen tenminste 24 uur opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer
- Sluit de adapter (indien vereist) aan op het telefoonsnoer

Het icoontje knippert.

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Controleer het batterijniveau
- De handset aanmelden bij het basisstation

De verschijnt als de batterijen zijn opgeladen.

- Vervang de batterijen (gebruik uitsluitend **OPLAADBARE** batterijen)

Instellen

Caller ID werkt niet goed.

- Neem contact op met de telecomaانبieder over de Called ID service
- Laat de telefoon minstens één keer overgaan alvorens op te nemen

Een wisselgesprek kan niet beantwoord worden.

- Controleer bij uw telecomaانبieder of de juiste Flash tijd is ingesteld.

Het LCD-display van de handset werkt niet.

- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen (zie Sectie 5.8.6)
- Controleer of de twee meegeleverde oplaadbare batterijen op de juiste manier in de batterijhouder geplaatst zijn.
- De batterijen van de handset verwijderen en weer inbrengen
- Controleer of de meegeleverde batterijen opgeladen zijn

De handset geeft aan Afgemeld.

- De aanwijzingen volgen om de handset aan te melden bij het basisstation

Geluid

De beltoon van de handset werkt niet!

- Verhoog het volume
- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer op de juiste wijze zijn aangesloten
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld

De beller kan mij niet horen!

- De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens een gesprek op  om de microfoon in te schakelen.

Storende invloeden van een radio of television.

- Plaats de voedingsadapter of het basisstation zo ver mogelijk weg

⚠️ Opmerking

Als bovenstaande handelingen geen oplossing bieden, de stroom van de handset en het basisstation uitschakelen. Wacht 1 minuut en probeer opnieuw.

Andere storingen

Nummerweergave werkt niet.

- Neem contact op met uw telecomaandbieder

Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen.

- Controleer of het telefoonboek vol is, en wis nummers om ruimte te maken.

De handset kan niet aangemeld worden.

- Zorg ervoor dat  voor 3 seconden wordt ingedrukt
- Elk basisstation kan maximaal vier handset registreren

Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op.

- Controleer of het antwoordapparaat op de juiste wijze is aangesloten op de adapter, en of de adapter op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Controleer of het antwoordapparaat is uitgeschakeld, of in de stand Zonder. opnem. staat.
- Controleer of het geheugen van het antwoordapparaat vol is. Als dat het geval is, wis enkele of meer berichten.
- Schakel de voeding van het toestel uit en schakel het na ongeveer 1 minuut weer aan.

De remote functie werkt niet.

- Controleer of de remote functie is geactiveerd (zie Sectie 6.6.4.2)
- Zorg ervoor dat de juiste toegangscode wordt ingevoerd
- Gebruik alleen een druktoets telefoon

11 Index

A

Aanmelden 9, 27, 40
Accessoires 3
Afmelden 27, 40, 43
Alarm 8, 22, 37, 38, 42
Alarmmelodie 22, 38
Alle gegevens in log wissen 21
Antwoordapparaat 8, 9, 32, 33, 34, 41
Autom. beantw. 24, 39
Autom. ophangen 24, 39
Automatisch ophangen 37
Autovoork. num. 28, 40

B

Babyfoon gesprek 26, 37, 40
Basisstation 5, 8, 9, 10, 14, 26, 32, 40
Batterijniveau 8, 43
Beantwoorden van de telefoon 12, 24
Bel 7, 8, 22, 37
Bellijst log 6, 12, 20
Beltoon melodie 22, 37, 39
Beltoon volume 22, 37, 39
Bericht afspel. 41
Berichten afspelen 34, 35
Bewerken van ingevoerd nummer 19

C

Conferentiegesprek 7, 13, 14
Conferentiemodus 28, 37
Conformiteit 3
Contrast 24, 39

D

Directe geheugen 19

E

Een nummer uit de redial lijst opslaan 21
Een nummer van de redial lijst wissen 21

F

Flash Tijd 37, 40
Flash tijd 25
Formaat van datum en tijd 21, 22

G

Geavanc. instel 25, 26, 27, 28, 40
Gegevens uit telefoonboek wissen 19
Gehele redial lijst wissen 21
Geprogrammeerde uitgaande boodschap 34
Gesprek beëindigen 13, 24
Gesprek doorsch. 29, 40
Gesprek doorschakelen 7, 42
Gesprek schakelen 7
Gesprek. blok. 25, 40
Groepmelodie 22, 39

H

Handenvrij 3, 7, 13
Handset melodie 22
Handsetnaam 24, 37, 39
Hoornvolume 6, 15, 37

I

Icoon 8
Insch. 25
Inschakelen 15
Installeer de oplaadbare batterijen 10
Intercom 7, 13, 42

K

Kiesmodus 25, 37, 40
Klok & Alarm 21, 22, 38

L

Landinstelling 28
LED-berichtenteller 9
LED-indicator 16
Luidspreker 7, 8, 15, 33

M

Master PIN 25, 26, 37, 40
Meeluisteren 36, 37
Menustructuur 38

N

Netwerkdiensten 28
Nummer in bellijst log wissen 21
Nummerweergave 6, 8, 12, 14, 15, 22, 44

P

Page 9
Paging 32
Pauze 7, 31
Persoon.instel. 22, 23, 24, 27, 39
Persoonlijke uitgaande boodschap 34, 42
Puls 25, 40

R

Recycling en verwijderen 3
Redial 6, 12, 21, 42
Remote functie 35, 36, 37, 42
Resetten 11, 27, 40, 43

S

Standaard instellingen 11, 27, 37
Stop afspelen van bericht 36
Stop afspelen van bericht. 9

T

Taal 24, 34, 37, 39, 41
Tekst 15, 16, 17, 31
Telefoneren 12
Telefoonboek 6, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 31
Telefoonboek overzetten 20
Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek 18
Telefoonsnoer 5, 10, 43
Terugbellen 30, 40
Toetsenpaneelslot 7, 23, 42
Toetstoon 23, 37
Toon 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

U

Uitgaande bericht 9, 24
Uitgaande boodschap 36
Uitschakelen 7, 15, 22
Uw telefoon instellen 11

V

Veelgestelde vragen 43
Verberg 31, 40
Verlichting 25, 37, 39, 42
Voer tekst en nummer in 31
Voicemail 8, 19, 40
Vooraf gedefinieerde uitgaande boodschap 35, 42
Vóórkiezen 12

W

Wachtstand 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 33
Wis alle nummers in het telefoonboek 19
Wis het huidige bericht 9
Wisselgesprek 14, 43



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34712