

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Streamium

NP3900/12



RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация!	4
Техника безопасности	4
Сведения об экологической безопасности	6
2 Ваш NP3900	8
Введение	8
Комплект поставки	8
Обзор	9
3 Подготовка к работе	16
Установка элементов питания в пульт ДУ	16
Подключение внешних аудиоустройств	16
Подключение док-станции для iPod/iPhone	16
Подключение к источнику питания	17
4 Первоначальная настройка	18
Подключение к домашней сети Wi-Fi/проводной сети	19
5 Воспроизведение контента из домашней сети Wi-Fi/проводной сети	26
Передача файлов с сервера UPnP	26
Прослушивание интернет-радиостанций	29
Передача контента с интерактивных музыкальных сервисов	33
Поиск музыки	34
6 Использование смартфона в качестве виртуального пульта ДУ	36
Загрузка приложения	36
Доступ к приложению для смартфонов	36
Использование виртуального пульта ДУ	37


7 Функция Multiroom Music	38
8 Воспроизведение с внешнего аудиоустройства (AUX)	39
Воспроизведение с внешнего устройства	39
9 Настройки	40
Режимы воспроизведения	40
Параметры звука	40
Настройки дисплея	41
Параметры слайд-шоу	42
Обложки альбомов	42
Звук щелчка	43
Настройки часов	43
Настройки сети	45
Местоположение и часовой пояс	46
Язык	46
Информация об устройстве	46
Проверка обновлений ПО	46
Демо-режим	46
Восстановление заводских параметров	46
10 Регистрация устройства NP3900 на сайте Philips	47
Преимущества	47
Регистрация устройства NP3900	47
Отмена регистрации NP3900	48
Проверка информации о регистрации	48
11 Обслуживание	49
Чистка	49
12 Технические данные	50
13 Устранение неисправностей	53
14 Контактная информация	54

1 Важная информация!

Техника безопасности

Информация для стран Европы:

Ознакомьтесь с символами безопасности

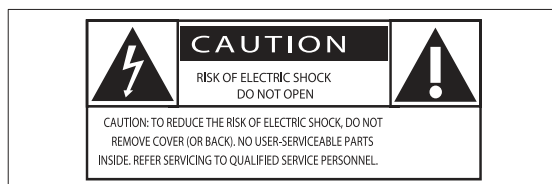

Наличие символа “восклицательный знак” указывает на необходимость подробного изучения прилагаемой документации, что в дальнейшем поможет избежать проблем с работой или обслуживанием устройства.

Символ “молния” указывает на наличие в изделии неизолированных компонентов, контакт с которыми может привести к поражению электрическим током.

Во избежание пожара или поражения электрическим током, не допускайте попадания внутрь устройства воды или влаги. Запрещается ставить на устройство сосуды с жидкостью, например, вазы.

- ① Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- ② Сохраните данные инструкции.
- ③ Обратите внимание на все предупреждения.
- ④ Следуйте всем указаниям.

- ⑤ Запрещается использовать данное устройство вблизи воды.
- ⑥ Очищайте устройство только сухой тканью.
- ⑦ Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии инструкциями производителя.
- ⑧ Запрещается снимать корпус устройства.
- ⑨ Устройство предназначено только для домашнего использования. Не допускайте попадания на поверхность устройства капель/брызг. Запрещается использовать изделие под дождем и в условиях высокой влажности.
- ⑩ Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- ⑪ Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие нагревательные электроприборы (включая усилители).
- ⑫ Запрещается устанавливать на устройство другие электрические устройства.
- ⑬ Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- ⑭ Для работы этого устройства могут использоваться батареи. Ознакомьтесь с разделами этого руководства, которые содержат правила техники безопасности для использования и утилизации батарей.

- 15 В данном изделии могут содержаться свинец и ртуть. Утилизация этих веществ регламентируется в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. Ознакомьтесь с инструкциями по утилизации, приведенными в данном руководстве.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.

Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.

Правила безопасности при прослушивании



Слушайте с умеренной громкостью.

Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного

человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.

Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.

Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.

Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.

Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.

Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.

В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.

Сведения об экологической безопасности



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Данный продукт соответствует требованиям директивы 1999/5/EC.

Символ оборудования Class II:



Этот символ указывает, что устройство оснащено системой двойной изоляции.

Модификации

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого устройства.



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC

Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация об использовании батарей:



Внимание

- Риск утечки электролита! Используйте только указанный тип батарей. Не используйте одновременно новые и использованные элементы питания. Не устанавливайте одновременно батареи разных торговых марок. Соблюдайте полярность батарей. При длительном перерыве в использовании извлекайте батареи из устройства. Храните батареи в сухом месте.
- Риск получения травмы! Надевайте перчатки при извлечении протекших батарей. Храните батареи в месте, недоступном для детей и животных.
- Опасность взрыва! Не допускайте короткого замыкания батарей. Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. Не бросайте батареи в огонь. Запрещается нарушать целостность батареи или разбирать ее. Запрещается заряжать непerezаряжаемые батареи.



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

2 Ваш NP3900

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте изделие на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Возможности настоящего устройства:

- подключение к существующей домашней сети Wi-Fi/проводной сети, которая может состоять из компьютеров и устройств UPnP;
- подключение аудиосистем и MP3-плееров;
- подключение док-станции для iPod/iPhone.

Такие подключения обеспечивают следующие возможности:

- прослушивание интернет-радиостанций, а также доступ к интерактивным музыкальным сервисам* через Интернет;
- воспроизведение музыки с компьютера/сервера UPnP;
- воспроизведение музыки с аудиосистемы/портативного медиаплеера через динамики;
- зарядка и воспроизведение с iPod/iPhone через данную систему.



Совет

- *Интерактивные сервисы доступны только в некоторых странах.


Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Пульт ДУ с батареями
- Адаптер питания переменного тока
- Пакет программ на диске CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
- Шаблон настенного крепления

Обзор

Обзор передней и задней панели

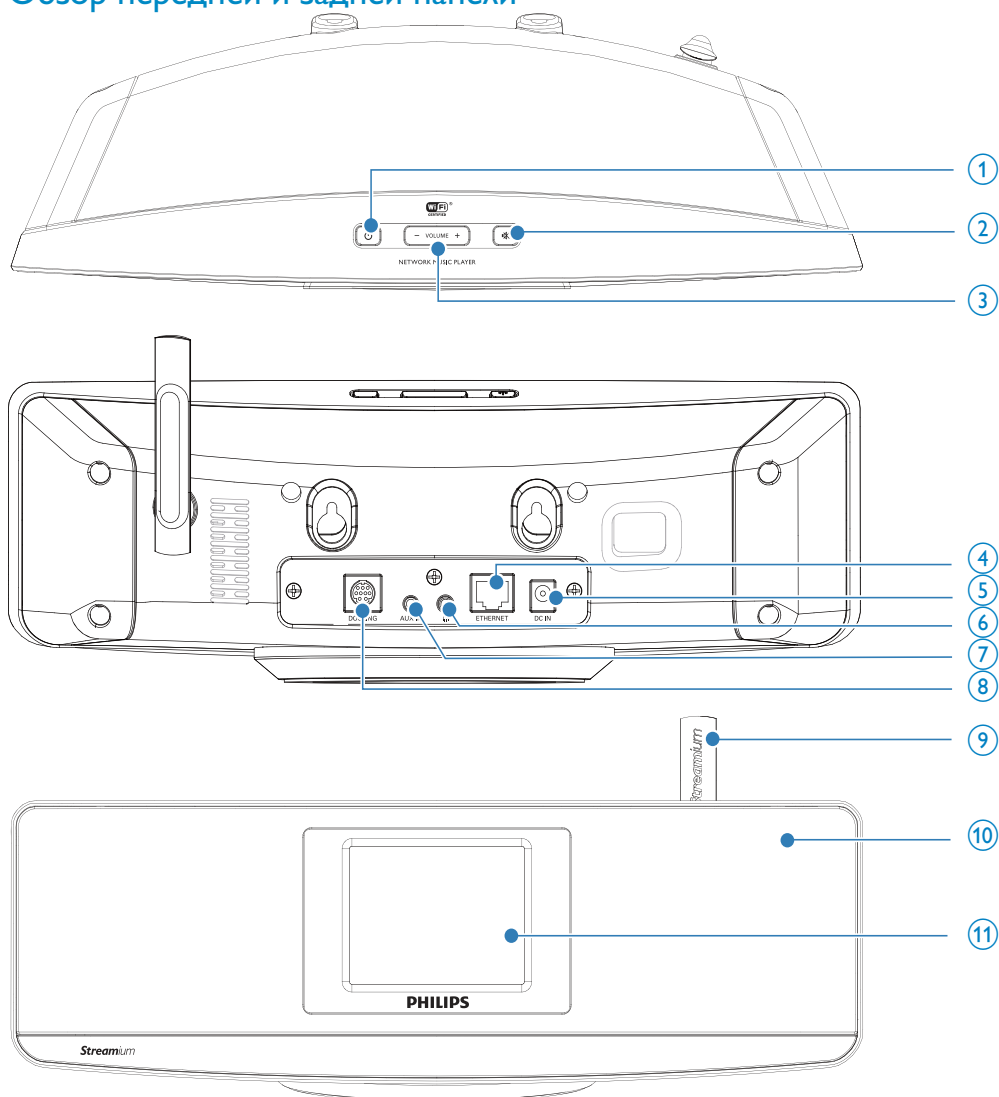

1.

Нажмите, чтобы включить устройство.

Выключение устройства: нажмите для переключения в режим ожидания или нажмите и удерживайте для переключения в режим ожидания Eco.

Выход из демо-режима.

2.


Выключение и включение звука.

3. **- VOLUME +**

Увеличение или уменьшение громкости.

4.	ETHERNET
	Разъем для кабеля Ethernet, который обеспечивает подключение устройства к домашней сети Wi-Fi/проводной сети при необходимости установки проводного подключения к домашней сети Wi-Fi/проводной сети.
5.	DC IN
	Разъем для подключения адаптера питания переменного тока.
6.	
	Разъем для наушников 3,5 мм.
7.	AUX IN
	Аудиовход для подключения портативного медиаплеера и воспроизведения аудио через динамики.
8.	DOCKING
	Разъем для подключения док-станции iPod/iPhone (не входит в комплект).
9.	Антенна Wi-Fi
10.	ИК-датчик
11.	ЖК-дисплей

Пульт ДУ

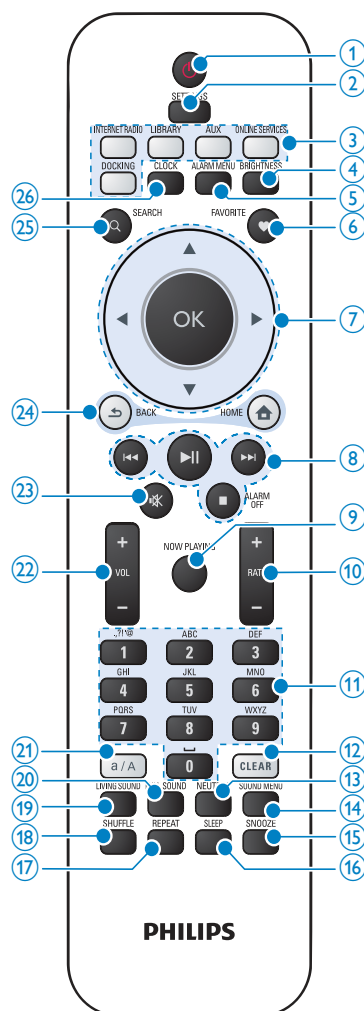

- 

Нажмите, чтобы включить устройство.
Чтобы выключить устройство, нажмите для переключения в режим ожидания или нажмите и удерживайте для переключения в режим ожидания Eco.
Выход из демо-режима.
- SETTINGS**

Ввод настроек в меню.
- Выбор источника**

Выбор медиаисточника:
INTERNET RADIO: сервисы интернет-радиостанций.

	LIBRARY: медиатека на сервере UPnP.
	AUX: подключенное внешнее аудиоустройство (например, аудиосистема);
	ONLINE SERVICES: поддерживаемые интерактивные музыкальные сервисы (функция доступна только в некоторых странах);
	DOCKING: поддерживаемые носители на подключенном iPod/iPhone.
4.	BRIGHTNESS Выбор настроек яркости для ЖК-дисплея.
5.	ALARM MENU Доступ к меню будильника.
6.	FAVORITE В режиме LIBRARY/INTERNET RADIO: Добавление текущей станции в список избранного.
7.	▲ / ▼ / ◀ / ▶ Кнопки перемещения Используйте кнопки для перемещения по элементам меню. ▲ / ▼ В режиме LIBRARY/INTERNET RADIO: Superscroll: в большом списке нажмите и удерживайте кнопку для включения функции Superscroll. Отпустите кнопку, чтобы перейти к первому элементу, начинающемуся с текущей буквы/цифры. OK Подтверждение выбора.
8.	◀◀ / ▶▶ Кнопки поиска на экране воспроизведения

	В режиме LIBRARY: нажмите для перехода к предыдущему/следующему разделу/дорожке. ▶
	Запуск, пауза или возобновление воспроизведения. В режиме LIBRARY: запуск воспроизведения всех файлов в папке (SuperPlay™).
	■ /ALARM OFF Остановка воспроизведения. Выход из демо-режима. Отключение будильника.
9.	NOW PLAYING Возврат к экрану воспроизведения.
10.	+ RATE - В режиме ONLINE SERVICES: увеличение/уменьшение рейтинга* текущей композиции.
11.	Алфавитно-цифровые кнопки Ввод текста В режиме INTERNET RADIO: на экране воспроизведения радиостанции нажмите и удерживайте кнопку с цифрой на пульте ДУ для сохранения текущей станции под заданным номером. В режиме LIBRARY/INTERNET RADIO: Quickjump: в большом списке, элементы которого отсортированы в алфавитном порядке, нажмите кнопку один или несколько раз для выбора буквы, вы перейдете к первому элементу, начинающемуся с указанной буквы.
12.	CLEAR Нажмите, чтобы удалить предыдущую запись. Нажмите, чтобы удалить все символы.

13.	NEUTRAL
	Включение/отключение звукового эффекта Direct Source.
14.	SOUND MENU
	Доступ к меню настройки звуковых эффектов.
15.	SNOOZE
	Временное отключение сигнала будильника.
16.	SLEEP
	Установка таймера отключения.
17.	REPEAT
	Выбор режима повторного воспроизведения.
18.	SHUFFLE
	Включение/отключение режима воспроизведения в случайном порядке.
19.	LIVING SOUND
	Включение/отключение эффекта LivingSound.
20.	FULL SOUND
	Включение/отключение эффекта Full Sound.
21.	a/A
	Переключение между верхним и нижним регистром.
22.	+ VOL –
	Увеличение/уменьшение громкости.
23.	
	Выключение/включение звука.
24.	
	BACK: возврат к предыдущему экрану.
	
	HOME: возврат к основному экрану (главное меню).
25.	SEARCH
	Начало поиска/просмотра на основе введенных буквенно-цифровых данных.
26.	CLOCK
	Отображение часов.




Примечание

- * Функция присвоения рейтинга текущей композиции доступна не во всех странах и только для файлов, поддерживающих данную функцию.


Сенсорный экран

Модель NP3900 оснащена сенсорным экраном.

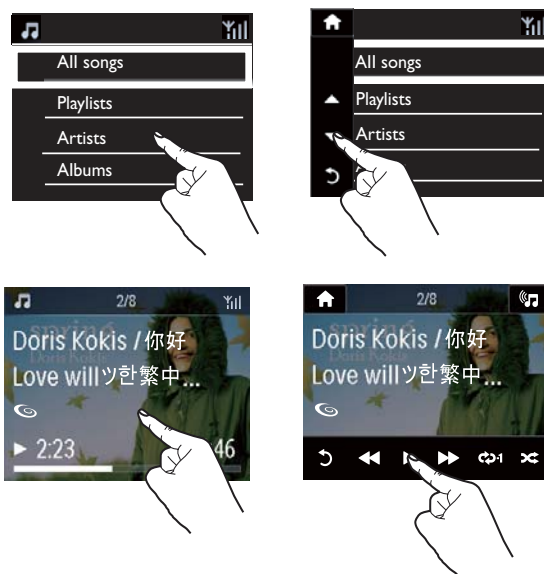


- При необходимости коснитесь экрана для отображения функциональных кнопок.
- Касайтесь соответствующих кнопок для выбора необходимых функций.
- Для выбора параметра коснитесь соответствующей кнопки.

Основной экран

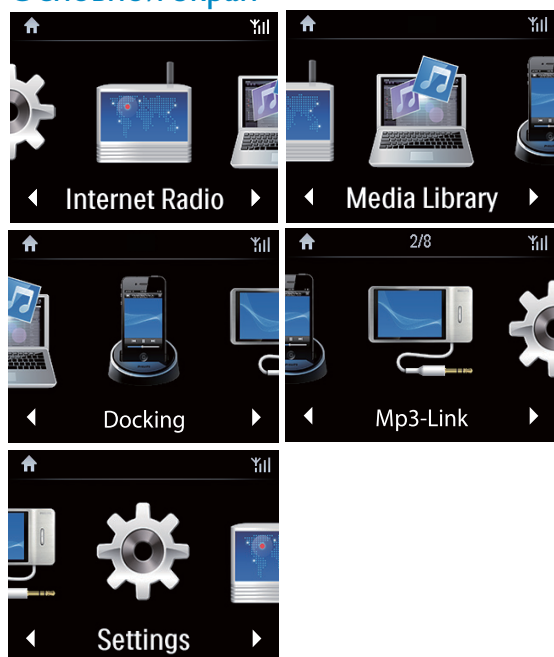

На устройстве **NP3900** основной экран появляется после завершения первоначальной настройки.

Выбор источника музыки или вход в меню [Настройки]

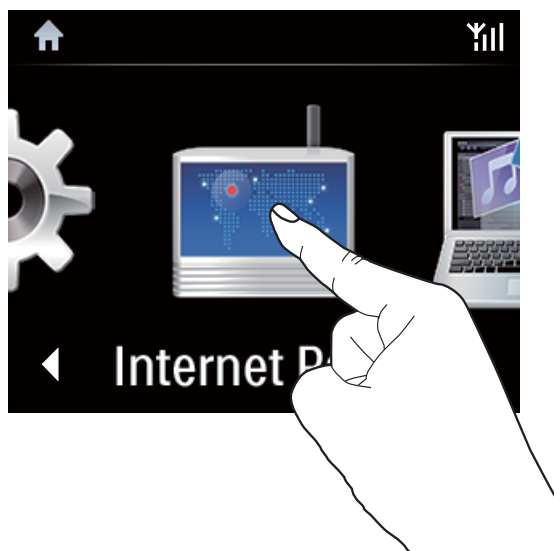

- На основном экране коснитесь ◀/▶ для перемещения между значками. Коснитесь соответствующего значка для выбора.




- Или нажмите ◀/▶/OK на пульте ДУ для выбора источника.

Возврат на предыдущий экран

- Нажмите ↶ BACK.

Возврат на основной экран

- Нажмите 🏠 HOME.

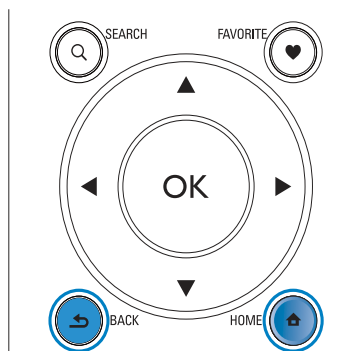

Экран воспроизведения

В режиме **LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES** экран воспроизведения появляется после начала воспроизведения файла.



Для перемещения по элементам меню во время воспроизведения файла:

- 1 На пульте ДУ нажмите , затем используйте кнопки перемещения для выбора элементов.
- 2 Для возврата на экран воспроизведения нажмите **NOW PLAYING**.



Совет

- На экране воспроизведения можно также осуществлять выбор композиций с помощью кнопок  и .

Ввод текста

Ввести текст и символы можно следующими способами:


- коснитесь текстового поля, введите текст и символы с помощью клавиатуры на экране;
- используйте кнопки алфавитно-цифровой клавиатуры пульта ДУ.

Ввод текста с пульта ДУ

- Для ввода букв/цифр/символов, расположенных на одной кнопке, нажимайте на соответствующую кнопку один или несколько раз.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^' { } ~	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^' { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Для ввода символов нажимайте кнопку .
- Для ввода пробела нажимайте .
- Для смены регистра нажимайте .
- Для удаления предыдущего символа нажимайте . Для удаления всех символов нажимайте и удерживайте .

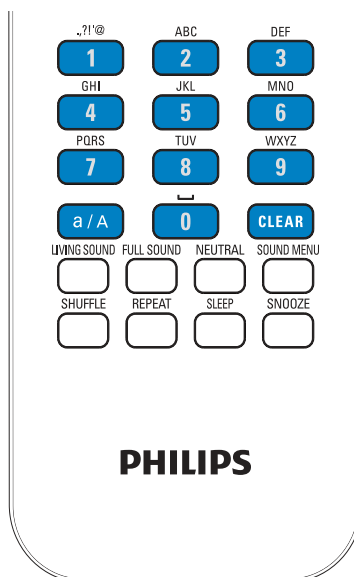



Совет

- Для всех языков кроме английского, расположение букв на кнопках алфавитно-цифровой клавиатуры может отличаться.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[] ^ ` { } ~ ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[] ^ ` { } ~ ~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[] ^ ` { } ~ ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[] ^ ` { } ~ ~
abc2âáãäåæ	ABC2ÀÁÃÄÅÆ
def3èéêë	DEF3ÊËËË
ghi4ìíî	GHI4ÌÍÎ
jkl5	JKL5
mno6ñòóôõø	MNO6ÑÓÔÕÖ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3 Подготовка к работе


Установка элементов питания в пульт ДУ



Внимание


- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Возможно сокращение срока службы аккумуляторов! Не используйте совместно аккумуляторы различных типов и торговых марок.
- Риск повреждения устройства! Если вы не собираетесь пользоваться пультом ДУ в течение длительного периода времени, извлеките из него батарейки.

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте две батареи R03 типа AAA, соблюдая полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для элементов питания.

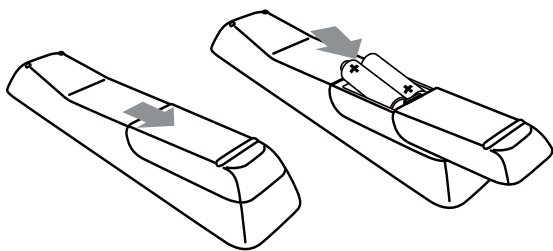

Подключение внешних аудиоустройств


С помощью этого устройства можно прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.

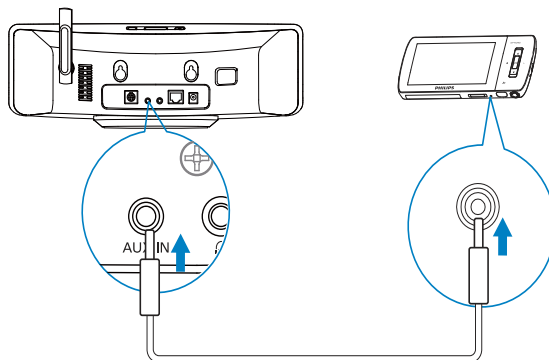

Примечание

- По окончании подключения для перехода к внешнему устройству нажмите **AUX**.

Подключение док-станции для iPod/iPhone

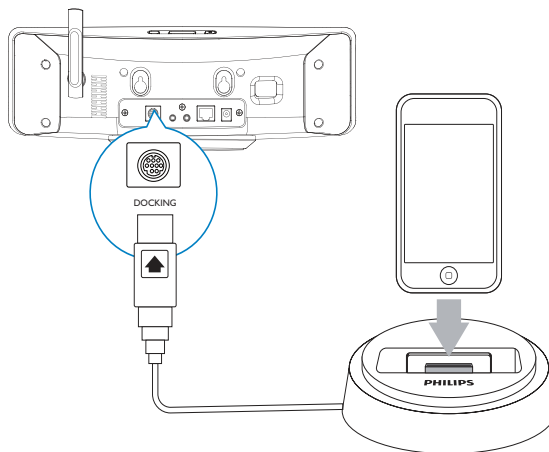

Подключение док-станции для iPod/iPhone позволяет заряжать или слушать музыку с iPod/iPhone на данном устройстве.

- Подключите док-станцию (не входит в комплект) к разъему **DOCKING** на устройстве.



Совет


- Чтобы воспроизвести музыку с установленного в док-станцию устройства iPod/iPhone, сначала нажмите **DOCKING** для выбора соответствующего источника.

Подключение к источнику питания



Предупреждение

- Риск повреждения устройства!
Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.

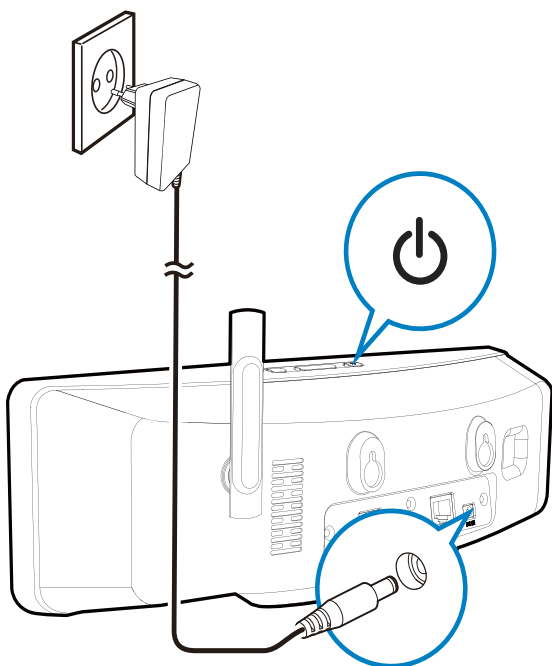

- Подключите устройство к источнику питания.



Примечание

- Табличка с обозначением номера модели расположена на нижней панели устройства.

4 Первоначальная настройка

При первом включении системы NP3900

- 1 При появлении запроса выберите язык.
- 2 Чтобы узнать об основных функциях системы NP3900


- При запросе на просмотр деморолика выберите **[Да, показать демонстрационный ролик]**.
- При необходимости нажмите **+ VOL -**, чтобы настроить уровень громкости.
- Для выхода из демонстрационного режима нажмите .
 - ↳ Устройство перейдет в режим ожидания Eco.
 - ↳ Снова нажмите , чтобы включить систему **NP3900** и начать настройку.

Чтобы начать настройку сети


- При запросе на просмотр деморолика выберите **[Нет]**.
- 3 При появлении запроса выберите ваше местоположение и часовой пояс.
 - 4 При появлении запроса на настройку сетевого подключения выберите **[Да]**.

Подключение к домашней сети Wi-Fi/проводной сети

Беспроводное подключение

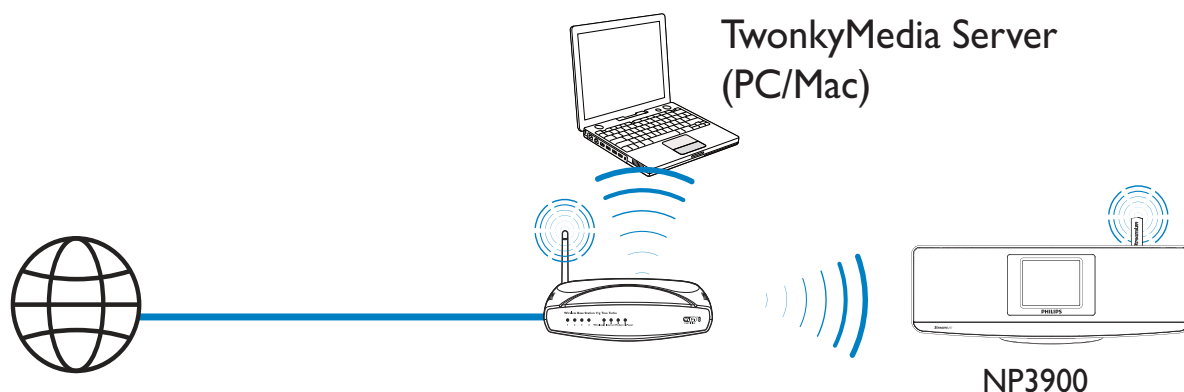

Подключение с помощью кабеля Ethernet

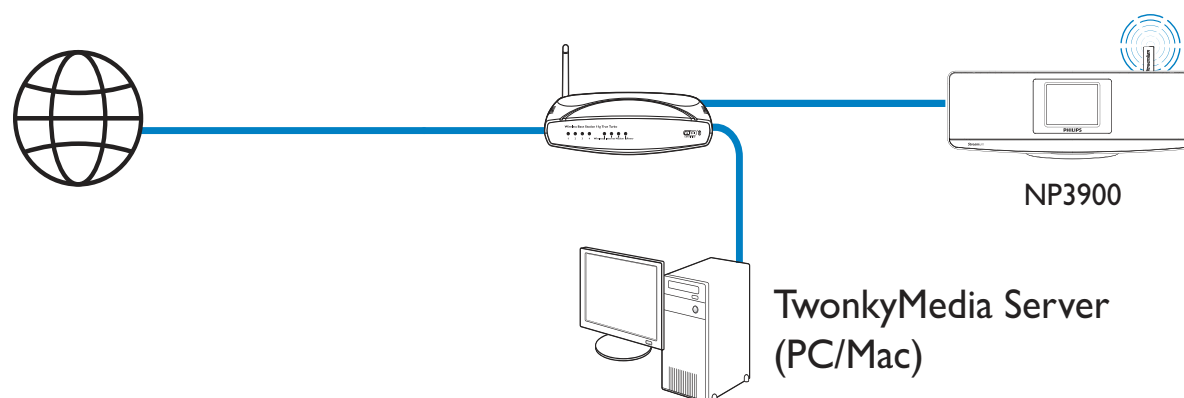

Подключить систему **NP3900** к домашней сети Wi-Fi/проводной сети можно несколькими способами: с помощью беспроводного или проводного подключения, автоматически или вручную.

- Используйте маршрутизатор (или точку доступа) для создания домашней сети Wi-Fi/проводной сети. Для этого подключите компьютеры/устройства к маршрутизатору.
- Подключите систему **NP3900** к маршрутизатору, используя беспроводной тип подключения или кабель Ethernet.
- Для подключения устройства к сети Интернет через домашнюю сеть Wi-Fi/проводную сеть убедитесь, что маршрутизатор напрямую подключен к сети Интернет, и подключение по телефонной линии не требуется.

- Для переключения между различными способами подключения (беспроводной и проводной, автоматический и ручной) или маршрутизаторами перейдите в меню **[Настройки] > [Настройки сети] > [Настройка сети]**.

Беспроводное подключение: технология настройки WPS

NP3900 поддерживает технологию настройки WPS. Можно быстро и надежно подключить систему **NP3900** к беспроводному маршрутизатору с поддержкой WPS.

Доступно два метода настройки: PBC (Push Button Configuration) или PIN (Personal Identification Number).




Совет

- WPS — стандарт, созданный Wi-Fi Alliance, для создания надежной беспроводной домашней сети.


Включение WPS-PBC на устройстве NP3900

- 1 Выберите **[Да]** при появлении запроса на настройку сетевого подключения (см. раздел “Первоначальная настройка”).
- 2 Выберите **[Одним нажатием (WPS – PBC)] > [Беспроводное (WiFi)]**.

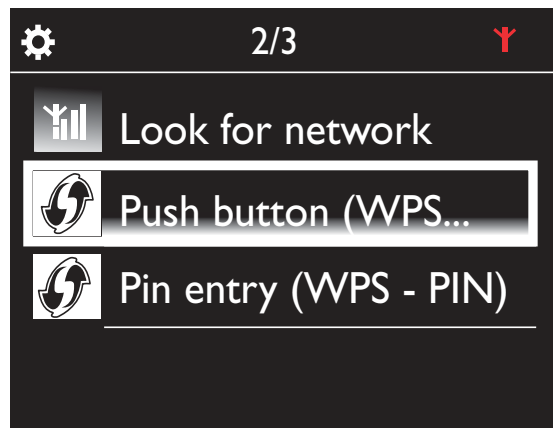

Добавление устройства NP3900 на маршрутизаторе

- Чтобы добавить устройство WPS, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора. Пример
нажмите и удерживайте кнопку WPS.
↳ Маршрутизатор начнет поиск устройств WPS.
↳ После установления соединения на устройстве NP3900 появится сообщение с подтверждением.

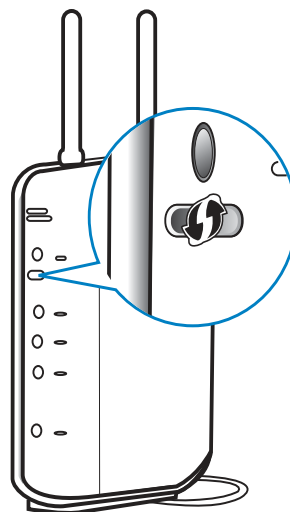


Совет

- Настройка с помощью PIN-кода. На системе **NP3900** выберите **[Беспроводное (WiFi)] > [Ввод PIN (WPS – PIN)]**, запишите PIN-код, который появится на экране **NP3900**; введите PIN-код на маршрутизаторе.
- Чтобы получить подробные инструкции по вводу PIN-кода на маршрутизаторе, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора.

Подключение к сети Интернет

- Следуя инструкциям, установите подключение к сети Интернет.
 - ↳ После окончания первоначальной настройки на дисплее появится основной экран.

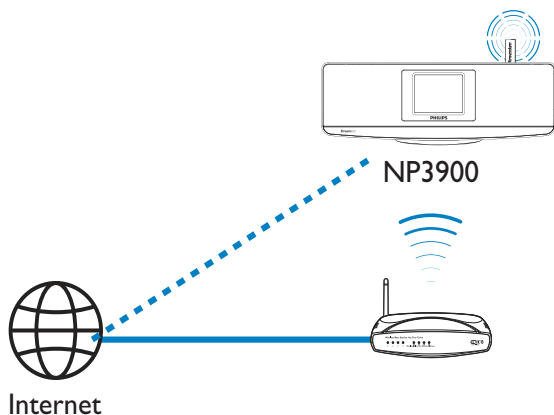

Примечание

- Убедитесь, что маршрутизатор напрямую подключен к сети Интернет, и подключение по телефонной линии не требуется.

Беспроводное подключение: ввод ключа шифрования вручную





Совет


- Перед выполнением настройки сети подготовьте ключ шифрования.

- 1 При появлении запроса на настройку сетевого подключения выберите **[Да]** (см. "Первоначальная настройка").

- 2 Выберите **[Беспроводное (WiFi)]** > **[Поиск сети]**.
 - ↳ Устройство начнет поиск беспроводных сетей.
 - ↳ Появится список найденных сетей Wi-Fi.

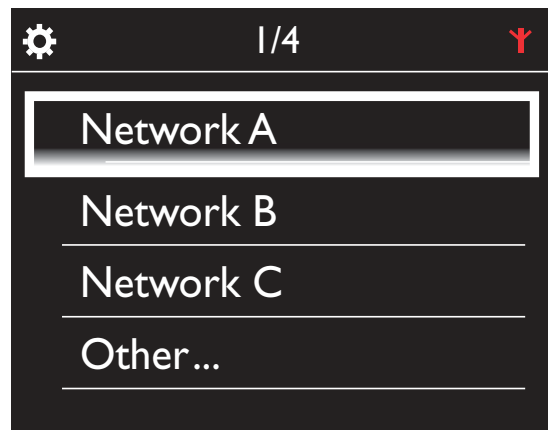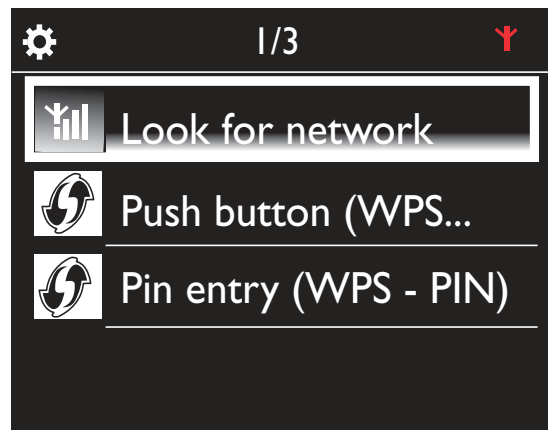

- 3 Выберите сеть Wi-Fi.
- 4 При появлении запроса введите ключ шифрования.
 - ↳ Начнется процесс получения IP-адреса для данной сети Wi-Fi.
 - ↳ После установления соединения появится сообщение с подтверждением.

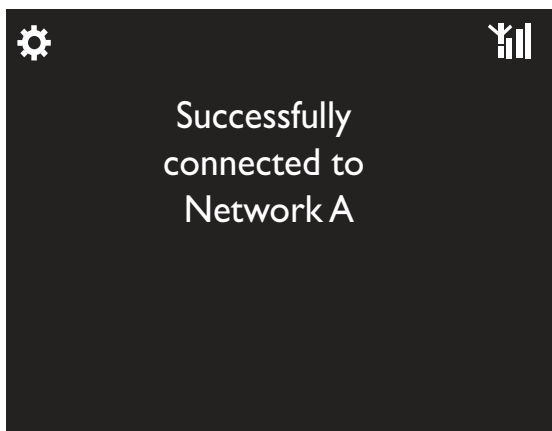

Совет

- Если идентификатор сети (SSID) маршрутизатора скрыт (например, передача SSID отключена), перейдите к концу списка сетей Wi-Fi. Выберите [Другое...] > [Ручной ввод SSID]. В текстовом поле введите название маршрутизатора.



Примечание



- Маршрутизатор может не получить IP-адрес, если на маршрутизаторе DHCP (протокол динамической конфигурации узла) недоступен или отключен. Возможно, потребуется ввести IP-адрес вручную или нажать **BACK** для установления повторного соединения.

Беспроводное подключение: ввод IP-адреса вручную



Прекращение автоматического получения IP-адреса

- 1 Найдите домашнюю сеть Wi-Fi, подключитесь к домашней сети Wi-Fi.
↳ Начнется процесс получения IP-адреса для данной сети Wi-Fi.
- 2 На пульте ДУ нажмите кнопку **BACK**, чтобы прервать процесс автоматического получения IP-адреса.

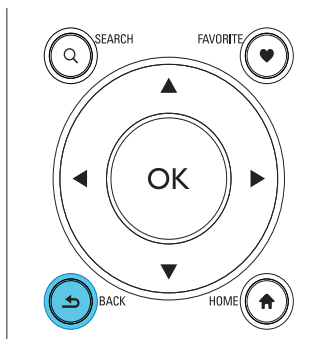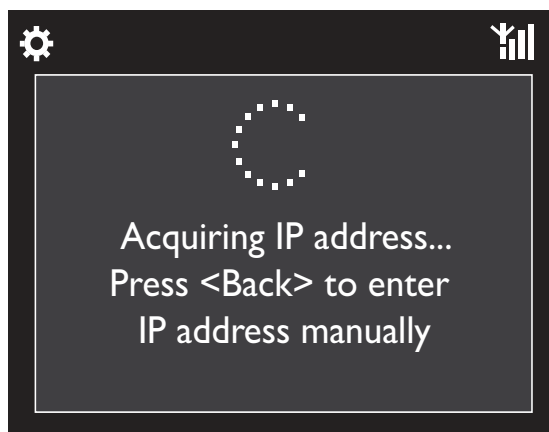

Получение IP-адреса маршрутизатора

- Обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора.
- Чтобы проверить настройки маршрутизатора, введите IP-адрес (например, 192.168.1.1) в веб-обозревателе (например, в Internet Explorer) на компьютере, ознакомьтесь с информацией на странице настройки.

Ввод IP-адреса вручную

- На системе **NP3900** введите адрес, который позволяет устройству находиться в одной подсети с маршрутизатором.
Например, маршрутизатор имеет следующие параметры
IP-адрес: 192.168.1.1, маска подсети: 255.255.255.000.
На устройстве введите следующие данные:
IP-адрес: 192.168.1.XX (где XX обозначает номер), маска подсети: 255.255.255.000.




- Нажимайте ◀ / ▶ для выбора места ввода.
- Для ввода цифр используйте кнопки алфавитно-цифровой клавиатуры на пульте ДУ или нажимайте ▲ / ▼.

Примечание


- Помните, что вводить IP-адрес, уже присвоенный какому-либо компьютеру/устройству в сети, нельзя.

Проводное подключение

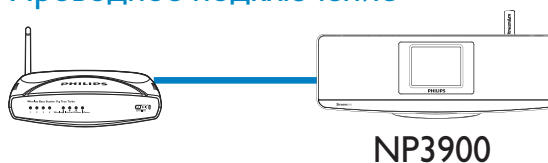


Подключение маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet

- 1 При появлении запроса на настройку сетевого подключения выберите **[Да]** (см. “Первоначальная настройка”).
- 2 Для подключения устройства к маршрутизатору используйте кабель Ethernet.

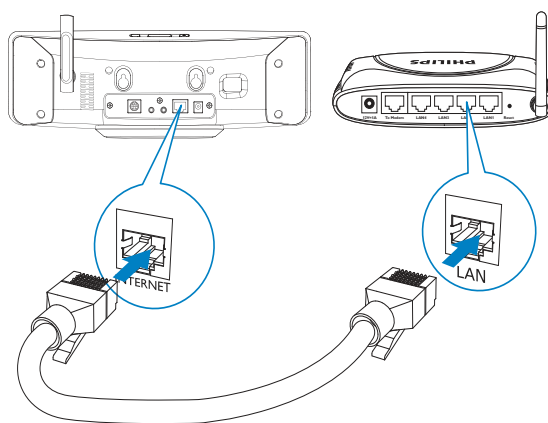

Подключение к домашней сети Wi-Fi/проводной сети


- На устройстве выберите **[Проводное (Ethernet)]**.
 - ↳ Начнется процесс получения IP-адреса для данной сети.
 - ↳ После установления соединения появится сообщение с подтверждением.

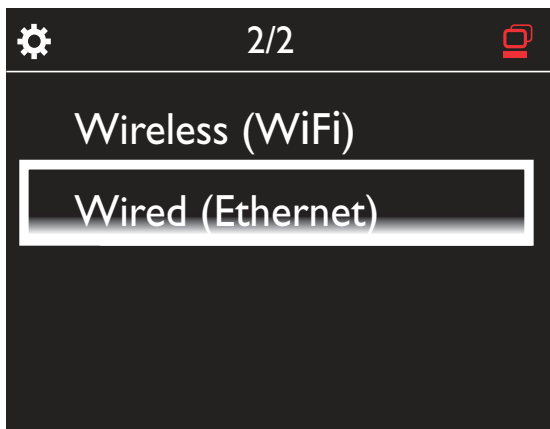

- Маршрутизатор может не получить IP-адрес, если на маршрутизаторе DHCP (протокол динамической конфигурации узла) недоступен или отключен. Возможно, потребуется ввести IP-адрес вручную или нажать **BACK** для установления повторного соединения.

Подключение к сети Интернет


- Следуя инструкциям, установите подключение к сети Интернет.
 ↳ После окончания первоначальной настройки на дисплее появится основной экран.

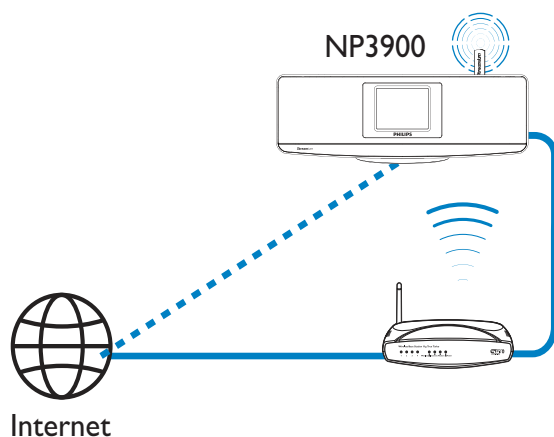

Примечание


- Убедитесь, что маршрутизатор напрямую подключен к сети Интернет, и подключение по телефонной линии не требуется.


Проводное подключение: ввод IP-адреса вручную

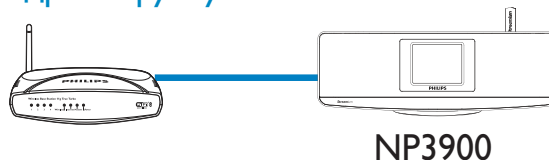

Прекращение автоматического получения IP-адреса

- 1 Для подключения устройства к маршрутизатору используйте кабель Ethernet.
- 2 На устройстве выберите [Проводное (Ethernet)].
- 3 На пульте ДУ нажмите кнопку **BACK**, чтобы прервать процесс автоматического получения IP-адреса.

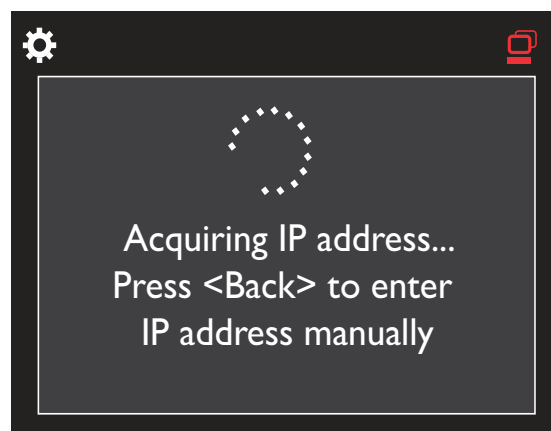

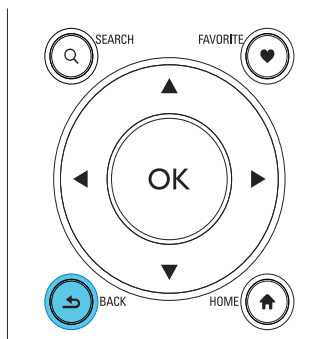


Получение IP-адреса маршрутизатора

- Обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора.
- Чтобы проверить настройки маршрутизатора, введите IP-адрес (например, 192.168.1.1) в веб-обозревателе (например, в Internet Explorer) на компьютере, ознакомьтесь с информацией на странице настройки.

Присвоение IP-адреса вручную

- На системе **NP3900** введите адрес, который позволяет устройству находиться в одной подсети с маршрутизатором.
Например, маршрутизатор имеет следующие параметры
IP-адрес: 192.168.1.1, маска подсети: 255.255.255.000.
На устройстве введите следующие данные:
IP-адрес: 192.168.1.XX (где XX обозначает номер), маска подсети: 255.255.255.000.

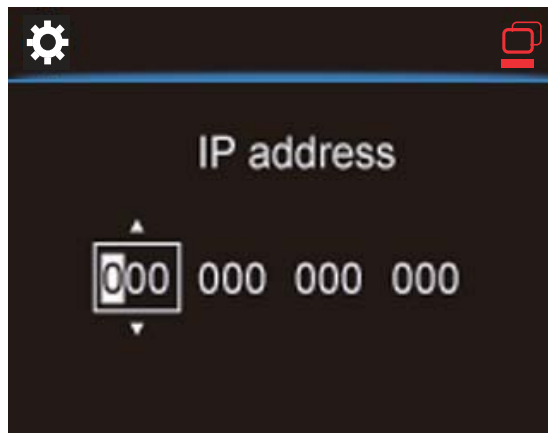

- Нажимайте ◀ / ▶ для выбора места ввода.
- Для ввода цифр используйте кнопки алфавитно-цифровой клавиатуры на пульте ДУ или нажимайте ▲ / ▼.


Примечание

- Помните, что вводить IP-адрес, уже присвоенный какому-либо компьютеру/устройству в сети, нельзя.

5 Воспроизведение контента из домашней сети Wi-Fi/проводной сети

Передача файлов с сервера UPnP

TwonkyMedia Server
(PC/Mac)

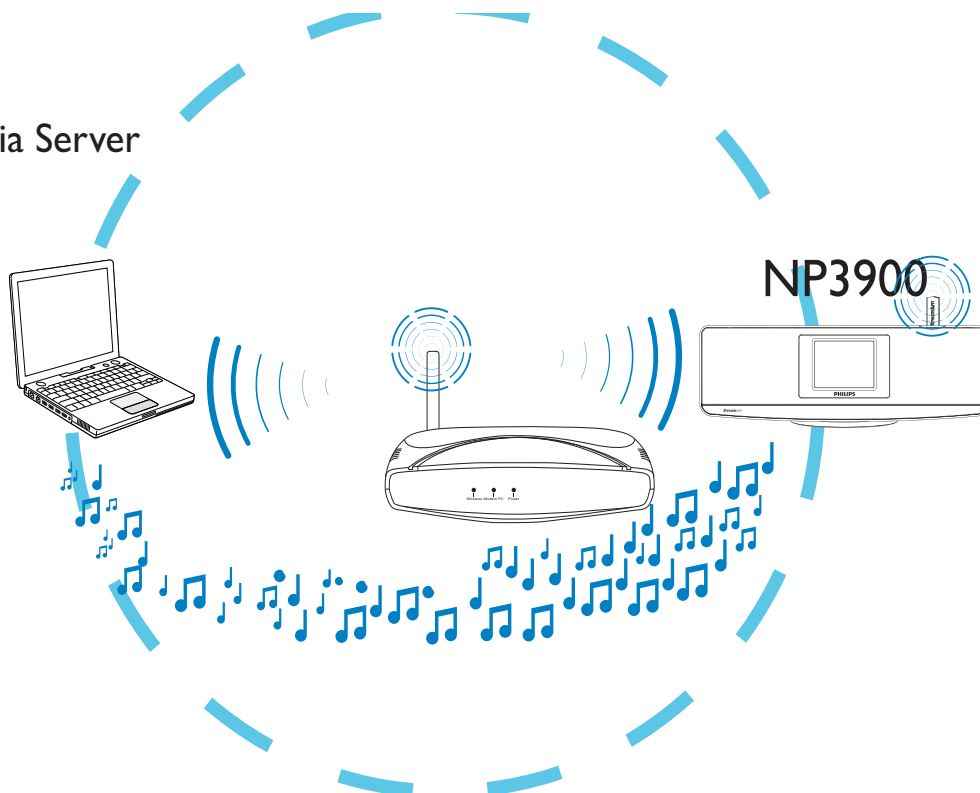

Можно передавать аудиофайлы между компьютерами и **NP3900**, если:

- устройство **NP3900** подключено к домашней сети Wi-Fi/проводной сети;
- на компьютерах настроены параметры передачи музыки, другие серверы UPnP также подключены к домашней сети Wi-Fi/проводной сети.

С помощью ПО для совместного доступа к музыкальным файлам (в комплект входит

Media Browser и **Сервер TwonkyMedia**)

такие компьютеры могут работать в качестве UPnP-медиасерверов (музыкальные библиотеки) устройства **NP3900** при условии, что компьютеры включены.

С помощью протоколов UPnP (Universal Plug and Play) UPnP-медиасервер передает аудиофайлы с сервера на клиентское UPnP-устройство (например, NP3700). На клиентском UPnP-устройстве можно воспроизводить аудиофайлы с сервера.

Библиотека на сервере UPnP

На компьютерах (серверах UPnP) программное обеспечение **Media Browser** или **Сервер TwonkyMedia**, входящее в комплект, может получать доступ к музыкальным библиотекам, созданным с помощью различного ПО по управлению медиафайлами, включая **Прои́грыватель Windows Media 11** и **iTunes**.

iTunes является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Передача файлов с сервера UPnP

На NP3900 можно воспроизводить файлы из музыкальных библиотек с сервера UPnP (компьютер в домашней сети Wi-Fi/проводной сети).

- 1 Убедитесь, что сервер UPnP подключен к домашней сети Wi-Fi/проводной сети.
- 2 На устройстве NP3900 нажмите **LIBRARY** на пульте ДУ.
 - Или с основного экрана выберите **[Медиабиблиотека]**.
- 3 Выберите музыкальную библиотеку.
↳ Вы увидите категории, по которым отсортированы аудиофайлы (например, исполнитель, альбом, жанр).
- 4 Выберите дорожку или альбом.
- 5 Нажмите кнопку **▶||** для запуска воспроизведения.
 - Воспроизведение начинается с начала альбома, если при выборе альбома нажать **▶||**.

- При запуске воспроизведения появляется экран воспроизведения (см. раздел "Ваш NP3900" -> "Обзор" -> "Экран воспроизведения").



- 6 Для остановки воспроизведения нажмите **■**.

Воспроизведение песен из списка избранного

На системе NP3900 можно создать отдельный список песен разных исполнителей, альбомов и жанров. Добавьте песни в список **[Избранное]**.


- 1 Перейдите к списку песен.
- 2 На пульте ДУ нажмите **FAVORITE**, чтобы добавить текущую песню в список **[Избранное]**.
 - Или нажмите **FAVORITE** во время прослушивания песни.
 - В меню **[Медиабиблиотека] > [Избранное]** будет создан список избранных песен.

3 Чтобы найти и воспроизвести песни из списка избранного, нажмите **HOME** на пульте ДУ.

➔ Находясь на основном экране, выберите **[Медиабиблиотека]** > **[Избранное]**, чтобы получить доступ к списку избранных песен.

Чтобы удалить песню из списка **[Избранное]**

➔ Выберите песню в меню **[Медиабиблиотека]** > **[Избранное]**. Нажмите кнопку **FAVORITE** на пульте ДУ.

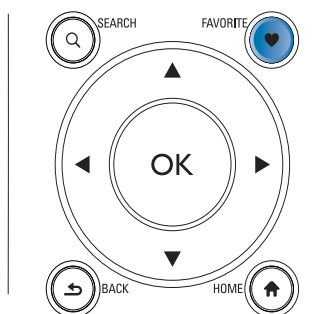

Отображение фотографий


- Нажмите **▲** / **▼**, чтобы повернуть изображение;
- Нажмите **◀** / **▶**, чтобы перейти к предыдущему/следующему изображению;
- Нажмите **▶||**, чтобы начать воспроизведение всех изображений в режиме слайд-шоу.



Режим внешнего управления с ПК

Управлять устройством NP3900 можно через домашнюю сеть W-Fi/проводную сеть с помощью **Media Browser** на ПК (сервере UPnP).

- 1** На рабочем столе компьютера запустите **Media Browser**, дважды щелкнув значок программы.
- 2** В программе **Media Browser** выберите песни для воспроизведения на устройстве NP3900. Перетащите песни на значок устройства NP3900.
 - ➔ Композиции, имеющие поддерживаемый формат, отмечены зеленым значком "+".

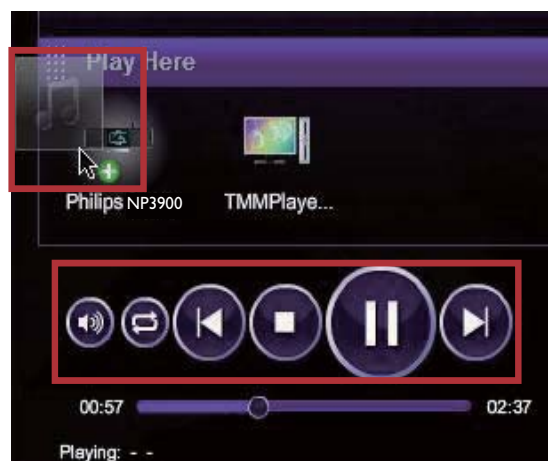

3 На компьютере с помощью кнопок можно:

- отрегулировать громкость;
- выбрать предыдущую/следующую песню при условии, что на устройство NP3900 перенесено несколько песен; см. шаг 2 выше;
- осуществить поиск вперед/назад;
- запустить/приостановить или возобновить воспроизведение.

- 4 Чтобы выйти из внешнего режима управления, выполните следующие действия на устройстве NP3900.
- Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
 - Нажмите кнопку выбора источника на пульте ДУ.
 - Нажмите .
 - Нажмите **HOME**.

Примечание

- Режим внешнего управления выключается в случае активации таймера отключения после установленного периода времени.


Прослушивание интернет-радиостанций

Чтобы иметь возможность слушать интернет-радиостанции, проверьте следующее.

- Устройство **NP3900** подключено к сети Интернет через домашнюю сеть Wi-Fi/проводную сеть.

Примечание

- Убедитесь, что маршрутизатор напрямую подключен к сети Интернет, и подключение по телефонной линии не требуется.

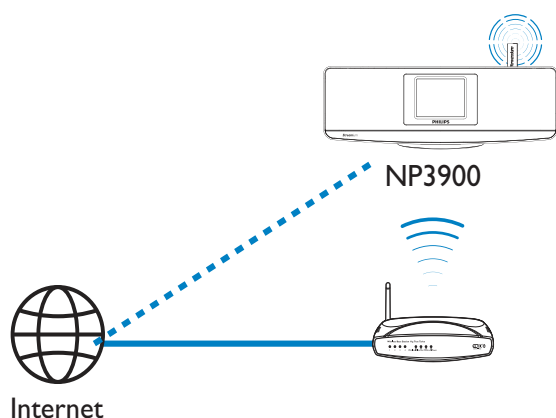

Настройка интернет-радиостанций

- 1 Убедитесь, что устройство NP3900 подключено к сети Интернет.
- 2 На устройстве NP3900 нажмите **INTERNET RADIO** на пульте ДУ.
 - Или с основного экрана выберите **[Интернет-радио]**.
- 3 Поиск радиостанций
 - Перейдите в меню [All stations] > [Locations] (Все станции) > (Расположение), чтобы выбрать станции в регионе;
 - Для поиска станции по названию используйте пульт ДУ или функцию Superscroll (см. раздел "Воспроизведение контента из домашней сети Wi-Fi/проводной сети" -> "Поиск музыки").
- 4 Для начала воспроизведения выберите станцию.


Сохранение радиостанций

На устройстве NP3900 можно сохранить до 10 станций. Все станции сохраняются под соответствующими номерами, которые можно выбрать с помощью пульта ДУ. На экране воспроизведения радио нажмите кнопку с цифрой, начнется воспроизведение радиостанции, сохраненной под этим номером.

По умолчанию радиостанции сохраняются на устройстве NP3900 в соответствии с местоположением, выбранным во время первоначальной настройки. Чтобы проверить или изменить местоположение, перейдите в меню **[Настройки] > [Местоположение и часовой пояс]**.

Чтобы сохранить радиостанцию

- 1 Включите воспроизведение радиостанции (см. раздел "Воспроизведение контента из домашней сети Wi-Fi/проводной сети" -> "Прослушивание интернет-радиостанций" -> "Настройка интернет-радиостанций").
- 2 На экране воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку с цифрой, соответствующей желаемому номеру станции (от 0 до 9).
 - ➔ После сохранения станции под заданным номером на экране появится сообщение с подтверждением.
 - ➔ Если под заданным номером уже сохранена радиостанция, старая станция будет перезаписана.

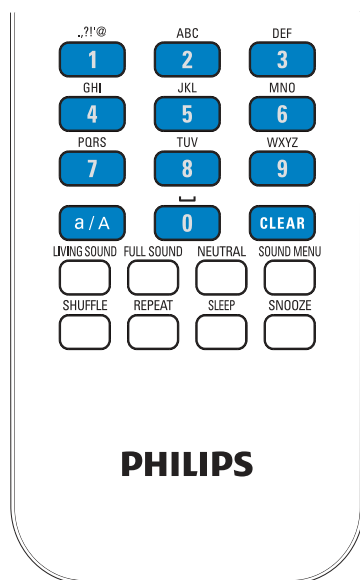

Прослушивание сохраненной радиостанции

- Выберите пункт [Интернет-радио] > [Предустанов. станции].
- Или на экране воспроизведения радио нажмите кнопку с цифрой, соответствующей номеру станции (от 0 до 9).

Редактирование станций из списка избранного


На системе NP3900 можно добавить интернет-радиостанцию в список избранного. Все станции будут добавлены в меню [Интернет-радио] > [Избранные станции]. Благодаря этому можно быстро получить доступ к любимым станциям.


Чтобы добавить станцию в список [Избранные станции]

- Выберите нужную станцию в списке сохраненных станций. Нажмите кнопку **FAVORITE** на пульте ДУ.
- Или включите воспроизведение станции. На экране воспроизведения нажмите **FAVORITE** на пульте ДУ.
 - ➔ После добавления станции в список [Избранные станции] появится сообщение с подтверждением.

Чтобы удалить станцию из списка [Избранные станции]

- Выберите нужную станцию в списке; или включите воспроизведение станции. Снова нажмите кнопку **FAVORITE**.
- Или нажмите **CLEAR** на экране воспроизведения станции.

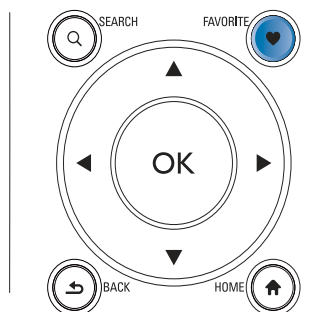

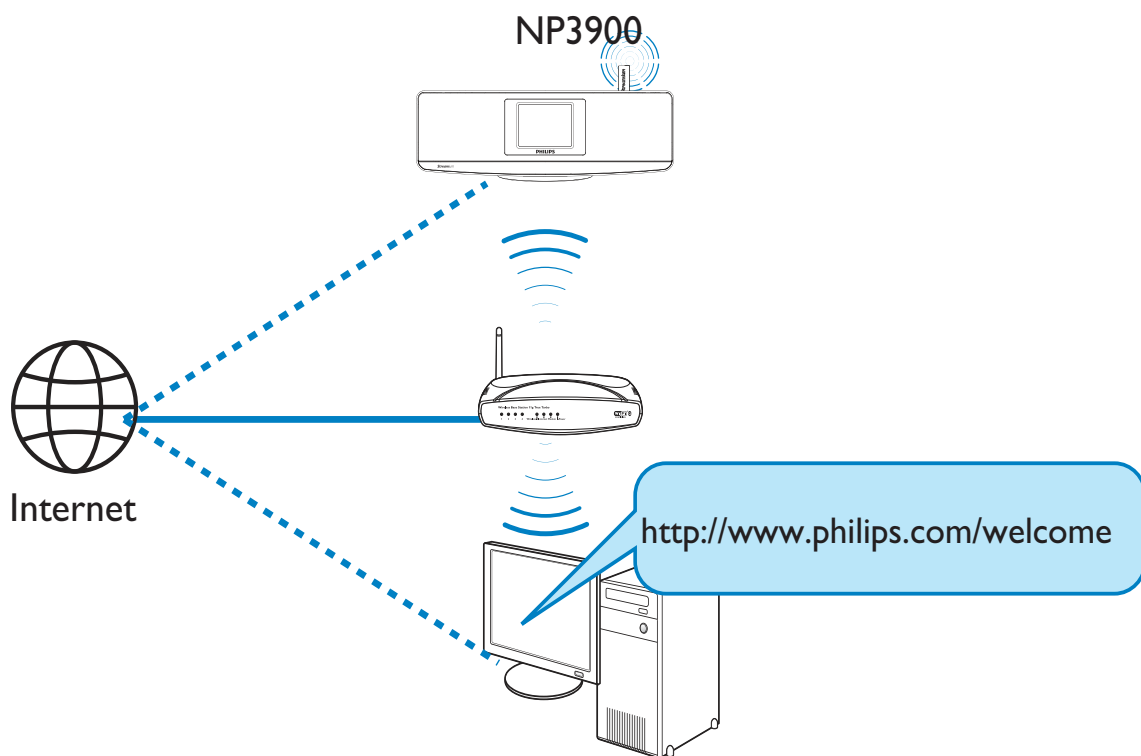

После регистрации NP3900 на сайте www.philips.com/welcome (см. раздел “Регистрация NP3900 в Philips”) вы сможете стать участником Club Philips. В Club Philips существуют следующие возможности управления интернет-радиостанциями с компьютера:

- редактирование станций из списка избранного;
- добавление станций, которые не удалось найти на NP3900.

Редактирование станций из списка избранного в интерактивном режиме

Через Club Philips можно управлять радиостанциями из списка избранного на компьютере. При подключении NP3900 к Интернету происходит обновление радиостанций из списка избранного на NP3900.

- 1 На компьютере войдите в систему Club Philips (см. “Регистрация системы NP3900 в Philips”).
- 2 Чтобы добавить радиостанции в список избранного/удалить станции из списка:

- выберите [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];



- в меню [Browse] найдите необходимые станции;



- в меню [Favorite] поставьте отметки в полях напротив названия станции.
 ↳ Станция будет добавлена в список избранного.
- Чтобы удалить станцию из списка, снимите отметки в полях напротив названий станций.



3 Чтобы изменить порядок отображения станций в списке избранного:

- Нажмите [Prioritize];
- Нажмите на ряд с описанием станции, которую необходимо переместить;
- Перетащите ряд вверх или вниз.



↳ На устройстве NP3900 найти станции в заданном порядке можно в меню **[Интернет-радио] > [Избранные станции]**, если устройство NP3900 подключено к сети Интернет.



Совет

- Чтобы переместить станцию на первое место в списке избранного, перетащите станцию так, чтобы она располагалась сразу под первой станцией в списке; перетащите первую станцию в списке вниз.
- Чтобы переместить станцию на последнее место в списке избранного, перетащите станцию так, чтобы она располагалась сразу над последней станцией в списке; перетащите последнюю станцию в списке вверх.

Добавление станций вручную в интерактивном режиме

Добавление станций вручную

В Club Philips можно вручную добавлять интернет-радиостанции на устройство NP3900 на компьютере.

- 1 На компьютере войдите в систему Club Philips (см. "Регистрация системы NP3900 в Philips").
- 2 Чтобы добавить станцию, нажмите [Streamium management] > [My media] > [Music] (Управление Streamium > Мои медиафайлы > Музыка).

My media

* Indicates required fields

Music + Capabilities

* URL

* Nickname

Mimetype audio/aac (MPEG-4 Audio (.aac))

* Description

Mark as favorite ☐

Save Clear

- 3 В поле [Music] (Музыка) введите информацию о станции:
- в поле [URL] (URL-адрес) введите название веб-адреса станции;
 - в поле [Nickname] (Название) введите название станции, которое будет отображаться в меню [My media] (Мои медиафайлы);
 - в поле [Description] (Описание) опишите станцию одним словом (например, "музыка", "спорт", "новости"). Описание используется для сортировки станции в меню [My media] (Мои медиафайлы).
- 4 Нажмите [Save] (Сохранить).
➔ Станция будет добавлена в область под текстовыми полями.

Редактирование информации о добавленной станции

NICKNAME	MIMETYPE	MARK AS FAVORITE
----------	----------	------------------

- Выберите станцию, как показано на рисунке.
➔ В заполненных текстовых полях отображается информация о станции.
- Для редактирования информации щелкните соответствующие поля.

Передача контента с интерактивных музыкальных сервисов

На системе NP3900 можно использовать интерактивные музыкальные сервисы.

С помощью музыкальных сервисов можно получить доступ к интерактивным музыкальным библиотекам.

Для использования сервисов создайте пользовательский аккаунт. Для доступа к некоторым функциям может потребоваться подписка.

Примечание

- Интерактивные сервисы доступны не во всех странах.

- 1 На системе NP3900 нажмите **ONLINE SERVICES** на пульте ДУ.
 - Или с основного экрана перейдите в меню [Онлайн-службы].
- 2 Выберите опцию в списке интерактивных сервисов. Нажмите **OK** для подтверждения.
- 3 Чтобы начать воспроизведение, нажмите **▶||**.
 - Для остановки воспроизведения нажмите **■**.

Поиск музыки

Для поиска нужных файлов в списке выполните следующие действия.



Совет

- При осуществлении поиска с использованием указанных способов, убедитесь, что NP3900 находится в режиме **[Медиабиблиотека]** или **[Интернет-радио]**.
- Используйте кнопки перемещения ▲, ▼, ◀, ▶.
- Для быстрого поиска используйте **буквенно-цифровой поиск, Superscroll и Quickjump**.



Примечание

- Буквенно-цифровой поиск, Superscroll и Quickjump можно использовать только в списке отсортированных элементов (кроме основного экрана и списков меню).

Буквенно-цифровой поиск

Начните буквенно-цифровой поиск в списке элементов, введя символы из названия файла.

- 1 При необходимости нажмите **SEARCH** на пульте ДУ.
→ Отобразится окно ввода текста.



- 2 Введите символы с помощью пульта ДУ (см. раздел "Ваш NP3900" -> "Обзор" -> "Ввод текста").


- 3 После ввода текста нажмите **ОК**.
→ Начнется поиск.
→ На экране появится список элементов, соответствующих критериям поиска.
→ Если в списке нет элементов, точно соответствующих введенным данным, будут отображены ближайшие совпадения.

Функция Quickjump

Для буквенно-цифрового поиска можно также использовать функцию **Quickjump**.

Для перехода к первому элементу в списке, начинающемуся с определенной буквы

- Нажмите кнопку с соответствующей буквой один или несколько раз, пока буква не появится на экране.

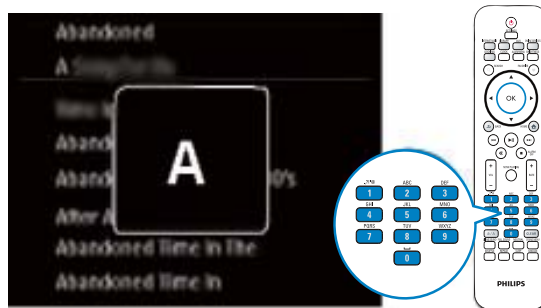

Для перехода к первому элементу в списке, начинающемуся со следующей буквы

- Нажмите ▶.

Для перехода к первому элементу в списке, начинающемуся с предыдущей буквы


- Нажмите ◀.

Функция Superscroll

Функция **Superscroll** позволяет осуществлять поиск по алфавиту в длинном списке элементов. Можно быстро найти первый элемент из списка, начинающийся с указанной буквы.

1 Для начала поиска Superscroll нажмите и удерживайте ▲ / ▼.

↳ Появится всплывающее текстовое поле. Буквы отображаются в алфавитном порядке, начиная с указанной буквы.

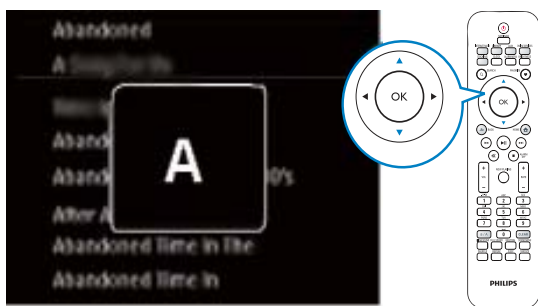

2 После того как нужная буква будет найдена, отпустите кнопку ▲ / ▼.

↳ Будет показан первый элемент из списка, начинающийся с указанной буквы.

6 Использование смартфона в качестве виртуального пульта ДУ

Смартфон можно использовать в качестве виртуального пульта ДУ для управления устройством.

Что вам потребуется

- iPhone или смартфон на базе ОС Android
- Беспроводная домашняя сеть

Перед началом работы

- Подключите проигрыватель NP3900 к домашней сети (см. раздел “Первоначальная настройка — Подключение к домашней сети Wi-Fi/проводной сети”).
- Подключите iPhone или смартфон на базе ОС Android к той же домашней сети. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя смартфона.

Загрузка приложения

Загрузите приложение Philips **MyRemote** (My Remote Control) на портале магазина Apple **App Store** или **Android Market**. Данное приложение предоставляется бесплатно.

- 1 На устройстве iPhone нажмите значок **App Store**.
 - Или нажмите значок **Market** на смартфоне на базе ОС Android.
- 2 В поле поиска в магазине **App Store** или **Market** введите запрос “Philips MyRemote”.

- 3 Для загрузки приложения следуйте инструкциям на смартфоне.
 - ↳ Значок Philips **MyRemote** будет добавлен на главный экран смартфона.

Доступ к приложению для смартфонов

Откройте приложение **MyRemote** на устройстве iPhone или смартфоне на базе ОС Android, затем найдите сетевой музыкальный проигрыватель в домашней сети.

- 1 Нажмите **MyRemote** на устройстве iPhone или смартфоне на базе ОС Android.
 - ↳ Смартфон выполнит поиск домашней сети. Сетевой музыкальный проигрыватель и другие совместимые устройства будут отображены на смартфоне.
- 2 На смартфоне выберите сетевой музыкальный проигрыватель.
 - ↳ На смартфоне появится главный экран виртуального пульта ДУ.
- 3 Если сетевой музыкальный проигрыватель не найден, проверьте подключение сети. Для повторного поиска коснитесь на экране смартфона вкладки **Devices** (Устройства).
- 4 Чтобы выйти из приложения, нажмите кнопку главного экрана на смартфоне.

Использование виртуального пульта ДУ

- 1 Откройте приложение на устройстве iPhone или на смартфоне на базе ОС Android.
↳ Отобразится главный экран виртуального пульта ДУ.
- 2 Коснитесь значка на главном экране для выбора нужного источника.
- 3 Коснитесь параметра **[Now Playing]** внизу экрана.
- 4 Используйте кнопки управления на экране **[Now Playing]** для выбора различных действий.



Примечание

- Некоторые функции управления недоступны для iPhone или смартфона на базе ОС Android.

7 Функция Multiroom Music



Благодаря функции Multiroom Music, вы можете воспроизводить одну и ту же песню на устройствах MCi8080 и NP3900 одновременно.

Перед тем как включить эту функцию, необходимо проверить следующее:

- устройство MCi8080 и NP3900 подключены к домашней сети Wi-Fi;
- воспроизводятся песни с жесткого диска, подключенного к устройству MCi8080.

1 Включите воспроизведение с жесткого диска, подключенного к устройству MCi8080.

2 На главном экране устройства MCi8080 выберите **[Multiroom Music]**, чтобы включить функцию Multiroom Music.

3 Дождитесь, пока функция Multiroom Music будет активирована.

- Для отмены одновременного воспроизведения нажмите  на устройстве MCi8080.



8 Воспроизведение с внешнего аудиоустройства (AUX)

Используя разъем **MP3 LINK** и режим **AUX**, на устройстве NP3900 можно воспроизводить контент с внешнего аудиоустройства (например, портативного медиаплеера) через динамики NP3900.

Воспроизведение с внешнего устройства

- 1 Убедитесь, что внешнее аудиоустройство правильно подключено к NP3900 (см. раздел “Подключение” -> “Подключение внешних аудиоустройств”).
- 2 На устройстве NP3900 выберите режим **AUX**.
 - На основном экране выберите **[MP3 Link]**.
 - Или нажмите кнопку **AUX** на пульте ДУ.
- 3 Включите воспроизведение аудиофайла на внешнем аудиоустройстве.
 - Для воспроизведения музыки можно использовать настройки звука на NP3900 (см. “Настройки” -> “Параметры звука”).

9 Настройки

Режимы воспроизведения

Во время воспроизведения музыки можно выбрать режим повторного воспроизведения, режим воспроизведения в случайном порядке или режим воспроизведения по порядку. Выберите необходимый режим воспроизведения.

Выбор режима воспроизведения музыки

Перед началом или во время воспроизведения музыки...

- На основном экране перейдите в меню **[Настройки] > [Режим воспроизв.]**; или
- Нажмите **REPEAT** или **SHUFFLE** на пульте ДУ.
 - ↳  - Повторное воспроизведение всех композиций в текущей папке.
 - ↳  - Повторное воспроизведение текущей композиции.
 - ↳  - Воспроизведение всех композиций в текущей папке в случайном порядке.

Параметры звука

В меню **[Настройки] > [Параметры звука]** устройства NP3900 можно выбрать различные параметры звука.

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Параметры звука]**.
 - Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню **[Настройки]**.

- 2 Выберите параметр. Нажмите **ОК**, чтобы активировать или деактивировать его.
Или

- Нажмите кнопку **SOUND MENU** на пульте ДУ, чтобы войти в меню параметров звука.
 - Чтобы выйти из меню параметров звука, нажмите  **BACK**.

Низкие и высокие частоты

Используйте меню **[Низк./высок. частоты]** для настройки низких или высоких частот.

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Параметры звука] > [Низк./высок. частоты]**.
 - Или нажмите кнопку **SOUND MENU** на пульте ДУ, чтобы войти в меню параметров звука.
- 2 Для настройки уровня частот используйте кнопку .
- Нажмите **CLEAR** для выбора нейтрального уровня.

Функция Full sound

[FullSound] восстанавливает акустические нюансы сжатой музыки (например, в форматах MP3, WMA).

- Включить или выключить функцию **[FullSound]** можно в меню **[Настройки] > [Параметры звука]**.
- Или нажмите кнопку **FULL SOUND** на пульте ДУ.

Функция LivingSound

Функция LivingSound позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве.

- Нажмите кнопку **LIVING SOUND** на пульте ДУ для включения/отключения эффекта LivingSound.

Функция Direct Source

В меню **[Прямой источник]** можно отключить все звуковые эффекты, включая **[FullSound]** и **[Низк./высок. частоты]** на системе NP3900.

Таким образом, композиции на системе NP3900 будут воспроизводиться в оригинальном звучании, без каких-либо звуковых эффектов.

- Включить или выключить функцию **[Прямой источник]** можно в меню **[Настройки] > [Параметры звука]**.
 - Или нажмите кнопку **NEUTRAL** на пульте ДУ.



Совет

- При отключении функции **[Прямой источник]** звуковые эффекты восстанавливаются и включаются автоматически.

Настройки дисплея

Яркость

В меню системы NP3900 можно настроить уровень яркости дисплея. Можно выбрать варианты подсветки дисплея (дисплей загорается, гаснет или полностью выключается) при включении системы NP3900 или переходе в активный режим ожидания.

- В меню **[Настройки] > [Настройки дисплея] > [Яркость при включен. устройстве]** или **[Яркость в режиме ожидания]** выберите параметр и нажмите **ОК**.

Обои

Для отображения элементов меню на системе NP3900 можно выбрать фоновое изображение (обои).

Чтобы установить обои

- 1 На системе NP3900 выберите и откройте изображение.
- 2 Нажмите **SETTINGS** на пульте ДУ, выберите **[Настройки] > [Настройки дисплея] > [Обои]**.
- 3 В меню **[Обои]** выберите **[Текущее изображение]**.
 - ↳ Текущее изображение будет установлено в качестве обоев.

Заставка

На системе NP3900 заставка включается при переходе NP3900 в активный режим ожидания.

Если заставка включена, она появляется на экране. Часы отображаются в правом нижнем углу экрана.

По умолчанию в качестве заставки используются часы.

Чтобы установить заставку

- 1 На системе NP3900 выберите и откройте изображение.
- 2 Нажмите **SETTINGS** на пульте ДУ, выберите **[Настройки] > [Настройки дисплея] > [Заставка]**.
- 3 В меню **[Заставка]** выберите **[Текущее изображение]**.
 - ↳ Текущее изображение будет установлено в качестве заставки.

Параметры слайд-шоу

В режиме слайд-шоу можно просматривать изображения по-очереди.

Чтобы выбрать режим воспроизведения слайд-шоу

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Настройки слайд-шоу]**.
Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню **[Настройки]**.
- 2 Выберите один из режимов воспроизведения. Нажмите **ОК**, чтобы активировать или деактивировать его.
 - ↳ **[Повтор]**: повторное воспроизведение всех изображений.
 - ↳ **[Случайн. порядок]**: воспроизведение всех изображений в случайном порядке.

Чтобы настроить время отображения каждого изображения

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Настройки слайд-шоу] > [Времени на слайд]**.
 - Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню **[Настройки]**.
- 2 В меню **[Времени на слайд]** выберите время отображения.

Обложки альбомов

Обложка альбома (изображение диска) иногда доступна для загружаемых файлов. Используя специальное ПО по управлению медиафайлами, можно включить обложку альбома в информацию о музыкальной композиции. С помощью параметра **[Обложка альбома]** можно контролировать отображение обложки во время воспроизведения песен.

Чтобы включить параметр [Обложка альбома]

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Обложка альбома]**. Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню **[Настройки]**.
- 2 Выберите **[Обложка альбома]**. Нажмите **ОК**, чтобы активировать или деактивировать его. Если параметр **[Обложка альбома]** включен
 - ↳ В списке аудиофайлов обложка альбома отображается в виде миниатюры рядом с названием композиции.



- ↳ Во время воспроизведения композиции обложка альбома отображается в полноэкранном режиме в качестве фона.



Звук щелчка

На системе NP3900 можно включить звуковое сопровождение (звук щелчка) при нажатии кнопок на пульте ДУ.

Звук щелчка можно включить или выключить в меню **[Настройки] > [Звук щелчка]**.

Настройки часов

Будильник

Установка будильника

- 1 Убедитесь в правильности установки часов (см. "Настройки" -> "Дата и время").
- 2 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Настройки часов] > [Будильник]**.
 - Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню **[Настройки]**.
 - Или нажмите кнопку **ALARM MENU** на пульте ДУ.
- 3 Чтобы выбрать источник сигнала будильника
 - Выберите **[Музыка]**;
 - ↳ В установленное время включится воспроизведение последней прослушанной композиции или радиостанции.
 - Выберите **[Зуммер]**.
 - ↳ В установленное время прозвучит звуковой сигнал.
- 4 Чтобы настроить время будильника
 - Нажмите и удерживайте кнопку **▲ / ▼** или нажимайте **▲ / ▼**, пока не будут выбраны нужные цифры. Нажмите **ОК** для подтверждения.
 - Или введите значение времени с помощью цифр на пульте ДУ.

↳ На экране появится значок будильника .

Чтобы настроить воспроизведение песни или радиостанции в качестве сигнала будильника

- 1 Убедитесь, что в пункте 3 вы выбрали меню **[Музыка]**;
- 2 Перед тем как отключить NP3900 или переключить NP3900 в активный режим ожидания
 - Перейдите в меню **[Медиабиблиотека]**, выберите песню и включите ее воспроизведение;
 - Или перейдите в меню **[Интернет-радио]** и включите радиостанцию.

Использование будильника

В установленное время прозвучит выбранная композиция/радиостанция или звуковой сигнал.



Примечание

- Будильник работает, даже если система NP3900 находится в активном режиме ожидания или в режиме ожидания Eco.
- Если системе NP3900 не удастся подключиться к музыкальной библиотеке или интернет-радиостанции, прозвучит звуковой сигнал.
- Если на системе NP3900 был отключен звук, он будет восстановлен.
- Если установленный уровень громкости ниже минимального, во время звучания сигнала будильника будет использован более высокий уровень громкости.

Отложенный сигнал будильника

- Нажмите любую кнопку на устройстве или пульте ДУ (кроме кнопок регулировки громкости).
 - ↳ Будильник работает через 15 минут. Значок будильника не исчезнет с экрана.

Выключение сигнала будильника

- Нажмите и удерживайте кнопку  или .
- Или нажмите кнопку  /ALARM OFF на пульте ДУ.
 - ↳ Будильник будет отключен.
 - ↳ Будильник сработает на следующий день.

Выключение будильника

- Перейдите в меню [Настройки] > [Настройки часов] > [Будильник]. Выберите [Будильник выкл.] и нажмите ОК на пульте ДУ.

Таймер отключения

Используя таймер отключения, можно запрограммировать автоматическое выключение системы NP3900 после установленного периода времени.

Настройка периода времени

- 1 С основного экрана перейдите в меню [Настройки] > [Настройки часов] > [Таймер отключ.].
 - Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню [Настройки].

- 2 Выберите параметр. Нажмите ОК, чтобы активировать его.



Совет

- На пульте ДУ можно последовательно нажимать **SLEEP** для настройки периода времени.

Дата и время

Дату и время можно настроить автоматически или вручную.



Совет


- Для настройки времени нажмите **CLOCK** на пульте ДУ.

Автоматическая настройка

Для автоматической настройки часов воспользуйтесь интерактивным сервисом в Интернет.

Настройка с помощью интерактивного сервиса

- 1 При необходимости включите устройство.
 - Убедитесь, что устройство подключено к домашней сети Wi-Fi/проводной сети и к сети Интернет.
- 2 На основном экране выберите [Настройки] > [Настройки часов] > [Дата и время].
 - Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню [Настройки].
- 3 В меню [Дата и время] выберите [Текущие дата и время] > [Автоматически (Интернет)].
 - ↳ Начнется автоматическая настройка времени через Интернет.
 - ↳ По окончании настройки появится сообщение с подтверждением.

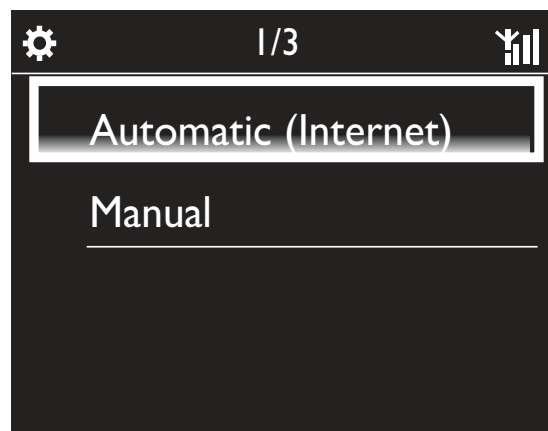



Совет

- В соответствии с выбранным местоположением и часовым поясом, устройство может автоматически настраивать время, используя интерактивный сервис.
- Чтобы проверить или изменить текущее местоположение и часовой пояс, перейдите в меню **[Настройки] > [Местоположение и часовой пояс]**.

Настройка вручную

- 1 При необходимости включите устройство.
- 2 На основном экране выберите **[Настройки] > [Настройки часов] > [Дата и время]**.
 - Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню **[Настройки]**.
- 3 В меню **[Дата и время]** выберите **[Текущие дата и время] > [Вручную]**.
- 4 Чтобы настроить дату и время
 - Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать место ввода текста;
 - Используйте кнопки с цифрами на пульте ДУ для ввода значений;
 - Нажмите **ОК** для подтверждения.
 - Можно также использовать кнопки **▲** или **▼** или нажать и удерживать кнопку **▲** или **▼**, пока на экране не появятся нужные цифры.

Настройка формата даты/времени

Можно выбрать параметры отображения даты и времени на экране.

- 1 Следуйте инструкциям в пунктах 1-2 в разделе **“Настройка вручную”**.
- 2 В меню **[Дата и время]** перейдите к пункту **[Формат времени]** или **[Формат даты]**, выберите параметры.

Настройки сети

Настройка сети

Можно изменить способ подключения **NP3900** к домашней сети **Wi-Fi/проводной сети** после проведения первоначальной настройки, доступны следующие варианты:

- Переключение между различными способами подключения (проводной и беспроводной, автоматический и ручной).
- Переключение между различными маршрутизаторами. Для этого выполните следующие действия.

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Настройки сети] > [Настройка сети]**.
 - Или нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте ДУ, чтобы войти в меню **[Настройки]**.
- 2 Подключите **NP3900**, как при первоначальной настройке (см. раздел **“Первоначальная настройка”** - **> “Подключение к домашней сети Wi-Fi/проводной сети”**).

Название устройства

В меню **[Имя устройства]** можно присвоить системе название или переименовать систему **NP3900**. На подключенном сервере UPnP/устройстве UPnP система **NP3900** будет отображаться под заданным названием.

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Настройки сети] > [Имя устройства]**.
- 2 В меню **[Имя устройства]** нажмите **◀ / ▶**, выберите место ввода текста; нажимайте кнопку **▲ / ▼** для ввода букв.

Местоположение и часовой пояс

После проведения первоначальной настройки можно изменить местоположение или часовой пояс при перемещении в другую страну или при смене часового пояса.

В соответствии с выбранным местоположением и часовым поясом устройство NP3900 может следующее.

- Проводить автоматическую настройку часов через Интернет (см. "Настройки"->"Дата и время");
- Автоматически загружать интернет-радиостанции.

Язык

После проведения первоначальной настройки в меню **[Настройки] > [Язык]** можно изменить язык.

Информация об устройстве

С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [ID и информация об устройстве]**. В меню можно получить информацию о системе NP3900, включая номер модели, название на сервере UPnP/устройстве UPnP, данные о версии ПО и настройках сети.

Проверка обновлений ПО

На системе NP3900 вы можете проверить наличие обновлений программного обеспечения. После соглашения с условиями использования, загрузка и установка обновлений ПО начнется автоматически.

- 1 Убедитесь, что система NP3900 подключена к сети Интернет.

- 2 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Проверить наличие обновлений ПО]**.

Демо-режим

После проведения первоначальной настройки можно снова просмотреть деморолик.

- 1 С основного экрана перейдите в меню **[Настройки] > [Режим демо]**.
↳ Начнется воспроизведение деморолика.
- 2 Для выхода из демонстрационного режима нажмите .
↳ Устройство перейдет в режим ожидания Eco.

Восстановление заводских параметров

Вы всегда можете восстановить заводские параметры системы NP3900. Все настройки, включая настройки сети, звука, дисплея, часов, будильника и языка будут удалены.

- 1 Перейдите к пункту **[Настройки] > [Восстановить заводские настройки]**.
- 2 После появления запроса выберите **[Да]**.
↳ Устройство будет выключено.
↳ После восстановления заводских параметров устройство включится автоматически.
↳ Запустите процесс первоначальной настройки.

10 Регистрация устройства NP3900 на сайте Philips

Преимущества

Зарегистрировав систему NP3900 на сайте www.philips.com/welcome, вы сможете

- Бесплатно загружать обновления ПО;
- Управлять любимыми интернет-радиостанциями;
- Получать новостные рассылки Streamium.



Примечание

- Для регистрации системы **NP3900** потребуется действующий адрес электронной почты.

Регистрация устройства NP3900

Во время регистрации устройства NP3900 на сайте www.philips.com/welcome укажите действующий адрес электронной почты.

Регистрацию можно пройти на сайте www.philips.com/welcome. Или используйте адрес электронной почты для прохождения регистрации на устройстве. Процесс регистрации можно завершить, перейдя по ссылке, полученной по электронной почте.

Регистрация на сайте

Для регистрации устройства NP3900 на сайте www.philips.com/welcome необходимо указать следующую информацию:

- действующий адрес электронной почты для регистрации;
- номер модели устройства;
- регистрационный идентификационный номер устройства.

Поиск номера модели устройства

- Обратите внимание на упаковку устройства или на стикер на самом устройстве. Номер модели (например, NP3900) расположен на упаковке или на этикетке устройства.



Чтобы получить регистрационный номер устройства

- На устройстве NP3900 перейдите в меню **[Настройки] > [ID и информация об устройстве]**. Нажимайте кнопку **▼**, чтобы выбрать элемент **[Регистрационный ID устройства]**.

Регистрация на устройстве

Используйте адрес электронной почты для прохождения регистрации на устройстве. Процесс регистрации можно завершить, перейдя по ссылке, полученной по электронной почте.

- 1 Убедитесь, что устройство NP3900 подключено к сети Интернет.

- 2** Зарегистрируйтесь с помощью www.philips.com/welcome
- На устройстве NP3900 выберите **[Настройки] > [Регистрация пользователя] > [Регистр. сейчас] > [Регистрация на устройстве]**;
 - При появлении запроса введите действительный адрес электронной почты (см. раздел "Ваш NP3900" -> "Обзор" -> "Ввод текста").
↳ Через некоторое время вы получите письмо от ConsumerCare@Philips.com.
 - Для завершения регистрации перейдите по ссылке, указанной в сообщении электронной почты, на компьютере.



Совет

- Для входа в аккаунт Philips используйте ссылку в сообщении электронной почты и пароль.

Отмена регистрации NP3900

При прохождении регистрации с помощью сайта www.philips.com/welcome для одного устройства (например, NP3900) можно использовать только один аккаунт. Для каждого аккаунта можно настроить свой список избранных станций, а также станций, добавленных вручную.

Чтобы использовать другой аккаунт, необходимо отменить регистрацию текущего.

Отмена регистрации аккаунта

- 1** На устройстве NP3900 выберите **[Настройки] > [Регистрация пользователя] > [Отменить регист.]**;
- 2** При появлении запроса подтвердите отмену регистрации.



Совет

- После повторной регистрации аккаунта можно восстановить все использовавшиеся ранее интернет-радиостанции.

Проверка информации о регистрации

Можно проверить состояние регистрации системы NP3900, а также получить информацию об используемом аккаунте. Чтобы проверить информацию, перейдите в меню **[Настройки] > [Регистрация пользователя] > [Состояние регистрации]**.

11 Обслуживание

В данной главе описываются способы ухода за NP3900.

Чистка



Примечание

- Избегайте воздействия влаги и трения.

- 1 Очищайте NP3900 только мягкой сухой тканью.

12 Технические данные

Общие

Сеть переменного тока

Информация о напряжении указана на адаптере питания (на обратной стороне).

Питание постоянного тока

12 В/3 А (центральный положительный)

Размеры (Д x Ш x В)

345,5 x 106 x 116 мм

Вес (нетто)

Основное устройство: ~ 1,5 кг

Потребляемая мощность

Включено

< 40 Вт

Режим ожидания (активный/при подключении к сети)

< 4 Вт

Режим ожидания ECO (пассивный)

≤ 0,8 Вт

Звуковой выход

Наушники

Разъем 1x 3,5 мм

40—18 000 Гц

32 Ω

Отношение сигнал/шум (наушники)

типич. 85 дБА (IEC)

Искажение (наушники)

< 1 %

Аудиовход

Aux in (линейный вход)

Разъем 3,5 мм — 1 шт.

Входная чувствительность

800 мВ

Входное сопротивление

> 10 кΩ

Усилитель (цифровой)

Выходная мощность

Передний динамик: 2 x 9 Вт

Боковой динамик: 2 x 6 Вт

Частотный отклик

63 Гц — 18 000 Гц (единиц: 3 дБ)

Соотношение сигнал/шум

≥ 85 дБА (IEC)

Динамики

Допустимая мощность

Передние динамики: 10 Вт

(среднеквадр.)/15 Вт (макс. выходная)

Боковые динамики: 6 Вт

(среднеквадр.)/9 Вт (макс. выходная)

Полное сопротивление

Фронтальные динамики: 8 Ω

Боковые динамики: 12 Ω

Чувствительность

Фронтальные динамики: 80 дБ/1 м/Вт

Боковые динамики: 83 дБ/0,5 м/Вт

Размеры

Фронтальные динамики: 2,5 дюйма

Боковые динамики: 1,5 дюйма

Частотный отклик

Фронтальные динамики: 80 Гц — 20 кГц

Боковые динамики: 150 Гц — 20 кГц

Параметры звука

FullSound®

Да (вкл./выкл.)

Регулятор НЧ/ВЧ

Да (+/- 10 шагов)

LivingSound

Да (вкл./выкл.)

Функция прямого источника (режим нейтрального звучания)

Да (вкл./выкл.)

Беспроводные

Стандарт беспроводных сетей

802.11n, обратная совместимость с 802.11b/g

Безопасность беспроводной сети

WEP (64 или 128 бит)
WPA/WPA2 (8—63 символов)

Диапазон частот

2412—2462 МГц (K1 — K11) (для /79, /37, /55, /97)
2412—2472 МГц (K1 — K13) (для /12, /05)

Антенна

Вертикальная, поляризованная (IT/ИК) — 1 шт.

WPS (Wireless Protected Setup)

Да

Проводное соединение (LAN/Ethernet)

Стандарт проводных сетей

802.3/802.3 u

Скорость передачи данных

10/100 Мбит/с

Режим

половинный/полный дуплекс

Перекрестное определение (Auto MDIX)

Да (Auto MDIX)



Примечание

- Проводной и беспроводной сетевой интерфейс не могут использоваться одновременно.

Интернет-сервисы

Интернет-радио

Настройка времени по радио
My Media*

Интернет-сервисы

Rhapsody Direct** (для /37, /17)
Napster Direct** (для /12, /05, только в Германии/Великобритании)

* Для доступа к данной службе необходима регистрация в Club Philips.

** Для доступа к данным службам необходима регистрация в системе Rhapsody и Napster соответственно.

Возможности декодирования

MP3

8—320 кбит/с (постоянный/переменный битрейт)

WMA

32—192 кбит/с (постоянный/переменный битрейт)

AAC (M4A)

16—320 кбит/с (постоянный/переменный битрейт)

PCM (L — PCM)

1x (1,4 Мбит/с)

FLAC

Да, поддерживается

Real Audio (*. ra)

Нет, не поддерживается

Поддержка списков воспроизведения

***.m3u, ***.wpl

Да

iTunes, Rhapsody

Да (через сервер UPnP)

Дисплей/часы

Разрешение
Точечная матрица, 320 x 240 точек (QVGA), цветной TFT-дисплей
Размер
3,5 дюйма
Подсветка
Можно включить, выключить или приглушить
Сенсорный экран
Да
Отображение времени/даты
Да
Автоматическая настройка времени через Интернет (NPT)
Да, включено
Таймер отключения
Да
Звук кнопок
Да
Будильник
Да (однократно, ежедневно, день недели)

Док-станция

Разъем MiniDIN, 9-контактный
Совместимость с Philips DCK3060 (внешняя док-станция; не входит в комплект)
5 В/500 мА

Другие

UPnP

DMP (локальная система визуализации, локальная точка управления)
 ECP (управляется через внешнюю точку управления)

DLNA

Да, версия 1.5 (DMP, DMR)

Управление с помощью смартфона

Да, совместимость с приложением MyRemote, доступным в магазине Apple App Store и Android Market Place.

Функция Philips Multiroom

Да (только станция)



Примечание

- Характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

13 Устранение неисправностей

Звук не слышно или звук слабый, что делать?

- Нажмите **+ VOL** - для увеличения громкости.
- Нажмите кнопку **MUTE** еще раз, чтобы повторно включить аудиовыход.

Существует ли максимальное расстояние передачи между беспроводным маршрутизатором и NP3900 для эффективной потоковой передачи данных?

Да. Максимальное расстояние передачи Wi-Fi — 250 м на открытом пространстве. Однако, в домашних условиях, из-за присутствия препятствий в виде дверей и стен, расстояние эффективной передачи сокращается до 50 – 100 м. Если существуют проблемы с передачей сигнала, разместите устройства в другом месте.

Сообщение с подтверждением регистрации от ConsumerCare@Philips.com не пришло на мою электронную почту.

- Проверьте правильность адреса электронной почты, введенного в разделе регистрации пользователя.
- Проверьте наличие доступа компьютера к сети Интернет.
- Интернет-сервер может быть занят, повторите попытку позже.
- Проверьте, не было ли сообщение помещено в папку спама.

Как избежать Wi-Fi-помех от устройств, которые работают в том же диапазоне частот (2,4 ГГц), например телефоны Dect или устройства bluetooth?

- Используйте NP3900 на расстоянии не менее, чем 3 м от подобных устройств.
- Используйте ключ шифрования WEP/WPA при создании беспроводного подключения компьютера / домашней сети.
- Используйте другой канал для устройств, создающих помехи.
- Установите устройства в различных направлениях для минимизации помех.

14 Контактная информация

Аргентина	(54-11) 4544-2047
Австралия	1300 363 391
Австрия	0810 000 205
Бельгия	78250145
Белоруссия	882000110068
Бразилия	0800 701 02 03 (кроме Сан-Паулу)(11) 2121-0203 (только для Сан-Паулу)
Болгария	8001154424
Канада	1-888-744-5477
Чили	600 744 5477 (600-PHILIPS)
Китай	4008 800 008
Колумбия	01 800 700 7445
Хорватия	800222778
Чехия	800142840
Дания	35258759
Эстония	8000100288
Финляндия	923113415
Франция	805025510
Германия	8000007520
Греция	80031221280
Гонконг	852-2619 9663
Венгрия	680018189
Индия	1860-180-1111
Ирландия	16011777
Израиль	9600900-09
Италия	800088774
Япония	0570-07-6666
Корея	080-600-6600
Латвия	80002794
Люксембург	4066615644
Малайзия	1800 880 180
Мексика	01 800 504 6200
Нидерланды	8000230076
Новая Зеландия	0800 658 224
Норвегия	22708111

Пакистан	051 580 902-3
Перу	0800 00100
Филиппины	(63 2) 667 9000
Польша	8003111318
Португалия	800780903
Румыния	800894910
Российская Федерация	(495)961-1111 (местная тарификация)8-800-200-0880 (звонок с мобильного телефона бесплатный)
Сингапур	65 6882 3999
Словакия	800004537
Южная Африка	(011) 471-5194
Испания	900800655
Швеция	857929100
Швейцария	844800544
Тайвань	0800 231 099
Таиланд	66 2 652 8652
Турция	0800 261 3302
Украина	8-800-500-69-70
Великобритания	8003316015
США	1-888-744-5477
Уругвай	(598-2) 619 6666
Венесуэла	0800 100 4888

Условия использования Устройства Streamium

Поздравляем вас с приобретением устройства Streamium Philips. Данные Условия использования дают право доступа к функциям устройства, относящимся к потоковой передаче контента. Перед использованием устройства необходимо принять данные Условия. Использование Устройства означает согласие с соблюдением положений Условий и утверждает ваше право доступа к функциям Устройства. В случае отсутствия согласия, вы можете вернуть Устройство по месту приобретения. Данные Условия использования дополняют, а не заменяют любые условия использования и отказов от выполнения гарантии, полученные вами при приобретении данного Устройства. Все подобные условия и случае отказа выполнения гарантии остаются в силе.

Запрещение изменения устройства

Данное Устройство обеспечивает доступ к определенным потокам информации. В качестве условия доступа к информации, вы согласны не изменять или иным образом модифицировать или осуществлять попытки модификации Устройства любым способом (в том числе с помощью программного обеспечения или внесения физических изменений в устройство). Вы выражаете согласие с тем, что не будете пытаться обойти технологические меры принятые для контроля доступа или прав на любую информацию. Вы согласны ни коим образом не нарушать или проводить попытки нарушения работы системы копирования. Вы согласны не расшифровывать или проводить попытки расшифровки кодированных паролей и не преодолевать и не проводить попыток преодоления любых систем безопасности Устройства или потоков информации. Вы согласны не использовать устройство в не оговоренных целях или в целях противоречащих законодательству.

Отказ от гарантийных обязательств в отношении информации

Информация загружаемая при помощи Устройства не контролируется и не программируется компанией Philips. В большинстве случаев информация предоставляется третьими сторонами. Благодаря функции "тюнер" данного Устройства (помимо его других возможностей) вы сможете получать информацию, распространяемую многочисленными службами, находящимися вне вашего региона. Так как информация предоставляется третьими сторонами, КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА И ПОЭТОМУ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ. КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЯ ВЫРАЖЕННЫЕ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ, ПОЛУЧЕННОМ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА. КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИСТИННОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПОЛНОТУ ИЛИ АКТУАЛЬНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО ДОВЕРИЕ К СОДЕРЖАНИЮ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

Ограничения доступа к информации.

Компания Philips не гарантирует доступа к любому потоку или к содержанию потока. Компания Philips в любое время может по своему усмотрению добавить доступ или отказать в доступе к любому определенному потоку или к его содержанию. Доступ к некоторым потокам осуществляется только при условии заключения соглашений с определенными поставщиками сетевых услуг, которые самостоятельно определяют доступ к потокам. Несмотря на то, что компания Philips стремится к тому, чтобы предоставить подбор хороших поставщиков сетевых услуг, она не гарантирует непрерывность доступа к какому-либо определенному поставщику сетевых услуг. Компания Philips может по своему усмотрению добавить или удалить доступ к тому или иному поставщику сетевых услуг.

Права по отношению к содержанию информации

Информация может быть защищена авторскими правами или иными правами интеллектуальной собственности или законами о защите собственности. В некоторых случаях, например при использовании устройства в коммерческих целях, может потребоваться приобретение лицензии или иного вида авторизации на использование информации. Вы согласны с тем, что в случае необходимости, приобретение лицензии или иного вида авторизации находится на вашей ответственности. Вы согласны с тем, что полностью ответственны за возможный ущерб, возникший при невозможности получения лицензии или авторизации на использования информации, полученной при помощи Устройства. Вы согласны с тем, что компания Philips не несет перед вами ответственности за доступ к информации и ее содержание.

Изменение функциональных возможностей

Компания Philips может, по своему усмотрению, изменить функциональные возможности Устройства,

включая добавление и удаление функций Устройства. Добавление новых функций может потребовать внесение изменений в данные Правила использования. Использование вами новых функций будет означать согласие с новой редакцией данных Правил использования.

Права на программное обеспечение и права интеллектуальной собственности

Для использования или полного доступа к некоторым функциям Устройства, вам может потребоваться применение определенного программного обеспечения. При приобретении Устройства вы получаете определенное программное обеспечение и сможете периодически получать его впоследствии. Большая часть программного обеспечения интегрировано в устройство и вы не имеете к нему доступа. Программное обеспечение принадлежит частично компании Philips, частично третьим сторонам. Использование программного обеспечения компании Philips регулируется данными Правилами использования и любой соответствующей лицензией. Использование программного обеспечения, принадлежащего третьим сторонам регулируется соответствующими лицензиями. Использование программного обеспечения не передает вам прав собственности на данное программное обеспечение. Компания Philips оставляет за собой все права на программное обеспечение и иную интеллектуальную собственность, в том числе на авторские права, права на патенты и права на торговые марки и товарные знаки. Вы согласны с тем, что не будете разбирать, декомпилировать, выполнять производные работы, пересматривать конструкцию, модифицировать, сублицензировать или распространять программное обеспечение, а так же не использовать программное обеспечение в любых не предусмотренных целях или в целях противоречащих законодательству.

Отказ от выполнения гарантии

КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, НА ТО, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ НА ТО, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА БУДЕТ ПРОВОДИТСЯ СВОЕВРЕМЕННО, БЕЗ ПЕРЕБОЕВ, С СОБЛЮЖДЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗ ОШИБОК. КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ГАРАНТИЙНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПОТОКОВ. КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НА ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА, НИ НА ПРИНЯТУЮ ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА ЛИБО НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ГАРАНТИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ УСТРОЙСТВА, ДЕЙСТВУЕТ С УЧЕТОМ СЛУЧАЕВ ОТКАЗА ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. В соответствии с законодательством некоторых стран не признаются отказы от выполнения подразумеваемых гарантий, в этом случае подобные отказы от выполнения гарантий не могут быть применены.

Ограничение ответственности.

КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С ШТРАФНЫМИ САНКЦИЯМИ, ОСОБЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ) ИЛИ ЗА УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ ПРИ СБОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДАННЫХ ИЛИ ПРЕРЫВАНИИ РАБОТЫ, ВОЗНИКШИХ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА В СЛУЧАЕ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИСКА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОНТРАКТОВ ИЛИ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ -ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ PHILIPS БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА ИЛИ ИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PHILIPS НЕ НЕСЕТ СОВОКУПНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, (ВОЗНИКШИЙ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ) ПРЕВЫШАЮЩИЙ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА УСТРОЙСТВО.

Разное

"Данное соглашение регулируется законодательством Российской Федерации, и настоящим вы выражаете согласие с исключительной юрисдикцией федеральных судов и судов Российской Федерации, расположенных в г. Москве в случае возникновения разногласий по данному соглашению. В случае, если любое из положений данного соглашения становится юридически недействительным в соответствии с действующим законодательством, подразумевается изменение такого положения с целью придания ему юридической силы, при этом все остальные положения остаются в силе. Данные условия использования не подлежат регулированию в соответствии с Венской Конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров; применение этой конвенции настоящим отвергается. "

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Устройства ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ, ПОНЯЛИ И ПРИНЯЛИ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., НИДЕРЛАНДСКОЙ КОМПАНИЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, С ГЛАВНЫМ ОФИСОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: GLASLAAN 2, 5616 LW ЭЙНДХОВЕН, НИДЕРЛАНДЫ, И ЕЕ ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ (ПО РАЗДЕЛЬНОСТИ И СОВМЕСТНО ДАЛЕЕ НАЗЫВАЕМЫЕ "PHILIPS"). НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"), ВКЛЮЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТДЕЛЬНО ИЛИ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ PHILIPS ("УСТРОЙСТВОМ") ИЛИ КОМПЬЮТЕРОМ. ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЫМ СПОСОБОМ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ДРУГИМ ОБРАЗОМ. ЕЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ, НАПРИМЕР НА КОМПАКТ-ДИСКЕ, БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ И ОТКАЗА ОТ УСЛОВИЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУММЫ, ЕСЛИ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ОПЛАТА, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАТЫ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ С ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ.

1. Предоставление лицензий. Настоящее соглашение предоставляет вам не сублицензируемую, не эксклюзивную и не подлежащую передаче лицензию на установку и использование на Устройстве или компьютере, в зависимости от обстоятельств, одной (1) копии указанной версии Программного обеспечения в формате объектного кода, как изложено в документации пользователя исключительно для персонального использования. Программное обеспечение считается используемым при загрузке во временную или постоянную память (т.е. ОЗУ, жесткий диск, и т.п.) компьютера или Устройства.

2. Право собственности. Вы не приобретаете Программное обеспечение, а получаете лицензию на его использование. Настоящее Соглашение предоставляет вам право только на использование Программного обеспечения, при этом вы не приобретаете никаких прав на Программное обеспечение, выраженных явно и подразумеваемых, за исключением прав, изложенных в настоящем Соглашении. Philips и ее лицензиары оставляют за собой все права, права собственности на Программное обеспечение, права на выгоды от Программного обеспечения, включая права на патенты, авторские права, коммерческие секреты и другие права на интеллектуальную собственность, связанные с Программным обеспечением. Программное обеспечение защищено законом об авторском праве, положениями международных договоров и другими законами об интеллектуальной собственности. В соответствии с этим, за исключением того порядка, который санкционирован в явной форме настоящим Соглашением, вы не можете делать копии Программного обеспечения без предварительного письменного согласия Philips, помимо одной (1) архивной копии Программного обеспечения исключительно для целей резервного копирования. Вы не можете копировать никакие печатные материалы, прилагаемые к Программному обеспечению, и не можете распечатывать более одной (1) копии документации пользователя, предоставленной в электронном виде, кроме одной (1) архивной копии такой документации исключительно для целей резервного копирования.

3. Ограничение лицензий. Если здесь не указано иначе, вы не можете сдавать Программное обеспечение в аренду, внаем, сублицензировать, продавать, отдавать, давать взаймы или иным способом передавать Программное обеспечение. Вы не имеете права, и не можете разрешить третьим сторонам, осуществлять реверсивное программирование, декомпиляцию или дисассемблирование Программного обеспечения, кроме случаев явного запрещения такого ограничения действующим законодательством. Вы не имеете права удалять или изменять какие-либо обозначения изделия, уведомления об авторских правах или иные отметки о собственности или об ограничениях в Программном обеспечении. Все отметки о правах, торговые марки, отметки авторских прав, отметки об ограничении прав должны воспроизводиться в ваших архивных копиях Программного обеспечения. Вы не имеете права модифицировать или адаптировать Программное обеспечение, компоновать Программное обеспечение с другими программами или создавать производные работы, основанные на Программном обеспечении.

4. Прекращение определенной функциональности. Программное обеспечение может содержать компоненты определенных лицензионных программ, включая программы, предоставленные по лицензии корпорацией Microsoft (далее Microsoft), в которых используется технология цифрового управления авторскими правами для платформы Windows Media.

Поставщики содержимого используют разработанную Microsoft для платформы Windows Media технологию цифрового управления авторскими правами (далее "Технология WM-DRM") с целью защиты целостности принадлежащего им содержимого (далее "Защищенное содержимое") таким образом, чтобы их интеллектуальная собственность, овестьственная в этом содержимом включая авторские права, не могла стать объектом неправомерного присвоения. В вашем Устройстве также может использоваться программное обеспечение WM-DRM для переноса или воспроизведения Защищенного содержимого (далее "Программное обеспечение WM-DRM"). В случае нарушения безопасности Программного обеспечения WM-DRM, Microsoft может отозвать (по своей инициативе или по просьбе собственников Защищенного содержимого (далее "Владельцы защищенного содержимого")) права на Программное обеспечение WM-DRM на приобретение новых лицензий на копирование, хранение, перенос, отображение и/или воспроизведение Защищенного содержимого. Отмена этих прав не влияет на способность Программного обеспечения WM-DRM воспроизводить незащищенное содержимое. Список Программного обеспечения WM-DRM, права на воспроизведение которого были отменены, высается на ваш компьютер во время загрузки лицензий на Защищенное содержимое. Кроме того, Microsoft может вместе с этой лицензией загружать такие списки на ваше Устройство от имени Владельцев защищенного содержимого, что может аннулировать возможность Устройства копировать, хранить, отображать, переносить и/или воспроизводить Защищенное содержимое. Владельцы защищенного содержимого могут также потребовать, чтобы вы обновили некоторые компоненты Технологии WM-DRM, распространяемые с данным Программным обеспечением (далее "Обновления WM-DRM"), прежде чем вы получите доступ к принадлежащему им содержимому. При попытке воспроизведения такого содержимого Программное обеспечение WM-DRM, созданное Microsoft, уведомит пользователя о том, что требуется Обновление WM-DRM, а затем запросит его согласие на загрузку этого Обновления WM-DRM. Программное обеспечение WM-DRM, созданное Philips, может действовать аналогичным образом. Если вы откажетесь от загрузки обновления, то не сможете получить доступ к содержимому, для которого требуется Обновление WM-DRM, но по-прежнему сможете обращаться к незащищенному содержимому, а также к Защищенному содержимому, для которого обновление не требуется. Функции WM-DRM, доступ к которым предоставляется через Интернет, например приобретение новых лицензий и/или выполнение обязательных Обновлений WM-DRM могут быть отключены. После отключения таких функций вы по-прежнему сможете воспроизводить Защищенное содержимое, при условии наличия действующей лицензии на такое содержимое, уже хранящееся в вашем Устройстве. Однако вы не сможете воспользоваться некоторыми возможностями Программного обеспечения WM-DRM, требующими доступа в Интернет, например возможностью загрузки содержимого, требующего Обновления WM-DRM. Все права собственности, включая права на интеллектуальную собственность на Защищенное содержимое, принадлежат соответствующим Владельцам защищенного содержимого и могут защищаться действующим законодательством об авторских правах или другими законами или соглашениями об интеллектуальной собственности. Настоящее Соглашение не предоставляет прав на использование такого Защищенного содержимого. **В целом, если Программное обеспечение содержит компоненты Microsoft WM-DRM, то Защищенное содержимое, которое вы хотите загрузить, копировать, хранить, отображать, переносить и/или воспроизводить, защищено компонентами Microsoft WM-DRM Программного обеспечения. Microsoft, Владельцы защищенного содержимого, или дистрибьюторы Защищенного содержимого могут отклонить или ограничить ваше право доступа к Защищенному содержимому, даже если за него было заплачено и/или оно было приобретено. Ни ваше согласие, ни согласие или одобрение Philips не является необходимым для отказа или иного ограничения вашего доступа к Защищенному содержимому. Philips не гарантирует возможность загрузки, копирования, хранения, отображения, переноса и/или воспроизведения Защищенного содержимого.**

5. Программное обеспечение с открытым исходным кодом (a) Настоящее программное обеспечение может содержать компоненты с открытым исходным кодом, как описано в документации, прилагаемой к Устройству. Настоящее Соглашение не применимо к таким программам, как к таковым. (b) В лицензионные права по настоящему Соглашению не входит право или лицензия на использование, распространение или создание производных работ на базе Программного обеспечения любым образом, в котором подвергался изменениям исходный код Программного обеспечения. "Открытый исходный код" означает программу, лицензированную на условиях, которые, прямо или косвенно, (1) создают или имеют целью создать обязательства для Philips в отношении Программного обеспечения или разработки, созданной с ее использованием или (2) предоставляют или имеют целью предоставить третьим лицам какие-либо права или иммунитет в отношении интеллектуальной собственности Philips или права собственности на Программное обеспечение или разработку, созданную с ее использованием.

6. Прекращение действия соглашения. Настоящее соглашение вступает в силу после установки или первого использования Программного обеспечения и заканчивает действие (i) по решению Philips, в связи с нарушением любого из положений настоящего Соглашения или (ii) после уничтожения всех копий Программного обеспечения и соответствующих материалов, предоставленных вам Philips в соответствии с нижеследующим. Ваши обязанности и права Philips остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

7. Обновления. Philips может по своему собственному усмотрению производить обновления Программного обеспечения, открыто размещая их на веб-сайте или делая их доступными другим образом. Доступ к таким обновлениям может быть осуществлен в соответствии с условиями настоящего Соглашения или может зависеть от принятия условий другого соглашения.

8. Услуги поддержки. Philips не несет обязательств по предоставлению технической или иной поддержки ("Услуг поддержки") по Программному обеспечению. Предоставление Philips Услуг поддержки регулируется отдельными соглашениями между вами и Philips.

9. Ограниченная гарантия на Программное обеспечение. Philips предоставляет Программное обеспечение "как есть" и без каких-либо гарантий, за исключением гарантии на работу Программного обеспечения в основном в соответствии с документацией, прилагаемой к Программному обеспечению в течение одного года после первой загрузки, установки или использования Программного обеспечения, в зависимости какое из действий было выполнено первым. Ответственность Philips в полном объеме и получение вами возмещения по данной гарантии будет заключаться, по усмотрению Philips либо в (i) возврате уплаченной за Программное обеспечение суммы (если оплата была произведена); либо в (b) наладке или замене Программного обеспечения, не соответствующего гарантийным обязательствам, указанным здесь, и возвращенного Philips с копией платежных документов. Такая ограниченная гарантия утрачивает силу, если сбой работы Программного обеспечения произошел в результате несчастного случая, неправильного использования или применения. В случае замены, в отношении любого заменяющего Программного обеспечения гарантия будет действовать в течение периода, оставшегося от изначального гарантийного срока, или в течение 30 дней, в зависимости от того, какой из указанных периодов будет больше. Настоящая ограниченная гарантия не действует в отношении вас, если Программное обеспечение предоставлено вам бесплатно в качестве пробной версии.

10. ОТКАЗ ОТ ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, PHILIPS И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОШИБОЧНУЮ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НИ ЕГО СООТВЕТСВИЯ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАК ЖЕ ЗА УСТАНОВКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, PHILIPS И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ И ИНЫХ УСЛОВИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА И ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, А ТАК ЖЕ ОТ ГАРАНТИЙ ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПИСЬМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГАРАНТИЯ ПО НЕНАРУШЕНИЮ АВТОРСКИХ ПРАВ ОТСУТСТВУЕТ. PHILIPS НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗКИ, КОПИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ОТОБРАЖЕНИЯ, ПЕРЕНОСА И/ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО СОДЕРЖИМОГО.

11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ PHILIPS И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ УЩЕРБ КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ НАЛОЖЕННЫЙ, А ТАКЖЕ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДОВ В БИЗНЕСЕ, ПРОСТОИ В РАБОТЕ КОМПАНИИ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИХ ДАННЫХ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ PHILIPS ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ ПОТЕРЬ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ PHILIPS ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ СОВОКУПНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИЛИ ПЯТЬ ФУНТОВ СТЕРАЛИНГОВ (5,00).

12. Торговые марки. Некоторые изделия и наименования продукции Philips, использованные в настоящем Соглашении, Программном обеспечении и в печатной документации пользователя могут содержать торговые марки компании Philips, ее лицензиаров или иных третьих сторон. Использование вами этих торговых марок не разрешено.

13. Регулирование экспорта. Вы выражаете согласие, что не будете прямо или косвенно экспортировать или реэкспортировать Программное обеспечение в любую страну, для которой в соответствии с законом США о контроле за экспортом или иным подобным законом США необходима экспортная лицензия или иное разрешение правительства США, за исключением случаев, когда экспортная лицензия или разрешение были изначально получены. Загрузив или установив Программное обеспечение, вы выражаете согласие следовать этим положениям по регулированию экспорта.

14. Юрисдикция. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Вашей страны проживания, без ссылок на противоречия с положениями законодательства. Любые разногласия по настоящему Соглашению между Вами и Philips подлежат не эксклюзивной юрисдикции судов Вашей страны проживания.

15. Общие положения. Настоящее Соглашение представляет полное соглашение между вами и Philips и замещает все предыдущие формулировки, соглашения или иные переговоры или рекламу в отношении Программного обеспечения и документации пользователя. Если то или иное положение настоящего Соглашения оказывается недействительным, все прочие положения полностью остаются в силе. Настоящее соглашение не замещает собой законные права потребителя любой из сторон.

