

Bedienungsanleitung

Fernbedienung SRU5020PR



PHILIPS



Installationslämpchen

TV Zur Bedienung Ihres TV-Geräts. Wenn Sie diese Taste drücken, bedienen Sie mit der Fernbedienung Ihr TV-Gerät, sofern programmiert. Siehe Kapitel '1.3 TV-Gerät programmieren' auf Seite 6.

PREMIERE Zur Bedienung Ihres Receivers. Wenn Sie diese Taste drücken, bedienen Sie mit der Fernbedienung Ihren Receiver, sofern programmiert. Siehe Kapitel '1. Fernbedienung installieren' auf Seite 4.

SHIFT Für zusätzliche Funktionen. Wenn Sie diese Taste drücken und gleichzeitig eine weitere, können Sie die zusätzliche Funktion der weiteren Taste nutzen, falls vorhanden.

Zu weiteren Details siehe Kapitel '2. Tasten und Funktionen' auf Seite 9.

Wichtig:

Bevor diese Fernbedienung funktioniert, müssen Sie sie zuerst in einigen wenigen Schritten programmieren. Siehe Kapitel '1. Fernbedienung installieren' auf Seite 4.

Inhaltsverzeichnis

Ihre Universalfernbedienung	3
1 Fernbedienung installieren	4-11
1.1 Batterien einsetzen	4
1.2 Receiver 'geeignet für Premiere' programmieren	4
1.3 TV-Gerät programmieren	6
1.4 Einen anderen Receiver programmieren	8
2 Tasten und Funktionen	12
3 FAQ / Häufig gestellte Fragen	19
4 Weitere Hilfe?	20
TV-Geräte-Liste	22
Receiver-Liste	26

Verbraucherinformationen

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96 gilt. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Richten Sie sich nach den in Ihrem Land geltenden

Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihre Universalfernbedienung


Herzlichen Dank, dass Sie sich für die Universal-Fernbedienung SRU5020PR von Philips entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, die Fernbedienung zu installieren und ihre umfangreichen Funktionen optimal zu nutzen. Nach der Installation der Universal-Fernbedienung können Sie mit dieser sowohl Ihr TV-Gerät als auch Ihren Digital-Receiver (Satelliten- oder Kabelempfang) bedienen. Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome zu registrieren.

Wichtig:

Drücken Sie zuerst  oder , um das Gerät, das Sie bedienen möchten, auszuwählen.

1 Fernbedienung installieren

1.1 Batterien einsetzen

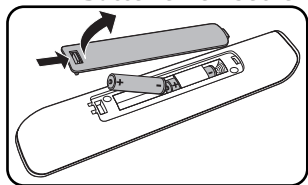

- 1** Drücken Sie den Riegel in Pfeilrichtung und heben Sie die Abdeckung an.
- 2** Legen Sie zwei AAA Batterien wie angezeigt in das Batteriefach.
- 3** Setzen Sie die Abdeckung wieder fest auf, so dass sie mit einem Klick einrastet.

1.2 Receiver 'geeignet für Premiere' programmieren

Wichtig:

Die Programmierung anderer Receiver finden Sie in Kapitel '1.4 Einen anderen Receiver programmieren'.



- A** Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Installationslämpchen dauerhaft leuchtet.



- B** Drücken Sie die Taste .



- C** Suchen Sie sich den 2-stelligen Code Ihres Receivers aus der nebenstehenden Liste heraus.

Auswahlliste für Receiver 'geeignet für Premiere'

Hersteller + Modell	2-stelliger Code	Hersteller + Modell	2-stelliger Code
Axis Premium S	13	Philips d-box II	39
d-box I Kabel	38	Philips DCR 2020/02	24
d-box I Satellit	38	Philips DCR 2021/02	24
d-box II Kabel	39	Philips DCR 2021/22	24
d-box II Satellit	39	Philips DCR 5000/02	25
Galaxis Classic World	13	Philips DCR 9000/02	25
Galaxis Easy World Kabel	13	Philips DCR 9001/02	25
Galaxis Easy World Satellit	13	Philips DCR 9001/22	25
Grundig DCR 1786P	20	Philips DIC2221	23
Grundig DSR 1776P	20	Premiere Interaktiv-Receiver Philips DIS2221	23
Grundig Selio DTR 5210 S CI	41	Philips DSR 2000	37
Hirschman CSR 5012 CI	13	Philips DSR 2010	24
Humax BTCi-5900	06	Philips DSR 2011	24
Humax BTCi-5900C	06	Philips DSR 2015	24
Humax Hotel PR-FOX	15	Philips DSR 5005/02	25
Humax Hotel PR-Fox C	15	Philips DSR 9004/02	25
Humax iPDR-9800	07	Philips DSR 9005/02	25
Humax iPDR-9800C	08	Premiere Interaktiv-Receiver Philips	23
Humax iPDR-9850C	07	Premiere Interaktiv-Receiver Samsung	23
Humax LDE-HD32C	14	Premiere Interaktiv-Receiver Thomson	23
Humax LDE-HD32S	14	Sagem d-box II	39
Humax NA-FOX PR	15	Samsung Premiere Interaktiv-Receiver	23
Humax PDR-9700	43	Samsung DCB-S300G	26
Humax PDR-9700C	09	Samsung DCB-S305G	26
Humax PDR-9750	43	Samsung DSB-9401G	27
Humax PR-FOX	15	Siemens Gigaset M350C	32
Humax PR-FOX C	15	Siemens Gigaset M350S	32
Humax PR-FOX C II	15	Skymaster DCI 9610	28
Humax PR-HD1000	16	Skymaster DCN 9900	29
Humax PR-HD1000C	16	Strong SRT 4600	21
Imperial CPK	35	Technisat Digit CI	30
Imperial CPS	34	Technisat Digit Kabel	34
Imperial P1S	32	Technisat Digital PS	30
Imperial PNCI-K	34	Technisat Digibox Beta 1	34
Imperial PNCI-S	34	Technisat Digibox Beta 2	34
Imperial PNK	35	Technisat Digit CCI	30
Imperial PNS	35	Technisat Digit CIP	30
Katelco CI3000/P	13	Technisat Digit CIP-K	30
Kathrein UFD 600 si	32	Technisat Digit DIKA 1	34
Kathrein UFD 530	17	Technisat Digit P	30
Kathrein UFD 541	10	Technisat Digit PK	30
Kathrein UFD 541S	10	Technisat Digit PR-S	35
Kathrein UFD 590	18	Technisat Digit Sat NCI	34
Kathrein UFD 590S	18	Technisat Digit XPK	35
Kathrein UFD 595	18	Technisat Digit XPS	34
Kathrein UFD 595S	18	Technisat Digital CI	30
Kathrein UFS 543	10	Technisat Digital CIP	30
Kathrein UFS 593	10	Technisat Digital CIP-K	30
Kathrein UFS 593S	10	Technisat Digital PK	30
Kathrein UFS 901	44	Technisat Digital PR-K	35
Loewe Vitros 6381ZW	40	Technisat Digital PR-S	35
Medion MBOX DSB 100	19	Technotrend TT-micro C202	32
Medion MD24242	16	Technotrend TT-micro C203	32
Medion MD24260	19	Technotrend TT-micro C200	32
Nokia d-box I Kabel	38	Technotrend TT-micro S200	32
Nokia d-box I Satellit	38	Technotrend TT-micro S201	32
Nokia d-box II	39	Technotrend TT-micro S202	32
Nokia MediaMaster 211 S	36	Technotrend TT-Scart TV C102	20
Orbitech 400 PK	34	Technotrend TT-Scart TV S102	20
Orbitech CI 350	30	Technotrend TV Pilot 100	32
Orbitech CI 350 CR	30	Telestar Diginova 2 CI	30
Orbitech CI 350 P	30	Telestar Diginova 2 CI CR	30
Orbitech CI 400 PCK	35	Telestar Diginova 2 CIP	30
Orbitech CI 400 PCS	34	Telestar Diginova 2 PK	30
Orbitech CI 400 PS	34	Telestar Diginova 2 PNK	35
Orbitech FTA 350 P	30	Telestar Diginova 2 PNS	35
Pace DC220 KKD	42	Telestar Diginova 2P	30
Pace DC221 KKD	42	Telestar Diginova 3 CI PK	34
Pace DC221 KP	42	Telestar Diginova 3 CI PS	34
Pace DS210 KP	21	Telestar Diginova 3 PCK	35
Pace DS210KP-2	22	Telestar Diginova 3 PCS	34
Pace DS810 KP	44	Thomson DCI 1500G	31
Pace DS810 KPR	44	Thomson Premiere Interaktiv-Receiver	23
Pace TDS460 KPR	11	Tonbury Jupiter DSP	28
Panasonic TU-DSF40P	33	Topfield TF5050PDR	12




- ① Geben Sie diesen 2-stelligen Code mit den Zifferntasten ein.
- Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihren Receiver 'geeignet für Premiere' bedienen.

Hinweise:

- Kunden mit einem Receiver 'geeignet für Premiere', der nicht in der Liste auftaucht, können ihre Fernbedienung an eine bestimmte Adresse senden und erhalten dann ein Upgrade. Bitte informieren Sie sich über die genauen Bedingungen für ein Upgrade zukünftiger Receiver 'geeignet für Premiere' auf der Philips Internetseite: www.philips.com/welcome
- Fangen Sie von vorn an, falls Sie einen Fehler gemacht haben.

1.3 TV-Gerät programmieren (optional)


Sie müssen Ihre Fernbedienung programmieren, damit sie Ihr TV-Gerät erkennt.

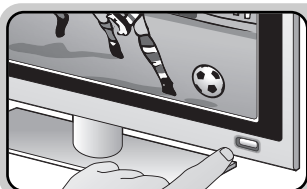

- ① Schalten Sie Ihr TV-Gerät manuell oder mit der Original-Fernbedienung ein. Schalten Sie auf Programmplatz 1.



- ② Halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, bis das Installationslämpchen dauerhaft leuchtet.

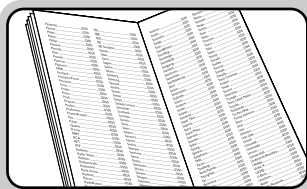

- ③ Suchen Sie sich den 4-stelligen Code Ihres TV-Geräts (z.B. PHILIPS) aus der Liste am Ende dieser Anleitung heraus. Jedem TV-Hersteller ist ein 4-stelliger Code zugeordnet.
- Achtung:** Es gibt verschiedene Listen für TV-Geräte und Receiver.

Hinweis:

Wenn Sie Ihr Gerät in der TV-GERÄTE-LISTE nicht finden können, geben Sie '0000' als 4-stelligen Code ein. Bitte beachten Sie dass die Programmieren in diesem Fall sehr lange dauert (bis zu 30 Min.).



- ④ Geben Sie diesen 4-stelligen Code mit den Zifferntasten ein. Wenn Sie einen vorhandenen, 4-stelligen Code eingegeben haben, leuchtet das Lämpchen weiterhin.

Wenn sich das Lämpchen ausschaltet, haben Sie einen falschen Code eingegeben und sollten nochmals von vorn beginnen.



- ⑤ Richten Sie Ihre Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät. Halten Sie die Taste gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich das TV-Gerät ausschaltet. Dieser Schritt dauert für gewöhnlich zwischen

5 und 60 Sekunden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zu 15 Minuten dauern bis sich das TV-Gerät ausschaltet.

Gut zu wissen:

Während Sie die Taste drücken, sendet die Universalfernbedienung verschiedene Signale an Ihr TV-Gerät. Das Lämpchen unterhalb der Taste blinkt jedes Mal wenn ein Signal gesendet wird. In dem Moment, in dem sich das TV-Gerät ausschaltet, ist eine Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Gerät hergestellt worden.




- ⑥ Schalten Sie Ihr TV-Gerät mit der Universalfernbedienung ein. Probieren Sie die Tasten, die Sie benötigen, auf der Universalfernbedienung aus.

Falls keine oder nur sehr wenige Tasten der Universalfernbedienung funktionieren, hat die Fernbedienung das falsche Signal zur Programmierung gewählt. In diesem Fall wiederholen Sie bitte Schritt ⑤. (Halten Sie die Taste gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich das TV-Gerät ausschaltet.).

Hinweis:

- Wenn Sie Ihr TV-Gerät nicht mit der Universalfernbedienung einschalten können, schalten Sie es mit der Originalfernbedienung oder manuell ein.

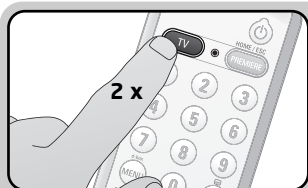

- 7 Drücken Sie die Taste **TV** zweimal, um die Programmierung zu beenden.

• Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihr TV-Gerät bedienen.

Hinweise:


- Wenn Sie mehr als 5 Minuten keine Taste drücken, beendet die Fernbedienung die Programmierung automatisch. In diesem Fall müssen Sie die Programmierung wieder von vorn beginnen.
- Nach der Programmierung wird die Fernbedienung die Lautstärke Ihres TV-Geräts regeln anstelle Ihres Receivers. Wenn Sie weiterhin möchten, dass die Fernbedienung die Lautstärke Ihres Receivers regelt, drücken Sie gleichzeitig **PREMIERE** und ****** 5 Sekunden lang bis die Taste **PREMIERE** zweimal blinkt.
- Fangen Sie von vorn an, falls Sie einen Fehler gemacht haben.

Wichtig:

Drücken Sie zuerst **PREMIERE** oder **TV**, um das Gerät, das Sie bedienen möchten, auszuwählen.

1.4 Einen anderen Receiver programmieren

Eine begrenzte Anzahl an Receivern, die kein Premiere Gütesiegel haben, funktioniert ebenfalls mit dieser Fernbedienung. Um herauszufinden, ob Ihr Receiver unterstützt wird, folgend Sie bitten den unten aufgeführten Schritten. Nutzen Sie diese Schritte bitte nur, wenn Sie keinen Receiver 'geeignet für Premiere' nutzen. Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Fall keine Upgrades wie in Kapitel 1.2 beschrieben, unterstützt werden.

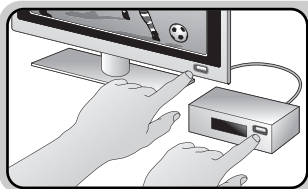

- 1 Schalten Sie Ihr TV-Gerät manuell oder mit der Original-Fernbedienung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Bild von Ihrem Receiver empfangen.



- 2 Halten Sie die Taste **PREMIERE** 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Installationslämpchen dauerhaft leuchtet.




- ③ Suchen Sie sich den Hersteller Ihres Receivers aus der Liste am Ende dieser Anleitung heraus. Jedem Receiver-Hersteller ist ein 4-stelliger Code zugeordnet.

Achtung: Es gibt verschiedene Listen für TV-Geräte und Receiver.



- ④ Geben Sie diesen 4-stelligen Code mit den Zifferntasten ein. Wenn Sie einen vorhandenen, 4-stelligen Code eingegeben haben, leuchtet das Lämpchen weiterhin. Wenn sich das Lämpchen ausschaltet, haben Sie einen falschen Code eingegeben und sollten nochmals von vorn beginnen.

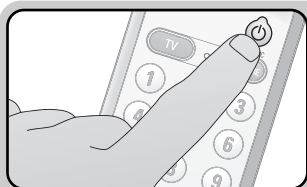

- 5 Richten Sie Ihre Fernbedienung auf Ihren Receiver. Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich der Receiver ausschaltet.

Dieser Schritt dauert für gewöhnlich zwischen 5 und 60 Sekunden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zu 15 Minuten dauern bis sich der Receiver ausschaltet. Das Installationslämpchen leuchtet dann weiter.

Gut zu wissen:

Während Sie die Taste  drücken, sendet die Universalfernbedienung verschiedene Signale an Ihren Receiver. Das Lämpchen unterhalb der Taste  blinkt jedes Mal wenn ein Signal gesendet wird. In dem Moment, in dem sich der Receiver ausschaltet, ist eine Verbindung zwischen Fernbedienung und Receiver hergestellt worden.




- 6 Schalten Sie Ihren Receiver mit der Universalfernbedienung ein. Probieren Sie die Tasten, die Sie benötigen, auf der Universalfernbedienung aus.

Falls keine oder nur sehr wenige Tasten der Universalfernbedienung funktionieren, hat die Fernbedienung das falsche Signal zur Programmierung gewählt. In diesem Fall wiederholen Sie bitte Schritt **5**.

(Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich der Receiver ausschaltet.).

Hinweis:

Wenn Sie Ihren Receiver nicht mit der Universalfernbedienung einschalten können, schalten Sie ihn mit der Originalfernbedienung oder manuell ein.

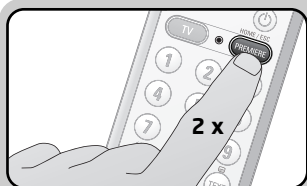

- 7 Drücken Sie die Taste  zweimal, um die Programmierung zu beenden. Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihr Receiver bedienen.

Hinweise:

- Wenn Sie mehr als 5 Minuten keine Taste drücken, beendet die Fernbedienung die Programmierung automatisch. In diesem Fall müssen Sie die Programmierung wieder von vorn beginnen.
- Fangen Sie von vorn an, falls Sie einen Fehler gemacht haben.


Wichtig:

Drücken Sie zuerst  oder , um das Gerät, das Sie bedienen möchten, auszuwählen.

2 Tasten und Funktionen

Wichtig:


 Für zusätzliche Funktionen. Wenn Sie diese Taste drücken und gleichzeitig eine weitere, können Sie die zusätzliche Funktion der weiteren Taste nutzen, falls vorhanden.

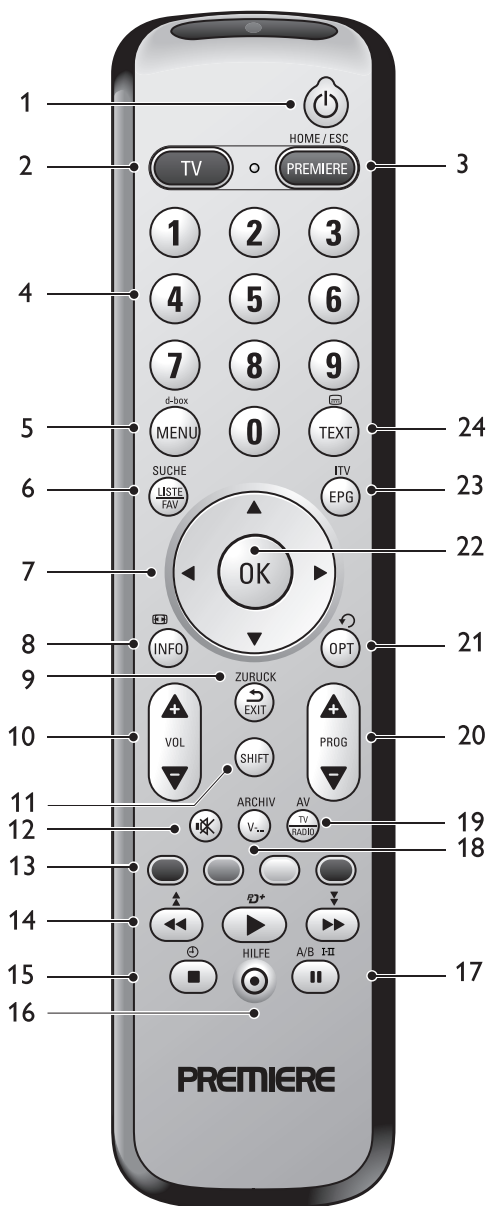

- 1  Stand-by-taste TV-Gerät und Digital-Receiver ein-/ausschalten.
- 2  *TV-Gerät bedienen. Nachdem Sie diese Taste gedrückt haben, bedienen Sie Ihr TV-Gerät mit allen folgenden Tasten (TV-Modus). Leuchtet sobald ein Signal an Ihr TV-Gerät gesendet wird.*



- 3  Receiver bedienen. Nachdem Sie diese Taste gedrückt haben, bedienen Sie Ihren Receiver mit allen folgenden Tasten (Receiver-Modus). Leuchtet sobald ein Signal an Ihren Receiver gesendet wird.



- 4 Zifferntasten



- 5  / d-box



- 6  / SUCHE



• Entspricht in einigen Fällen der Taste **TV** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

• Entspricht in einigen Fällen der Taste **Esc**, **TV**, **HOME** oder **EXIT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

• Entspricht in einigen Fällen der Taste **TV/SAT**, **TV/DBS**, **TV/STB** oder **HOME** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Programmplätze eingeben und andere Funktionen entsprechend der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

• In einigen Fällen entsprechen diese Tastenkombinationen weiteren Funktionen auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers:

- **F1** oder **Gemischt** .
- **F2** oder **Text index** .
- **Textstop** oder  (Abbrechen).
- **Text reveal** oder  (Einblenden).
- **Text mode** oder  (Modus).
- **Text size** oder  (Größe).
- **Text hold** oder  (Beibehalten).
- **STB clock** oder  (Zeit).

Menü ein- oder ausblenden.

• Entspricht in einigen Fällen der Taste **d-box**, **M**,  oder **SETUP** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

• Entspricht in einigen Fällen der Taste **VOD** oder **TV MENU** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

• Entspricht in einigen Fällen der Taste **MORE**, **FAVORITEN**, **F**, **MEHR**, **NAVIGATOR**, **NAV** oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

• Entspricht in einigen Fällen der Taste **SEARCH**, **SUCHE**, **MEHR** oder **PROPERTIES** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

7 Pfeiltasten



Im Menü nach oben, unten, links oder rechts navigieren. Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **PIP** oder der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **BOOKMARK, MARK** oder **MERKER** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **LESEZEICHEN, HINZUFÜGEN** oder **GOTO** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

8 /

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **i**, **+** oder **?** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **ZOOM, SAT, BREIT, WIDE** oder der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

9 / ZURÜCK

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste , , , , , , **RCL, L, E, BACK, RECALL** oder **HOME** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **LETZTER, LAST, ZAP** oder **-/-** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.



10 VOL

Ton lauter oder leiser stellen.

11

Zusätzliche Funktionen. Wenn Sie diese Taste drücken und gleichzeitig eine weitere, können Sie die zusätzliche Funktion der weiteren Taste nutzen, falls vorhanden.




Ton stumm schalten.

12

Farbtasten. Entsprechen der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

13

- In einigen Fällen entsprechen diese Tastenkombinationen den Bild-in-Bild-Funktionen (**PIP**) der Originalfernbedienung Ihres Receivers:



- **PIP CHANNEL, PIP PROGRAM**, oder .
- **PIP POSITION, PIP MOVE** oder .
- **PIP SWAP** oder .
- **PIP INPUT**.

14  /  +  /  +  /  + 15  / 16  / HILFE + 17  / A/B I-II + 18  / ARCHIV + 

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **PG+** oder **SEITE+** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , **SEITE+** oder **PG+** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , **PPV**, **VOD** oder **FUNC** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **FUNC** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , **PG-** oder **SEITE-** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **SEITE-**, **A-Z** oder **PG-** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **SLEEP**, **STOP** oder **TIMER** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **?**, **HELP**, **RECORD** oder **RC** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **CONTEXT** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **STILL**, **AUD**, **PAUSE** oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , **V-FORMAT**, **DIENSTE** oder **A/B** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **V-OUTPUT**, **V-OPTION** oder **ARCHIV** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

19 / AV

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers

- Im TV-Modus: zwischen den externen Eingängen des TV-Geräts umschalten (optional).

- Entspricht in einigen Fällen der Taste , , **R** oder **BOUQ** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **A/V**, **EXT**, **QUELLE**, **SOURCE**, **TV/VCR** oder **ALT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

20 PROG 

Einen Kanal vor oder zurück schalten.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **PIP P+** oder **PIP P-** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

21 /

Entspricht der Funktion der

Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Im TV-Modus: zwischen verschiedenen

Bildformaten wechseln, z. B. 4:3, 16:9 (optional).

- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **Optionen**, **A** oder **ALT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste  oder **SND EFFECT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

22 

Eingaben oder Auswahl bestätigen.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, ,  oder **ZEITLUPE** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

23

Elektronischer Programmführer (EPG).

Entspricht der Funktion der

Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **GUIDE**, **INTERACTIVE**, **SFI** oder **TV-G** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

24

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **MARK**, **T**, **TXT**, ,  oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **SUB**, **SUBTITLE**, **A/B** oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.



Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3




+ (SHIFT)



Beispiel 4



+ (SHIFT)

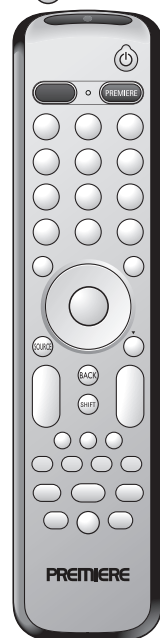

3 FAQ / Häufig gestellte Fragen

Falls Ihr Fernbedienung nicht richtig funktioniert, lesen Sie bitte Folgendes.

Beschreibung	Lösung
Die Batterien sind leer.	Drücken Sie die Taste  . Wenn nichts aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterien.
Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.
Mit der Fernbedienung lässt sich nur das TV-Gerät bedienen.	Drücken Sie die Taste  , um Ihren Receiver zu bedienen.
Mit der Fernbedienung lässt sich nur der Receiver bedienen.	Drücken Sie die Taste  , um Ihr TV-Gerät zu bedienen.
Die Fernbedienung wurde nicht für mein TV-Gerät programmiert.	Drücken Sie die Taste  . Wenn diese Taste nicht aufleuchtet, müssen Sie die Fernbedienung programmieren (siehe Kapitel '1.3 TV-Gerät programmieren').
Die Fernbedienung wurde nicht für meinen Receiver programmiert.	Drücken Sie die Taste  . Dann drücken Sie die Taste  . Wenn sich Ihr Receiver nicht in den Stand-by schaltet, müssen Sie die Fernbedienung programmieren (siehe Kapitel '1.2 Receiver 'geeignet für Premiere' programmieren' oder Kapitel '1.4 Einen anderen Receiver programmieren').
Lautstärke-Tasten regeln nur das TV-Gerät.	Wenn Sie die Lautstärke über den Receiver regeln möchten, drücken Sie gleichzeitig  und  5 Sekunden.
Die Universalfernbedienung wurde nicht richtig programmiert.	Entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese wieder in das Batteriefach (Siehe Kapitel '1.1 Batterien einsetzen'). Drücken Sie gleichzeitig  und  5 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Programmierung von Anfang an (siehe Kapitel '1 Fernbedienung programmieren').

4 Weitere Hilfe?

Falls Sie weitere Fragen zur Fernbedienung haben, können Sie sich immer an uns wenden. Sie finden unsere Kontaktdaten hinter den Listen am Ende der Anleitung.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie zum Telefon greifen. Sie können die meisten Probleme selbst lösen.

Wenn Sie keine Antworten auf Ihre Fragen finden, schreiben Sie sich die Details Ihrer Geräte, die Sie in den Listen gefunden haben, auf. Suchen Sie sich dazu die Modellnummern aus den Bedienungsanleitungen heraus oder schauen Sie auf die Rückseite des Gerätes.

Wenn Sie unseren Kundenservice anrufen, stellen Sie sicher, dass sich während des Anrufes alle Geräte in Ihrer Nähe befinden. Auf diese Weise können unsere Kundenbetreuer herausfinden, ob Ihre Fernbedienung richtig funktioniert.

Kaufdatum: / /
(Tag / Monat / Jahr)

Kundendienst: www.philips.com/welcome

☎ Deutschland	01803 386 853	€ 0,09 / min.
☎ Österreich	0810 000206	€ 0,07 / min.

TV-Geräte-Liste

A.R. Systems ...	0012	Ausind.....	0276	Clatronic	0581
Acme	3521	Autovox.....	0280	CMS	0590
Acura	0036	Awa	0296	CMS Hightec...	0591
ADA	0038	Ayomi.....	3525	Concorde.....	0626
ADC	0040	Baird	0311	Condor.....	0627
Admiral	0046	Bang & Olufsen.	0314	Contec	0635
Adyson	0058	Basic Line.....	0325	Continental	
Agashi.....	0063	Bastide	0327	Edison	0637
Agazi	3522	Baur	0331	Cosmel.....	0647
AGB	0064	Bazin	0335	Crosley.....	0655
Aiko	0069	Beko.....	0346	Crown	0658
Aim.....	0070	Benq	0359	CS Electronics ..	0663
Aiwa.....	0072	Beon	0361	CTC	0664
Akai	0074	Best	0364	CTC Clatronic ..	3527
Akiba	0078	Bestar	0368	Cybertron	0675
Akito	0082	Binatone.....	0378	Daewoo.....	0692
Akura	0083	Black Star.....	0386	Dainichi.....	0694
Alaron	0085	Blacktron.....	3526	Dansai	0699
Alba	0086	Blackway	0388	Dantax.....	0702
ALBIRAL	3775	Blaupunkt.....	0390	Datsura	0703
Alcyon	0093	Blue Sky	0395	Dawa.....	0707
Alkos	3523	Blue Star.....	0396	Daytron.....	0710
Allorgan.....	0105	Bondstec.....	0403	De Graaf.....	0716
Allstar	0108	Boots.....	0405	Decca.....	0718
AMOi	0132	BPL.....	0413	Denver.....	0733
Amplivision....	0138	Brandt.....	0416	Desmet	0738
Amstrad	0140	Brinkmann	0423	Diamant	0746
Anam.....	0146	Brionvega.....	0424	Diamond.....	0747
Anglo.....	0151	Britannia.....	0425	Dixi.....	0807
Anitech	0154	Bruns.....	0435	DTS	0837
Ansonic	0156	BSR	0437	Dual	0838
Apollo	0171	BTC.....	0439	Dual-Tec	3528
Arc en Ciel	0178	Bush.....	0445	Dumont.....	0840
Arcam	0179	Capsonic.....	0486	Dux	0843
Arcam Delta....	3524	Carena.....	0489	Dynatron.....	0855
Aristona	0192	Carrefour.....	0492	Elbe	0880
Arthur Martin...	0200	Cascade.....	0496	Elbe-Sharp	3529
ASA	0202	Casio	0499	Elcit	0883
Asberg.....	0205	Cathay.....	0501	Electa.....	3530
Astra	0221	CCE.....	0504	ELECTRO TECH..	3531
Asuka.....	0227	Centurion	0520	Elektra.....	0896
Atlantic	0233	Century.....	0521	Elin.....	0902
Atori.....	0237	CGE.....	0523	Elite	0903
Auchan	0240	Cimline	0552	Elman.....	0907
Audiosonic.....	0264	City.....	0569	Elta.....	0910
AudioTon	0266	Clarivox.....	0576	Emerson	0917

TV-Geräte-Liste

Emperor	0921	GPM	1149	ITS	1405
Epson	0937	Graetz	1152	ITT	1406
Erres	0942	Granada	1154	ITV	1408
ESC	0945	Grandin	1156	JEC	1426
Etron	0949	Gronic	1160	JVC	1464
Eurofeel	0954	Grundig	1162	Kaisui	1471
Euroline	0955	Halifax	1179	Kamosonic	3535
Euroman	0956	Hampton	1183	Kamp	1475
Europhon	0959	Hanseatic	1190	Kapsch	1483
Expert	0976	Hantarex	1192	Karcher	1484
Exquisit	0978	Hantor	1193	Kawasho	1489
Fenner	0994	Harwood	1204	Kendo	1500
Ferguson	0996	Hauppauge	1206	Kennedy	1504
Fidelity	0998	HCM	1210	KIC	1512
Filsai	1000	Hema	1222	Kingsley	1520
Finlandia	1003	Hemmermann	1223	Kneissel	1535
Finlux	1004	Hifivox	1233	Kolster	1543
Firstline	1008	Higashi	1234	Konka	1548
Fisher	1009	HiLine	3533	Korpel	1552
Flint	1014	Hinari	1243	Korting	1554
FNR	1016	Hisawa	1247	Kosmos	1557
Formenti	1023	Hitachi	1251	Koyoda	1561
Formenti/		Hornyphon	1277	KTV	1572
Phoenix	3532	Hoshai	1278	Kuro	1579
Fortress	1027	Huanyu	1292	Kyoto	1585
Fraba	1030	Hygashi	1308	Lasat	1597
Friac	1040	Hyper	1309	Lenco	1615
Frontech	1042	Hypson	1312	Lenoir	1617
Fujitsu	1052	Iberia	1320	Lesa	1622
Fujitsu General	1053	ICE	1324	Leyco	1627
Funai	1056	ICeS	1325	LG	1628
Galaxi	1068	Imperial	1346	LG/GoldStar	3536
Galaxis	1069	Indesit	1349	Liesenk	3537
GBC	1078	Indiana	1350	Liesenkotter	1631
Geant Casino	1082	Ingelen	1354	Life	3538
GEC	1083	Ingersol	1355	Lifetec	1633
Geloso	1087	Inno Hit	1358	Lloyds	3539
General	1090	Innovation	1360	Loewe	1660
General Technic	1095	Interactive	3534	Loewe Opta	3540
Genexxa	1097	Interbuy	1376	Logik	1661
Giant	1113	Interfunk	1377	Luma	1674
GoldHand	1136	International	1380	Lumatron	1676
Goldline	1138	Intervision	1386	Lux May	1680
GoldStar	1140	Irradio	1396	Luxor	1683
Goodmans	1142	Isukai	1402	Magnadyne	1702
Gorenje	1144	ITC	1404	Magnafon	1703

TV-Geräte-Liste

Magnum	1709	Nokia	2017	Profilo	2272
Mandor	1717	Nordic	2021	Profi-Tronic....	3545
Manesth	1718	Nordmende ...	2022	Proline.....	2274
Marantz.....	1724	Nordvision ...	3543	Promac	3779
Marelli	1729	Novatronic ...	2035	Prosonic	2282
Mark.....	1731	Oceanic.....	2061	Protech	2284
Masuda.....	1744	Okano	2065	Provision.....	2291
Matsui.....	1750	ONCEAS.....	3544	Pye.....	2302
Matsushita....	1751	Onwa.....	2087	Pymi.....	2304
McMichael....	1768	Opera.....	2090	Quandra Vision .	3546
Mediator	1784	Orbit.....	2103	Quasar.....	2320
Medion	1787	Orion	2111	Quelle	2322
MElectronic....	3654	Orline.....	2113	Questa.....	2324
Melvox.....	1799	Ormond.....	2114	Radialva	2329
Memorex.....	1800	Orsowe	2116	Radio Shack....	3547
Memphis.....	1802	Osaki	2118	Radiola	2330
Mercury.....	1804	Osio	2121	Radiomarelli....	2331
Metz.....	1810	Oso.....	2122	RADIONETTE...	2332
Micromaxx	1822	Osume.....	2123	Radiotone.....	2334
Microstar.....	1827	Otto Versand...	2126	Rank.....	2345
Minerva.....	1838	Pael	2140	RBM.....	2350
Minoka.....	1840	Palladium	2145	RCA	2351
Mitsubishi.....	1855	Palsonic.....	2147	Recor.....	2359
Mivar	1857	Panama.....	2149	Rediffusion....	2364
Motion.....	1877	Panasonic.....	2153	Redstar	2366
MTC	1889	Panavision ...	2154	Reflex	2368
Multi System ...	3542	Pathe Cinema ..	2168	Revox.....	2383
Multistandard ..	1904	Pathe Marconi ..	2169	Rex.....	2385
Multitech.....	1907	Pausa.....	2171	RFT	2386
Murphy	1911	Pensonic.....	3778	Rhapsody	2387
NAD	1926	Perdio	2185	R-Line	2327
Naiko	1930	Perfekt	2186	Roadstar.....	2398
Naonis.....	1936	Philco.....	2192	Robotron.....	2401
National	1942	Philharmonic ...	2194	Rowa.....	2416
NEC	1950	Philips.....	2195	Royal Lux	2420
Neckermann....	1951	Phoenix.....	2199	RTF.....	3548
NEI	1952	Phonola.....	2201	Saba.....	2429
Nesco.....	1960	Pioneer	2212	sacccs	2432
Network	1968	Plantron	2219	Sagem.....	2434
Neufunk	1970	Playsonic	2224	Saisho	2437
New Tech.....	1979	Poppy	2236	Salora	2443
New World	1980	Prandoni-Prince.	2242	Sambers	2445
Nicamagic.....	1994	Precision.....	2244	Samsung.....	2448
Nikkai.....	1998	Prima.....	2253	Sandra.....	2454
Nobliko	2014	Prinz.....	2260	Sansui	2458
Nogamatic	2016	Profex	2269	Sanyo.....	2462

TV-Geräte-Liste

SBR	2492	Sydney	2808	Union.....	3781
Schaub Lorenz..	2500	Sysline.....	2815	United	3106
Schneider	2501	Sytong.....	2820	Universum	3115
SEG.....	2522	Tandberg.....	2842	Univox.....	3116
SEI	2524	Tandy.....	2843	Vestel	3148
SEI-Sinudyne...	2525	Tashiko	2850	Vexa.....	3149
Seleco	2528	Tatung.....	2852	Victor.....	3155
Sencora.....	2531	TCM	2857	VIDEOLOGIC...	3165
Sentra	2534	Teac.....	2860	Videologique...	3166
Serino	2539	Tec.....	2861	Videosat.....	3170
Sharp.....	2550	Technema.....	2866	VideoSystem...	3172
Shorai	2569	Technics	2869	Videotechnic...	3173
Siarem.....	2573	TEDELEX.....	2889	Videoton.....	3174
Sicatel.....	3780	Teleavia.....	2901	Viewsonic.....	3186
Siemens	2574	Telecor.....	2910	Visiola	3197
Sierra.....	3549	Telefunken.....	2914	Vision.....	3198
Siesta	2577	Telegazi.....	2917	Visorex	3206
Silva.....	2591	Telemeister...	2924	Vistar.....	3207
Silver	2594	Telesonic.....	2930	Vortec	3217
Singer	2599	Telestar.....	2931	Voxson	3220
Sinudyne.....	2601	Teletech	2934	Waltham	3230
Skantic.....	2605	Teleton	2935	Watson	3233
Skyworth	2631	Televideon	2938	Watt Radio.....	3234
Sogera.....	2649	Televiso.....	2941	Wega.....	3238
Solavox.....	2654	Temco	2946	Wegavox.....	3239
Sonitron	2671	Tensai	2954	Weltblick.....	3245
Sonoko	2675	Tenson	2955	Weston	3251
Sonolor	2676	Tesmet	3550	Wharfedale....	3255
Sontec.....	2677	Tevion.....	2962	White	
Sony.....	2679	Textet.....	2963	Westinghouse..	3258
Sound & Vision.	2680	Thomson.....	2972	Windstar.....	3266
Soundwave	2689	Thorn.....	2974	Xrypton.....	3317
Standard.....	2713	Tokai	3001	Yamaha.....	3326
Starlite.....	2728	Tokyo.....	3004	Yamishi	3328
Stenway	2739	Tomashi.....	3006	Yokan.....	3335
Stern	2741	Toshiba	3021	Yoko.....	3336
Strato.....	2745	Towada.....	3028	Yorx	3340
Stylandia.....	2752	Trakton	3036	Zanussi.....	3349
Sunkai	2762	Trans Continens	3037		
Sunstar	2768	Transtec	3042		
Sunwood.....	2772	Trident.....	3054		
Superla	2782	Tristar	3057		
SuperTech	2789	Triumph.....	3058		
Supra	2792	Uher.....	3089		
Susumu.....	2797	Ultravox	3095		
Sutron	2798	Unic Line.....	3100		

Receiver-Liste

AB Sat.....	3689	BT.....	0438	Digitality.....	0755
ABC.....	0013	Bubu Sat.....	0440	Digipro.....	0762
AGS.....	0067	Bush.....	0445	Discoverer.....	0796
Akai.....	0074	BVV.....	0447	Discovery.....	0797
Alba.....	0086	Cabletime.....	0457	Diseqc.....	3698
Alcatel.....	0089	Cambridge.....	0469	Diskxpress.....	0802
Aldes.....	0094	Canal Satellite..	0477	Distratel.....	0804
Allsat.....	0106	Canal+.....	0478	Distrisat.....	0805
Allsonic.....	0107	Channel Master..	0531	Ditristrad.....	3699
Alltech.....	0109	Chaparral.....	0533	DNR.....	0815
Alpha.....	0112	CHEROKEE.....	0536	DNT.....	0816
Altai.....	3690	Chess.....	0538	Dong Woo.....	0819
Amitronica.....	0131	CityCom.....	0570	Drake.....	0825
Ampere.....	0134	Clatronic.....	0581	DStv.....	0835
Amstrad.....	0140	Clemens		Dune.....	0841
Anglo.....	0151	Kamphus.....	0587	Dynasat.....	0852
Ankaro.....	0155	Clyde		Echostar.....	0866
Anttron.....	0162	Cablevision.....	3694	Einhell.....	0875
Apollo.....	0171	CNT.....	0594	Elap.....	0877
Arcon.....	0182	Colombia.....	0599	Elekta.....	0895
Armstrong.....	0195	Columbia.....	0604	Elsat.....	0908
ASA.....	0202	COLUMBUS.....	0605	Elta.....	0910
Asat.....	0204	Comag.....	0606	Emanon.....	0913
ASLF.....	0211	Comcrypt.....	0610	Emme Esse.....	0919
AST.....	0216	Commander.....	0613	Engel.....	0929
Astacom.....	0217	CommLink.....	0616	Ep Sat.....	0935
Aston.....	0220	Comtech.....	3776	EURIEULT.....	0950
Astra.....	0221	Condor.....	0627	Eurocrypt.....	0952
Astro.....	0224	Connexions.....	0631	Eurodec.....	0953
AudioTon.....	0266	Conrad.....	0633	Europa.....	0957
Aurora.....	0274	Conrad		Europhon.....	0959
Austar.....	0277	Electronic.....	3695	Eurosat.....	0962
Avalon.....	0286	Contec.....	0635	Eurosky.....	0963
Axiel.....	0297	Cosat.....	0645	Eurospace.....	0964
Axis.....	0300	Crown.....	0658	Eurostar.....	0965
Barcom.....	0320	Cryptovision.....	0661	Eutelsat.....	0967
Best.....	0364	Cybermaxx.....	3696	Eutra.....	0968
Blaupunkt.....	0390	Daeryung.....	0691	Exator.....	0974
Blue Sky.....	0395	Daewoo.....	0692	Fenner.....	0994
Boca.....	0399	Dansat.....	0700	Ferguson.....	0996
Boston.....	0410	D-Box.....	0682	Fidelity.....	0998
Brain Wave.....	3692	DDC.....	0714	Filmnet.....	0999
Brandt.....	0416	Decca.....	0718	Filmnet	
Broadcast.....	0428	Delega.....	3697	Cablecrypt.....	3701
Broco.....	0431	Dew.....	0742	Filmnet	
BSkyB.....	0436	Diamond.....	0747	Comcrypt.....	3702

Receiver-Liste




<i>Finlandia</i>	1003	<i>Hitachi</i>	1251	<i>Loewe</i>	1660
<i>Finlux</i>	1004	<i>HNE</i>	1260	<i>Lorenzen</i>	1666
<i>Finnsat</i>	1005	<i>Houston</i>	1280	<i>Lorraine</i>	1669
<i>Flair Mate</i>	1010	<i>Humax</i>	1298	<i>Lupus</i>	1678
<i>Force</i>	1021	<i>Huth</i>	1305	<i>Luxor</i>	1683
<i>Foxtel</i>	1029	<i>Hypson</i>	1312	<i>Lyonnaise</i>	3709
<i>Fracarro</i>	1032	<i>ID Digital</i>	1329	<i>M & B</i>	3710
<i>France Satellite/</i>		<i>Imex</i>	1344	<i>Macab</i>	1692
<i>TV</i>	3703	<i>Imperial</i>	1346	<i>Manata</i>	1716
<i>France Telecom</i>	1033	<i>Ingelen</i>	1354	<i>Manhattan</i>	1719
<i>Freebox</i>	1036	<i>Innovation</i>	1360	<i>Marantz</i>	1724
<i>Freecom</i>	1037	<i>International</i>	1380	<i>Mascom</i>	1738
<i>Freesat</i>	1038	<i>Interstar</i>	1383	<i>Maspro</i>	1739
<i>FTE</i>	1043	<i>Intertronic</i>	1384	<i>Matsui</i>	1750
<i>FTEmaximal</i>	1044	<i>Intervision</i>	1386	<i>Max</i>	1753
<i>Fuba</i>	1045	<i>ITT Nokia</i>	1407	<i>MB</i>	3711
<i>Fugionkyo</i>	1046	<i>Jerrold</i>	1431	<i>Mediabox</i>	1779
<i>Galaxi</i>	1068	<i>Johansson</i>	1449	<i>Mediamarkt</i>	1781
<i>Galaxis</i>	1069	<i>JOK</i>	1451	<i>Mediasat</i>	1782
<i>Galaxisat</i>	1070	<i>JSR</i>	1459	<i>Medion</i>	1787
<i>Gardiner</i>	1073	<i>JVC</i>	1464	<i>Medison</i>	1788
<i>GEC</i>	1083	<i>Kamm</i>	1474	<i>Mega</i>	1789
<i>General</i>		<i>Kathrein</i>	1486	<i>Meletronic</i>	3654
<i>Instrument</i>	1093	<i>Kathrein</i>		<i>Metronic</i>	1809
<i>GMI</i>	1124	<i>Eurostar</i>	3707	<i>Metz</i>	1810
<i>Goldbox</i>	3704	<i>Key West</i>	1509	<i>Micro electronic</i>	3656
<i>GoldStar</i>	1140	<i>Klap</i>	1526	<i>Micro</i>	
<i>Gooding</i>	1141	<i>Konig</i>	1547	<i>Technology</i>	1820
<i>Goodmans</i>	1142	<i>Kosmos</i>	1557	<i>Micromaxx</i>	1822
<i>Granada</i>	1154	<i>KR</i>	1562	<i>Microstar</i>	1827
<i>Grandin</i>	1156	<i>Kreiselmeier</i>	1567	<i>Microtec</i>	1828
<i>Grothusen</i>	1161	<i>K-SAT</i>	1467	<i>Minerva</i>	1838
<i>Grundig</i>	1162	<i>Kyostar</i>	1584	<i>Mitsubishi</i>	1855
<i>G-Sat</i>	1067	<i>L&S Electronic</i>	1588	<i>Mitsumi</i>	1856
<i>Haensel &</i>		<i>Lasat</i>	1597	<i>Mnet</i>	1862
<i>Gretel</i>	1173	<i>Lemon</i>	1614	<i>Morgan Sydney</i>	3712
<i>Hanseatic</i>	1190	<i>Lenco</i>	1615	<i>Morgan's</i>	1875
<i>Hantor</i>	1193	<i>Leng</i>	3708	<i>Motorola</i>	1878
<i>Hanuri</i>	1194	<i>Lennox</i>	1616	<i>Movie Time</i>	1880
<i>Hase & Igel</i>	1205	<i>Lenson</i>	1620	<i>Mr Zapp</i>	3713
<i>Hauppauge</i>	1206	<i>Lexus</i>	3649	<i>Multichoice</i>	1900
<i>Heliocom</i>	1218	<i>LG</i>	1628	<i>Multistar</i>	1905
<i>Helium</i>	1220	<i>Life</i>	3538	<i>Multitec</i>	1906
<i>Hinari</i>	1243	<i>Lifesat</i>	1632	<i>Muratto</i>	1910
<i>Hirschmann</i>	1246	<i>Lifetec</i>	1633	<i>Mysat</i>	1923
<i>Hisawa</i>	1247	<i>Lion</i>	1643	<i>Navex</i>	1944




Receiver-Liste

NEC	1950	Promax	2275	Sede	
Network	1968	Prosat	2278	Electronique...	2518
Neuhaus	1971	Prosonic	2282	Seemann...	2521
Neusat	1974	Protek	2285	SEG	2522
Next Wave	3777	Provision	2291	Seleco	2528
Nikko	2000	PVP Stereo		Septimo	2536
Nokia	2017	Visual Matrix	2301	Servi Sat	3721
Nomex	2018	Pye	2302	Sharp	2550
Noos	2019	Quadral	2314	Siemens	2574
Nordmende	2022	Quelle	2322	Silva	2591
Nova	2031	Quiero	3718	Skantin	2606
Novis	2036	Radiola	2330	Skardin	2607
Oceanic	2061	Radix	2335	Skinsat	3722
Octagon	2062	Rainbow	2339	SKR	2608
Okano	2065	Rediffusion	2364	SKY	2610
Ondigital	3714	Redpoint	2365	Sky Digital	3723
Optex	2093	RedStar	2366	Skymaster	2621
Optus	2100	RFT	2386	Skymax	2622
Orbit	2103	Roadstar	2398	SkySat	2625
Orbitech	2104	Roch	2402	Skyvision	2630
Origo	2110	Rover	2415	SL	2632
Osat	2119	Ruefach	2422	SM Electronic	2639
Otto Versand	2126	Saba	2429	Smart	2642
Pace	2134	Sabre	2431	Sony	2679
Pacific	2135	Sagem	2434	SR	2704
Packsat	2139	Sakura	2441	Starcom	2722
Palcom	2144	Salora	2443	Starland	2726
Palladium	2145	Samsung	2448	Starring	2733
Palsat	2146	SAT	2470	Start Trak	3725
Paltec	2148	Sat Cruiser	2472	Strong	2748
Panasat	2151	Sat Partner	2473	STVI	2751
Panasonic	2153	Sat Team	2474	Sumida	2756
Panda	2155	Satcom	2477	Sunny Sound	2765
Patriot	2170	Satec	2479	Sunsat	2767
Philips	2195	Satelco	2481	Sunstar	2768
Phoenix	2199	Satford	2483	Super Sat	2775
Phonotrend	2202	Satline	2484	Supermax	2783
Pioneer	2212	Satmaster	2485	Systec	2816
Polsat	3716	SatPartner	3719	Tandberg	2842
Polytron	2235	Satplus	2486	Tandy	2843
Predki	2245	Schacke	3720	Tantec	2845
Preisner	2246	Schneider	2501	Tatung	2852
Premiere	3666	Schwaiger	2502	TCM	2857
Priesner	3717	Scientific		Techniland	2872
Profi	2270	Atlanta	2503	TechniSat	2873
Profile	2271	SCS	2510	Technology	3726

Receiver-Liste

<i>Technosat.....</i>	<i>2877</i>	<i>Vega.....</i>	<i>3138</i>
<i>TechnoTrend ...</i>	<i>2879</i>	<i>Ventana</i>	<i>3142</i>
<i>Technowelt</i>	<i>2881</i>	<i>Vestel</i>	<i>3148</i>
<i>Teco.....</i>	<i>2886</i>	<i>Via Digital.....</i>	<i>3729</i>
<i>Telanor</i>	<i>3727</i>	<i>Viasat</i>	<i>3153</i>
<i>Telesat</i>	<i>2897</i>	<i>Videoway.....</i>	<i>3176</i>
<i>Tele+1.....</i>	<i>2900</i>	<i>Visionic</i>	<i>3200</i>
<i>Teleciel</i>	<i>2903</i>	<i>Visiopass</i>	<i>3203</i>
<i>Telecom.....</i>	<i>2906</i>	<i>Visiosat.....</i>	<i>3204</i>
<i>Teledirekt.....</i>	<i>2912</i>	<i>Viva</i>	<i>3208</i>
<i>Telefunken.....</i>	<i>2914</i>	<i>Vivanco.....</i>	<i>3209</i>
<i>Teleka</i>	<i>2919</i>	<i>Vivid.....</i>	<i>3210</i>
<i>Telemaster.....</i>	<i>2922</i>	<i>Vortec</i>	<i>3217</i>
<i>Telemax</i>	<i>2923</i>	<i>V-Tech.....</i>	<i>3728</i>
<i>Telepiu</i>	<i>2926</i>	<i>Wela.....</i>	<i>3730</i>
<i>Telesat</i>	<i>2928</i>	<i>Welltech</i>	<i>3244</i>
<i>Telestar.....</i>	<i>2931</i>	<i>WeTeKom</i>	<i>3252</i>
<i>Teletech</i>	<i>2934</i>	<i>Wevasat</i>	<i>3253</i>
<i>Televes</i>	<i>2937</i>	<i>Wewa.....</i>	<i>3254</i>
<i>Telewire</i>	<i>2943</i>	<i>Winersat</i>	<i>3269</i>
<i>Tempo.....</i>	<i>2949</i>	<i>Wintergarten ...</i>	<i>3272</i>
<i>Tevion.....</i>	<i>2962</i>	<i>Wisi</i>	<i>3273</i>
<i>Thomson.....</i>	<i>2972</i>	<i>Wittenberg.....</i>	<i>3731</i>
<i>Thorens.....</i>	<i>2973</i>	<i>Woorisat</i>	<i>3280</i>
<i>Thorn.....</i>	<i>2974</i>	<i>World</i>	<i>3281</i>
<i>Tioko</i>	<i>2989</i>	<i>Worldsat</i>	<i>3283</i>
<i>Tokai</i>	<i>3001</i>	<i>Xrypton.....</i>	<i>3317</i>
<i>Tonna</i>	<i>3011</i>	<i>XSat.....</i>	<i>3318</i>
<i>Topfield.....</i>	<i>3014</i>	<i>Zaunkonig.....</i>	<i>3352</i>
<i>Torx.....</i>	<i>3020</i>	<i>Zehnder</i>	<i>3353</i>
<i>TPS</i>	<i>3032</i>	<i>Zenith</i>	<i>3356</i>
<i>Triad.....</i>	<i>3049</i>	<i>Zinwell</i>	<i>3365</i>
<i>Triasat.....</i>	<i>3050</i>	<i>Zodiac</i>	<i>3366</i>
<i>Triax.....</i>	<i>3051</i>		
<i>Turnsat.....</i>	<i>3071</i>		
<i>Tvonics</i>	<i>3080</i>		
<i>Twinner.....</i>	<i>3083</i>		
<i>UEC</i>	<i>3088</i>		
<i>Uher.....</i>	<i>3089</i>		
<i>Uniden.....</i>	<i>3101</i>		
<i>Unisat</i>	<i>3104</i>		
<i>United Cable ...</i>	<i>3108</i>		
<i>Unitor</i>	<i>3110</i>		
<i>Universum</i>	<i>3115</i>		
<i>Variosat.....</i>	<i>3134</i>		
<i>Vector</i>	<i>3136</i>		





Kundendienst: www.philips.com/welcome

☎ Deutschland	01803 386 853	€ 0,09 / min.
☎ Österreich	0810 000206	€ 0,07 / min.

Patents pending.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use.

Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

www.philips.com

Document order number: 3128 145 22112