

DECT 623
DECT 621

Návod na používanie Návod k obsluze



**Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á)
aspoň 24 hodín.**

**Telefon(-y) je nutné před použitím
nabít po dobu 24 hodin.**

PHILIPS

Stručný návod / vysvetlenie systému menu

Stlačte **Ľavé postranné tlačidlo (LPT)**  pre vstup do hlavného menu. **Navigačné klávesy**  slúžia na pohyb nahor alebo nadol v zozname menu alebo na navigáciu vo vnorených zoznamoch.

Stlačte **LPT**  pre zvolenie príslušného menu alebo možnosti a potvrdenie nastavenia.

V pohotovostnom móde vstúpite do **Telefónneho zoznamu** pomocou stlačenia **Právého postranného tlačidla (PPT)**  a stlačením **LPT**  **ULOŽIŤ** detaily.

Krátke stlačenie jedného z postranných tlačidiel vykoná funkciu, popísanú nad nimi v príslušnej časti displeja. V pohotovostnom móde môžete pristupovať do **Zoznamu posledných volaní** pomocou stlačenia **horného Navigačného klávesu**  a pre vstup do **Zoznamu hovorov** stačí stlačiť

dolný Navigačný kláves .

Prijatie/ukončenie hovoru



Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a stlačte , alebo stlačte  a zadajte číslo.

Zobrazenie zoznamu hovorov

Stlačte , prejdite pomocou  na výber **Záznamu hovorov** alebo **SMS** a prezeraťte pomocou .

Opakovaná voľba čísla

Stlačte , a listujte pomocou  a stlačte .

Voľba z tel. zoznamu

Stlačte **PPT**  a listujte pomocou  a stlačte .

Pridanie mena do tel. zoznamu

Napište číslo pomocou klávesnice a stlačte **LPT**  pre zvolenie **ULOŽIŤ**, vložte príslušné meno a stlačte  **OK**.

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru

Stláčaním tlačidla  nahor zvýšite hlasitosť, stláčaním  nadol ju znížite.

Nastavenie hlasitosti reproduktora

Počas hovoru so súpravou handsfree stlačte tlačidlo  nahor pre zvýšenie hlasitosti, stlačením  nadol ju znížite.

Vypnutie a zapnutie mikrofónu

Počas hovoru stlačte **LPT**  **VYP.ZV**, stlačte **LPT**  opäť pre zvolenie **ZAP.ZV**.

Nastavenie dátumu a času

Stlačte **LPT**  pre vstup do menu, nabehnite pomocou  na **Hodiny & budík** a stlačte  **VÝBER**, stlačte  pre zvolenie funkcie **Dátum a Čas**. Vložte aktuálny čas (hh:mm), potom aktuálny dátum (dd/mm) a stlačte  **VÝBER**.

Nastavenie externého vyzváňacieho tónu

Stlačte **LPT**  pre vstup do menu, nabehnite pomocou  do zložky **Osobné** a stlačte  **VÝBER**, nabehnite s  do **Tóny slúchadla** a stlačte  **VÝBER**. Prejdite s  do **Melód.zvonenia** a stlačte  **VÝBER**. Prehliadajte pomocou  cez zoznam pre vypočutie si vyzváňacích tónov a vyberte  vami vybratý tón.

Aktivácia/deaktivácia záznamníka
(len pre DECT 627)

Stlačením  na základni **ZAPNI** alebo **VYPNI** záznamník.

Slúchadlo DECT 623/DECT 627

Farebný displej

Vrchná čas: zobrazuje ikony a momentálnu funkciu menu.
Čas nad tlačidlami: ukazuje kontextové menu.

Ľavé postranné tlačidlo

- V pohotovostnom móde zabezpečuje krátke stlačenie prístup do menu.
- Krátke stlačenie zvolí kontextové menu.

Tlačidlo na zdvíhanie hovorov a znovuvytáčanie

- Stlačte pre zdvihnutie hovoru.
- Služí na vkladanie **R** počas hovoru – služby operátora.


Zámok klávesnice a editovanie *

- Krátkym stlačením vložíte *
- Dlhším stlačením v pohotovostnom režime zamknete/odmknete klávesnicu.

Reproduktor*

- Krátkym stlačením zdvihnete linku alebo aktivujete reproduktor počas hovoru.

Slúchadlo

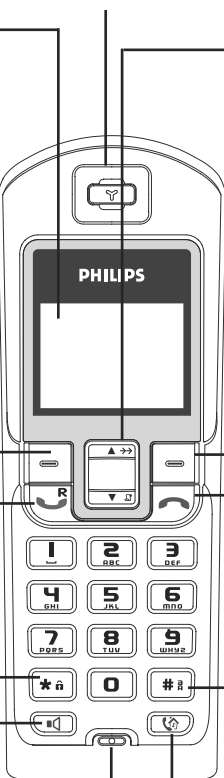

Mikrofón

Navigačné klávesy

▲ → ▼ ◀ stláčajte pre pohyb po menu a možnostiach výberu
▲ → stláčajte nahor pre prístup z pohotovostného módu do **zoznamu čísel**, ktoré možno znovu vytočiť
▼ ◀ pohybom nadol sa dostanete z pohotovostného módu do **Záznamu o volaní / SMS správ**

Pravé postranné tlačidlo

- Krátkym stlačením sa dostanete z pohotovostného módu do **Telefónneho zoznamu**.
- Po krátkom stlačení máte tiež prístup ku kontextovým menu.

Tlačidlo na zavesenie hovorov

- Krátke stlačenie zavesí hovor, resp. služí pre opustenie menu (v pohotovostnom móde).
- Dlhé stlačenie vypne bezdrôtové slúchadlo.

Zmena veľkosti písma a vkladanie

- Krátke stlačenie vloží symbol #.
- Stlačením pri úpravách zmeníte veľkosť písma (veľké písmená, malé písmená).
- Dlhé stlačenie vloží pauzu (P) pri vytáčaní.

Interkom / Prenos hovoru

- Krátke stlačenie začne interný hovor.
- Krátke stlačenie počas interného hovoru začne s prenosom hovoru alebo prepne medzi interným a externým hovorom.
- Krátke stlačenie odpovie na interný hovor.

***Upozornenie:** Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Ikonky na displeji slúchadla

Na displeji sa zobrazujú informácie o činnosti telefónu. Celkovo 8 ikon môže byť zobrazených v záhlaví displeja:



Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natoľko, aby sa na displeji zobrazili ikony.



Slúchadlo je prihlásené a v dosahu základne. **Ked' bliká**, znamená to, že slúchadlo nie je prihlásené k základni alebo je mimo dosahu.



Zvonenie je vypnuté.



Budík je aktivovaný.



Prebieha externý hovor. **Ked' bliká**, znamená to, že prichádza externý hovor alebo že je linka už obsadená iným slúchadlom.



Prebieha interný hovor. **Ked' bliká**, znamená to, že prichádza interný hovor.



Klávesnica je zablokovaná.



Reproduktor slúchadla je aktivovaný.



Nová správa (správy) – SMS, položka zoznamu volaní alebo správa na odkazovači.

Nabíjanie je indikované opakovaným naplňaním ikony stavu batérie.



Ked' sa slúchadlo vybíja, ikona stavu batérie znázorňuje nasledovné stavy:

Plná , 2/3 , 1/3  a prázdna .

Ikonky na displeji základňa

len pre DECT 627

Displej na základni DECT 627 informuje o odkazovači a nastaveniach.

Čas: (hh:mm)



Dátum: (dd/mm)

Počet správ



Kód Vzdialeného prístupu bol aktivovaný.



Nové neprečítané správy (správa) v odkazovači.



Stará správa (správy) na odkazovači, už prečítaná.



Odkazovač je zapnutý.



Indikuje typ použitého uvítacieho odkazu.




Indikuje počet vyzváňaní pred tým, než odkazovač začne prehrávať uvítací odkaz.



Zobrazenie hovoru zapnuté/vypnuté.

Základňa DECT 623

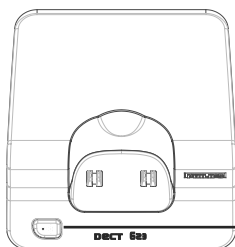

Vyhľadávacie tlačidlo

Vyhľadávacie tlačidlo umožňuje vyhľadať stratené slúchadlo, pokiaľ je bezdrôtové slúchadlo v dosahu a má nabitú batériu. Zatláčte tlačidlo, kým nezačne slúchadlo zvonit'. Po nájdení stlačte tlačidlo



- slúchadlo tak prestane zvonit'.

Základňa DECT 627



Tlačidlá

hlasitosti

Na úpravu hlasitosti základne.

Podsietenie bude zapnuté, pokiaľ sú na záznamníku nové odkazy alebo je jeho pamäť plná. Ikony pozrite na strane č. 3.



Vyhľadávacie tlačidlo

Stlačením vyhľadáte všetky slúchadlá.



Tlačidlo ON/OFF

Stlačením ZAPNI alebo VYPNI záznamník.




Preskočiť / Tlačidlo

opätovného prehrávania

Pokiaľ je stlačené počas prvej sekundy prehrávania správy: Preskočí na predchádzajúcu správu.

Pokiaľ je stlačené po prvej sekunde prehrávania správy: Opätovné prehratie prehrávaného odkazu.

Reproduktor

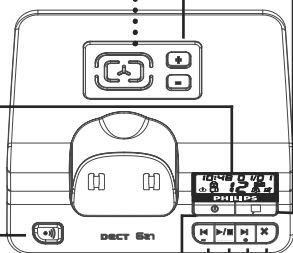

Tlačidlo

prehrávania/zastavenia prehrávania

Krátke stlačenie prehrá správu. Krátko stlačenie počas prehrávania odkazu zastaví prehrávanie. Dlhé stlačenie sprístupní nastavenia záznamníka.



Nahrание poznámky a

Uvitacie odkazy

Krátke stlačenie nahrá poznámku.

Dlhé stlačenie nahrá uvitáciu správu 1 alebo 2 (pozrite stranu 49).



Preskočiť dopredu /

d'alšia správa

Krátke stlačenie počas prehrávania prepne na prehrávanie d'alšej správy.



Tlačidlo vymazania

Krátke stlačenie vymaže momentálne prehrávanú správu. Dlhé stlačenie v pohotovostnom móde vymaže všetky odkazy (spolu s prečítanými odkazmi).


Stručný návod	1
Slúchadlo DECT 623/DECT 627	2
Ikony na displeji slúchadla	3
Ikony na displeji základne DECT 627	3
Základne DECT 623/DECT 627	4
Obsah	5-6
Štruktúra menu	7-9
Kontextové popisy postranných tlačidiel	9
Prehlásenie o zhode, životné prostredie a bezpečnosť	10
Vyhlásenie o zhode	
Zhoda so štandardom GAP	11
Inštalácia DECT 623/627	
Vybalenie DECT 623/627	12
Inštalácia základne	13
Inštalácia a výmena batérií v slúchadle	13
Výdrž batérií a dosah	13
Konfiguračný mód	14
Vypnutie a zapnutie slúchadla a zamknutie, resp. odomknutie klávesnice	14
Úvod	
Pohotovostný režim	15
Vysvetlenie systému menu	15
Základné princípy	16
Funkcie počas hovoru	17
Systémy editovania	18
SMS správy	
Napísanie a poslanie novú SMS správu	19
Prehľad SMS	20
Došlá pošta	21
Odoslaná pošta	22
Zložka s konceptmi	24
SMS nastavenia	25
Hodiny a budík	26
Nastavenie dátumu a času	26
Nastavenie budíka	26-27
Telefónny zoznam	
Vyzváňací tón pre skupinu	28
Nová položka	28
Prehľad	29

Zoznam volaní	
Prehl'ad	32
Uloženie čísla do telefónneho zoznamu	32
Vymaž všetko	33
Zoznam čísel s možnosťou opätovného vytočenia	
Prehl'ad	34
Uloženie čísla do telefónneho zoznamu	34
Vymaž všetko	35
Interkom	
Interné hovory	36
Prepojenie hovoru	36
Konferenčný hovor	37
Osobné	
Tapeta	38
Kontrast	38
Tóny slúchadla	38
Meno slúchadla	40
Autom. odpoveď	40
Jazyk	40
Rozšírené nastavenia	
Mód vytáčania	41
Čas Flash	41
Jazyk hlasových správ (len pre DECT 627)	42
Bezpečnosť	42
Prihlásenie	43
Odhlásenie	43
Znova	43
Sieťové služby (Služby operátora)	44
Záznamník DECT 627	
Tlačidlá	45
Displej	46
Uložené odkazy	46
Vymazanie odkazov zo záznamníka	47
Záznamník nastavenia	47
Odkazovač	49
Uloženie poznámky	50
Dial'kové ovládanie	51
Pôvodné nastavenia	51
Často kladené otázky	52-53
Riešenie problémov	54-55
Index	56




Štruktúra menu

Z pohotovostného módu sa do menu dostanete po stlačení **Ľavého postranného tlačidla (LPT)**

 **MENU**. Použite **Navigačné klávesy**   pre prechod nahor alebo nadol po zozname funkcií menu.

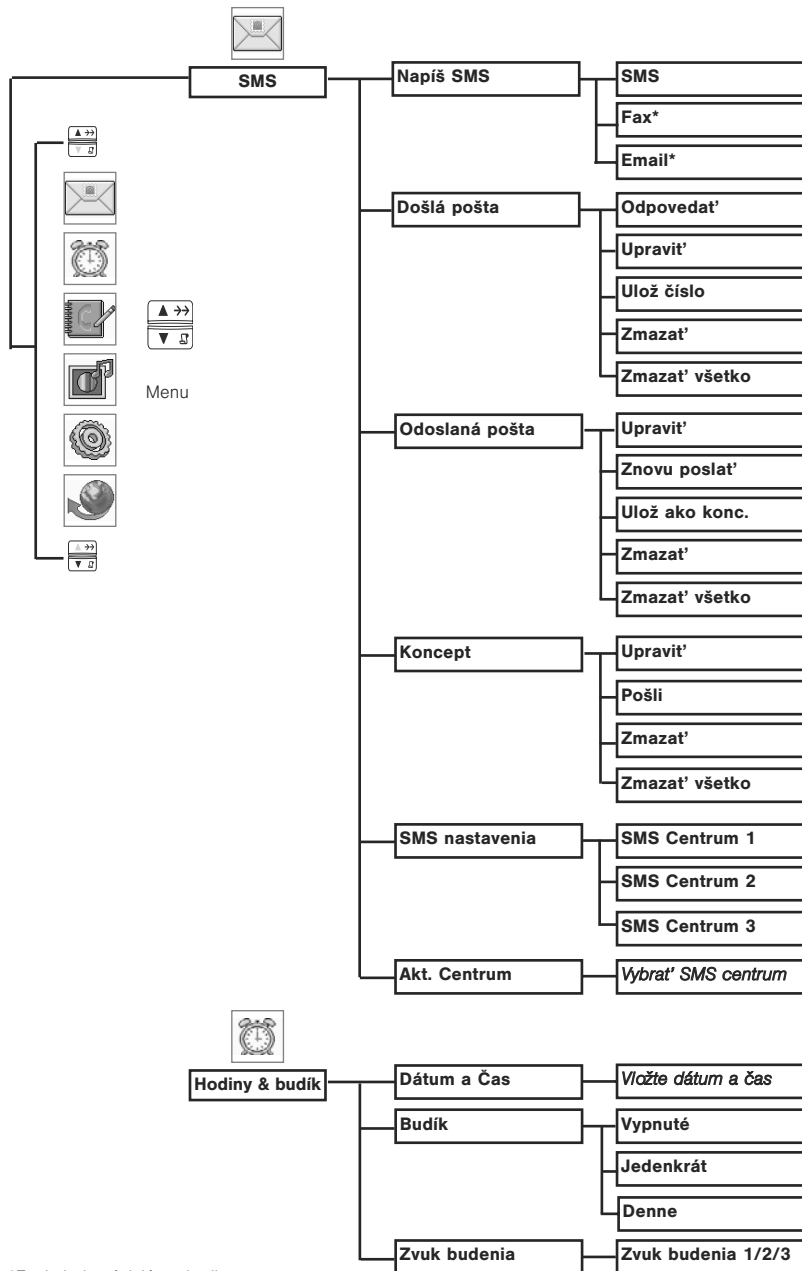

*Funkcia je závislá na krajine.

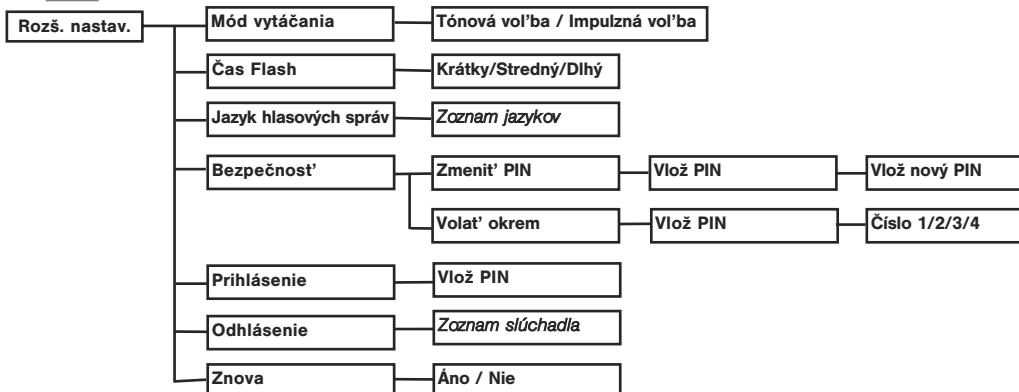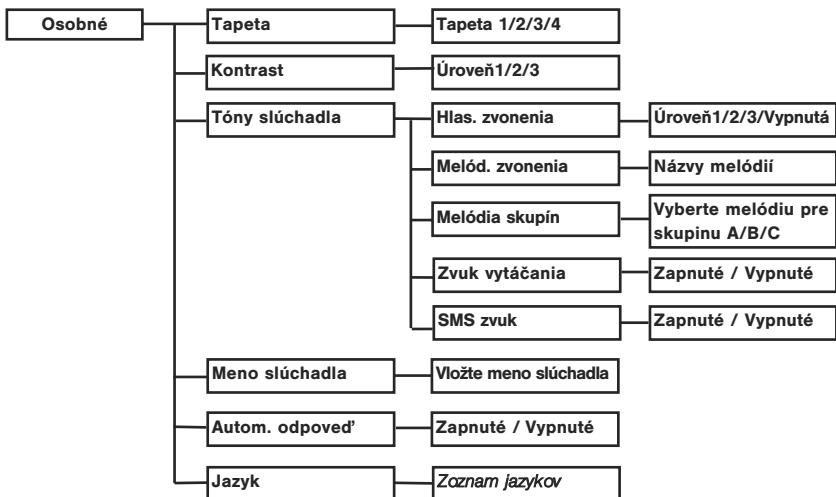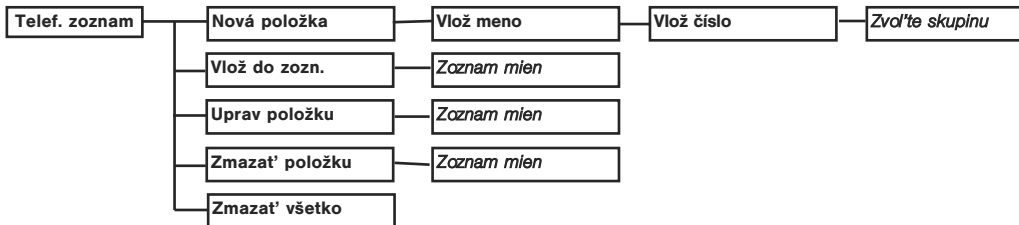

**Siet'. služby**

Funkcie závislé od siete

Presmerovanie

Presm. obsadené

Presm. neodpov.

Hlas. schránka

Volat' späť

Zadržanie

**Aktivácia / Deaktivácia/
Nastavenie**
Aktivácia / Deaktivácia

Kontextové popisy postranných tlačidiel

Nasledujúce popisy postranných tlačidiel sa môžu objaviť na displeji v závislosti od kontextu:

Popis postranného tlačidla Funkcia

MENU

Vstup do menu.

VÝBER

Výber aktuálnej vol'by.

OK

Potvrdenie aktuálneho nastavenia / záznamu alebo funkcie.

SPÄŤ

Návrat na predch. obrazovku.

TL.SEZ

Vstup do Telefónneho zoznamu.

VYP.ZV

Vypnutie mikrofónu.

ZAP.ZV

Zapnutie mikrofónu.

TICHÉ

Vypnutie zvonenia pri volaní.

ČISTÝ

Zmazanie znaku a posun kurzora dol'ava.

ULOŽIŤ

Uloženie do Telefónneho zoznamu.

STOP

Vypnutie budíka.

PREHĽ.


Zobrazenie podrobnosti o zázname.

VSETKO

Volanie všetkých slúchadiel interkomom.

KONF

Začatie konferenčného hovoru.

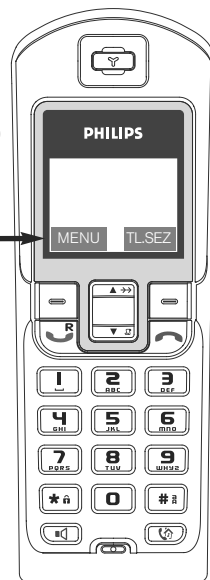

Prehlásenie o zhode, životné prostredie a bezpečnosť

Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie nie je určené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umožnenie núdzových hovorov je potrebné vytvoriť alternatívu.

Vyhlasenie o zhode

Týmto Philips potvrdzuje, že tento DECT 623xx a DECT 627xx je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt môžete pripojiť iba k analógovým telefónnym sieťam krajín uvedených na obale.

Napájanie

Toto zariadenie vyžaduje elektrické napätie 220 – 240 V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT inštalácií definovaných v norme EN 60950. V prípade výpadku prúdu môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Výstraha!

Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej zástrčky od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Telefónne spojenie

Napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Napätia telefónnych sietí) podľa normy EN 60950.

Bezpečnostné upozornenia

Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základňu, mohli by ste sa vystaviť zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali do styku s vodivými materiálmi.

Nikdy nepoužívajte iný typ batérií ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom – riskujete tak ich výbuch.

Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Starostlivosť o životné prostredie

Nezabudnite, prosím, dodržiavať miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, opotrebovaných batérií a starých zariadení. V rámci možností podporte ich recykláciu.

Recyklácia a likvidácia

Pokyny k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Za účelom zabezpečenia recyklácie produktov najlepšimi dostupnými spracovateľskými, obnovovacími a recyklačnými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je možné recyklovať a opakovane používať.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom odpade. Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení označených týmto symbolom:



Využite niektorú z nasledovných možností likvidácie:

1. Kompletné zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska zriadeného v zmysle smernice OEEZ.
2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletne staré zariadenie odovzdajte predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziať.

Vyhlásenie o zhode

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Zhoda so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne DECTTM GAP spolupracujú prinajmenšom na úrovni základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základňa DECT 623/627 vyhovujú štandardu GAP, čo znamená, že sú garantované prinajmenšom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem a uskutočnenie hovoru. Ďalšie funkcie nemusia byť k dispozícii, ak použijete s vašou základňou iné slúchadlo ako DECT 623/627 (s výnimkou slúchadiel DECT 723/727).

Za účelom prihlásenia a používania slúchadla DECT 623/627 so základňou vyhovujúcou štandardu GAP iného výrobcu postupujte podľa pokynov v návode na používanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na str. 43.

Za účelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základňou DECT 623/627 prepnete základňu do režimu prihlásenia (str. 43) a vykonajte postup v návode na použitie daného výrobcu.

Spoločnosť Philips označila batériu a balenie symbolmi štandardou vytvorené za účelom podpory recyklácie a príslušnej likvidácie prípadného odpadu.



Miestnemu združenému refundačnému a recyklačnému systému bol zaplatený finančný príspevok.



Označený obalový materiál je recyklovateľný.

DECT™ je obchodná značka spoločnosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie DECT.

Inštalácia DECT 623/627

Vybalenie DECT 623

Balenie DECT 623 obsahuje:

Základňu DECT 623



Slúchadlo DECT 623



Nabíjateľné
batérie NiMh
AAA 550 mAh



Užívateľskú
príručku a
letáčik SMS




Záručný list



Napájací zdroj




Prepojovací kábel*



Vybalenie DECT 627

Balenie DECT 627 obsahuje:

Základňu DECT 627

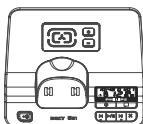

Slúchadlo DECT 627



Nabíjateľné
batérie NiMh
AAA 550 mAh




Užívateľskú
príručku a
letáčik SMS




Záručný list



Napájací zdroj



Prepojovací kábel*



***Upozornenie:** V škatuli môžete nájsť telefonický adaptér oddelene od telefonickej šnúry. V tomto prípade zapojte, prosím, **tento adaptér do telefonickeho kábla pred pripojením do telefonickej zástrčky.**

Vo viacslúchadlovom balení DECT 623 a DECT 627 nájdete ďalšie slúchadlo(á), nabíjačky s ich napájacími zdrojmi a ďalšie nabíjateľné batérie.


Inštalácia základne

Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, aby boli ľahko prístupné. Pre správnu inštaláciu základne pripojte telefónny kábel a sieťový šnúru k zariadeniu. Telefónny kábel a sieťový šnúru zapojte do zásuviek. V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie).


Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej šnúry od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Dbajte na to, aby boli sieťová šnúra a telefónny kábel zapojené do správnych zásuviek, pretože nesprávne zapojenie môže spôsobiť funkčnú poruchu zariadenia.

Výstraha! Používajte káble dodávané s týmto zariadením.

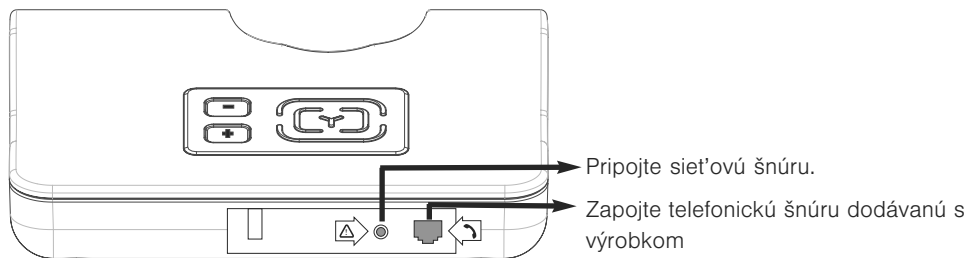

Inštalácia a výmena batérií v slúchadle



Otvorte kryt priestoru pre batérie, vložte batérie podľa obrázka a nasuňte kryt priestoru batérií naspäť. Po položení slúchadla na základňu sa opakovane naplňa indikátor stavu batérií (ak je potrebné nabíjanie). Nechajte slúchadlo nabíjať 12 - 15 hodín pre jeho úplné nabitie. Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natoľko, aby sa na displeji zobrazili symboly. Nikdy nepoužívajte iný typ batérie ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom – riskujete tak výbuch.

Výstraha: Počas nabíjania alebo počas používania musí byť základňa zapojená v elektrickej sieti. Používajte iba nabíjateľné batérie.

Záruka sa nevzťahuje na batérie ani žiadne iné komponenty s obmedzenou životnosťou.



Batérie by sa nemali likvidovať v bežnom odpade v domácnostiach.

Výdrž batérií a dosah

Optimálna výdrž batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu a pri vypadávaní signálu sa priblížite viac k základni. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší dosah, umiestnite základňu čo najďalej od elektrických spotrebičov.

Výdrž batérie v režime hovoru	Výdrž batérií v pohotovostnom režime	Dosah v interiéri	Dosah v exteriéri
do 14 hodín	do 140 hodín	do 50 metrov	do 300 metrov

Miestne nastavenie

Funkcia je závislá na krajine.

Pred použitím vášho DECT 623/627 ho budete musieť nakonfigurovať podľa krajiny použitia.

Najskôr vložte batérie a nechajte slúchadlo nabiť. Po niekoľkých minútach nabíjania sa zobrazí konfiguračné menu.

Pomocou  listujte v zozname krajín.

Stlačte  **VÝBER** pre výber krajiny, ktorá vám vyhovuje.

Presúvajte sa pomocou  cez zoznam operátorov.

Stlačte  **VÝBER** a vyberte svojho operátora.

Váš telefón je pripravený na používanie.

Ak potrebujete zmeniť nastavenie DECT 623/627, pozrite si str. 40.

Poznámka: Pokiaľ je tlačidlo  **SPÄŤ** stlačené, ukáže slúchadlo opäť obrazovku s výberom krajín.

Vypnutie a zapnutie slúchadla

Pre vypnutie alebo zapnutie slúchadla stlačte dlho tlačidlo .

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Stlačte dlho tlačidlo  pre zamknutie/odomknutie klávesnice v pohotovostnom režime.

Pohotovostný režim

V pohotovostnom režime sa na displeji DECT 623/627 zobrazujú rôzne informácie:

- Dátum a čas, názov slúchadla a pokyny pre vstup do menu.
- Nové hovory, nové SMS správy  alebo sieťové hlasové odkazy, pokiaľ nejaké sú.
- a budík , pokiaľ je aktivovaný.

Pre pohotovostný režim môžete zadefinovať tapetu (pozrite stranu 38).
Od výroby je ako tapeta použitý jeden z predinštalovaných obrázkov.



Zobrazenie štruktúry menu

Pre prístup do hlavných menu z pohotovostného módu stlačte ľavé postranné tlačidlo  **MENU**.

Narolujte nahor  alebo nadol  pre dosiahnutie požadovaného menu a stlačte ľavé postranné tlačidlo  pre **VÝBER**. Pre návrat do pohotovostného módu stlačte Pravé postranné tlačidlo pre výber  **SPÄŤ**.

Sub-menu sú usporiadané jedno pod druhým, takže keď sa dostanete na koniec zoznamu, objaví sa opäť prvá položka. Na obrazovke sa môže zobraziť až päť sub-menu. Pokiaľ je v zozname viac ako 5 sub-menu, zobrazí sa medzi popismi postranných tlačidiel šípka ▼.

Ak sa chcete dostať do jedného konkrétneho sub-menu, použite navigačné klávesy  a stlačte ľavé postranné tlačidlo  pre **VÝBER**.

Poznámka: V pohotovostnom móde je Telefónny zoznam taktiež priamo prístupný cez Pravé postranné tlačidlo  pre **TL.SEZ**,

Zoznam volaní cez Navigačné tlačidlo smerom nadol  a Zoznam čísel s možnosťou spätného volania zase cez Navigačné tlačidlo nahor .

Základné princípy

Uskutočnenie alebo príjem a ukončenie hovoru

Predbežná voľ'ba	Priama voľ'ba	Prijatie hovoru*	Ukončenie hovoru
 Zadajte číslo	 Stlačte tlačidlo	Ked' zvoní	
 Uskutočnite hovor	 Zadajte číslo	 Zdvihnite linku	

* Môžete tiež stlačiť tlačidlo  pre odpovedanie na prichodzí externý hovor v handsfree móde. Pokiaľ ste aktivovali Automatický odkazový mód (pozrite stranu 40), jednoducho zodvihnite slúchadlo zo základne alebo nabíjačky a odpovedzte na hovor.

Upozornenie! Pri prichodzích hovoroch môže vzrásť úroveň hlasitosti vyzváňania slúchadla. Uistite sa, že slúchadlo nie je príliš blízko vašich uší pri vyzváňaní.

Počítanie dĺžky hovoru

Po vypočítaní čísla alebo odpovedaní na hovor sa na displeji slúchadla zobrazí počítač dĺžky hovoru.

Volanie na číslo z tel. zoznamu

-  Stlačte **PPT** pre priame zobrazenie **TL.SEZ**.
-  Zvoľte meno v zozname.
-  Uskutočnite hovor.

Uloženie zadaného čísla

-  Zadajte číslo.
-  Stlačte **ULOŽIŤ** pre zobrazenie možností.
-  Zadajte meno a stlačte  **OK**.

Opätovné volanie zo zoznamu hovorov

-  Stlačte nadol pre priamy prístup k **Zoznam hovorov**.
-  Stlačte **VÝBER**.
-  Vyberte si položku.
-  Uskutočnite hovor.

Funkcie počas hovoru

Počas externého hovoru sú dostupné niektoré ďalšie možnosti.

Pre vypnutie mikrofónu slúchadla



Stlačte pre voľbu **VYP.ZV** (druhý účastník vás prestane počuť).

Stlačte znovu pre obnovenie konverzácie (**ZAP.ZV**).

Interkom (len v prípade, že máte aspoň dve slúchadlá)

Počas externého hovoru môžete použiť tlačidlo interkomu na hovor s iným telefónom a presmerovať, napríklad, aktuálny hovor na tento telefón.



Stlačte pre podržanie externého hovoru – volajúci vás viac nepočuje.

Zadajte číslo telefónu, na ktorý chcete telefonát presmerovať.

Stlačte na ukončenie externého hovoru na prvom telefóne po tom, čo sa hovoru ujme druhý zadaný telefón.

K dispozícii sú aj ďalšie možnosti, napr. **Prepnúť** a **Konferenčný hovor** (pozri str. 36-37).

Prístup k telefónnemu zoznamu, záznamu o volaniach alebo zoznamu volaných čísel.

Stlačte **PPT**  pre vstup do **Telef. zoznamu** alebo stlačte Navigačné tlačidlo nadol

 pre vstup do **Zoznamu hovorov**, prípadne stlačte Navigačné tlačidlo  nadol pre vstup do **Zoznamu volaných čísel**.

Zapnutie/vypnutie reproduktora slúchadla

Stlačením  aktivujete alebo deaktivujete reproduktor slúchadla.

Upozornenie: Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Zvýšenie/zníženie hlasitosti slúchadla/reproduktora počas hovoru



Posunom nahor, resp. nadol zvýšite, resp. znížite hlasitosť počas hovoru.

Naposledy vykonané nastavenie sa uloží pre ďalší hovor.

Identifikácia linky volajúceho a čakajúci hovor

Ak máte k dispozícii službu “čakajúci hovor”, budete pri ďalšom prichádzajúcom hovore informovaný pípnutím v slúchadle. Ak máte okrem toho k dispozícii službu identifikácie linky volajúceho, môže sa na displeji zobrazit' jeho meno alebo číslo. Pre príjem druhého hovoru stlačte  +  (v závislosti od vašej siete môže byť tento kód odlišný). Viac informácií získate od prevádzkovateľa siete.

Vel'kost' písmen

Štandardne je prvé písmeno vety veľké. Pomocou  môžete zmeniť režim na:

- všetky znaky veľké (ABC)
- všetky písmená malé (abc) alebo
- prvé písmeno veľké a zvyšok textu malé (Abc).

Interpunkčné znamienka a matematické symboly sú dostupné pomocou  a .

Príčom pomocou  sú dostupné aj ďalšie špeciálne znaky (pozrite tabuľku nižšie).

Posunom tlačidla  pohybuje kurzorom naľavo alebo napravo. Stlačte  **ČISTÝ** na vymazanie jedného znaku.

Štandardný systém multi-tap

Tento systém umožňuje písať text znak po znaku opakovaným stláčaním príslušného tlačidla pre vloženie požadovaného znaku.

V multi-tap móde sú písmená alfanumerickom klávese, stlačenom užívateľom, zobrazené v hlavičke displeja.

Aktuálna veľkosť písmen je indikovaná symbolom medzi postrannými tlačidlami (a alebo A).

Písanie slova "Peter" systémom multi-tap:

Stlačte  jedenkrát: P

Stlačte  dvakrát: Pe

Stlačte  jedenkrát: Pet

Stlačte  dvakrát: Pete

Stlačte  trikrát: Peter

Tlačidlá klávesnice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Sekvencia znakov

[medzera] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ì Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
. , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |

Upozornenie: Neznámy znak (neuvedený v tabuľke vyššie) v prijatej SMS správe bude nahradený medzerou. Symboly €, [a] sa počítajú ako dva znaky.



SMS (Textové správy)

Napiš SMS
Došlá pošta
Odoslaná pošta
Koncept
SMS nastavenia
Akt. Centrum

Dôležité informácie sú k dispozícii na informačnom letáku SMS v balení.

SMS je skratka pre službu krátkych správ (Short Message Service). Aby ste mohli túto službu využívať, musíte mať aktivovanú službu identifikácie linky volajúceho spolu so službou SMS od vášho prevádzkovateľa siete. SMS správu je možné posilať na telefón (mobilný alebo kompatibilný na pevnej linke), ktorý má tiež aktivované služby CLI a SMS.

Výrobné nastavenia zariadenia DECT623/627 sú v súlade s hlavným národným operátorom. Ak si želáte posilať alebo prijímať SMS správy cez iného poskytovateľa služieb, musíte nastaviť príslušné čísla (pozri str. 25 a SMS leták).

Napísanie a poslanie novú SMS správu

Písanie a posielanie SMS na telefón alebo fax*



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Vyberte možnosť **Napiš SMS** a stlačte **VÝBER**.



Vyberte **SMS** alebo prejdite k **Fax** a stlačte **VÝBER**.*



Zadajte text a stlačte **OK** (pozri str. 18).

Poznámka: Na vymazanie zle zadaného znaku stlačte **ČISTÝ**. Vymazať a nahradiť znak môžete jednoducho – presunutím kurzora naľavo alebo napravo na miesto meneného znaku a jedným stlačením **ČISTÝ**.

Ked' zadáte viac ako 640 znakov pre SMS a Fax, budete počuť chybové pípnutie.



Vložte telefónne číslo a stlačte **OK** alebo stlačte **LPT** **TL.SEZ** a prejdite pomocou do **Telefónneho zoznamu**, kde vyhl'adajte Želané číslo (pre poslanie SMS z telefónneho zoznamu pozrite str. 30).



Vyber **Pošli**, alebo



ak si želáte uložiť svoju SMS správu, nabehnite na **Ulož ako konc.** a stlačte **VÝBER**.

Uložená SMS môže byť neskôr použitá prístupom do zložky **Koncepty**.

Odosielané SMS správy môžu byť dlhé až 640 znakov. DECT 623/627 dokáže uložiť v zložke Koncepty a v Odoslaných správach 20 SMS správ pri dĺžke každej max. 160 znakov.

*Funkcia je závislá na krajine.

Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.

Vyberte **Napiš SMS** možnosť a stlačte  **VÝBER**.

Zvol'te **Email** a stlačte  **VÝBER**.

Napište e-mailovú adresu (max. 30 znakov) a stlačte  **OK**.

Zadajte text a stlačte  **OK** (pozri str. 18).

Poznámka: Nesprávny znak vymažete stlačením  **ČISTÝ**. Znak môžete zmazať alebo zmeniť posunutím kurzora doľava  alebo doprava  tak, že prejdete k príslušnému znaku a stlačíte tlačidlo  **ČISTÝ**. E-mailová adresa je súčasťou správy SMS a bude zarátaná do počtu znakov správy.

Stlačte pre výber **Pošli**, alebo

ak chcete správu SMS uložiť, prejdite na **Ulož ako konc.** a stlačte  **VÝBER**. Uložení správu SMS môžete neskôr nájsť v priečinku **Koncepty**.

Prehľad SMS

Displej ukazuje, že máte novú správu (správu): **3 nové SMS**. V záhlaví je vysvietená ikona . Pokiaľ je aktivovaný SMS tón (pozrite stranu 40), budete počuť vyzváňanie vždy, keď prijmete novú správu.

Existujú dve cesty, ako zobrazit' prijaté SMS správy: buď môžete využiť **Zoznam hovorov**, alebo menu **Došlá pošta**. SMS správy sú zobrazené od najnovších po najstaršie. Neprečítané správy V zozname Prijatých správ sú označené výkričníkom **!**.

Poznámka: Pokiaľ máte aktivovanú službu Identifikácia volajúceho (CLI), zobrazí sa na displeji meno alebo číslo odosielateľa.

Ako zobrazit' prijaté SMS správy pomocou Záznamu o volaniach

Stlačte pre vstup do **Zoznam hovorov**.

Zvol'te **SMS** a stlačte  **VÝBER**.

Prehliadajte zoznam SMS správ a zvol'te správu, ktorú si prajete prečítať.

Stlačte pre výber **PREHL.** a pozrite si obsah prijatej správy.

Pre návrat do Došlá pošta stlačte  **SPÄŤ**.

Ako zobrazit' prijaté SMS správy pomocou menu Prijatej pošty

Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.

Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte  **VÝBER**.

Prehliadajte zoznam SMS správ a zvol'te správu, ktorú si prajete prečítať.

Stlačte pre výber **PREHL.** a pozrite si obsah prijatej správy. Pre návrat do zoznamu

Prijatých správ stlačte  **SPÄŤ**.

Počas prehliadania SMS správy stlačte  pre prechod na ďalšiu stranu a  pre návrat na tú predchádzajúcu. Na konci správy bude uvedené číslo zaslanel'a, dátum a čas prijatia. Pri prezeraní zoznamu prijatých SMS sú niektoré možnosti k dispozícii len pre SMS správy, prijaté z telefónu. Tieto možnosti sú **Odpovedať**, **Upraviť**, **Ulož číslo**, **Zmazať** a **Zmazať všetko**.

Došlá pošta

Všetky prijaté SMS správy sú uložené v priečinku Došlá pošta (až 20 správ).

Ako odpovedať na SMS správu (pre prichodzie SMS)



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber tej, na ktorú chcete odpovedať.



Stlačte **MENU**, potvrdíte **Odpovedať** stlačením tlačidla **VÝBER**.



Zvol'te **SMS, Fax** alebo **Email** pre výber typu správy a stlačte **VÝBER**.*



Zadajte text (pozri str. 18) a stlačte **OK**.



Stlačte **OK** pre potvrdenie čísla.

* Závislé na krajine.



Výber **Pošli**.

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním odpovede vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

Upravenie a opätovné zaslanie SMS správy (pre prijaté SMS)



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber tej, ktorú chcete upraviť a opäť poslať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Upraviť** a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **SMS, Fax** alebo **Email** pre výber typu správy a stlačte **VÝBER**.*



Pokiaľ to bude potrebné, môžete upraviť text správy (pozri str. 18) a stlačte **OK**.



Zadajte číslo a stlačte **OK** vyhl'adajte v Telefónnom zozname (pozri str. 30).



Vyberte **Pošli**.

* Závislé na krajine.

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

Uloženie čísla zasielateľ'a správy do telefónneho zoznamu



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorej zasielateľ'ské číslo chcete skopírovať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Ulož číslo** a stlačte **VÝBER**.



Zadajte meno a stlačte **OK**.



Číslo sa automaticky uloží. Stlačte **OK** pre potvrdenie.



Prejdite zoznamom melódii a vyberte požadované skupinové vyzváňanie pre tento záznam.



Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Vymazanie SMS správy z Prijatej pošty



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber tej, ktorú si želáte vymazať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať** a stlačte **VÝBER**.

Vybratá správa bude ihneď vymazaná.

Vymazanie všetkých SMS správ z priečinku Prijatej pošty

Táto možnosť vám umožňuje vymazanie všetkých SMS správ zo zoznamu Prijatých správ.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.**



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať všetko** a stlačte **VÝBER**.

Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu **“Zmazať všetko?”**.



Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie alebo **SPÄŤ** pokiaľ nechcete vymazať celý zoznam SMS správ.

Odoslaná pošta

Všetky vaše úspešne zaslané správy sú uložené v priečinku Odoslaná pošta (až 20 správ).

Prehliadanie zaslaných správ



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.

Zobrazí sa zoznam odoslaných správ.



Prezrite si zoznam SMS a stlačte **PREHL.**, ak chcete vybranú správu prečítať.

Úprava a opätovné odoslanie správ SMS (pre odoslané správy)



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prezrite si zoznam SMS a stlačte **PREHL.** pre výber tej, ktorú chcete upraviť a opäť poslať.



Stlačte **MENU**, stlačte pre výber **Upraviť**.



Zvol'te **SMS**, **Fax** alebo **Email** pre zvolenie typu správy a stlačte **VÝBER**.*



Pokiaľ to bude potrebné, upravte text správy (pozri str. 18) a stlačte **OK**.



Zadajte číslo, stlačte **OK** a zvol'te **Pošli** alebo získajte telefónne číslo z tel. zoznamu (pozri str. 30).

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

* Závislé na krajine.

Preposlanie odoslanej správy



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER.**



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER.**



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete preposlať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Znovu poslať** a stlačte **VÝBER** pre začatie prenosu.

Uloženie odoslanej SMS ako konceptu



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER.**



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER.**



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete uložiť ako koncept.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Ulož ako konc.** a stlačte **VÝBER** pre skopírovanie správy do priečinku s konceptmi.

Pre vymazanie SMS z priečinku Odoslanej pošty



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER.**



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER.**



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete vymazať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať** a stlačte **VÝBER.**

Vybraná správa sa okamžite vymaže.

Vymazanie všetkých správ z Odoslanej pošty

Táto voľba umožňuje vymazať všetky správy SMS z Odoslanej pošty.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER.**



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER.**



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať všetko** a stlačte **VÝBER.**

Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu **"Zmazať všetko?"**.



Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie alebo **SPÄŤ** ak si neželáte vymazanie všetkých SMS zo zoznamu.

Priečínok Koncepty

V priečínku Koncepty môžete uložiť až 20 SMS správ.

Upravovanie a posielanie SMS správy, uloženej ako koncept

- 
- Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.
- 
- Zvol'te **Koncept** a stlačte  **VÝBER**.
- 
- Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte  **PREHL.** pre výber tej správy, ktorú chcete upraviť a poslať.
- 
- Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Upraviť** a stlačte  **VÝBER**.
- 
- Zvol'te **SMS, Fax** alebo **Email** pre výber typu správy a stlačte  **VÝBER**.*
- 
- Pokiaľ to bude potrebné, upravte text správy (pozri str. 18) a stlačte  **OK**.
- 
- Zadajte číslo, stlačte  **OK** a zvol'te **Pošli** alebo vyhl'adajte číslo v Telefónnom zozname (pozri str. 30).

*Závislé na krajine

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

Vymazanie SMS správy z priečinka Koncepty

- 
- Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.
- 
- Zvol'te **Koncept** a stlačte  **VÝBER**.
- 
- Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte  **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete vymazať.
- 
- Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazat'** a stlačte  **VÝBER**.
- Vybraná správa bude ihneď vymazaná.

Vymazanie všetkých SMS správ z priečinka Koncepty

Táto voľba umožňuje vymazať všetky správy SMS z priečinka Koncepty.

- 
- Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.
- 
- Zvol'te **Koncept** a stlačte  **VÝBER**.
- 
- Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte  **PREHL.**
- 
- Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazat' všetko** a stlačte  **VÝBER**.
- Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu **"Zmazat' všetko?"**.
- 
- Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie alebo **SPÄŤ** pokiaľ nechcete vymazať celý zoznam SMS správ.

SMS nastavenia

Nastavenie čísla centra SMS správ

SMS správy sú posielané cez centrum správ. Aby ste prijali SMS aj od iného operátora, musíte nastaviť príslušné telefónne čísla.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER.**



Zvoľte **SMS nastavenia** a stlačte  **VÝBER.**



Vyberte SMS centrum a stlačte  **VÝBER.**



Stlačte pre výber **Odch. číslo** a stlačte  **VÝBER.**



Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte  **OK.**



Zvoľte **Prich. číslo** a stlačte  **VÝBER.**



Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte  **OK.**



Zvoľte **Email. číslo** a stlačte  **VÝBER.***



Zadajte číslo e-mailového servera (maximálne 24 číslic) a stlačte  **OK.***

*Závislé na krajine

Nastavenie pôvodného SMS centra

Predvoleným základným centrom SMS je centrum s číslom 1. Ak chcete posielat' správy SMS cez iné centrum SMS, musíte nastaviť príslušné čísla (viď vyššie **Nastavenie čísla(sel) centra SMS**) a a potom i dané centrum SMS.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER.**



Zvoľte **Akt. Centrum** a stlačte  **VÝBER.**



Vyberte SMS centrum a stlačte  **VÝBER.**



Hodiny & budík

Dátum a Čas

Budík

Zvuk budenia

Dátum a Čas

Nastavenie dátumu a času (slúchadla a základne)

Po nastavení budú dátum a čas zobrazované na displeji v pohotovostnom režime.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.



Zvol'te **Hodiny & budík** a stlačte **VÝBER**.



Stlačte pre výber **Dátum a Čas**.



Zadajte aktuálny čas (HH:MM).



Zadajte aktuálny dátum (DD/MM).



Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Výstraha: Ak je váš telefón pripojený k ISDN linke cez adaptér, môže sa nastavenie dátumu a času zmeniť po každom volaní. Prosím skontrolujte nastavenie dátumu a času vo vašom ISDN systéme. V prípade problémov sa prosím obráťte na prevádzkovateľa siete. (Pozri Najčastejšie otázky na str. 52).

Budík

Zapnutie a vypnutie budíka

Predvolené nastavenie budíka je vypnuté.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.



Zvol'te **Hodiny & budík** a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Budík** a stlačte **VÝBER**.



Listujte možnosťami **Vypnúť**, **Jedenkrát**, **Denne** a vyberte vhodné nastavenie. Pokiaľ zvolíte **Jedenkrát** alebo **Denne**:



Zadajte čas a stlačte **VÝBER**.

Keď je budík nastavený na **Jedenkrát** alebo **Denne**, bude v pohotovostnom režime zobrazovaná v hlavičke displeja ikona budíka . Budík bude vyzváňať najavš 1 minútu. Stlačte **STOP** alebo akékoľvek iné tlačidlo pre stopnutie budíka a návrat do pohotovostného režimu.

Nastavenie vyzváňania budíka

Môžete nastaviť tri tóny budíka.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.

Zvoľte **Hodiny & budík** a stlačte  **VÝBER**.

Zvoľte **Zvuk budenia** a stlačte  **VÝBER**.

Zazvoní aktuálne nastavené vyzváňanie budíka.

Prechádzajte cez zoznam vyzváňaní budíka, aby ste si ich mohli vypočuť, a stlačte

 **VÝBER** pre to vhodné.



Telef. zoznam

Nová položka
 Vlož do zozn.
 Uprav položku
 Zmazať položku
 Zmazať všetko

V telefónnom zozname slúchadla je možné uložiť až 50 mien a telefónnych čísel. Telefónny zoznam obsahuje všetky informácie, príslušné k jednotlivým volajúcim.

Skupinové vyzváňanie

Všetky dostupné vyzváňacie melódie môžu byť zvolené ako skupinové vyzváňanie. Pri vyzváňaní vám pomôžu identifikovať skupinu, v ktorej sa nachádza číslo volajúceho. Pre používanie tejto funkcie je nutná aktivácia funkcie Identifikácia volajúceho.

Nová položka

Mená sú uložené v abecednom poradí.

Vkladanie novej položky do telefónneho zoznamu

-  Stlačte pre vstup do zoznamu menu.
-  Zvol'te **Telef. zoznam** a stlačte  **VÝBER**.
-  Stlačte pre výber **Nová položka**.
-  Zadaťte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte  **OK**.
-  Zadaťte číslo a stlačte  **OK**.
-  Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočúť, a stlačením  zvol'te vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku: **Žiadna skupina** alebo **Skupina A, B, C**.

Ukladanie predvoleného čísla do telefónneho zoznamu

-  Zadaťte číslo.
-  Stlačte **ULOŽIŤ** pre uloženie možností.
-  Zadaťte meno a stlačte  **OK**.
-  Číslo sa automaticky uloží do pol'a čísel, stlačte  **OK**.
-  Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočúť, a zvolením  vyberte vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku: **Žiadna skupina** alebo **Skupina A, B, C**.

Ukladanie čísla zo Zoznamu volaní do telefónneho zoznamu

Stlačte pre vstup do zoznamu volaní.

Prejdite zoznamom volaní a vyberte želané číslo.

Stlačte pre vstup do menu.

Zvoľte **Kópia do zozn.** a stlačte  **VÝBER.**

Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte  **OK.**

Číslo sa automaticky uloží do pol'a čísel, stlačte  **OK.**

Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočúť, a zvolením  vyberte vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku.

Ukladanie čísla zo záznamu o volaniach do telefónneho zoznamu

Stlačte pre vstup do záznamu o volaniach.

Stlačte pre výber **Zoznam hovorov.**

Prejdite záznamom o volaniach, vyberte želané číslo a stlačte  **OK.**

Stlačte pre výber **Kópia do zozn..**

Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte  **OK.**

Číslo sa automaticky uloží do pol'a čísel, stlačte  **OK.**

Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočúť, a zvolením  vyberte vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku.

Prehľad

Existujú dve cesty, ako sa dostať k telefónnemu zoznamu:

- z menu telefónneho zoznamu zvolením sub-menu **Vlož do zozn.**

- z pohotovostného módu alebo po pripojení na linku stlačením **PPT**  **TL.SEZ.**

Mená sú uvedené v abecednom poradí. Písmeno (A, B alebo C) napravo od mena indikuje skupinový tón vyzváňania, priradený tejto osobe.

Navigácia v telefónnom zozname

Navigovať v telefónnom zozname môžete:

- buď stlačením navigačných klávesov nahor alebo nadol , čím sa dostanete na

Predchádzajúcu, resp. Nasledovnú položku, a stlačte  **PREHL.** pre zobrazenie detailov.

- alebo napíšete prvé písmeno želaného mena (napr. stlačte 3 pre "D" alebo 33 pre "E"). Vyznačená bude prvá položka zoznamu, začínajúca týmto písmenom. Stlačte  **PREHL.** pre zobrazenie detailov.

Hovor



Stlačte **PPT** pre priamy prístup k zoznamu mien.

Prejdite zoznamom a vyznačte želanú položku.

Môžete telefonovať.

Poznámka: Telefónne číslo je možné navoliť i počas hovoru – v tom prípade však nebude možné zobrazovať detaily. Zvol'te žiadanú položku a stlačte  pre okamžité vytočenie čísla.

Odoslanie SMS správy z telefónneho zoznamu



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.

Vyberte **Napiš SMS** možnosť a stlačte  **VÝBER**.

Vyberte **SMS** alebo prejdite  k **Fax** a stlačte  **VÝBER**.*

Zadaajte text a stlačte  **OK** (pozri str. 18).

Poznámka: Na vymazanie zle vloženého znaku stlačte  **ČISTÝ**. Akýkoľvek znak môžete jednoducho vymazať a zmeniť posunutím kurzora naľavo  alebo napravo  po menení znak a stlačením  **ČISTÝ**.

Pri zadávaní viac ako 640 znakov pre SMS a fax budete počuť chybové pípnutie.

Stlačte **LPT**  **TL.SEZ** a posúvajte pomocou  pre získanie čísla z **Telefónneho zoznamu**.

Stlačte **VÝBER** pre overenie čísla a stlačte  **OK**.

Vyberte **Pošli** pre okamžité zaslanie SMS správy pokiaľ si svoju SMS prajete uložiť, skrolovaním zvol'te **Ulož ako konc.** a stlačte  **VÝBER**.

Uložená SMS môže byť neskôr načítaná naspäť z priečinka **Koncepty**.

*Závislé na krajine

Úprava položky



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.



Zvol'te **Telef. zoznam** a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Uprav položku** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom mien a stlačte **VÝBER**.



Stlačte **ČISTÝ** pre vymazanie jedného znaku po druhom.



Vložte nové meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte **OK**.



Stlačte **ČISTÝ** pre vymazanie jednej číslice za druhou.



Vložte nové číslo a stlačte **OK**.



Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočut', a výberom zvol'te skupinové vyzváňanie pre túto položku.

Poznámka: Ak chcete, napríklad, zmeniť len číslo, stlačte **OK**, kým sa na displeji nezobrazí číslo a zmeňte ho.

Vymazanie položky



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.



Zvol'te **Telef. zoznam** a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Zmazať položku** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom mien.



Stlačte **VÝBER** pre vymazanie zvolenej položky.

Vymazanie celého telefónneho zoznamu



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.



Zvol'te **Telef. zoznam** a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Zmazať všetko** a stlačte **VÝBER**.

Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu "**Zmazať všetko ?**".




Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie vymazania celého telefónneho zoznamu.

Zoznam hovorov

Záznam o volaniach dokáže uchovať až 20 položiek a zobrazuje výpis odchádzajúcich hovorov. Pokiaľ máte aktivovanú funkciu Identifikácia volajúceho, budú v zozname i prichodzie hovory. V tomto prípade sa zobrazí meno (alebo číslo) volajúceho. Zobrazia sa tiež dátum a čas hovoru. Pokiaľ túto službu aktivovanú nemáte, zobrazí sa na displeji "Neznáme číslo", rovnako ako dátum a čas hovoru.

Hovory (volané, zmeškané i prijaté) sú zobrazované v chronologickom poriadku s najnovšími navrchu zoznamu. Pokiaľ je záznam o volaniach prázdny, displej zobrazí "Zoznam prázdny".

Zobrazenie záznamu o volaniach



Stlačte pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Prezerajte jednotlivé položky záznamu a prečítajte si ich detaily.

Poznámka: Slovo "Nový" napravo od čísla položky naznačuje, že informácie o položke ste si ešte neprečítali.

Hovor/opätovné vytočenie



Stlačte pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Prejdite na výber položky záznamu.

Stlačte pre vykonanie hovoru.

Poznámka: Aby ste boli schopní zavolať naspäť svojmu korešpondentovi v prípade prichádzajúceho hovoru, musíte mať aktivovanú službu Identifikácia volajúceho.

Uloženie telefónneho čísla zo záznamu o volaniach do telefónneho zoznamu



Stlačte pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Prejdite zoznamom detailov pre prehliadnutie želanej položky.

Stlačte **MENU** pre prístup do menu.

Vyberte **Kópia do zozn..**

Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte  **OK**.

Číslo sa automaticky vloží do pol'a čísel, stlačte  **OK**.

Prejdite zoznamom melódii a zvol'te  pre vybraté skupinové vyzváňanie pre túto položku.

Vymazanie mena alebo čísla



Stlačte pre okamžité zobrazenie záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Prehliadnite si zoznam a nájdite želanú položku.

Stlačte **MENU** pre prístup do menu.

Zvol'te **Zmazať** a stlačte  **OK**.

Zaznie potvrdzovací tón a na displeji sa opäť zobrazí záznam o volaniach.

Vymazanie všetkých položiek záznamu o volaniach



Stlačte pre okamžité zobrazenie záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Stlačte **MENU** pre prístup do menu.

Zvol'te **Zmazať všetko** a stlačte  **OK**.

Stlačte  **OK** pre potvrdenie vymazania celého záznamu o volaniach.
Zaznie potvrdzovací tón a telefón sa vráti do pohotovostného módu.

Opakovať zoznam

Posledných 20 vytočených čísel sa ukladá do zoznamu volaných čísel.

Vytočené čísla (alebo mená, pokiaľ čísla zodpovedajú položkám telefónneho zoznamu) sú zobrazované v chronologickom poriadku s najnovšími navrchu zoznamu. Pokiaľ je zoznam volaných čísel prázdny, na displeji sa zobrazí "Zoznam prázdny".

Zobrazenie zoznamu volaných čísel

-  Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel v pohotovostnom móde.
-  Prehliadnite si zoznam.
Pre zobrazenie detailov vybraného vytočeného čísla:
-  Stlačte **MENU**.
-  Vyberte **PREHL.**
-  Stlačte navigačný kláves nahor alebo nadol pre zobrazenie detailov predchádzajúceho alebo ďalšieho záznamu.

Hovor/opätovné vytočenie

-  Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel v pohotovostnom móde.
-  Prezrite si zoznam volaných čísel pre výber požadovaného čísla.
-  Stlačte pre vykonanie hovoru.

Uloženie čísla z opätovného vytočenia z telefónneho zoznamu

-  Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel v pohotovostnom móde.
-  Prezrite si zoznam volaných čísel pre výber požadovaného čísla.
-  Stlačte pre výber **MENU**.
-  Zvoľte **Copy to PhBk** a stlačte **VÝBER**.
-  Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte **OK**.
-  Číslo sa automaticky vloží do pol'a čísel, stlačte **OK**.
-  Prezrite si zoznam pre vypočutie si vyzváňacích melódii a stlačte **OK** pre výber zvoleného skupinového vyzváňania pre túto položku.

Vymazanie mena alebo čísla zo zoznamu volaných čísel



Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel.

Prejdite zoznamom volaných čísel pre výber záznamu.

Stlačte pre voľbu **MENU**.

Skrolujte na **Zmazať** a stlačte  **VÝBER**.

Potom displej zobrazí opäť zoznam volaných čísel.

Vymazanie celého zoznamu volaných čísel



Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel.

Stlačte pre voľbu **MENU**.

Skrolujte na **Zmazať všetko ?** a stlačte  **VÝBER**.

Stlačte  **OK** pre potvrdenie vymazanie celého zoznamu volaných čísel.

Zobrazí sa “Zoznam prázdny” a potom sa telefón vráti naspäť do pohotovostného módu.

Používanie interkomu (Ak sú k dispozícii aspoň 2 slúchadlá, pozrite str. 17)

Táto vlastnosť vám umožňuje vykonávať interné hovory bez poplatkov, prenášať externé hovory z jedného slúchadla na druhé a vykonávať konferenčné hovory.

Interný hovor



Stlačte v pohotovostnom móde.

Vložte číslo slúchadla a stlačte  **VŠETKO**.

Zložte slúchadlo alebo ho položte do základne, zrušíte tak interný hovor.

Poznámka: Ak slúchadlá nepatria do skupiny Philips DECT 623/627, nemusí byť táto funkcia dostupná.

Príchodzí externý hovor počas aktívneho interkom hovoru



Stlačte pre zodvihnutie externého hovoru a podržania interného.

ALEBO

Položte prebiehajúci interný hovor

a potom stlačte pre akceptovanie príchodzieho externého hovoru.

Prepojenie hovoru na určité slúchadlo



Stlačte pre podržanie externého hovoru – volajúci vás viac nemôže počuť.

Vložte číslo slúchadla, na ktoré chcete preniesť hovor.

Volané slúchadlo zazvoní.

Poznámka: Pokiaľ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveď, môžete zodvihnúť podržaný hovor na prvom slúchadle.

Pokiaľ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môcť hovoriť obaja interní volajúci.

Stlačte pre ukončenie hovoru na prvom slúchadle a pre prenos externého hovoru na ďalšom slúchadle.

Poznámka: : Stlačením  môžete prepínať medzi 2 hovormi.

Prepínanie medzi interným a externým hovorom



Stlačte pre podržanie externého hovoru, volajúci vás viac nemôže počuť.

Vložte číslo slúchadla, na ktoré chcete preniesť hovor.

Volané slúchadlo zazvoní.

Poznámka: Pokiaľ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveď, môžete zodvihnúť podržaný hovor na prvom slúchadle.

Pokiaľ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môcť hovoriť obaja interní volajúci.

Stlačte pre prepínanie medzi externým a interným hovorom.

Konferenčný hovor pomocou menu

Konferenčný hovor umožňuje zdieľať externý hovor na dvoch slúchadlách (v interkome). 3 účastníci sa môžu vzájomne rozprávať. Táto funkcia nie je závislá od prevádzkovateľa siete.



Stlačte pre podržanie externého hovoru, volajúci vás viac nemôže počuť.



Vložte číslo slúchadla, na ktoré chcete preniesť hovor.

Volané slúchadlo zazvoní.

Poznámka: *Pokiaľ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveď, môžete zodvihnúť podržaný hovor na prvom slúchadle.*

Pokiaľ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môcť hovoriť obaja interní volajúci.



Stlačte  **CONF** pre začatie trojčlenného konferenčného hovoru.

3 účastníci sa môžu vzájomne rozprávať.



Osobné

Tapeta
 Kontrast
 Tóny slúchadla
 Meno slúchadla
 Autom. odpoveď
 Jazyk



Tapeta

Táto vlastnosť vám umožňuje špecifikovať tapetu, ktorá bude zobrazovaná v pohotovostnom móde. Predinštalované sú na vašom telefóne 4 tapety.

Špecifikovanie tapety



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Osobné** a stlačte  **VÝBER**.



Stlačte pre voľbu **Tapeta**. Zobrazí sa momentálne zvolená tapeta.



Skrolujte na zobrazených obrázkoch tapiet a stlačte  **VÝBER** vami vybratej tapety.

Kontrast

K dispozícii sú tri úrovne kontrastu.

Nastavenie kontrastu displeja



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Osobné** a stlačte  **SELECT**.



Skrolujte na **Kontrast** a stlačte  **SELECT**.

Vysvieti sa momentálne zvolená úroveň kontrastu.



Prechádzajte medzi úrovňami kontrastu, aby ste zbadali rozdiel, a stlačte  **VÝBER** toho vhodného.

Tóny slúchadla

Nastavenie hlasitosti vyzváňania alebo tichého módu

Tri úrovne hlasitosti a Bez vyzváňania (tichý mód) sú vám k dispozícii.



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na Osobné a stlačte  **VÝBER**.



Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte  **VÝBER**.



Stlačte pre voľbu **Hlas. zvonenia**. Budete počuť momentálne nastavenú úroveň.



Prechádzajte medzi úrovňami, aby ste si ich mohli vypočítať, a stlačte  pre **VÝBER** tej vhodnej.

Poznámka: Keď zvolíte **Bez vyzváňania**, zobrazí sa na displeji v pohotovostnom režime táto ikona .

Nastavenie vyzváňania slúchadla

Nastavenie vyzváňacej melódie z dostupného výberu.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **HS Ringtone** a stlačte **VÝBER**.

Prehrá sa momentálne nastavená melódia.

Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočuť, a stlačte **VÝBER** pre tú vhodnú.

Nastavenie melódie zvonenia pre skupinu

Toto menu vám umožňuje vybrať a nastaviť melódiu, ktoré budú vyzváňať v prípade externého hovoru s aktivovanou Identifikáciou volajúceho a pokiaľ je volajúce číslo známe a uložené v telefónnom zozname v skupine. Existujú tri skupiny volajúcich (pozrite stranu 28, **Telef. zoznam, Skupinové vyzváňanie**). Ku každej skupine môžete nastaviť jedno vyzváňanie (A, B, C).



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Melódia skupín** a stlačte **VÝBER**.

Prechádzajte medzi 3 rôznymi skupinami a zvol'te jednu z nich.

Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočuť, a stlačte **VÝBER** pre tú vybrať.

Aktivácia/deaktivácia ozvučenia klávesov

Pôvodne je ozvučenie tónov aktivované. Môžete ho vypnúť.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Zvuk vytáčania** a stlačte **VÝBER**.

Zvol'te **Zapnuté** alebo **Vypnuté** a stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Aktivácia a deaktivácia SMS vyzváňania

Umožňuje vám určiť, či po každom prijatí správy zaznie zapípanie. Pôvodne je toto nastavenie aktivované, no môžete ho vypnúť.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **SMS zvuk** a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté** a stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Meno slúchadla

Premenovanie slúchadla

Slúchadlo je možné premenovať - nový názov bude zobrazovaný na displeji v pohotovostnom móde telefónu. Pôvodne je slúchadlo pomenované "PHILIPS".



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Meno slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Vložte nové meno pre slúchadlo (pozrite stranu 18).

Stlačte **OK** pre potvrdenie nového mena.

Autom. odpoveď

Zapnutie/vypnutie režimu automatickej odpovede

Umožňuje vám nastaviť **Autom. odpoveď** **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. Pokiaľ je **Zapnuté**, môžete odpovedať na hovor jednoducho zdvihnutím slúchadla z nabíjacieho stojanu. Pôvodné nastavenie je **Autom. odpoveď** **Vypnuté**.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Autom. odpoveď** a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté** a stlačte **VÝBER**.

Jazyk

Zmena jazyka

Váš telefón podporuje rozličné jazyky pre menu.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Jazyk** a stlačte **VÝBER**.

Prezrite si zoznam jazykov a stlačte **VÝBER**.



Rozš. nastav.

Mód vytáčania
 Čas Flash
 Jazyk záznam.
 Bezpečnosť
 Prihlásenie
 Odhlásenie
 Znova

Mód vytáčania

Zmena módu vytáčania

Pôvodne je váš telefón prednastavený na nastavenia podľa krajiny používania a vy ich nepotrebuje meniť.



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**



Stlačte pre voľbu **Mód vytáčania.**



Prejdite pre výber **Tónová voľ'ba** alebo **Impulzná voľ'ba** a stlačte  **VÝBER.**

Poznámka: Toto nastavenie vám umožňuje výber pulznej voľ'by (tiež nazývanej "Slučkové vypájanie", ktorá je používaná v krajinách bez možnosti DTMF tónovej voľ'by alebo pri používaní starého modelu pobočkovej ústredne).

Čas Flash

Zmena času Flash

Toto nastavenie je výhodné pri používaní služieb operátora.



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**



Skrolujte na **Čas Flash** a stlačte  **VÝBER.**



Prejdite na výber **Krátky** alebo **Stredný** alebo **Dlhý** a stlačte  **VÝBER.**

Poznámka: Používanie niektorých služieb operátora s  + ,  +  a  +  (podržanie hovoru, preposlanie hovoru, ...) závisí na nastavení Flash a to podľa druhu vašej linky (ISDN, verejná, PABX).

Nastavenie jazyka hlasovej služby

Máte možnosť nastaviť jazyk odkazovača na preddefinované uvítacie správy (pozrite stranu 47).



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Jazyk záznam.** a stlačte **VÝBER.**



Zvoľte vhodný jazyk v zozname a stlačte **VÝBER.**

Bezpečnosť

Zmena kódu PIN

Pôvodne je nastavený registračný kód "0000". Odporúčame vám ho zmeniť.



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Bezpečnosť** a stlačte **VÝBER.**



Stlačte pre voľbu **Zmeniť PIN.**



Vložte svoj PIN kód a stlačte **OK.**

Poznámka: Ak už ste svoj PIN kód zmenili predtým, budete musieť pri zmene zadať ten starý.

Nastavenie alebo zmena Obmedzenia hovoru

Toto menu vám umožňuje limitovať používanie vášho telefónu na špecifické hovory umožnením blokovaním predvolieb vyťahacích čísel. Nastaviť môžete 4 rôzne obmedzujúce čísla.



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Bezpečnosť** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Volat' okrem** a stlačte **VÝBER.**



Vložte svoj PIN kód a stlačte **OK.**



Prejdite na vybratie obmedzenia **Číslo 1, 2, 3** alebo **4** a stlačte **VÝBER.**



Vložte obmedzovacie číslo (napr. 00 pre obmedzenie medzinárodných hovorov) a stlačte **OK.**

Zopakujte posledné dva kroky pre zadanie alebo zmenu ďalších obmedzovacích čísel.

Prihlásenie

K jednej základni môže byť registrovaných až 5 slúchadiel.

Upozornenie: *Pokiaľ si prajete registrovať k základniam DECT 623 alebo DECT 627 slúchadlá iného výrobcu ako je Philips, uistite sa, že sú kompatibilné s GAP, inak nemusia pracovať správne (pozrite stranu 11).*

Registrácia slúchadla

Pokiaľ ste nechtiac odregistrovali vaše slúchadlo, môžete ho zaregistrovať naspäť.

Prídavné slúchadlá musia byť pred použitím registrované k základni.

Aby ste registrovali slúchadlo, stlačte najprv tlačidlo  na základni cca 5 sekúnd, v čase, keď je základňa v pohotovostnom móde. Potom vykonajte nasledovné kroky na slúchadle v rámci jednej minúty:



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**



Skrolujte na **Prihlásenie** a stlačte  **VÝBER.**



Vložte štvorčíselný PIN kód (pôvodne nastavený na "0000") a stlačte  **OK.**

Pokiaľ bola registrácia úspešná, budete počuť dlhý potvrdzovací tón a základňou bude k slúchadlu automaticky priradené číslo (1 až 5).

Odregistrovanie slúchadla



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**



Skrolujte na **Odhlásenie** a stlačte  **VÝBER.**



Zvoľte slúchadlo na odregistrovanie zo zoznamu a stlačte  **VÝBER.**

Poznámka: *Pokiaľ chcete dať vaše slúchadlo do opravy, odregistrovajte ho najprv od základne.*

Resetovanie na pôvodné nastavenia

Váš telefón môžete kedykoľvek zresetovať na pôvodné nastavenia (pozrite stranu 51). **Uvedomte si, že po zresetovaní budú všetky vaše uložené nastavenia a dáta (položky telefónneho zoznamu, SMS správy, záznam o volaniach a zoznam volaných čísel) vymazané.**



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**



Skrolujte na **Znova** a stlačte  **VÝBER.**



Zvoľte **Áno** pre resetovanie vášho telefónu a stlačte  **VÝBER.**

Poznámka: *Po zresetovaní budete musieť váš telefón opäť nakonfigurovať, pozrite stranu 40.*



Siet'. služby

Presmerovanie
Presm. obsadené
Presm. neodpov.
Hlas. schránka
Volat' späť
Zadržanie

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť služby operátora, ktoré sú závislé od predošlej aktivácie. Obvyčajne je možné aktivovať služby ako preposlanie hovoru, hlasová schránka, atď.

Príklad služby: Preposlanie hovoru

Hovory môžu byť presmerované na ďalšie telefónne číslo.












Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Siet'. služby** a stlačte  **VÝBER.**

Prejdite zoznamom služieb a stlačte  **VÝBER.**

Skrolujte na **Nastavenie** a stlačte  **VÝBER.**

Vložte alebo získajte z telefónneho zoznamu číslo, na ktoré chcete hovory preposielať a stlačte  **OK.**

Číslo sa automaticky zafixuje na preposieláciu predvol'bu a telefón vytočí dané číslo.

Zaveste.

Aktivácia/deaktivácia Služieb












Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Siet'. služby** a stlačte  **VÝBER.**

Prejdite zoznamom služieb a stlačte  **VÝBER.**

Zvol'te **Aktivácia** alebo **Deaktivácia** a stlačte  **VÝBER.**

Vytočí sa vytáčací ret'azec pre zvolenú službu.

Stlačte pre návrat do pohotovostného módu.

Záznamník DECT 627

Zariadenie DECT 627 zahŕňa odkazovač, ktorý zaznamenáva nezdvihnuté hovory, pokiaľ je zapnutý. Odkazovač dokáže nahráť až 99 správ s maximálnym časom nahrávania 14 minút.

Klávesnica odkazovača DECT 627



hlasitosti

Pre úpravu úrovne hlasitosti základne

Displej základne 627 s podsvietením

Podsvietenie sa zapne, pokiaľ sú v odkazovači nahrané nové správy, alebo pokiaľ je pamäť odkazovača plná.

Ikony pozrite na strane 46



Stránkovacie tlačidlo

Stlačte pre lokalizáciu všetkých slúchadiel.



Tlačidlo ON/OFF

Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie odkazovača




Tlačidlo Preskočiť /

Prehrať znovu

Pokiaľ je stlačené v priebehu prvej sekundy prehrávanej správy: Preskočenie na ďalšiu správu.

Pokiaľ je stlačené po prvej sekunde prehrávania odkazu: Opätovné prehranie odkazu.

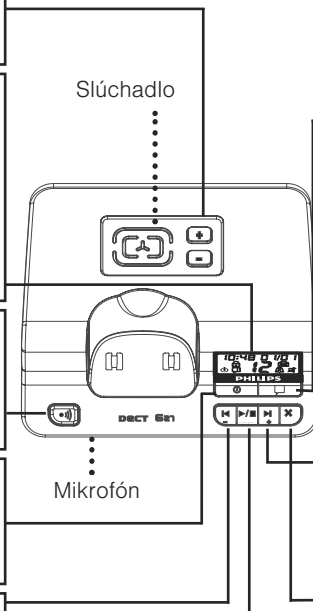

Slúchadlo

Mikrofón



Tlačidlo Play / Stop

Krátke stlačenie pre prehranie odkazu.

Krátke stlačenie počas prehrávania správy:

zastavenie prehrávania.

Dlhé stlačenie pre vstup do menu nastavení odkazovača.



Nahrание poznámky &

Uvítacie správy

Krátke stlačenie pre nahrание poznámky.

Dlhé stlačenie pre nahrание uvítacej správy 1 pre

Odpovedací & nahrávací mód, 2 výhradne pre Odpovedací mód.



Presunutie dopredu /

Ďalšia správa

Krátke stlačenie pre prechod na ďalšiu správu počas prehrávania.



Tlačidlo Delete

Krátke stlačenie pre vymazanie aktuálneho odkazu počas prehrávania.

Dlhé stlačenie v pohotovostnom móde pre vymazanie všetkých správ (po prečítaní a prehraní všetkých správ).

Displej odkazovača DECT 627

Displej prístroja DECT 627 informuje o činnosti odkazovača a jeho nastaveniach. Nastavenie dátumu a času na základni je simultánne s nastavením dátumu a času na slúchadle (pozrite stranu 26).



Aktivovaný je kód Vzdialeného prístupu.



Nové neprečítané správy na odkazovači.



Stará správa (správy) na odkazovači, prečítaná.



Odkazovač je zapnutý.



Označuje typ uvítacej správy.



Označuje počet vyzváňaní predtým, než začne odkazovač prehrávať uvítaciu správu.



Zobrazenie hovoru zapnuté.



Zobrazenie hovoru vypnuté.

Zapnutie a vypnutie odkazovača DECT 627



Stlačte tlačidlo ON/OFF na základni pre zapnutie, resp. vypnutie odkazovača.

Keď je zapnutý, prehrá sa vybraná uvítacia správa. Displej odkazovača zostane podsvietený, pokiaľ je na ňom nejaká nová správa (správy).

Pokiaľ je odkazovač zapnutý, odpovie na hovor po určenom počte vyzváňaní, závisiac na nastavení (pozrite stranu 48). Po odpovedaní odkazovača na hovor prehrá tento vašu uvítaciu správu a nahrá odkaz volajúceho, pokiaľ tento nejaký zanechá.

Uložené odkazy

Prehrávanie nových správ

Podsvietenie displeja je zapnuté a základňa ukazuje, že máte jednu alebo viacej nových správ:



Stlačte pre začatie prehrávania.

Správy sa vždy prehrávajú v chronologickom poriadku, najstaršie ako prvé. Počítač správ a dátum a čas nahratia správy budú zobrazené na displeji.

Počas prehrávania správ sú vám k dispozícii nasledovné možnosti:



Stlačte pre posun vpred na ďalšiu správu.



Stlačte pre posun dozadu na predchádzajúcu správu alebo opätovné prehranie aktuálnej správy.



Stlačte pre zastavenie prehrávania správ, stlačte znova pre pokračovanie prehrávania.

Poznámka: *Pokiaľ je pamäť plná, na displeji budú blikať dva pásiky a LCD displej základne bude neustále podsvietený. Vymažte staré správy (pozrite stranu 47) pre uvoľnenie miesta.*

Nastavenie hlasitosti


Počas prehrávania správ a zobrazovania hovoru môžete nastaviť hlasitosť reproduktora použitím tlačidiel v zadnej časti základne:



Stlačte pre zvýšenie hlasitosti reproduktora.



Stlačte pre zníženie hlasitosti reproduktora.

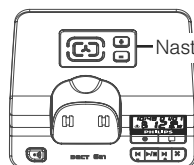

Nastavenie hlasitosti

Vymazávanie odkazov

Vymazanie správy na odkazovači



Stlačte pre vymazanie počas prehrávania odkazu.

Krátke pípnutie potvrdí vymazanie správy.

Vymazanie všetkých odkazov

Vymazanie všetkých správ je možné len v pohotovostnom móde a pokiaľ nemáte žiadne neprehrané odkazy:



Stlačte a držte stlačené pre vymazanie všetkých starých správ.

Dlhé pípnutie potvrdí vymazanie všetkých starých správ. Potom odkazovač zobrazí "00" bez ikony obálky.

Poznámka: Vymazané správy nemôžu byť obnovené. Pokiaľ je pamäť odkazovača plná, budú na displeji blikať dva pásiky a LCD displej základne bude neustále podsvietený.

Záznamník nastavenia

V nastavení záznamníka môžu byť upravené nasledovné položky – zmeny musia byť vykonané jedna po druhej (všetky nastavenia v rade):

1. Výber uvítacej správy (1/2)
2. Pauza vyzváňania (1-7)
3. Zobrazenie hovoru (Zapnuté/Vypnuté)
4. Kód Vzdialeného prístupu

Sekvencia 1: Výber odkazového módu a typu uvítacej správy

Odkazovač prehrá uvítaciu správu po tom, čo odpovie na hovor. Pôvodne sú k dispozícii dve uvítacie správy:

Uvítacia správa 1

Odkazy & Nahrávanie (odkazy môžu byť nahrané)

Uvítacia správa 2

iba Odkazy (žiadne odkazy nemôžu byť nahrané)

Jazyk hlasovej služby preddefinovanej uvítacej správy môže byť zmenený (pozrite stranu 42).

Môžete tiež nahrat' vašu vlastnú uvítaciu správu 1 a uvítaciu správu 2 (pozrite stranu 49).



Stlačením zapnete odkazovač.

Pre vstup do nastavovacieho módu odkazovača:



Stlačte cca štyri sekundy, kým nebude blikať ikona uvítacej správy  a všetky ostatné ikony okrem  budú zhasnuté.



Stlačte **+** alebo

- pre prepnutie medzi uvítacími správami 1 alebo 2.

Číslo aktuálnej uvítacej správy bude zobrazené na displeji vo vnútri ikony .

Stlačte pre potvrdenie vybranej uvítacej správy
a potom pokračujte na ďalšie nastavenia.

Poznámka: Pokiaľ si neprajete zmeniť typ uvítacej správy, stlačte tlačidlo  (tlačidlo na základni).

Sekvencia 2 : Nastavenie počtu vyzváňaní pred odpovedaním

Máte možnosť nastaviť odkazovač na začatie prehrávania uvítacej správy po zadanom počte zvonení (1-7 vyzváňaní alebo Ekonomický mód **\$**). Ekonomický mód (pokiaľ je aktivovaný) je užitočný, pokiaľ používate vzdialený prístup. Odkazovač začne s prehrávaním uvítacej správy po 3 vyzváňaniach, pokiaľ máte nové správy. Pokiaľ žiadne nemáte, uvítacia správa sa prehrá po piatich vyzváňaniach. Zaveste po štvrtom zazvonení, pokiaľ chcete zistiť, či máte nejaké nové správy a vyhnúť sa pritom zbytočným telefonickým poplatkom.

Po tom, čo budete mať potvrdený typ uvítacej správy (pozrite vyššie), môžete zvoliť odozvu vyzváňania.

Ikona odozvy  bude blikať a všetky ostatné ikony, okrem ikony napájania, budú zhasnuté .



Stlačte **+** alebo

- pre vyznačenie Želanej odozvy vyzváňania: **1,2,3,4,5,6** alebo **\$** (ekonomický mód).

Aktuálne nastavené číslo odoziev vyzváňania bude vyznačené vo vnútri ikony. .

Stlačte pre potvrdenie vyznačeného počtu odoziev vyzváňania
a potom pokračujte na ďalšie nastavovanie.

Poznámka: Pokiaľ nechcete meniť počet vyzváňaní pred odpovedaním na hovor, stlačte  (tlačidlo na základni).

Sekvencia 3 : Aktivácia/Deaktivácia zobrazenia hovoru na základni

Touto funkciou môžete aktivovať alebo deaktivovať reproduktor na základni, čiže zvoliť, či si chcete vypočuť správu zanechanú volajúcim. Pôvodne je táto funkcia aktivovaná.

Po potvrdení počtu odoziev vyzváňania (pozrite vyššie) môžete zapnúť, resp. vypnúť zobrazenie hovoru.

Ikona reproduktora  bude blikať a všetky ostatné ikony okrem napájacej  budú zhasnuté.



Stlačte **+** alebo

- pre zapnutie alebo vypnutie zobrazenia hovoru.

Pokiaľ bolo zobrazovanie hovorov vypnuté, ikona reproduktora na displeji bude preškrtnutá .

Stlačte pre potvrdenie vybraného nastavenia zobrazenia hovoru
a potom pokračujte s ďalším nastavením.

Poznámka: Pokiaľ si neželáte meniť nastavenie zobrazenia hovoru, stlačte tlačidlo  (tlačidlo sa nachádza na základni).

Sekvencia 4 : Zmena kódu Vzdialeného prístupu

Kód pre funkciu Vzdialeného prístupu je potrebný na to, aby ste mohli svoj odkazovač ovládať a zabrániť neautorizovanému prístupu externých volajúcich k svojmu záznamníku.

Upozornenie! Pokiaľ je nastavenie vzdialeného prístupu 00 (tak ako je pôvodne nastavené), bude funkcia vzdialeného prístupu zablokovaná.

Po potvrdení nastavení zobrazenia hovoru (pozrite stranu 48) môžete zmeniť kód funkcie Vzdialený prístup.

Prvá číslica prístupového kódu a zamykacia ikona  budú blikať na displeji.

Stlačte **+** pre zvýšenie alebo

- pre zníženie prvej cifry kontrolného kódu.

Stlačte pre potvrdenie.

Prvá číslica prestane blikať a namiesto nej začne blikať druhá.

Stlačte **+** pre zvýšenie alebo

- pre zníženie druhej cifry kontrolného kódu.

Stlačte pre potvrdenie.

Všetky nastavenia sú uložené, displej sa vracia do pohotovostného módu.

Poznámka: Pokiaľ si nepravíte zmeniť prístupový kód k vzdialenému ovládaniu, stlačte  (tlačidlo na základni).

Osobné uvítacie odkazy

Môžete nahrat' 2 rôzne osobné uvítacie odkazy: špecifickú osobnú uvítaciu správu 1 pre Odpovedajúci & nahrávací mód a špecifickú uvítaciu správu pre výhradne Odpovedajúci mód.

Osobné správy nahradia pôvodné. Pokiaľ vymažete vaše osobné uvítacie odkazy, automaticky sa zamenia za pôvodné.

Maximálny nahrávací čas pre uvítaciu správu je 60 sekúnd. Na nahranie nového osobného odkazu nemusíte vymazávať starý – po nahraní bude starý odkaz premazaný.

Nahranie vašej osobnej uvítacej správy

Pre nahranie uvítacieho odkazu 1 pre Odpovedajúci & nahrávajúci mód najprv skontrolujte, či je na odkazovači nastavená uvítacia správa 1 (pozrite stranu 47).

ALEBO

Pre nahranie odkazu výhradne Odpovedajúceho módu najprv skontrolujte, či je odkazovač nastavený na uvítací odkaz 2 (pozrite stranu 47).

Stlačte a podržte tlačidlo (cca 4 sekundy), kým nebudete počuť dlhé pípnutie, naznačujúce, že sa začalo nahrávanie.

Po pípnutí hovorte na mikrofón základne.

Stlačením ukončíte nahrávanie.

Dlhé pípnutie potvrdzuje úspešné nahranie a pre vašu predstavu bude nová uvítacia správa prehraná.

Poznámka: Pokiaľ nie ste spokojní s nahranou uvítacou správou, zopakujte vyššie uvedené kroky a stará správa bude premazaná novou. Prehrajte ju a vymažte pre obnovenie pôvodných nastavení alebo nahrajte novú správu, nahrádzajúcu tú starú. Pokiaľ chcete nastaviť naspäť pôvodnú správu, pozrite "Vymazanie osobnej uvítacej správy", strana 50.

Prehranie osobnej alebo pôvodnej uvítacej správy

Aby ste prehrali uvítaciu správu 1, skontrolujte najprv, či je na ňu nastavený odkazovač (strana 47).

ALEBO

Aby ste prehrali uvítaciu správu 2, skontrolujte najprv, či je na ňu nastavený odkazovač (strana 47).

Vypnite odkazovač.

Zapnite odkazovač naspäť.

Po zapnutí bude automaticky prehraná vybratá uvítacia správa.

Poznámka: Jazyk hlasovej služby preddefinovanej uvítacej správy sa dá zmeniť (pozrite stranu 42).

Vymazanie osobnej uvítacej správy

Pred vymazaním uvítacej správy 1 najprv skontrolujte, či je na ňu nastavený odkazovač.

ALEBO

Pred vymazaním uvítacej správy 2 najprv skontrolujte, či je na ňu nastavený odkazovač.

Vypnite odkazovač.

Zapnite odkazovač naspäť.

Po zapnutí bude automaticky prehraná vybratá uvítacia správa.

Stlačením počas prehrávania vymažete osobnú uvítaciu správu a nastavíte pôvodnú predvolenú uvítaciu správu.

Poznámka: pôvodná uvítacia správa nemôže byť vymazaná.

Uloženie poznámky

Táto funkcia umožňuje zaznamenať na odkazovači vaše vlastné odkazy pre rodinu. Maximálny nahrávací čas pre poznámku je 180 sekúnd.

Nahratie poznámky

Stlačte, kým nebudete počuť dlhé pípnutie ako signál začatia nahrávania.

Po pípnutí hovorte do mikrofónu základne.

Stlačením ukončíte nahrávanie.

Dlhé pípnutie potvrdzuje, že poznámka bola úspešne nahraná. LCD displej sa vráti zapne vyhodit' a displej na základni ukáže jednu novú správu: **1** .

Prehranie poznámky

Podsvietenie LCD displeja je zapnuté a displej základne ukazuje jednu novú správu: **1** .

Stlačte pre začatie prehrávania.

Počítač správ, dátum a čas nahratia budú zobrazené na displeji.

Vzdialená kontrola záznamníka

Upozornenie: Vzdialený prístup je možný, len pokiaľ prístupový kód NIE JE pôvodný (00 = vypnutý Vzdialený prístup), pozrite stranu 49.

Na váš záznamník máte prístup, i keď ste preč, a to z každého telefónu používajúceho tónovú voľbu.

Vzdialená kontrola záznamníka

Pre vzdialený prístup vášho záznamníka:

- Vytlačte jeho číslo z iného telefónu.

- Pokiaľ je váš záznamník zapnutý, stlačte hviezdičku (*) na externom telefóne počas alebo po prehraní uvítacej správy; pokiaľ je váš odkazovač vypnutý, budete počuť pípnutie po 10 vyzvánianiach, potom stlačte hviezdičku (*).

- Vytlačte svoj prístupový kód k funkcii Vzdialený prístup (nie 00) a stlačte # pre potvrdenie.

- Pokiaľ máte nové odkazy, budú vám automaticky prehrané po pípnutí.

Nasledovná tabuľka zobrazuje funkcie dostupné pri vzdialenom prístupe na záznamník.

Záznamník Zapnuté/Vypnuté:	Zadajte (0)
Prehranie predchádzajúceho odkazu:	Zadajte (1)
Prehranie odkazu/Stop:	Zadajte (2)
Prehranie nasledujúceho odkazu:	Zadajte (3)
Vymazanie:	Zadajte (4)

Pôvodné nastavenia

Hlasitosť vyzváňania slúchadla:	Úroveň 2	Jazyk uvítacej správy:	závisí na krajine
Melódia vyzváňania slúchadla:	Melódia 1	Pamäť telefónneho zoznamu:	Prázdna
Skupinové vyzváňanie A:	Melódia 1	SMS Prijaté, Odoslané,	
Skupinové vyzváňanie B:	Melódia 2	Koncepty:	Prázdne
Skupinové vyzváňanie C:	Melódia 3	Záznam o volaniach:	Prázdny
Hlasitosť slúchadla:	Úroveň 3	Zoznam volaných čísel:	Prázdny
Hlasitosť reproduktora:	Úroveň 3		
Ozvučenie klávesnice slúchadla:	Zapnutá		
SMS vyzváňanie:	Zapnuté	Iba pre DECT 627:	
Výstražný tón nízkej batérie:	Zapnutý	Prístupový kód Vzdialeného prístupu:	00, Vzdialený prístup vypnutý
Jazyk menu (slúchadlo):	závisí na krajine		
Automatická odpoveď:	Vypnutá		
Tapeta :	Tapeta 1		
Meno slúchadla:	PHILIPS		
Čas/Dátum (slúchadlo):	00:00/01-01-2005		
Mód vytáčania:	závisí na krajine		
Čas Flash:	závisí na krajine		
PIN kód pre slúchadlo:	0000		

Často kladené otázky

1/ Nepočujem volací tón po inštalácii môjho telefónu. Ako vyrieším tento problém?

Skontrolujte, či ste pripojili váš telefón pomocou dodávaného kábla a nie starým káblom z predošlého telefónu (často býva zapojený odlišne).

Skontrolujte, či ste plne nabili slúchadlo podľa pokynov k slúchadlu.

Skontrolujte, či je zobrazená ikona antény (rádiové spojenie so základňou). Ak nie je slúchadlo prihlásené, je potrebné tak urobiť (str. 43).

2/ Môže byť slúchadlo neustále položené na základni?

Áno, nedochádza k "pamäťovému" efektu. Slúchadlo môže byť položené na základni pri všetkých aktuálnych modeloch používajúcich batérie NiMH.

3/ Stratí môj telefón všetky uložené dáta (záznamy v tel. zozname) v prípade výpadku elektrického prúdu?

Nie, nestratí. Dáta uložené vo vašom telefóne sa nezmažú v prípade výpadku elektrického prúdu, keď odpojíte vašu základňu od siete, ani pri výmene batérií.

4/ Na telefóne som nastavil dátum a čas, ale po telefonáte nie sú údaje správne. Prečo?

Ak máte ISDN inštaláciu, tieto parametre (dátum a čas) môžu byť prenášané priamo cez ISDN sieť do telefónu. Ak nemáte ISDN linku nastavenú správne, toto môže byť príčinou. Nastavte dátum a čas priamo na ISDN prípojke, alebo ak to nie je možné, zavolajte operátora/dodávateľa, ktorý vám inštaloval ISDN.

5/ Nemôžem používať záznamník telefónu Philips spolu s mojím faxom zapojenými do rovnakej linky. Prečo? (výhradne DECT 627)

Aby ste tomu predišli, odporúčame nastaviť počet zvonení pred spustením záznamníka. Príklad: Ak je hlasová schránka operátora alebo fax nastavená na odpovedanie po 4 zazvoneniach, nastavte záznamník na 3 zvonenia. Za účelom nastavenia počtu zvonení si pozrite str. 48.

6/ Čo je to CLI a ako ho môžem sprevádzkovať?

CLI je skratka pre identifikáciu linky volajúceho a je to špeciálna služba, ktorú môžete mať k dispozícii od operátora vašej siete. Keď ju máte k dispozícii, zobrazí telefón podporujúci CLI číslo volajúceho (ak nie je skryté) pri zvonení, takže sa môžete rozhodnúť, či chcete prijať hovor.

7/ Služba CLI nepracuje na mojom telefóne Philips s digitálnou telefónnou sieťou (ISDN, ADSL). Ako vyrieším tento problém?

Naše výrobky sú určené pre prácu s analógovou sieťou. Ak pripojíte váš telefón PHILIPS do digitálnej siete, CLI sa nemusí pri prichádzajúcich hovoroch zobrazovať. Digitálne telefónne siete (ISDN) nie sú vždy kompatibilné s analógovými telefónmi v zmysle služieb operátora.

Informácie týkajúce sa compatibility môžete nájsť v užívateľskej príručke k inštalácii ISDN. V opačnom prípade sa obráťte na dodávateľa ISDN a zistíte, či daný systém umožňuje zobrazit' CLI informácie na analógových telefónoch. ISDN systémy staršie ako 2-3 roky nie sú kompatibilné s analógovými telefónmi pre služby CLI.

Nezabudnite, že filtre používané na niektorých ADSL linkách môžu pohltiť časť signálu CLI a tým znemožniť telefónu správne zobrazenie CLI. Alternatívou je zakúpiť kvalitnejšie ADSL filtre, ktoré nespôsobujú tento problém.

8/ Čo je to CNIP (identifikácia mena volajúceho)?

Tak ako pri službe CLI, aj táto nová funkcia je závislá od siete a je potrebné ju aktivovať u vášho operátora (príslušná zmluva). Umožní vám zobrazit' meno volajúceho pri prichádzajúcom hovore. Táto služba ešte nemusí byť k dispozícii u všetkých operátorov. Odporúčame vám obrátiť sa na operátora siete. Poznámka: Ak máte volajúceho uloženého vo vašom tel. zozname, zobrazí sa pri prichádzajúcom hovore tento záznam namiesto toho, ktorý dáva k dispozícii operátor. Údaje vo vašom telefónnom zozname majú v tomto prípade prioritu pred údajmi od operátora.

CNIP používa rovnakú technológiu ako CLI. Preto sú obmedzenia tejto služby rovnaké (ak táto služba nepracuje správne, pozrite si otázky týkajúce sa CLI). Nezabúdajte, že pracuje len s alfanumerickým displejom.

9/ Môj záznamník nenahráva odkazy zanechávané volajúcimi. Ako vyriešim tento problém?

Skontrolujte, či nie je aktivovaná hlasová schránka operátora. Ak je aktivovaná, nastavte záznamník tak, aby začal záznam pred spustením hlasovej schránky (nastavte počet zazvonení pred spustením záznamníka).

10/ Aké sú podmienky potrebné pre odosielanie SMS správ?

Najskôr musíte mať k dispozícii službu CLI od operátora vašej siete a potom tiež SMS službu od príslušného poskytovateľa.

11/ Je možné písať, čítať, odosielať alebo prijímať SMS správy, ak druhé slúchadlo práve komunikuje (len viacslúchadlové balenia DECT 623 a DECT 627)?

Nie, toto nie je možné.

12/ Čo sa stane, ak pošlem SMS správu na pevnú linku bez telefónu podporujúceho SMS správy?

Druhý účastník pravdepodobne dostane hlasovú správu (závisí od poskytovateľa a služby SMS).

13/ Je možné poslať SMS správu na pevnú linku v inej krajine?

Táto funkcia závisí od vášho poskytovateľa a služieb. Ohľadom ďalších informácií sa prosím obráťte na poskytovateľa tejto služby.

14/ Ako získam číslo SMS centra?

Prinajmenšom jedno číslo SMS centra je vopred nastavené vo vašom DECT 623/DECT 627. Napriek tomu je možné, že budete potrebovať uložiť ďalšie číslo (prostredníctvom menu **SMS / SMS nastavení / SMS centrum**). Prosím zistite si čísla centier pre prichádzajúce a odchádzajúce správy u vášho poskytovateľa a služieb, alebo v dodatku k návodu pre váš telefón.

15/ Môže spôsobovať problémy, ak používam môj telefón Philips podporujúci SMS služby spolu s iným telefónom podporujúcim SMS správy na tej istej linke?

Áno, znemožní to príjem SMS správ. Musíte zrušiť SMS funkciu na jednom z telefónov.

Riešenie problémov – telefón

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Ikona  sa nemení, keď je slúchadlo položené na základni	- Zlý kontakt batérie - Špinavé kontakty - Batéria je nabitá	- Mierne pohnite slúchadlom - Vyčistite kontakty utierkou napustenou alkoholom - Nie je potrebné nabíjanie
Nie je volací tón	- Nie je el. prúd - Batérie sú príliš vybité - Ste príliš ďaleko od základňovej stanice - Zlý kábel - Linkový adaptér (ak je potrebný) nie je pripojený k linkovému káblu	- Skontrolujte zapojenie. Reštartuje telefón: odpojte ho a znovu zapojte do siete - Nabite batériu aspoň počas 24 hodín - Priblížte sa k základňovej stanici - Použite len dodaný kábel. - Pripojte linkový adaptér (ak je potrebný) k linkovému káblu
Telefón nezvoní	- Zvonenie je vypnuté	- Zapnite zvonenie (str. 38)
Ikona  sa nezobrazuje	- Nie je el. prúd - Slúchadlo je príliš ďaleko od základňovej stanice	- Skontrolujte zapojenie - Priblížte sa k základňovej stanici
Ikona  bliká	- Slúchadlo nie je registrované k základňovej stanici	- Registrujte slúchadlo k základni (str. 43)
Praskanie na linke	- Ste príliš ďaleko od základňovej stanice - Základňová stanica je príliš blízko k elektrickým prístrojom, betónovým stenám alebo kovovým dverám	- Presuňte základňovú stanicu na vhodnejšie miesto (čím vyššie, tým lepšie) - Priblížte sa k základňovej stanici (čím bližšie, tým lepšie)
Slúchadlo zobrazuje “nedostupné” - pri pokuse o registráciu ďalšieho slúchadla - pri použití slúchadla	- Procedúra pridania ďalšieho slúchadla zlyhala, skúste znovu - Dosiahli ste maximálny počet slúchadiel (5) - Základňová stanica práve komunikuje s iným slúchadlom	- Odpojte a znovu zapojte základňovú stanicu do el. siete. - Vykonať procedúru registrácie slúchadla (str. 43) - Odhláste slúchadlo - Počkajte, kým bude k dispozícii
Interferenčné rušenie televízie alebo rádia	- Základňová stanica DECT 623/627 alebo napájací adaptér sú príliš blízko k elektrickým prístrojom	- Presuňte napájací adaptér alebo základňovú stanicu čo najďalej od elektrických prístrojov.
Služba CLI (identifikácia volajúceho) nefunguje	- Služba nie je aktivovaná	- Skontrolujte vašu zmluvu s operátorom siete
Nie je možný zápis do tel. zoznamu	- Tel. zoznam je plný	- Zmažte niektorý záznam pre uvoľnenie pamäte

PROBLÉM

Nie je možné prijímať novú SMS správu

PRÍČINA

- Pamäť pre SMS správy je plná
- Režim SMS je zrušený

RIEŠENIE

- Vymažte staré SMS správy
- Overte nastavenia SMS, str. 25

Nie je možné odosielať alebo prijímať SMS správy

- Číslo centra SMS správ nie je nastavené, alebo je nesprávne
- Nemáte aktivovanú túto službu

- Viac informácií nájdete v SMS letáku, kde sú správne SMSC čísla
- Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb pre získanie ďalších informácií
- Zrušte SMS režim na jednom zo zariadení
- Obráťte sa na poskytovateľa služieb ohľadom ďalších informácií
- Povoľte odosielanie Id

Nie je identifikácia volajúceho/ nízka kvalita zvuku/nízka kvalita spojenia cez širokopásmový DSL internet

- Chýba DSL filter/rozdeľovač alebo nízky počet filtrov
- Modem a/alebo telefón je zapojený do zlého konektora na DSL filtri
- Nefunkčný DSL filter

- Uistite sa, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky
- Skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (samostatne pre každé zariadenie)
- Filtre môžu byť poškodené. Vymeňte ho/ich a znovu otestujte

Riešenie problémov – záznamník

PROBLÉM

Záznamník nenahráva odkazy

PRÍČINA

- Pamäť je plná
- Je aktivovaný režim Odpoveď iba

RIEŠENIE

- Vymažte odkazy
- Zvoľte režim Odpoveď & nahrávanie

Prístup pomocou vzdialenej kontroly nepracuje

Vzdialená kontrola nie je aktivovaná. (nastavený je kód 00 "vypnúť")

Aktivujte vzdialený prístup (str. 49)

Nie je možné nahrat' odchádzajúcu správu.

Pamäť je plná

Vymažte odkazy

Zariadenie DECT 627 zavesí počas vzdialeného prístupu

- Chybný pokus o zaslanie kódu
- Čas trvania je príliš dlhý

- Zadajte správny kód
- Vykonajte vzdialenú kontrolu rýchlejšie

Záznamník sa automaticky zastaví

- Pamäť je plná
- Odkaz presiahol 3 minúty

- Prehrajte a vymažte odkazy
- Odkazy nesmú byť dlhšie ako 3 minúty

A

Automatická odpoveď 40

B

Batérie a životnosť batérií 13

Bezpečnosť 42

Budík 26

C

Čas Flash 41

Čítanie SMS 20

D

Dátum a čas 26

Dĺžka hovoru 16

Definovať vyzváňanie 39

Deklarácia o súhlase 11

Dial'kový ovládací kód (odkazovač) 49

Dial'kový prístup k odkazovaču 51

F

FAQ (Otázky a odpovede) 52, 53

Funkcie postranných tlačidiel 9, 15

G

GAP 11

H

Hlasitosť (slúchadlo) 17

Hlasitosť (vyzváňanie) 38

Hlasitosť vyzváňania 38

Hovory 1, 16, 17, 30, 32, 34

I

Ikony 3

Inštalácia základne 13

Inštalovanie základne 13

Interkom 17, 36, 37

J

Jazyk, menu 14, 40

K

Kód PIN 42

Kód pre Vzdialený prístup (Odkazovač) 49

Konferenčný hovor 37

Kontrast 38

Kontrast displeja 38

Kopírovať do telefónneho zoznamu (číslo z SMS) 21

L

Lokálna správa (Poznámka) 50

M

Mikrofón slúchadla 2

Mód Vytáčania 41

N

Nahratie osobnej uvítacej správy 49

Nahratie poznámky 50

Nastavenia linky 41

Nastavenia služieb 44

Nastavenie odkazovača 47

Navigácia v menu 15

Nová položka, Telefónny zoznam 28

O

Obmedzovanie hovoru 42

Odkazovač (len DECT 627) 45

Odoslané správy 22

Odpovedanie na hovor 1, 16

Odpoveď na SMS 21

Odregistrovanie slúchadla 43

Odstraňovanie problémov 54, 55

Opätovné vytočenie 1, 16, 32, 34

Ozvučenie klávesnice 39

P

PABX/PSTN Pobočková ústredňa 41

Počet vyzváňaní odkazovača 48

Pohotovostný mód 15

Poslať novú SMS 19

Poslať SMS (z Telefónneho zoznamu) 30

Pôvodné nastavenia 43, 51

Pôvodné SMS centrum 25

Poznámka 50

Predtočenie 16

Prehliadnutie menu 7-9

Prehrávanie správ (odkazovač) 46

Premenovanie slúchadla 40

Prenos hovoru 36

Prepínanie hovorov 36

Preposlanie hovoru 44

Pridať novú položku (Telefónny zoznam) 28

Priečinok Koncepty 24

Prijať správy 21

Prispôbenie 10, 11

Pulzný (mód vytáčania) 41

R

Registrovanie slúchadla 43

Reproduktor slúchadla 2, 17

Reproduktor základne 4, 45

Reset 43

Rozbaľovanie vášho DECT 623/627 12

Rozsah 13

S

Šetrič poplatkov (Odkazovač) 48

Sieťové služby 44

Skupinové vyzváňanie 28, 39

SMS centrum a nastavenia SMS 25

SMS vyzváňanie 40

Stíšenie 17

Stránkovacie tlačidlo 4

T

Tapeta 15, 38

Telefónny zoznam 28

Tichý mód 38

Tlačidlá odkazovača (iba DECT 627) 45

Tlačidlá slúchadla 2

Tlačidlá slúchadla 2

Tlačidlá základne 4

Tón (Mód vyzváňania) 41

Typ opätovného vytáčania 41

Typ vyzváňania (budík) 27

U

Uložiť ako koncept 19, 23

Uložiť číslo do Telefónneho zoznamu 29

Úprava hlasitosti (Odkazovač) 47

Úprava SMS 21

Upravovací mód 18

Uvítacie odkazy 47, 49

V

Vel'kosť písmen 18

Výber jazyka hlasovej služby (iba DECT 627) 42

Vybrať krajinu/operátora 14

Vymazať položku (Telefónny zoznam) 31

Vymazať položku záznamu o volaniach 33

Vymazať SMS 22, 23, 24

Vymazať všetko (Odkazovač) 47

Vymazať všetko (Záznam o volaniach) 33

Vymazať znak 19

Vyzváňanie pred odpoveďou (Odkazovač) 48

Vyzváňanie slúchadla 38

Vyzváňanie a hlasitosť slúchadla 17

Vyzváňanie budíka 27

Z

Zamknutie klávesnice 2, 14

Zapnúť registráciu (DECT periférie) 11, 43

Zapnutie/vypnutie odkazovača 45, 46

Zapnutie/vypnutie slúchadla 14

Záznam o volaniach 32

Zmeniť číslo (Telefónny zoznam) 31

Zmeniť meno (Telefónny zoznam) 31

Znovu poslať správu 23

Zobrazenie hovorov 48

Zobrazenie hovoru 48

Zobrazenie SMS 20

Zobrazenie telefónneho zoznamu 29

Zobrazenie záznamu o volaniach 32

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



3111 285 24811