

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS9000



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	6

2	Bağlantı İstasyonlu Eğlence Sisteminiz	8
	Giriş	8
	Kutunun içindekiler	8
	Ana menü hakkında genel bilgiler	9
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	11

3	Başlarken	13
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	13
	Gücü bağlayın	14
	Açma	15

4	Oynatın	16
	iPod/iPhone/iPad cihazından çalma	16
	Harici bir cihazdan oynatma	17
	Ses düzeyini ayarlar	17
	Sesi kapatma	17

5	Ürün bilgileri	18
	Özellikler	18

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullandığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑬ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
- Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- ⑭ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑯ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.



Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.’in ABD’de tescilli ticari markalarıdır.



Not

- Tıp plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Baęlantı İstasyonlu Eęlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduęu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla, iPod/iPhone/iPad ve dięer ses cihazlarından müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içerięini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda
- 1 x VDE AC güç kablosu
- 1 x BS AC güç kablosu
- 1 x MP3 baęlantı kablosu
- Kullanım kılavuzu


Ana menü hakkında genel bilgiler

Önden Görünüm

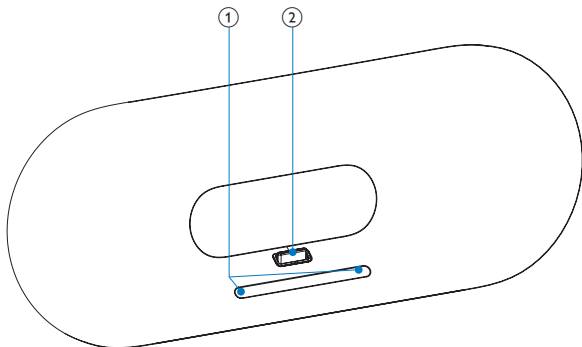


- ① -VOL +
 - Ses düzeyini ayarlayın.
- ② iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonu

Arkadan Görünüm

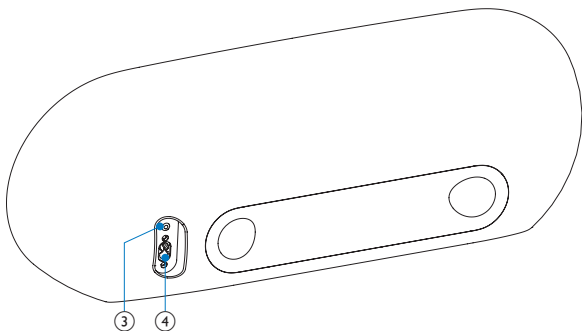

- ③ **AUX IN**
 - Harici bir ses cihazı bağlayın.
- ④ **Güç kaynağı soketi**

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

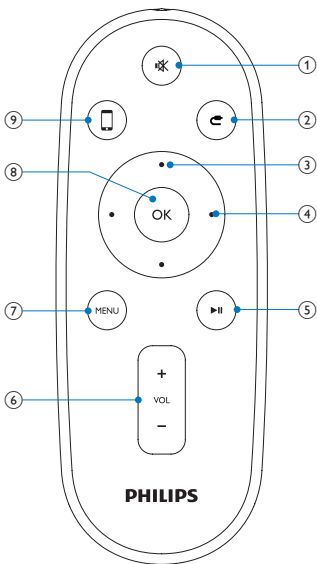

- 1
 - Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- 2
 - MP3 bağlantı modunu seçin.
- 3 **Yukarı/aşağı tuşları**
 - iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.
- 4 **Hızlı ileri/geri tuşları**
 - Bir parça içinde veya iPod/iPhone/iPad cihazında hızlı geri veya ileri alır.
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
- 5
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

- 6** VOL +/-
- Ses düzeyini ayarlayın.
- 7** MENU
- iPod/iPhone/iPad menüsüne erişir.
- 8** OK
- Seçimi onaylamak.
- 9** 
- iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonu modunu seçer

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması



Dikkat


- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

İlk kez kullanırken:

- 1 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir adet CR2032 pili takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

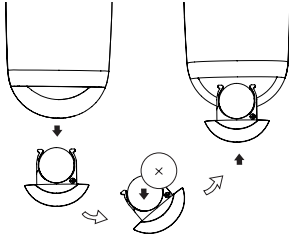

Not

- Uzaktan kumandada herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pili çıkarın.


Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

1 AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

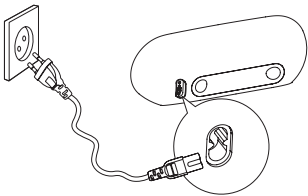

Açma

- 1 Güç bağlantısı yapıldığında cihaz otomatik olarak çalışır.
↳ Kullanıcı cihaza yaklaştığında, ses düğmesinin altındaki LED ışığı otomatik olarak yanar.

Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme

Aşağıdaki durumlarda cihaz otomatik olarak Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer:

- bağlantı istasyonu modunda iPod/iPhone/iPad'in cihazla bağlantısı kesildiğinde,
- MP3 bağlantı modundayken bağlı cihaz müzik çalmayı 15 dakikadan uzun süre durdurduğunda.

4 Oynatın

iPod/iPhone/iPad cihazından çalma

Bu cihazda iPod/iPhone/iPad'den müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad

Ünite, bu iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz:


- iPod touch (1. ve 2. nesil)
- iPod nano (2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic

Şunlarla çalışır:

- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3Gs
- iPhone
- iPad

iPod/iPhone/iPad cihazını yükleme

- 1 iPod/iPhone/iPad oynatıcıyı bağlantı istasyonuna yerleştirin.

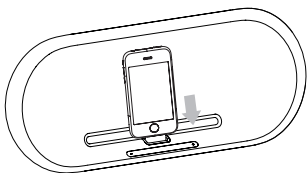

iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarmak için

- 1 iPod/iPhone/iPad cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

iPod/iPhone/iPad'i dinleme

- 1 iPod/iPhone/iPad cihazının doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- 2 Bağlantı istasyonu modunu seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ►|| tuşuna basın.
 - ↳ Bağlanan iPod/iPhone/iPad çalmaya başlar:
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.
 - Bir parçayı atlamak için, hızlı ileri/geri tuşlarına basın.
 - Çalma sırasında arama yapmak için, hızlı ileri/geri tuşlarını basılı tutun, ardından normal çalmayı sürdürmek için serbest bırakın.
 - Menüde gezinmek için **MENU** düğmesine basın, ardından seçmek için yukarı/aşağı tuşlannabasin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme

İstasyona bağlanan iPod/iPhone/iPad, ünite AC güç kaynağına bağlanır bağlanmaz şarj olmaya başlar.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 MP3 bağlantı modunu seçmek için  düğmesine basın.
- 2 MP3 bağlantı kablосunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **AUX IN** jakı (3,5 mm).
 - harici cihazdaki kulaklık jakı.
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

Ses düzeyini ayarlar

- 1 Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Sesi kapatma

- 1 Çalma sırasında sesi kapatmak/açmak için **MUTE** tuşuna basın.

5 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2X50W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	85 dB
MP3 Link	0,6 V RMS 10 kohm

Genel bilgiler

AC gücü	100-240V~, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<35W
Güç Tasarruflı Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<1W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	562 x 219 x 180 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	6,4 kg

Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS9000_12_TR_UM_V1.0

