

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BT2200



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
2	Din Bluetooth-højttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	4
3	Kom godt i gang	5
	Oplad det indbyggede batteri	5
	Tænd/sluk	5
4	Brug af Bluetooth-enheder	7
	Tilslut en enhed	7
	Afspil fra Bluetooth-enheder	8
	Styr dit telefonopkald	8
5	Andre funktioner	9
	Lyt til en ekstern enhed	9
	Reguler lydstyrken	9
6	Produktinformation	10
	Specifikationer	10
7	Fejlfinding	11
	Generelt	11
	Om Bluetooth-enhed	11
8	Meddelelse	12

1 Vigtigt



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af højttaleren.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del af højttaleren.
- Placer aldrig højttaleren på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om højttaleren til ventilation.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. tændte lys).
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Denne højttaler er designet til at være vandtæt i overensstemmelse med IEC 60529 IPX4.
- Før brug i miljøer udsat for vand skal beskyttelsesdækslet i bunden af højttaleren altid lukkes godt til.
- Efter brug i miljøer udsat for vand skal du øjeblikkeligt rengøre højttaleren med en blød, tør klud og lade det tørre på et godt ventileret sted væk fra direkte sollys.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne højttaler kan du


- nyde lyd fra dine Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne lydenheder; og
- styre indgående opkald via Bluetooth-forbindelse.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- USB-kabel
- Kort brugervejledning

Oversigt over højttaleren

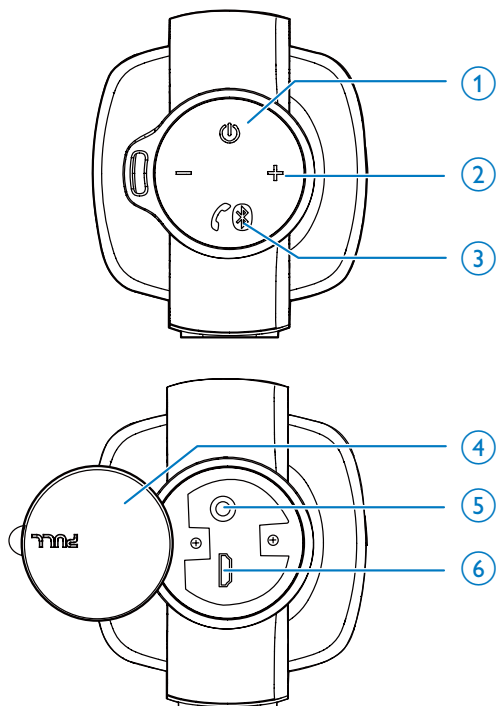

①

- Tryk og hold nede for at tænde eller slukke.

② +/-

- Juster lydstyrken.

③

- Hold nede i mere end 2 sekunder for at aktivere parringstilstand manuelt.
- Hold nede i mere end 10 sekunder for at rydde parningsoplysninger.
- Tryk for at besvare et indgående opkald.
- Tryk og hold nede for at afvise et indgående opkald.
- Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald.

④ Vandtæt beskyttelsesdæksel

⑤ AUDIO IN-stik

- Tilslut en ekstern lydenhed.

⑥ USB-opladningsstik

- Oplad det indbyggede batteri.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Oplad det indbyggede batteri

Højtaleren strømforsynes af et indbygget, genopladeligt batteri.


Bemærk

- Før brug skal du oplade det indbyggede batteri helt.
- Mikro-USB-stikket bruges kun til opladning.
- Et genopladeligt batteri har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

- 1 Åbn beskyttelsesdækslet.
 - 2 Tilslut USB-kablet mellem
- USB-opladningsstikket på højttaleren og
 - et USB-stik på en computer:

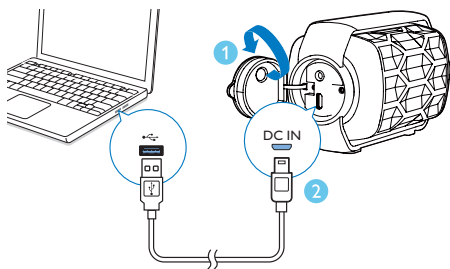


LED-indikatoren på ⏻-knappen angiver batteriets status.

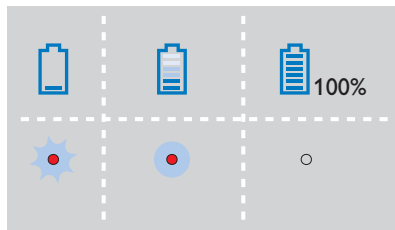

LED-indikatoren på ⏻-knappen	Batteristatus
Konstant rødt	Under opladning
Slukket, eller konstant hvid, når højttaleren er tændt	Fuldt opladet
Blinker rødt	Strømbesparende

Tænd/sluk

- Hold ⏻ nede for at tænde for højttaleren.
 - ↳ LED-indikatoren på ⏻-knappen lyser konstant hvidt.
 - ↳ Når du vil angive indstillinger første gang, blinker LED-indikatoren på ⏻-knappen hvidt for at angive, at højttaleren er i paringstilstand.
- Hold ⏻ nede igen for at slukke.
 - ↳ LED-indikatoren på ⏻-knappen slukker.

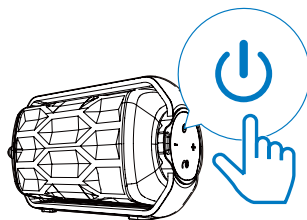

Skift til standbytilstand

- Hvis Bluetooth-forbindelse er ugyldig eller musikafspilning er stoppet i 15 minutter i Bluetooth-tilstand, skifter højttaleren automatisk til standbytilstand.
 - Hvis lydindgangskablet er afbrudt, eller musikafspilning er stoppet i 15 minutter i AUDIO IN-tilstand, skifter højttaleren automatisk til standbytilstand.
- ↳ Start musikafspilning igen for at tænde fra standbytilstand.

4 Brug af Bluetooth-enheder




Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder og styre indgående opkald via Bluetooth.

Tilslut en enhed



Bemærk

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med denne højttaler.
- Inden du parrer en enhed med denne højttaler, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Højttaleren kan huske højst otte parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

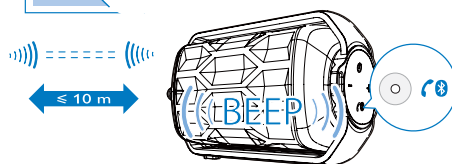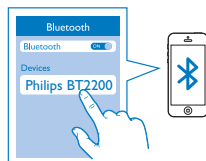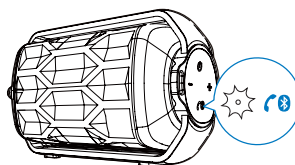

- 1 Kontroller, at højttaleren er i parringstilstand, det vil sige, at LED-indikatoren på **BT**-knappen blinker hvidt.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Når **[Philips BT2200]** vises på din enhed, skal du vælge den for at starte parring og oprette forbindelse. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".
↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren på **BT**-knappen lyser konstant hvidt.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed.
- Tryk på **☎** på højttaleren, eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan ryddes de nuværende parringsoplysninger:

- Hold **☎** nede i mere end 10 sekunder:

Sådan tilslutter du den Bluetooth-aktiverede enhed igen:

- For en parret Bluetooth-enhed, hvor automatisk genoprettelse af forbindelse er aktiveret, genopretter dette produkt forbindelsen, når det registreres.
- For en parret Bluetooth-enhed, der ikke understøtter automatisk genoprettelse af forbindelse, skal du genoprette forbindelsen til dette produkt manuelt.

Sådan tilsluttes en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

- Deaktiver Bluetooth på den aktuelle enhed, og vent i ca. 3 minutter, før du tilslutter en anden enhed.

LED-indikator på ☎ -knappen	Beskrivelse
Blinker hvidt	Tilslutter eller venter på forbindelse
Konstant hvid	Tilsluttet

Afspil fra Bluetooth-enheder

 Bemærk

- Hvis der er et indgående opkald på den tilsluttede mobiltelefon, sættes musikafspilningen på pause.

- Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på Bluetooth-enheden.
 - ↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

Styr dit telefonopkald

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du styre et indgående opkald med højttaleren.

Knap	Funktion
☎	Tryk for at besvare et indgående opkald.
	Tryk og hold nede for at afvise et indgående opkald.
	Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle telefonopkald.

 Bemærk

- Du kan tale gennem højttalerens mikrofon.
- Musikafspilningen sættes på pause, når der er et indgående opkald, og genoptages, når telefonopkaldet afsluttes.


5 Andre funktioner

Lyt til en ekstern enhed

Med denne højttaler kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller:

- 1 Åbn beskyttelsesdækslet.
- 2 Tilslut et lydindgangskabel med et 3,5 mm stik i begge ender til
 - **AUDIO IN**-stikket på denne højttaler og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.

↳ Højttaleren skifter automatisk til **AUDIO IN**-kilden.

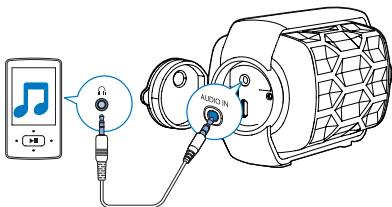

- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).




Tip

- Når du tager stikket ud af 3,5 mm-lydkablet, skifter højttaleren automatisk til Bluetooth-kilden.

Reguler lydstyrken

- Tryk på +/- på højttaleren for at skrue op eller ned for lydstyrken.

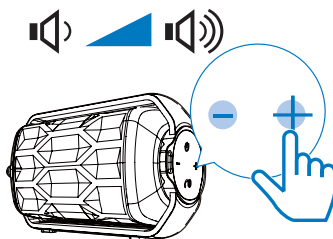

6 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	1 X 2,8 W RMS
Frekvensgang	40 - 20000 Hz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 62 dBA
AUX-indgangsfølsomhed	170 mV RMS 22 kohm

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.0
Bluetooth-frekvensbånd	2,40 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	4 cm bredspektret
Sensitivitet	> 81 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Generelle oplysninger

Strømforsyning (via USB-stik)	DC 5 V, 500 mA
Indbygget batteri	Li-polymer batteri (3,7 V, 500 mAh)
Vandtæthed	IPX6
Driftstemperatur	0 °C~45 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C~70 °C
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	107,3 x 69,1 x 58 mm
Vægt – Hovedenhed	0,2 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Genoplad din højttaler.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på højttaleren eller den Bluetooth-tilsluttede enhed.
- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er inden for det effektive dækningsområde.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

8 Meddelelse

CE 0700

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri.


Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

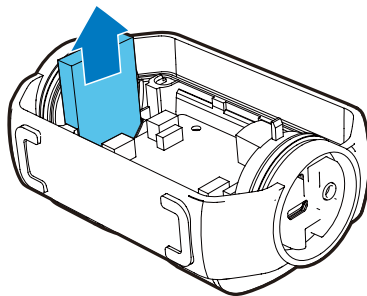

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

