

3 Dobrej zabawy

Rozpoczęcie nagrywania

A Nagrywanie z telewizora lub urządzenia zewnętrznego

- 1 Umieść płytę DVD przeznaczoną do nagrywania w szufladzie nagrywarki.

Rodzaje płyt do nagrywania



- 2 Naciśnij przycisk **LIVE TV** lub **CAM**, aby wybrać żądane źródło zapisywanego sygnału.
 - Aby nagrać program telewizyjny, użyj przycisków **P** + / - do zmiany kanału albo przycisków numerycznych **0-9** do bezpośredniego wybrania kanału, z którego chcesz nagrywać.
- 3 Naciśnij przycisk **REC** ●, aby rozpocząć nagrywanie; naciśnij ponownie przycisk **REC** ● aby automatycznie nagrać 30 minut programu. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża czas nagrywania o 30 minut.
- 4 Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk **STOP** ■. Na nagrywarkę zostanie wyświetlony komunikat „UPDATING MENU”.
- 5 Aby odtworzyć nagranie, naciśnij przycisk **DISC**, wybierz tytuł i naciśnij przycisk **▶II**.

Rozpoczęcie odtwarzania

A Odtwarzanie z płyty


- 1 Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** ▲, aby otworzyć szufladę na płytę, po czym włóż płytę i zamknij szufladę.



- 2 Naciśnij przycisk **HOME** i wybierz opcję { **Szuflada** }.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
- 4 Za pomocą przycisków ◀▶▶▼ wybierz tytuł/plik i naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć jego odtwarzanie.

B Odtwarzanie z urządzenia USB

- 1 Podłącz urządzenie USB do portu USB.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**, aby wyświetlić listę zawartości.

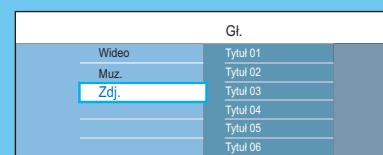

- 3 Wybierz rodzaj zawartości i naciśnij przycisk **▶ w prawo**.
- 4 Wybierz plik danych (MP3, WMA, DivX i JPEG) i naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybór trybu nagrywania

Wybór odpowiedniego trybu nagrywania jest ważny z tego względu, iż określa on jakość nagrywanego obrazu oraz czas nagrywania.

- 1 Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij przycisk **HOME** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Wybierz w menu opcję { **Ustaw.** } i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Przejdź do opcji { **Nagrywan.** } i naciśnij przycisk **▶ w prawo**.
- 4 Przejdź do opcji { **Tryb nagr.** } i naciśnij przycisk **▶ w prawo**.
- 5 Wybierz tryb nagrywania i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Tryb nagrywania	Liczba godzin nagrania, które można zapisać na pustej płycie DVD	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
HQ (high quality)	1	1 hr 55 mins
SP (standard play)	2	3 hrs 40 mins
SPP (standard play plus)	2.5	4 hrs 35 mins
LP (long play)	3	5 hrs 30 mins
EP (extended play)	4	7 hrs 20 mins
SLP (super long play)	6	11 hrs 5 mins
SEP (super extended play)	8	14 hrs 45 mins

Instrukcja obsługi

Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips.

Internet

Przejdź do strony internetowej www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

12 NC 3139 245 26801
www.philips.com

Nagrywarka/Odtwarzacz DVD


DVDR5500

Skrócona instrukcja obsługi




- 1 Podłączanie
- 2 Konfiguracja
- 3 Dobrej zabawy


Zawartość opakowania



Nagrywarka/Odtwarzacz DVD

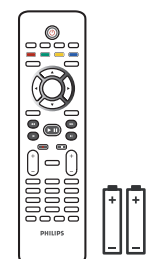


Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

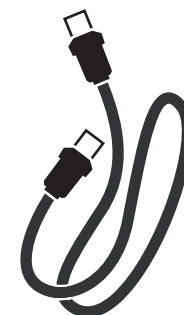


Przewód antenowy RF
(służy do połączenia nagrywarki z telewizorem)



Kabel Scart

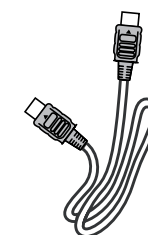

Przewód HDMI

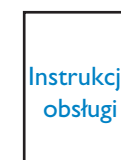

Instrukcja obsługi


PHILIPS

1 Podłączanie

Przed wykonaniem połączenia


W zależności od konfiguracji używanej przez użytkownika należy wybrać najodpowiedniejszy sposób połączenia (A lub B). Informacje na temat innych możliwych połączeń można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

A Podłączanie nagrywarki do telewizora tylko za pomocą przewodu antenowego

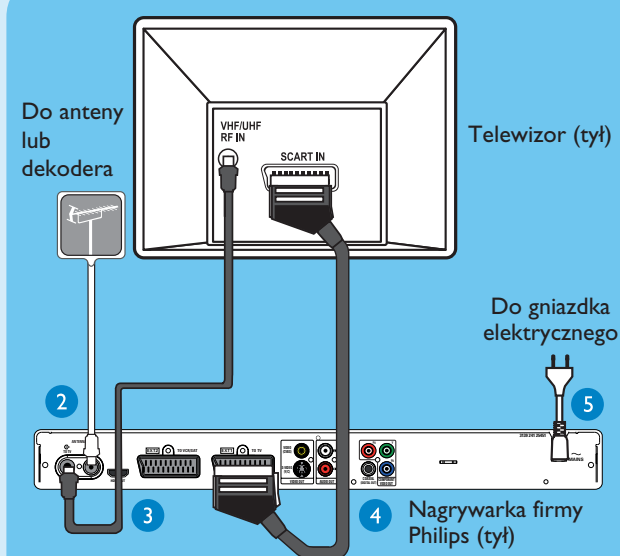

- 1 Odłącz przewód antenowy aktualnie podłączony do telewizora.
 - 2 Podłącz przewód antenowy do gniazda **ANTENNA-IN** nagrywarki.
 - 3 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu antenowego RF połącz gniazdo **ANTENNA TO-TV** nagrywarki z wejściowym gniazdem antenowym telewizora.
 - 4 Za pomocą przewodu SCART połącz gniazdo **EXT1 TO TV-I/O** nagrywarki z odpowiednim gniazdem wejściowym SCART telewizora.
- Uwaga** W przypadku telewizora HDMI nagrywarkę należy podłączyć za pomocą dołączonego przewodu HDMI. Patrz rozdział „Krok 1: Podstawowe połączenia nagrywarki – Podłączanie przewodu video” w dołączonej instrukcji obsługi.
- 5 Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazdka elektrycznego.

B Podłączanie nagrywarki, telewizora i odbiornika telewizji satelitarnej/kablowej

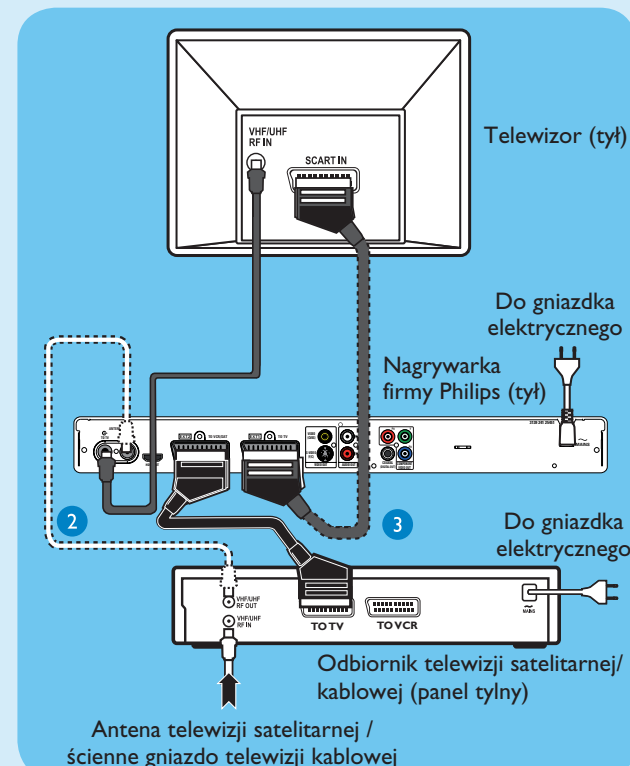

- 1 Wykonaj czynności opisane w punktach 3–5 dotyczące połączenia A, zanim przejdziesz do punktu 2 poniżej.
- 2 Za pomocą przewodu antenowego połącz wyjściowe gniazdo antenowe (RF OUT) odbiornika telewizji kablowej z gniazdem **ANTENNA TO-TV** nagrywarki. (opcja)
- 3 Za pomocą drugiego przewodu SCART (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo **EXT2 TO VCR/SAT** nagrywarki z wyjściowym gniazdem SCART OUT (TO TV) odbiornika telewizji satelitarnej/kablowej.

Więcej schematów połączeniowych można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

2 Konfiguracja

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia

- 1 Włącz telewizor. Zostanie wyświetlone menu instalacji.



- 2 Jeśli menu ustawień nagrywarki nie jest widoczne, naciśnij przycisk zmiany kanałów w dół (lub przycisk AV, SELECT bądź ->) na pilocie telewizora, aż menu zostanie wyświetlone. Będzie to właściwy kanał do odbioru sygnału z nagrywarki.

Uwaga Funkcje oznaczone kolorami, pokazane w dolnej części menu, są uruchamiane za pośrednictwem odpowiadających im kolorowych przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

B Rozpoczęcie wstępnej instalacji

Używając pilota zdalnego sterowania nagrywarki, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć proces instalacji.

Uwaga Za pomocą przycisków w górę ▲ i w dół ▼ można przełączać aktywne opcje. Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij **czerwony** przycisk.


- 1 Wybierz żądany język menu ekranowego. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.



- 2 Wybierz kraj, w którym się znajdujesz. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.




- 3 Wybierz żądany format obrazu. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.

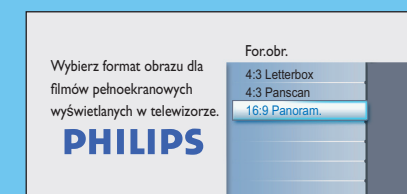


- 4 Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie kanałów TV. Po zakończeniu procedury na ekranie zostanie podana liczba zapisanych kanałów. Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

- 5 Ustaw godzinę. Za pomocą **klawiatury alfanumerycznej 0–9** lub przycisków ▲▼◀▶ wprowadź poprawną godzinę. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić zmiany i kontynuować.

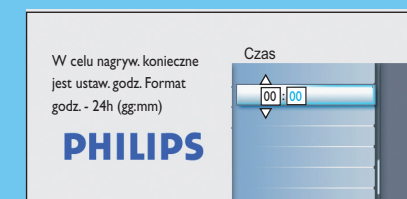

- 6 Ustaw datę. Za pomocą **klawiatury alfanumerycznej 0–9** lub przycisków ▲▼◀▶ wprowadź poprawną datę. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić zmiany i kontynuować.

- 7 Instalacja została zakończona.

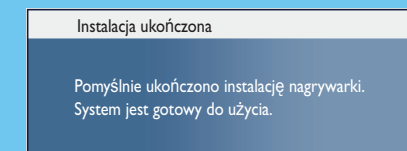

Naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść z menu.

Nagrywarka jest gotowa do użytku.