

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

ТСJ330



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
2	Будильник	4
	Комплект поставки	4
3	Начало работы	4
	Установка батареи	4
	Установка часов	5
4	Установка будильника	5
	Установка будильника	5
	Включение и отключение будильника	6
	Отложенный сигнал будильника	6
5	Другие возможности	7
	Включение/выключение подсветки	7
	Закрепление на подушке	7
6	Сведения об изделии	7
	Характеристики	7
7	Определение и устранение неисправностей	8
8	Уведомление	8

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Сохраните данные инструкции.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению устройства:
- Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве.


- Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания из прибора.
- Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

2 Будильник

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.
(Рис. ①)

1

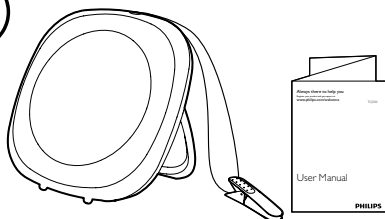

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Установка батарей




Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сгибать элементы питания.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому необходимо их утилизировать в соответствии с установленными правилами.

Установите 3 батареи типа AAA, как показано на рисунке, соблюдая полярность (значки +/-). (Рис. ②)

2

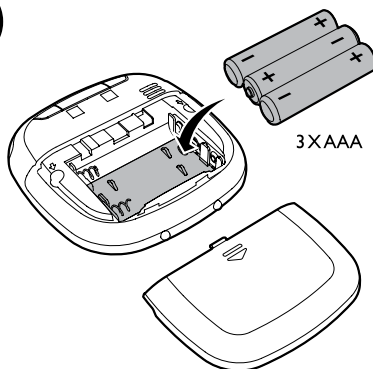





Совет

- При отображении индикатора низкого уровня заряда  замените батареи.

Установка часов

(Рис. ③)

3

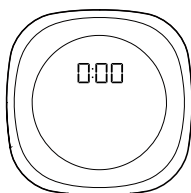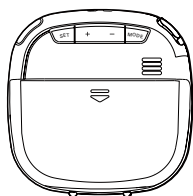

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **SET** в течение двух секунд.
↳ Цифры, обозначающие часы, мигают.
- 2 С помощью кнопок **+** / **-** установите значение часа.
- 3 Нажмите **SET** для подтверждения.
↳ Цифры, обозначающие минуты, мигают.
- 4 Повторите шаги 2–3 для установки значения минут и 12-/24-часового формата.
↳ На экране отобразится установленное время.

4 Установка будильника

Установка будильника




Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

- 1 Для включения режима установки будильника нажмите **MODE**.
↳ Отобразится ранее установленное время будильника (если задано).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **SET** в течение 2 секунд.
↳ Цифры, обозначающие часы, мигают.
- 3 С помощью кнопок **+** / **-** установите значение часа.
- 4 Нажмите **SET** для подтверждения.
↳ Цифры, обозначающие минуты, мигают.
- 5 Повторите шаги 3–4 для установки значения минут.
- 6 Повторите шаги 3–4, чтобы выбрать источник сигнала будильника. (Рис. ⑥)

6

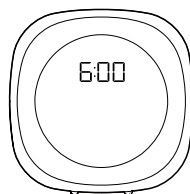

- ↳ Время будильника установлено; отобразится текущее время.

Индикация будильника	Значок будильника	Длительность сигнала будильника
Слабая вибрация		15 мин.
Сильная вибрация		15 мин.
Звуковой сигнал		15 мин.
Звуковой сигнал и вибрация		15 мин.



Совет

- Отрегулировать громкость вручную невозможно.
- Когда будильник начнет вибрировать, вибрация будет постепенно усиливаться в течение первых 2 минут.


Включение и отключение будильника

Чтобы активировать будильник, установите переключатель **ALARM** в положение **ON** (Вкл.).

- ↳ Отобразится значок будильника и источник сигнала.
- ↳ Все кнопки, кроме **SNOOZE/LIGHT** заблокируются. Для изменения любых настроек сначала необходимо установить переключатель **ALARM** в положение **OFF** (Выкл.).


Чтобы отключить будильник:

Установите переключатель **ALARM** в положение **OFF** (Выкл.). (Рис. ⑤)

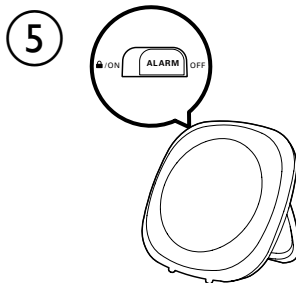

Отложенный сигнал будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите кнопку **SNOOZE**. (Рис. ⑦)

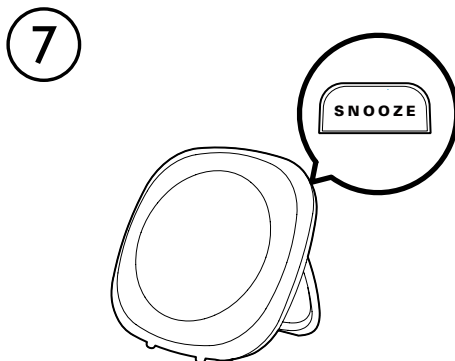

- ↳ Сигнал будильника будет отложен и повторен через девять минут.

5 Другие ВОЗМОЖНОСТИ

Включение/выключение подсветки


Чтобы включить подсветку, нажмите **LIGHT**.

- ↳ Для экономии энергии подсветка автоматически отключается через 5 секунд.

Закрепление на подушке

Чтобы будильник не упал с кровати, его можно прикрепить к подушке при помощи прилагающего зажима, как показано на рисунке. (Рис. ④)

4

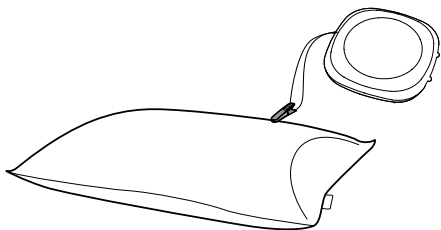

6 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Источник питания (батарея)	3 батареи 1,5 В типа ААА
-------------------------------	-----------------------------

Размеры

- Основное устройство

(Ш × В × Г)	82 × 82 × 19 мм
-------------	-----------------

Вес:

- Основное устройство	0,07 кг
-----------------------	---------

7 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что батареи установлены правильно.

Будильник не работает.

- Правильно установите значения часов.
- Проверьте батареи.

Настройки часов/будильника удалены.

- Выполните сброс часов/будильника.

При нажатии любой кнопки прибор не реагирует

- Кнопки заблокированы. Чтобы разблокировать, переместите переключатель **ALARM** в положение **OFF** (Выкл.).

8 Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС. Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым

мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2013 г.

Все права сохранены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

