

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



SPF4608

SPF4628



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2
	Δήλωση για απαγορευμένες ουσίες	3
2	Το PhotoFrame	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση του PhotoFrame	5
3	Ξεκίνημα	7
	Εγκατάσταση της βάσης	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Ενεργοποίηση PhotoFrame	7
	Μεταφορά των μέσων σας	8
	Μενού γρήγορων ρυθμίσεων	9
	Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου	10
4	Αναπαραγωγή	11
	Προβολή φωτογραφιών	11
5	Περιήγηση	13
	Περιήγηση σε άλμπουμ και φωτογραφίες	13
	Διαχείριση άλμπουμ και πολυμέσων	13
6	Ρολόι	17
	Εμφάνιση του ρολογιού	17
	Μενού ρολογιού	17
7	Μήνυμα	18
	Δημιουργία μηνύματος	18
	Επεξεργασία μηνύματος	19
	Προβολή δημιουργηθέντος μηνύματος	21

8	Ρυθμίσεις	22
	Επιλογή γλώσσας μενού επί της οθόνης.	22
	Ρύθμιση φωτεινότητας	22
	Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας	22
	Ορισμός χρονοδιακόπτη SmartPower	23
	Αδρανοποίηση του PhotoFrame	23
	Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού	24
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κουμπιού ήχου	24
	Ρύθμιση slideshow	25
	Εμφάνιση πληροφοριών του PhotoFrame	26
	Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές	27
9	Αναβάθμιση του PhotoFrame	28
10	Πληροφορίες προϊόντος	29
11	Συχνές ερωτήσεις	30
12	Γλωσσάρι	31

1 Σημαντικό

Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



**Be responsible
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

- Το νέο σας προϊόν περιέχει υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν. Εξειδικευμένες εταιρίες μπορούν να ανακυκλώσουν το προϊόν προκειμένου να αυξήσουν την ποσότητα των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να περιορίσουν την ποσότητα που θα απορριφθεί.
- Για την απόρριψη της παλιάς σας οθόνης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς.
- (Για πελάτες στον Καναδά και τις Η.Π.Α.) Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Ασφάλεια

- Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετε το από την πρίζα.
- Πριν καθαρίσετε την οθόνη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Καθαρίζετε την οθόνη μόνο με μαλακό, νωπό με νερό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν.
- Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω. Εάν το προϊόν πέσει, θα προκληθεί βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ή λογισμικό από αξιόπιστες πηγές χωρίς ιούς ή επιβλαβές λογισμικό.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση για τους καταναλωτές

Η Philips θέτει βιώσιμους στόχους σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο για τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της. Ήδη από τα στάδια της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της παραγωγής, η Philips δίνει έμφαση στη δυνατότητα εύκολης ανακύκλωσης των προϊόντων. Για τη Philips, η διαχείριση των προϊόντων μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες απόσυρσης και προγράμματα ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατό, ιδιαίτερα σε συνεργασία με ανταγωνιστικά ονόματα. Προς το παρόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία. Στις Η.Π.Α., η Philips Consumer Electronics της Βόρειας Αμερικής έχει διαθέσει κεφάλαια για το Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων της Electronic Industries Alliance (EIA) και σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο για ηλεκτρονικά προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους από οικιακές πηγές. Επιπλέον, το Northeast Recycling Council (NERC) - ένας πολυεθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην προώθηση της αγοράς ανακύκλωσης - στοχεύει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Στην Ταϊβάν στην περιοχή του Ειρηνικού της Ασίας, τα προϊόντα μπορούν να αποσυρθούν μέσω της Υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος (EPA) προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης ανακύκλωσης προϊόντων IT. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.epa.gov.tw.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Δήλωση για απαγορευμένες ουσίες

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS.

2 Το PhotoFrame


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με το Digital PhotoFrame της Philips, μπορείτε

- να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG
- να δημιουργείτε μηνύματα δώρων.

Περιεχόμενα συσκευασίας



- Philips Digital PhotoFrame



- Βάση




- Τροφοδοτικό AC-DC



- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση του PhotoFrame

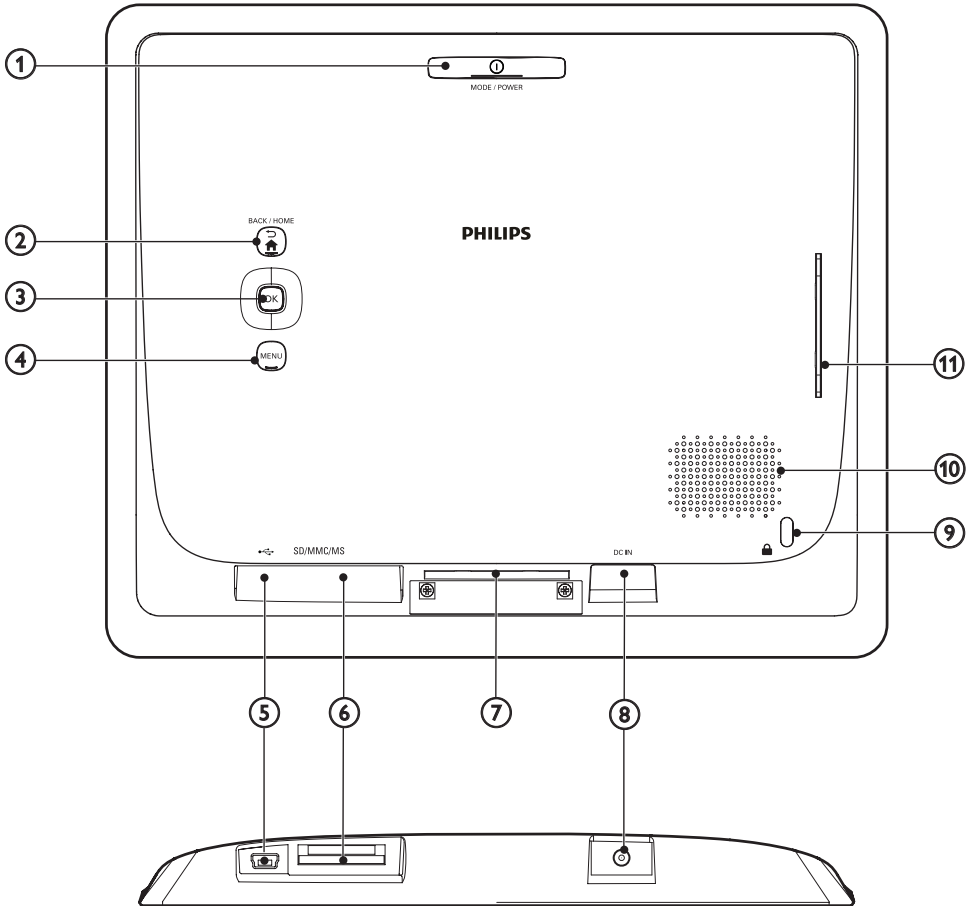

① **MODE / POWER**

- Πατήστε για ενεργοποίηση του PhotoFrame.
- Πατήστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση του PhotoFrame.
- Πατήστε για εναλλαγή λειτουργιών: παρουσίαση/ρολόι/ημερολόγιο.

② **↩ / ⬆ BACK / HOME**

- Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.

- Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στην αρχική οθόνη.

③ **OK (Χειριστήριο)**

- Πατήστε για να επιβεβαιώσετε κάποια επιλογή.
- Πατήστε για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Μετακινηθείτε επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά για ορισμό της επάνω/κάτω/δεξιάς/αριστερής επιλογής.


- ④ **MENU**
 - Πατήστε για είσοδο/έξοδο από το μενού.
- ⑤ 
 - Υποδοχή για καλώδιο USB σε PC
- ⑥ **SD/MMC/MS**
 - Υποδοχή για κάρτα SD/MMC/MS
- ⑦ **Υποδοχή βάσης**
- ⑧ **DC IN**
 - Υποδοχή για τροφοδοτικό AC-DC
- ⑨  **Κλειδαριά Kensington**
- ⑩ **Ηχείο**
- ⑪ **Υποδοχή βάσης**

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αρ. μοντέλου _____

Αρ. σειράς _____

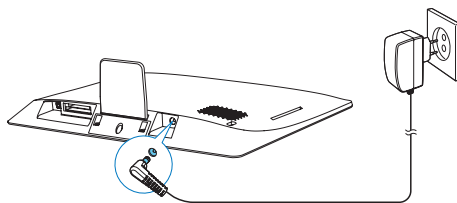



Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** του PhotoFrame
- στην πρίζα AC

➔ Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το PhotoFrame ενεργοποιείται αυτόματα.

Εγκατάσταση της βάσης

- 1 Τοποθετήστε το PhotoFrame σε επίπεδη επιφάνεια.
- 2 Εισαγάγετε την παρεχόμενη βάση στην οπή υποδοχής βάσης του PhotoFrame.

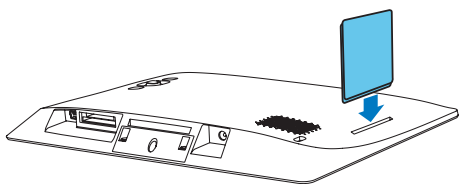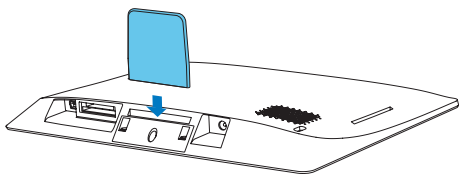

Σύνδεση στο ρεύμα

Σημείωση

- Κατά την τοποθέτηση του PhotoFrame, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας και την πρίζα.

Ενεργοποίηση PhotoFrame


Σημείωση

- Όταν συνδέετε το PhotoFrame σε τροφοδοσία ρεύματος, το PhotoFrame ενεργοποιείται αυτόματα.


Όταν το PhotoFrame είναι απενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε τροφοδοσία ρεύματος, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πατώντας παρατεταμένα το **⏻**.

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το PhotoFrame:

- Η οθόνη σας ζητά να επιλέξετε γλώσσα. Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.

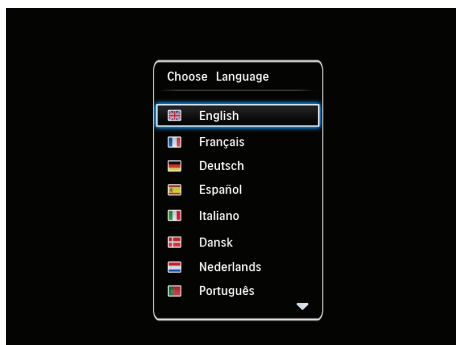

- Η οθόνη σας ζητά να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Μετακινήστε το χειριστήριο για να ορίσετε την ώρα/ημερομηνία και πατήστε **OK**.

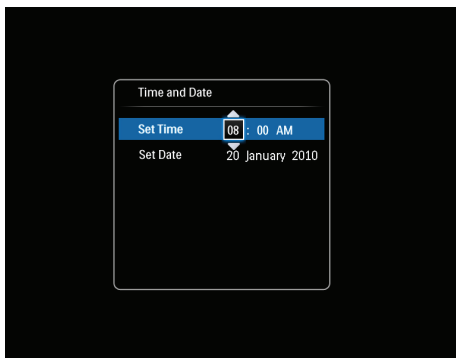

Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήσετε το PhotoFrame έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τροφοδοσίας ρεύματος, θα πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα και την ημερομηνία.

Απενεργοποίηση του PhotoFrame



Σημείωση

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το PhotoFrame μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών αντιγραφής και αποθήκευσης.
- Για να απενεργοποιήσετε το PhotoFrame, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μεταφορά των μέσων σας

Μεταφορά φωτογραφιών από μια συσκευή αποθήκευσης



Προσοχή


- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης από το PhotoFrame κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσων.

Το PhotoFrame υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους των παρακάτω συσκευών αποθήκευσης:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)

1 Εισαγάγετε μια συσκευή αποθήκευσης στο PhotoFrame.

↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

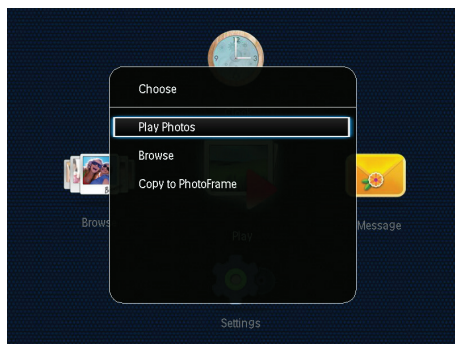


[Play Photos]: Επιλέξτε το για την αναπαραγωγή πολυμέσων στη συσκευή αποθήκευσης.

[Browse]: Επιλέξτε το για περιήγηση στα πολυμέσα στη συσκευή αποθήκευσης.

[Copy to PhotoFrame]: Επιλέξτε το για έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς.

2 Επιλέξτε **[Copy to PhotoFrame]** και πατήστε **OK**.

↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

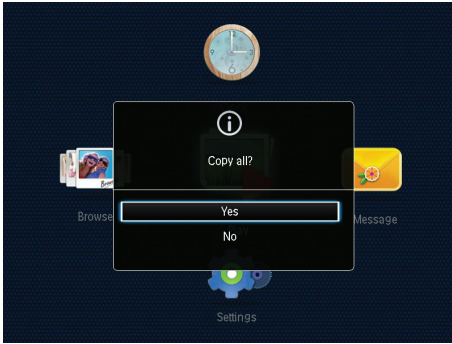


- 3 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.
- Για να αφαιρέσετε μια συσκευή αποθήκευσης, τραβήξτε την από τον PhotoFrame.

Μεταφορά φωτογραφιών από υπολογιστή

! Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το PhotoFrame από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσων.

- 1 Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο USB σε αυτό το προϊόν και τον υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB αντιστοιχεί στην υποδοχή USB του προϊόντος (υποδοχή Mini-USB ή υποδοχή Micro USB).

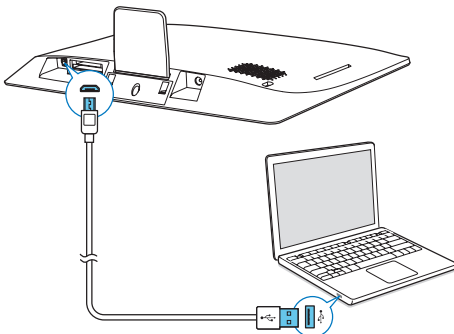

↳ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά και απόθεση των μέσων από τον υπολογιστή σε ένα άλμπουμ στο PhotoFrame.

- 2 Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και το PhotoFrame.

* Συμβουλή

- Μπορείτε να μεταφέρετε μέσα από το PhotoFrame σε υπολογιστή.
- Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση λογισμικού του υπολογιστή.

Μενού γρήγορων ρυθμίσεων

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **MENU**.
- ↳ Εμφανίζεται το μενού γρήγορων ρυθμίσεων.



- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για ρύθμιση της φωτεινότητας ή προβολή της κατάστασης του PhotoFrame.
- Για έξοδο από το μενού γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε επανειλημμένα **MENU**.

Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου


	Είσοδος στα Αγγλικά
	Είσοδος σε υποστηριζόμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες
	Είσοδος σε Απλοποιημένα Κινέζικα
	Είσοδος σε Ρώσικα
 \$#* / 	Εναλλαγή για την επιλογή συμβόλων, σημείων στίξης, γραμμάτων ή αριθμών
	Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων
	Εισαγωγή διαστήματος
	Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

4 Αναπαραγωγή

Προβολή φωτογραφιών

☰ Σημείωση

- Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες JPEG σε λειτουργία παρουσίασης στο PhotoFrame.

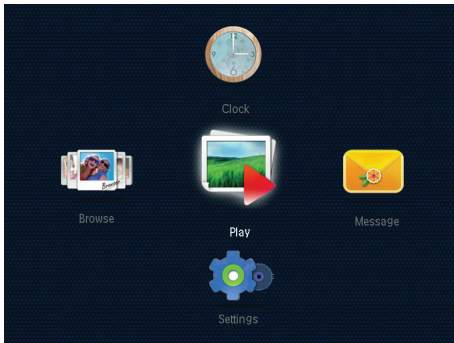

Επιλέξτε **[Play]** και πατήστε **OK**.


- ↳ Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε λειτουργία παρουσίασης.
- Για επιλογή της προηγούμενης/επόμενης φωτογραφίας, μετακινήστε το χειριστήριο αριστερά/δεξιά.
- Για παύση της παρουσίασης, πατήστε **OK**.
- Για συνέχιση της παρουσίασης, πατήστε **OK** ξανά.

Διαχείριση παρουσίασης και φωτογραφιών

Για τη διαχείριση μιας φωτογραφίας στη λειτουργία παρουσίασης ή την αλλαγή των ρυθμίσεων της παρουσίασης, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1 Πατήστε **MENU**.

- ↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

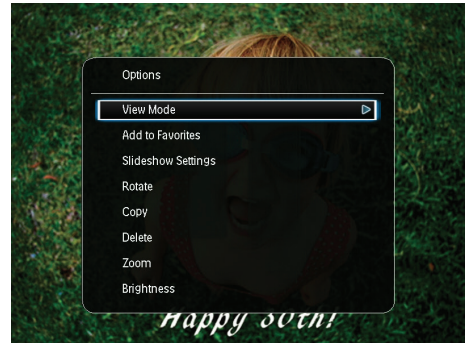

2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

- **[View Mode]**: Επιλογή της λειτουργίας προβολής.
- **[Add to Favorites]**: Προσθήκη της φωτογραφίας στο άλμπουμ **[Favorites]** στο PhotoFrame.
- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Επιλογή του χρονικού διαστήματος μεταξύ διαδοχικών φωτογραφιών.
 - **[Shuffle]**: Αναπαραγωγή των φωτογραφιών σε τυχαία σειρά ή μη.
 - **[Color Tone]**: Επιλογή ρύθμισης χρώματος για τη φωτογραφία.
 - **[Transition Effect]**: Επιλογή εφέ μετάβασης.
 - **[Background Color]**: Επιλογή χρώματος φόντου.
- **[Rotate]**: Επιλογή προσανατολισμού για την περιστροφή της φωτογραφίας.
- **[Copy]**: Αντιγραφή της φωτογραφίας σε άλλο άλμπουμ.
- **[Delete]**: Διαγραφή της φωτογραφίας.
- **[Zoom]**: Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας.
- **[Brightness]**: Μετακίνηση του χειριστηρίου επάνω/κάτω για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.


Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας

Όταν η λειτουργία προβολής έχει επιλεγεί ως μία φορά, μπορείτε να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία, να την περικόψετε και να την αποθηκεύσετε ως νέα φωτογραφία με τον εξής τρόπο:

1 Σε λειτουργία παρουσίασης, πατήστε **MENU**.

↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

2 Μετακινήστε επανειλημμένα το χειριστήριο προς τα κάτω, για να επιλέξετε [**Zoom**].

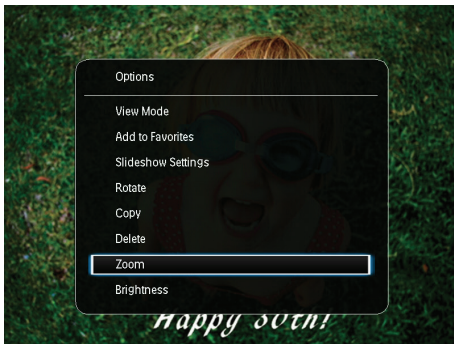


3 Πατήστε **OK** επανειλημμένα για να κάνετε ζουμ στη φωτογραφία (ή να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ζουμ).

4 Μετακινήστε το χειριστήριο για μετατόπιση της φωτογραφίας.


5 Πατήστε **MENU**.

6 Επιλέξτε [**Crop and Save**] και πατήστε **OK**.

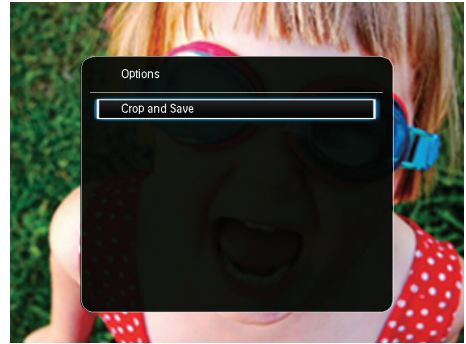

↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

7 Επιλέξτε [**Yes**] και πατήστε **OK**.

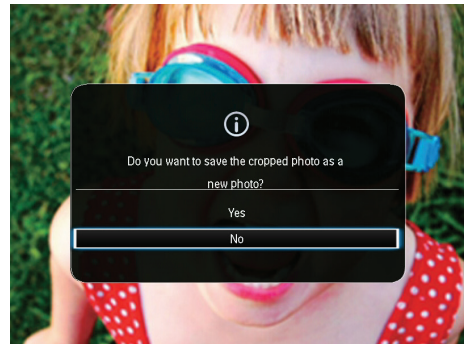

• Για ακύρωση της διαδικασίας, επιλέξτε [**No**] και πατήστε **OK**.

8 Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή μια συσκευή αποθήκευσης για να αποθηκεύσετε τη νέα φωτογραφία και πατήστε **OK**.


↳ Μετά την αποθήκευση της φωτογραφίας, το PhotoFrame επιστρέφει στη λειτουργία παρουσίασης.

5 Περιήγηση


Περιήγηση σε άλμπουμ και φωτογραφίες

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να διαχειρίζεστε άλμπουμ σε λειτουργία wave ή σε λειτουργία άλμπουμ.

- Λειτουργία wave:

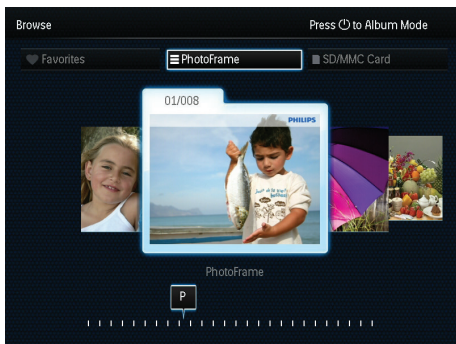

- Λειτουργία άλμπουμ:

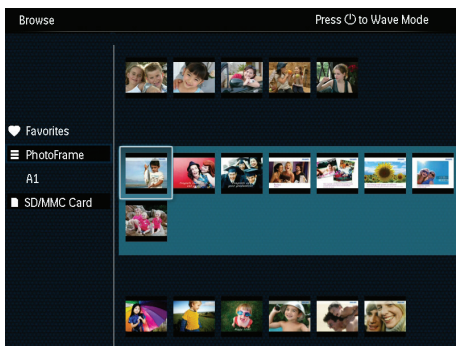

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Browse]** και πατήστε **OK**.
↳ Τα άλμπουμ προβάλλονται σε λειτουργία wave.
- 2 Πατήστε **φ** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας wave και λειτουργίας άλμπουμ.


- 3 Προβολή φωτογραφιών.

- Πατήστε **OK** μία φορά: Προβολή μιας φωτογραφίας σε λειτουργία προσωρινής διακοπής.
- Πατήστε **OK** δύο φορές: Έναρξη της παρουσίασης.

Διαχείριση άλμπουμ και πολυμέσων

PhotoFrame

- 1 Επιλέξτε **[PhotoFrame]**.
- 2 Πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

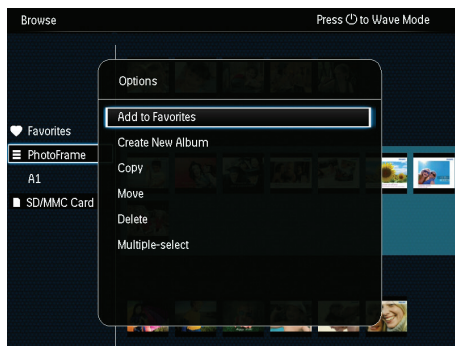


- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
- **[Add to Favorites]**: Αντιγραφή όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ **[PhotoFrame]** στο άλμπουμ **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Δημιουργία άλμπουμ
 - **[Copy]**: Αντιγραφή όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ **[PhotoFrame]** σε άλλο άλμπουμ
 - **[Move]**: Μετακίνηση όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ **[PhotoFrame]** σε άλλο άλμπουμ
 - **[Delete]**: Διαγραφή όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ **[PhotoFrame]**
 - **[Multiple-select]**: Επιλογή πολλαπλών φωτογραφιών για διαχείριση

Κάρτα SD/MMC

- 1 Επιλέξτε **[Κάρτα SD/MMC]**.
- 2 Πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
 - **[Add to Favorites]**: Αντιγραφή όλων των φωτογραφιών από την κάρτα στο άλμπουμ **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Αντιγραφή όλων των φωτογραφιών από την κάρτα σε άλλο άλμπουμ
 - **[Move]**: Μετακίνηση όλων των φωτογραφιών από την κάρτα σε άλλο άλμπουμ
 - **[Delete]**: Διαγραφή όλων των φωτογραφιών από την κάρτα

Άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε άλμπουμ στην ενότητα **[PhotoFrame]**.
- 2 Πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

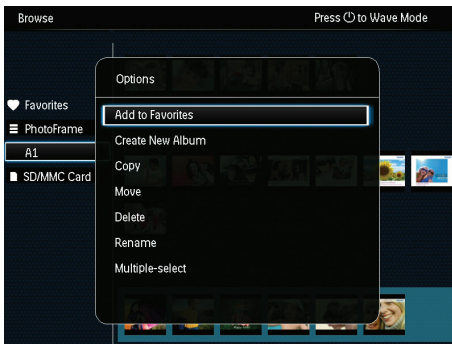


- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
 - **[Add to Favorites]**: Αντιγραφή όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ στο άλμπουμ **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Δημιουργία άλμπουμ
 - **[Copy]**: Αντιγραφή όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ σε άλλο άλμπουμ

- **[Move]**: Μετακίνηση όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ σε άλλο άλμπουμ
- **[Delete]**: Διαγραφή όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ
- **[Rename]**: Μετονομασία του άλμπουμ
- **[Multiple-select]**: Επιλογή πολλαπλών φωτογραφιών για διαχείριση

Μικρογραφία


- 1 Επιλέξτε μικρογραφία στη λειτουργία άλμπουμ.
- 2 Πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

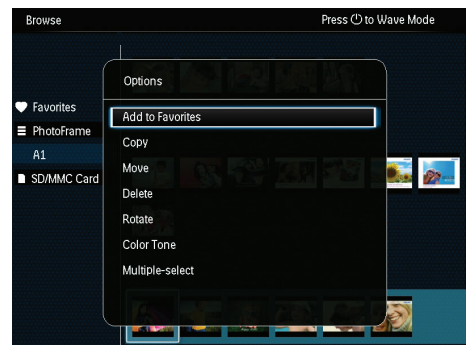

- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
 - **[Add to Favorites]**: Αντιγραφή της φωτογραφίας στο άλμπουμ **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Αντιγραφή της φωτογραφίας σε άλλο άλμπουμ
 - **[Move]**: Μετακίνηση της φωτογραφίας σε άλλο άλμπουμ ή κάρτα
 - **[Delete]**: Διαγραφή της φωτογραφίας από το άλμπουμ
 - **[Rotate]**: Περιστροφή της φωτογραφίας στο άλμπουμ
 - **[Color Tone]**: Επιλογή ρύθμισης χρώματος για τη φωτογραφία
 - **[Multiple-select]**: Επιλογή πολλαπλών φωτογραφιών για διαχείριση

Αγαπημένα

- 1 Επιλέξτε **[Favorites]**.
- 2 Πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

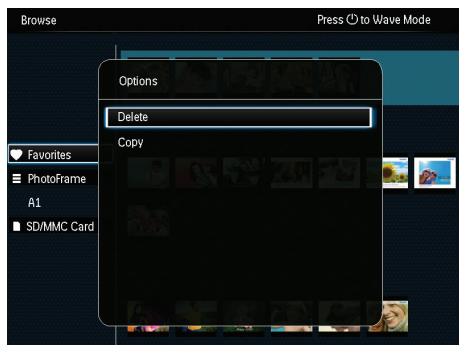

- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
 - **[Copy]**: Αντιγραφή όλων των φωτογραφιών από το άλμπουμ σε άλλο άλμπουμ
 - **[Delete]**: Διαγραφή όλων των φωτογραφιών του άλμπουμ

Προσθήκη μέσων στο άλμπουμ Αγαπημένα

Για να προσθέσετε μια φωτογραφία ή όλες τις φωτογραφίες ενός άλμπουμ στο άλμπουμ **[Favorites]**:
Επιλέξτε **[Add to Favorites]** και πατήστε **OK**.

Δημιουργία άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε **[Create New Album]** και πατήστε **OK**.
- 2 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε **✓** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η διαδικασία αποθήκευσης.

Αντιγραφή μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Copy]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ προορισμού και πατήστε **OK** για έναρξη της αντιγραφής.

Μετακίνηση μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Move]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ προορισμού και πατήστε **OK** για έναρξη της μετακίνησης.

Διαγραφή μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Delete]** και πατήστε **OK**.
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 2 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK** για έναρξη της διαγραφής.
 - Για ακύρωση της διαδικασίας, πατήστε παρατεταμένα **↶** / **⬆** **BACK** / **HOME**.

Μετονομασία άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε **[Rename]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.
- 2 Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα κάτω δύο φορές για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε **✓** και πατήστε **OK**.

Επιλογή πολλαπλών μέσων για διαχείριση

- 1 Επιλέξτε **[Multiple-select]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε μέσα.
 - Για επιλογή όλων των μέσων στο άλμπουμ, πατήστε **OK**.
 - Για επιλογή ορισμένων από τα μέσα από το άλμπουμ: Μετακινήστε το χειριστήριο και πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα μέσο. Στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επιλέξετε και άλλα.
 - Για την κατάργηση επιλογής ενός μέσου, επιλέξτε το και πατήστε **OK** ξανά.
- 3 Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής, πατήστε **MENU** για να συνεχίσετε.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.
- 4 Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να συνεχίσετε.
 - **[Add to Favorites]**: Προσθήκη των επιλεγμένων φωτογραφιών στο άλμπουμ **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Αντιγραφή των επιλεγμένων φωτογραφιών σε άλλο άλμπουμ
 - **[Move]**: Μετακίνηση των επιλεγμένων φωτογραφιών σε άλλο άλμπουμ
 - **[Delete]**: Διαγραφή των επιλεγμένων φωτογραφιών
 - **[Rotate]**: Περιστροφή των επιλεγμένων φωτογραφιών
 - **[Play slideshow]**: Αναπαραγωγή των επιλεγμένων φωτογραφιών σε λειτουργία παρουσίασης

Περιστροφή φωτογραφιών


- 1 Επιλέξτε **[Rotate]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε γωνία για περιστροφή και πατήστε **OK**.

6 Ρολόι

Εμφάνιση του ρολογιού

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Clock]** και πατήστε **OK**.

↳ Εμφανίζεται ένα ρολόι/ημερολόγιο.

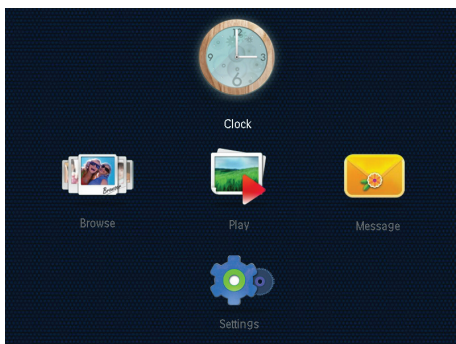


- **[Select Clock]:** Μετακινήστε το χειριστήριο αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε και κάποιο άλλο ρολόι ή ημερολόγιο για προβολή.
- **[Time and Date]:** Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά για να ορίσετε την ώρα/ημερομηνία ή να επιλέξετε μορφή ώρας/ημερομηνίας. Για λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα **"Ρυθμίσεις"** - **"Ορισμός ώρας/ημερομηνίας"**.

Επιλέξτε στυλ ρολογιού/ημερολογίου

- 1 Στο μενού ρολογιού, επιλέξτε **[Select Clock]** και πατήστε **OK**.
- 2 Μετακινήστε το χειριστήριο αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε πρότυπο για το ρολόι ή το ημερολόγιο και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **↶** / **⬆** **BACK / HOME**.

Μενού ρολογιού


Όταν εμφανίζεται ένα ρολόι/ημερολόγιο, πατήστε **MENU** για μετάβαση στο μενού ρολογιού.

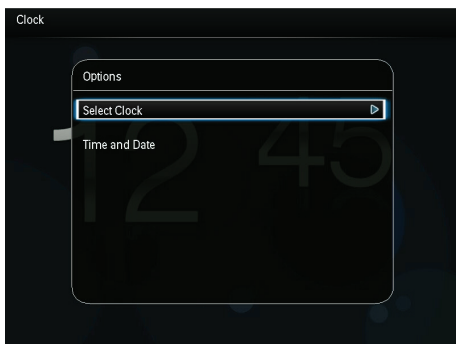


7 Μήνυμα

Δημιουργία μηνύματος


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Message]** και πατήστε **OK**.

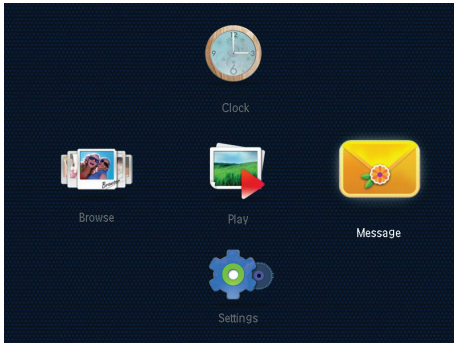


- 2 Επιλέξτε **[Add a message to your photo]** και πατήστε **OK**.

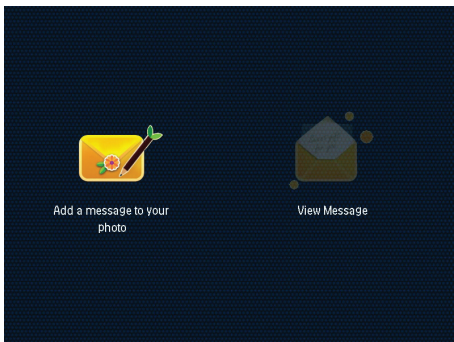


- 3 Μετακινήστε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε **OK**.

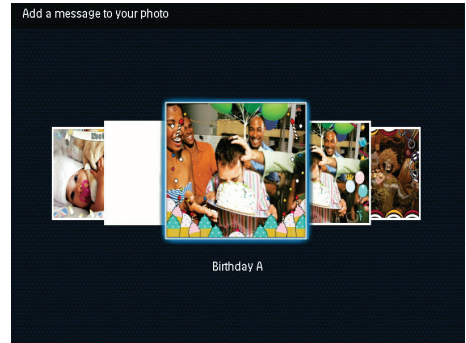

- 4 Επιλέξτε **[Done]**.

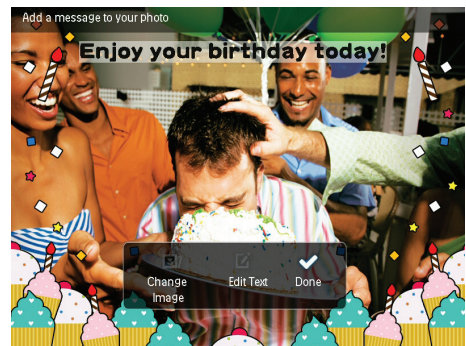


↳ Η οθόνη σας ζητά να προγραμματίσετε το μήνυμα.

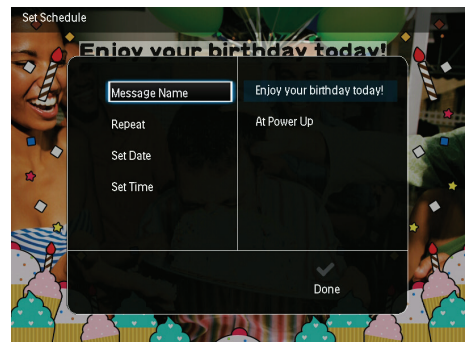

- 5 Προγραμματίστε το μήνυμα.
 - **[Message Name]**: Εισαγωγή ονόματος μηνύματος. Για λεπτομέρειες, βλ. "Εισαγωγή ονόματος μηνύματος".

- **[Repeat]:** Επιλογή συχνότητας επανάληψης
- **[Set Date]:** Ορισμός ημερομηνίας/ημέρας
- **[Set Time]:** Ορισμός ώρας

6 Μετά την ολοκλήρωση του μηνύματος, επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.

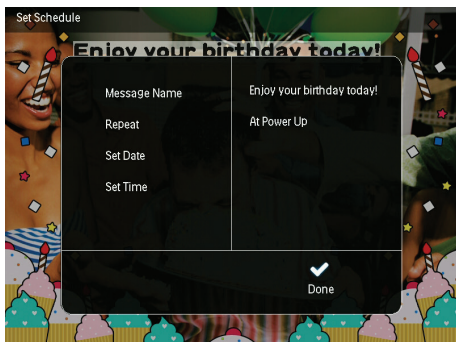


- Για προβολή των διαθέσιμων μηνυμάτων, επιλέξτε **[View Message]**.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **↩ / ⬆ BACK / HOME**.

Εισαγωγή ονόματος μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **[Message Name]** και πατήστε **OK**.
- 2 Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα κάτω δύο φορές για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε **✓** και πατήστε **OK**.

Επεξεργασία μηνύματος

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Message]** και πατήστε **OK**. Μετακινήστε το χειριστήριο για να ορίσετε μία από τις παρακάτω επιλογές για την επεξεργασία ενός μηνύματος.
- 2 Επιλέξτε **[Add a message to your photo]** και πατήστε **OK**.
- 3 Μετακινήστε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε **OK**.

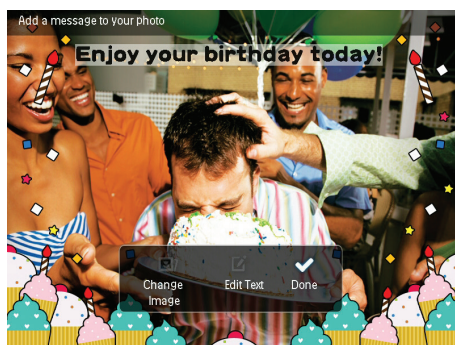


- **[Change Image]:** Αλλαγή της φωτογραφίας του μηνύματος.
- **[Edit Text]:** Επεξεργασία του κειμένου του μηνύματος.

Για αλλαγή της φωτογραφίας ενός μηνύματος:

- 1 Επιλέξτε **[Change Image]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε μια διαθέσιμη φωτογραφία στο PhotoFrame και πατήστε **OK**.

Για επεξεργασία του κειμένου ενός μηνύματος:

- 1 Επιλέξτε **[Edit Text]** και πατήστε **OK**.

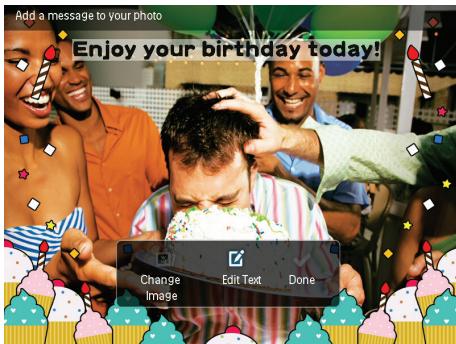

2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πρότυπο και πατήστε **OK**.


→ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3 Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα κάτω δύο φορές για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο.

4 Για την εισαγωγή του κειμένου, επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.


- Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής, βλ. "Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου".
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.

5 Μετά την εισαγωγή του κειμένου, επιλέξτε ✓ και πατήστε **OK**.

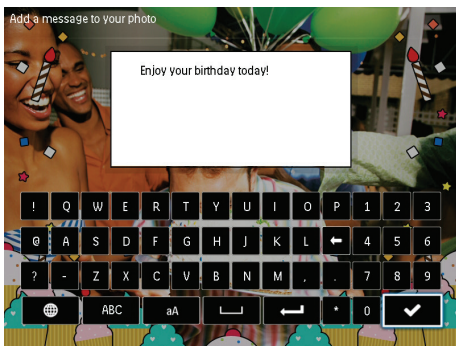


6 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για να τοποθετήσετε το κείμενο και πατήστε **OK**.

7 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για να επιλέξετε το χρώμα ή τη γραμματοσειρά του κειμένου και πατήστε **OK**.

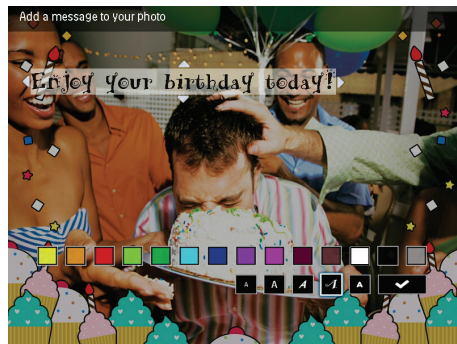


8 Μεταβείτε στο ✓, και πατήστε **OK**.

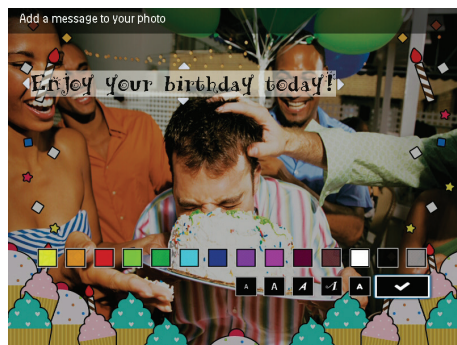


9 Επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.

Προβολή δημιουργηθέντος μηνύματος


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Message]** και πατήστε **OK**.

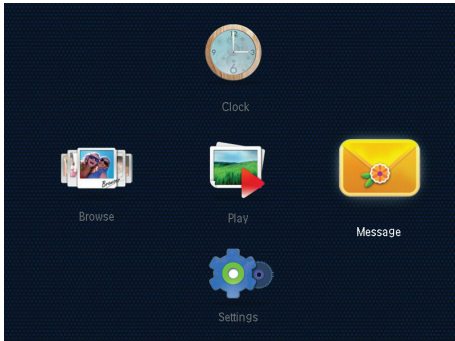


- 2 Επιλέξτε **[View Message]** και πατήστε **OK**.

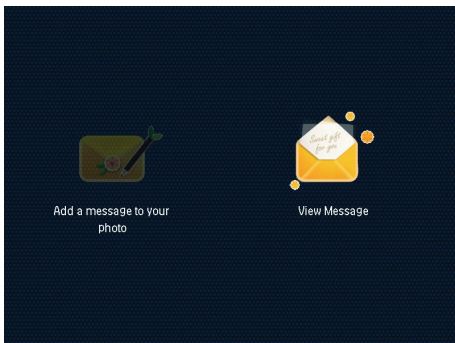

- 3 Επιλέξτε ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα πρότυπο μηνύματος.

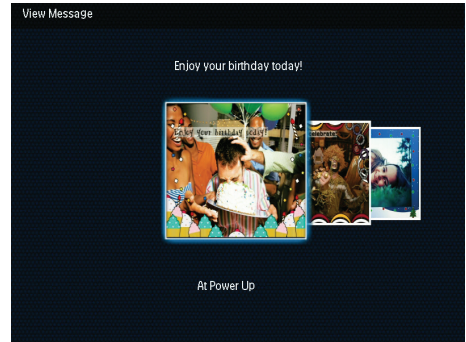

- Για επαναπρογραμματισμό ή διαγραφή του μηνύματος, πατήστε **MENU** και ορίστε μια επιλογή για να συνεχίσετε.

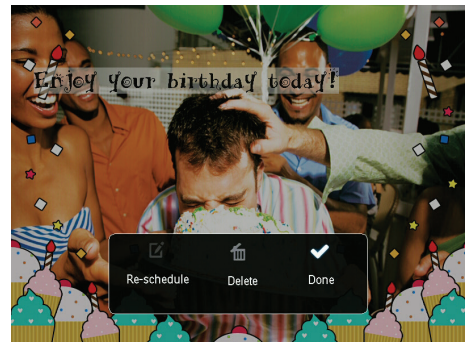


- Για να επιστρέψετε στην οθόνη περιήγησης στα μηνύματα, επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.


8 Ρυθμίσεις

Επιλογή γλώσσας μενού επί της οθόνης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.

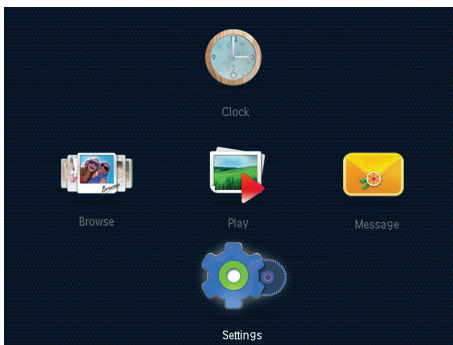

- 2 Επιλέξτε **[Language]** και πατήστε **OK**.

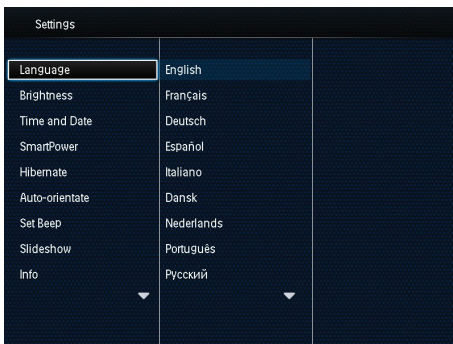


- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του PhotoFrame για βέλτιστη προβολή φωτογραφιών.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.

- 1 Επιλέξτε **[Brightness]** και πατήστε **OK**.

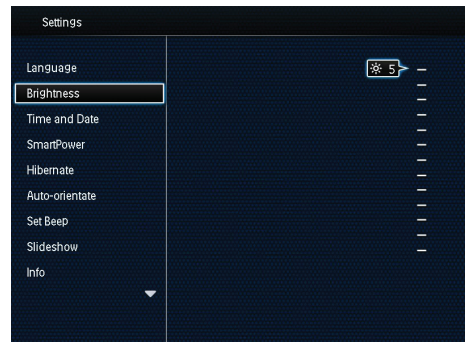


- 2 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.


- 2 Επιλέξτε **[Time and Date]** και πατήστε **OK**.

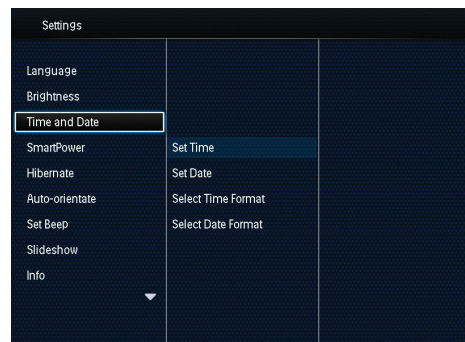

- 3 Επιλέξτε **[Set Time]** > **[Set Date]**, και πατήστε **OK**.
- 4 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για να ρυθμίσετε τα λεπτά/ώρες/ημέρα/μήνα/έτος και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση μορφής ώρας/ημερομηνίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Time and Date]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Select Time Format]** > **[Select Date Format]**, και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ένα μορμά και πατήστε **OK**.

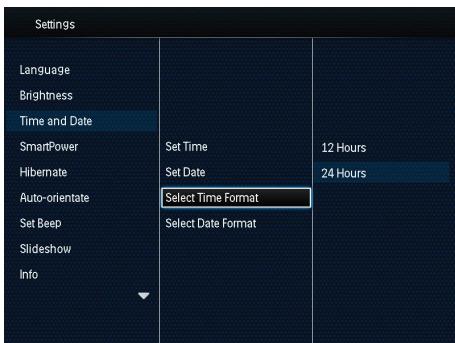


Ορισμός χρονοδιακόπτη SmartPower

Με το χρονοδιακόπτη SmartPower μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ώρας στην οθόνη του PhotoFrame. Όταν η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα, το PhotoFrame μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής (αδράνεια).

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα του PhotoFrame έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[SmartPower]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Set On-Time]** > **[Set Off-Time]**, και πατήστε **OK**.
 - ↳ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SmartPower, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

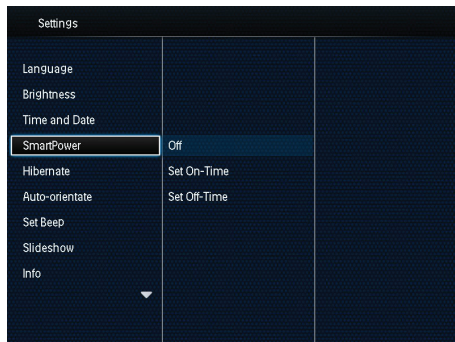

- 4 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για να ορίσετε την ώρα και πατήστε **OK**.




Συμβουλή

- Όταν το PhotoFrame βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (αυτόματη διακοπή λειτουργίας), μπορείτε να πατήσετε **⏻** για να ενεργοποιήσετε το PhotoFrame.


Αδρανοποίηση του PhotoFrame

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Hibernate]** και πατήστε **OK**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

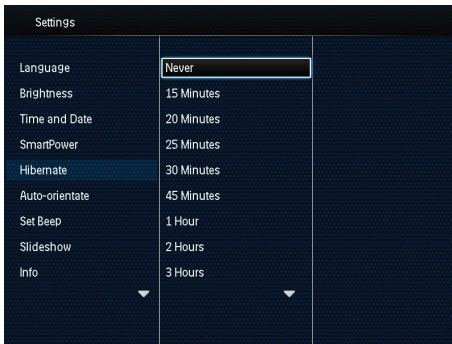

↳ Μετά την επιλεγμένη περίοδο, το PhotoFrame αδρανοποιείται.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης, επιλέξτε **[Never]** και πατήστε **OK**.

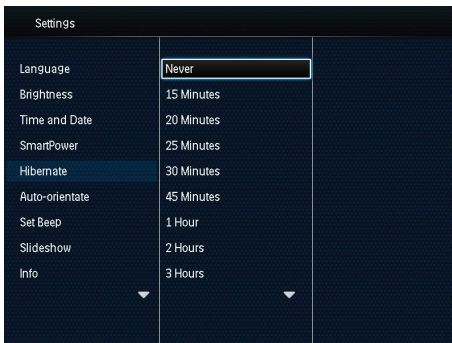


- Για να ενεργοποιήσετε το PhotoFrame, πατήστε **Φ**.

Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού

Με τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή φωτογραφιών στο σωστό προσανατολισμό ανάλογα με τον οριζόντιο/κάθετο προσανατολισμό του PhotoFrame.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.


- 2 Επιλέξτε **[Auto-orientate]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.

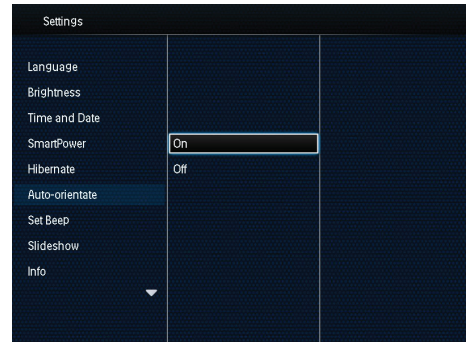

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κουμπιού ήχου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Set Beep]** και πατήστε **OK**.
- 3 Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουμπιών, επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.

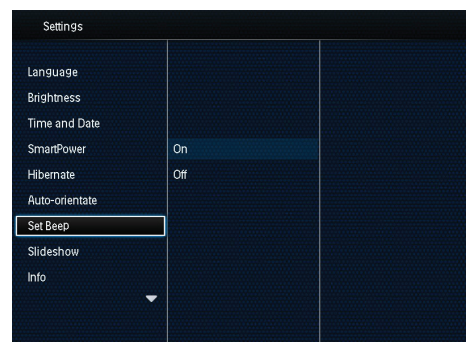


- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουμπιών, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση slideshow

Επιλογή ενδιάμεσου διαστήματος παρουσίασης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Interval]** και πατήστε **OK**.

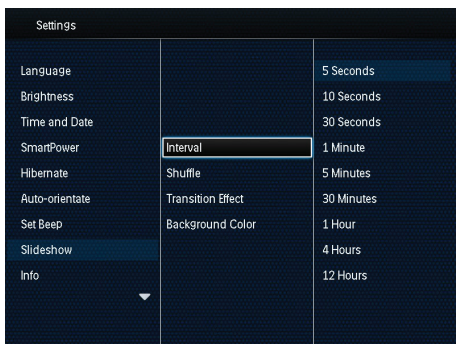

- 4 Επιλέξτε ένα ενδιάμεσο διάστημα παρουσίασης και πατήστε **OK**.

Επιλογή σειράς στην παρουσίαση


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Shuffle]** και πατήστε **OK**.
- 4 Για προβολή παρουσίασης σε τυχαία σειρά, επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.
 - Για προβολή παρουσίασης σε διαδοχική σειρά, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Επιλογή λειτουργίας προβολής για παρουσίαση

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[View Mode]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε λειτουργία προβολής για παρουσίαση και πατήστε **OK**.

Επιλογή εφέ μετάβασης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Transition Effect]** και πατήστε **OK**.

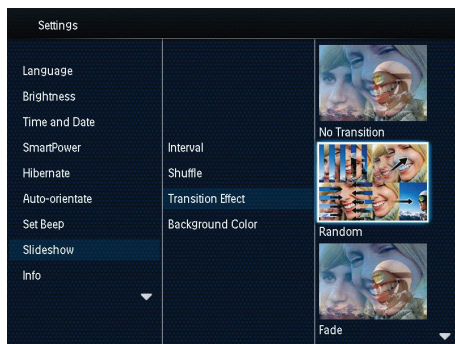


- 4 Επιλέξτε εφέ μετάβασης και πατήστε **OK**.

Επιλογή χρώματος φόντου

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του πλαισίου φόντου για τις φωτογραφίες που είναι μικρότερες από την οθόνη του PhotoFrame.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Background Color]** και πατήστε **OK**.

4 Επιλέξτε **[RadiantColor]** / χρώμα φόντου/ **[Auto-fit]**, και πατήστε **OK**.

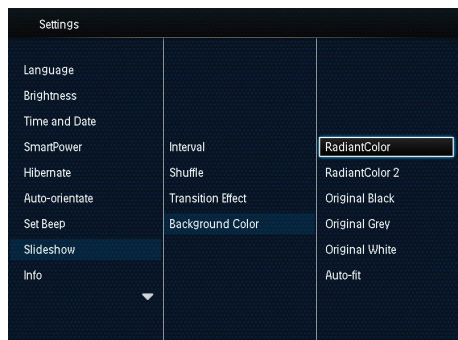

- ↳ Εάν επιλέξετε **[RadiantColor]**, το PhotoFrame θα επεκτείνει το χρώμα στα άκρα της φωτογραφίας που είναι μικρότερη από την πλήρη οθόνη για να γεμίσει την οθόνη, χωρίς όμως μαύρες γραμμές ή παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.



- ↳ Εάν επιλέξετε χρώμα φόντου, το PhotoFrame θα προβάλει μια φωτογραφία με χρώμα φόντου.



- ↳ Εάν επιλέξετε **[Auto-fit]**, το PhotoFrame θα επεκτείνει τη φωτογραφία για να γεμίσει την οθόνη. Θα παρατηρηθεί όμως παραμόρφωση της εικόνας.




Εμφάνιση πληροφοριών του PhotoFrame

Μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου, την έκδοση υλικολογισμικού του PhotoFrame και την κατάσταση μνήμης του PhotoFrame και τυχόν άλλων συσκευών αποθήκευσης που είναι διαθέσιμες στο PhotoFrame.

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.


2 Επιλέξτε **[Info]**.

- ↳ Οι πληροφορίες του PhotoFrame εμφανίζονται στην οθόνη.

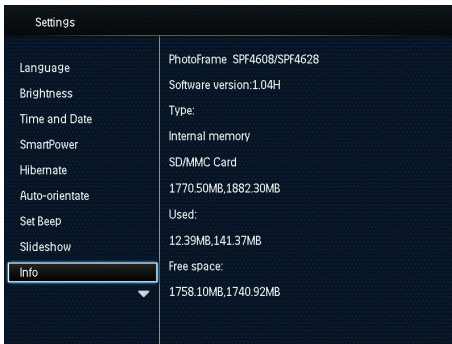


Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Default Settings]** και πατήστε **OK**.

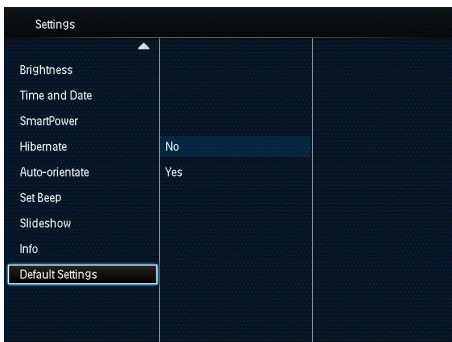

- 3 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

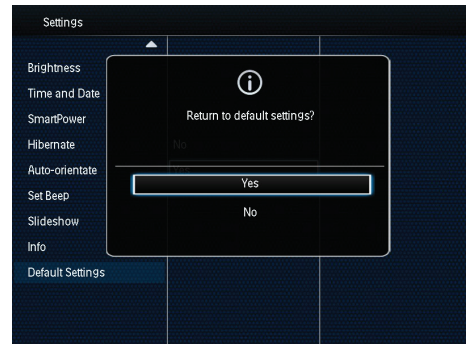

- 4 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.
↳ Όλες οι ρυθμίσεις του PhotoFrame επαναφέρονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- Για ακύρωση της διαδικασίας, επιλέξτε **[No]** στο μήνυμα ειδοποίησης και πατήστε **OK**.

9 Αναβάθμιση του PhotoFrame

Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε το PhotoFrame στη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.

Εάν υπάρχει ενημέρωση λογισμικού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού από τη διεύθυνση www.philips.com/support για να ενημερώσετε το PhotoFrame. Το προηγούμενο λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο online.

- 1 Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Αναζητήστε το PhotoFrame που διαθέτετε και μεταβείτε στην ενότητα λογισμικού.
- 3 Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού στον αρχικό κατάλογο μιας κάρτας SD.
- 4 Εισαγάγετε την κάρτα SD στο PhotoFrame.
- 5 Ενεργοποίηση PhotoFrame
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 6 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, το PhotoFrame πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εικόνα/Οθόνη

- Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Διάρκεια ζωής, έως το 50% της φωτεινότητας: 20000 ώρες
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση οθόνης: 800 × 600
- Φωτεινότητα (τυπική): 160 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1
- Υποστηριζόμενα μορμά φωτογραφιών:
 - Φωτογραφία JPEG (Μέγιστη ανάλυση 8000 × 8000 pixel)
 - Φωτογραφία προσθετικού JPEG (Έως 1024 × 768 pixel)

Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης: 2 GB
- Τύποι καρτών μνήμης:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)

Συνδεσιμότητα

- USB: USB 2.0 Slave

Διαστάσεις και βάρος

- Διαστάσεις συσκευής χωρίς βάση (Π × Υ × Β): 211,6 × 171,3 × 21,4 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π × Υ × Β): 211,6 × 171,3 × 58 χιλ.
- Βάρος με βάση: 0,418 κιλά

Εύρος θερμοκρασιών

- Λειτουργία: 0 °C - 40 °C
- Αποθήκευση: -20 °C - 70 °C

Ρεύμα

- Υποστηριζόμενη λειτουργία τροφοδοσίας: τροφοδοσία AC
- Επίπεδο αποδοτικότητας: V
- Μέση κατανάλωση (με το σύστημα ενεργοποιημένο): 4W
- Τροφοδοτικό:
 - Αριθμός μοντέλου: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Είσοδος: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3A
 - Έξοδος: DC 5V = 1 A

Προσαρμογέας	Περιοχή
ASUC12E-050100	Ευρώπη, Ρωσία και Σινγκαπούρη
ASUC12B-050100	Η.Β. και Χονγκ Κονγκ
ASUC12C-050100	Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
ASUC12I-050100	Κίνα

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC-DC
- Εγχειρίδιο χρήσης

11 Συχνές ερωτήσεις

Η οθόνη LCD ενεργοποιείται με την αφή;

Η οθόνη LCD δεν ενεργοποιείται με την αφή. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο πίσω μέρος του PhotoFrame για τον έλεγχό του.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το PhotoFrame για να διαγράψω φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης;

Ναι, υποστηρίζει λειτουργίες διαγραφής φωτογραφιών σε εξωτερική συσκευή, όπως κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία διαγραφής σε μια διαθέσιμη κάρτα μνήμης του PhotoFrame.

Γιατί το PhotoFrame δεν εμφανίζει μερικές από τις φωτογραφίες μου;

- Το PhotoFrame πραγματοποιεί αναπαραγωγή μόνο φωτογραφιών JPEG (Μέγιστη ανάλυση: 8000 x 8000 pixel) και φωτογραφιών προοδευτικού JPEG (Έως και 1024 x 768 pixel).
- Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι κατεστραμμένες.

Γιατί το PhotoFrame δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης αφού το ρυθμίσω;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την τρέχουσα ώρα, την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης και την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης. Το PhotoFrame απενεργοποιεί αυτόματα την προβολή την καθορισμένη ώρα αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν η ώρα έχει παρέλθει για τη συγκεκριμένη ημέρα, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης την καθορισμένη ώρα από την επόμενη ημέρα.

Μπορώ να αυξήσω το μέγεθος της μνήμης για να αποθηκεύω περισσότερες εικόνες στο PhotoFrame;

Όχι. Η εσωτερική μνήμη του PhotoFrame είναι καθορισμένη και δεν μπορεί να επεκταθεί. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή σε διαφορετικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές αποθήκευσης στο PhotoFrame.

12 Γλωσσάρι

J

JPEG

Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων, το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση ονόματος αρχείου '.jpg' ή '.jpeg'.

M

Memory Stick

Memory Stick Μια κάρτα μνήμης flash για ψηφιακή αποθήκευση σε φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και άλλες συσκευές χειρός.

Motion JPEG

Motion JPEG (JPEG-M) είναι η ανεπίσημη ονομασία για φορμά πολυμέσων, όπου κάθε καρέ βίντεο ή πεδίο πεπλεγμένης εικόνας μιας ακολουθίας ψηφιακού βίντεο συμπιέζεται ξεχωριστά ως εικόνα JPEG. Χρησιμοποιείται συχνά σε κινητές συσκευές όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

A

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στο λόγο μήκους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Ο λόγος μιας συνηθισμένης τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ ο λόγος μιας τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης ή ευρείας οθόνης είναι 16:9. Η λειτουργία εναλλαγής λόγου διαστάσεων σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εικόνα ευρύτερης προβολής σε μια κανονική οθόνη 4:3.

K

Κλειδ. Kensington

Υποδοχή ασφαλείας Kensington (λέγεται επίσης K-Slot ή κλειδαριά Kensington). Μέρος ενός αντικλεπτικού συστήματος. Είναι μια μικρή, μεταλλικά ενισχυμένη τρυπούλα που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε μικρό ή φορητό υπολογιστή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ειδικά σε ακριβούς και/ή σχετικά ελαφριούς, όπως φορητούς υπολογιστές, οθόνες υπολογιστών, παιχνιδιομηχανές, και προβολείς βίντεο. Χρησιμοποιείται για προσάρτηση μιας συσκευής κλειδαριάς με καλώδιο, ειδικά αυτές του Kensington.

Κάρτα MMC

Κάρτα Multimedia Μια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για κινητά, PDA και άλλες συσκευές χειρός. Η κάρτα χρησιμοποιεί μνήμη flash για εφαρμογές ανάγνωσης/εγγραφής ή τσιπ ROM (ROM-MMC) για στατικές πληροφορίες, το τελευταίο χρησιμοποιείται ευρέως για την προσθήκη εφαρμογών σε PDA χειρός.

Κάρτα SD

Ασφαλής ψηφιακή κάρτα μνήμης. Μια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά και PDA. Οι κάρτες SD χρησιμοποιούν τον ίδιο παράγοντα μορφής 32 x 24χιλ. όπως η Κάρτα MultiMedia (MMC), αλλά είναι λίγο πιο παχιές (2.1χιλ. έναντι 1.4χιλ.), και οι συσκευές ανάγνωσης καρτών SD δέχονται και τα δύο φορμά. Είναι διαθέσιμες κάρτες χωρητικότητας έως και 4GB.

M

Μικρογραφία

Μια μικρογραφία είναι μια εκδοχή μιας εικόνας σε μικρό μέγεθος, η οποία χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τον εντοπισμό της. Οι μικρογραφίες παίζουν τον ίδιο ρόλο για τις εικόνες όπως και το ευρετήριο του κανονικού κειμένου για τις λέξεις.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628_12_UM_V4.0

