

PHILIPS

Soundbar

8000 Serisi

TAB8205

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	3	4	Soundbar'ınızı kullanma	15
	Emniyet	3		AÇMA ve KAPATMA	15
	Ürün bakımı	4		Otomatik Bekleme	15
	Çevre bakımı	4		Mod seçimi	15
	Uyumluluk	4		Ses seviyesini ayarlama	15
	Yardım ve Destek	5		Gerçek Surround modu	15
	Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada) için FCC ve IC açıklama uyarısı	5		Fabrika ayarlarına dön	15
				Kurulum Menüsü	16
				Bluetooth İşlemi	17
				AUX / OPTICAL / HDMI İşlemi	18
				USB İşlemi	18
				Spotify dinleme	18
				Yazılım Yükseltme	19
2	Soundbar'ınız	6	5	Ürün özellikleri	20
	Kutu içeriği	6			
	Ana ünite	6	6	Sorun Giderme	21
	Bağlantı Noktaları	7		Ticari Markalar	23
	Uzaktan kumanda	7			
	Uzaktan Kumandanın Hazırlanması	8			
	Yerleştirme	9			
	Duvara monte	9			
3	Bağlantı yapma	11			
	HDMI Soketine bağlama	11			
	Optik Soketine bağlama	11			
	AUX Soketine bağlama	12			
	Gücü bağlama	12			
	Wi-Fi bağlantısı yapma (Kablosuz İşlemi)	12			

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı kaynaklanan hasarlar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Emniyet

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce, kontrol ettirmek için Tüketici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçin.
- Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
- Şebeke prizi veya cihaz fişi ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunun bağlantısını keserken daima fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan tutmayın.
- Ürünü tropikal ve / veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.

- Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer voltaj farklı ise ürünü asla güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!

- Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen duvar montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. Her zaman havalandırma için ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki havalandırma deliklerini hiç bir zaman örtmediğinden emin olun.

Kirlenme tehlikesi!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb. gibi).
- DİKKAT: Eğer pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tip ile değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bozuk para/düğme tipi pil içerebilir. Pili her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun! Yutulduğunda, pil ciddi

yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. İki saatlik yutulmadan sonra ciddi iç yanıklar meydana gelebilir.

- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin!



Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihaz olup, koruyucu topraklama sağlanmamıştır.

~

AC voltajı



Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikro fiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma bölümüne bakın.

5G Wi-Fi Cihazı için

5150–5350 MHz bandında çalıştırılan cihaz, ortak kanallı mobil uydu sistemine olası zararlı parazit olasılığını azaltmak için yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek:

- Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir,
- video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürünün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada) için FCC ve IC açıklama uyarısı

FCC BİLGİLERİ

NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyali alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC&IC Uyarısı:

- Bu ekipman, radyatör & vücudunuz arasında en az 20cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.


2 Soundbar'ınız

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için Soundbar'ınızı, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:


- Soundbar x 1
- Bölgesel güç kablosu x 2
- Uzaktan Kumanda x 1
- Vida x 6
- Plastik Kapak x 2
- Duvar braketi x 2
- Hızlı Başlangıç Rehberi / Garanti Kartı / Güvenlik Kartı / Duvara montaj Şablonu x 1

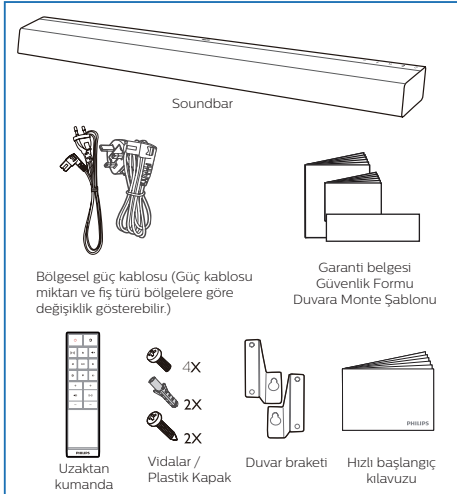

- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir.

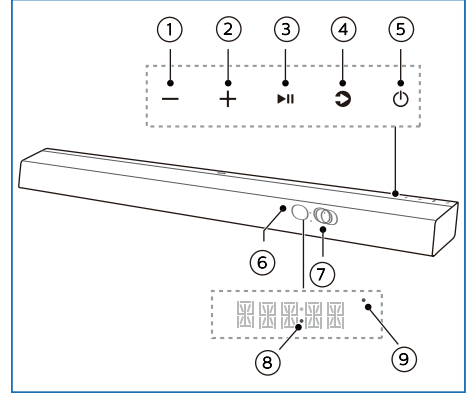

- ① - (Ses seviye) düğmesi
Ses seviyesini azaltın.
- ② + (Ses seviye) düğmesi
Ses düzeyini yükseltin.
- ③ ►|| (Oynat/Duraklat) düğmesi
Oynatmayı Başlat, Duraklat veya devam ettirin.
- ④ ↻ (Kaynak) / Bluetooth eşleştirme düğmesi
 - Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
 - Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basın ve basılı tutun.
- ⑤ ⏻ (Bekleme-Açma) düğmesi


Güç Durumu	İşlem	Fonksiyon
Açık		• Kaynak durumunu takip edin
Yarı Bekleme	Bir kere ⏻ düğmesine basın.	• Wi-Fi hala açıktır. • Hala Play-Fi ve Airplay2'yi destekler.
Ekonomik Bekleme	5 saniye boyunca ⏻ düğmesine basılı tutun.	• Wi-Fi kapalıdır. • Cihaz düşük enerji tüketim moduna girer. • Sistemin yeniden başlatılması nispeten daha uzun zaman alacaktır.

- ⑥ Uzaktan Kumanda Sensörü
- ⑦ Ekran paneli
- ⑧ Güç LED'i
- ⑨ Wi-Fi LED göstergesi (Sarı)

LED Durumu	Durum
Yanıp söner	Wi-Fi Erişim Noktası (AP) modu
Çift yanıp söner	Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) modu
Sürekli yanar	Bağlandı / Eşleşme Başarılı

Bağlantı Noktaları

Bu bölüm Soundbar'ınızda bulunan konektörlere genel bir bakış içerir.

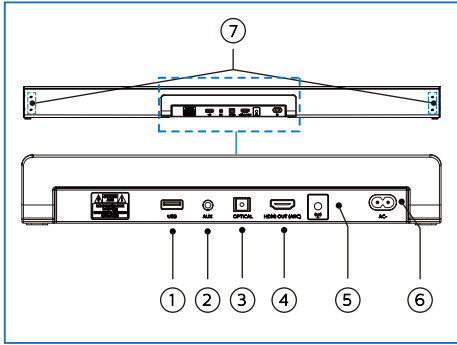

- ① **USB**
 - USB depolama cihazından ses girişi.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltme.
- ② **AUX**

Örneğin, bir MP3 çalardan (3,5mm jak) ses girişi.
- ③ **OPTICAL**

TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**

Televizyondaki HDMI girişine bağlayın.
- ⑤ **(Wi-Fi Kurulum) düğmesi**

Play-Fi için Wi-Fi kurulumunu tetikler. WPS veya AP modu etkinleştirmek ve ağı yeniden yapılandırmak için basılı tutun.

- ⑥ **AC soketi ~**

Güç kaynağına bağlayın.
- ⑦ **Duvar braketi yuvası**

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

① (Bekleme-Açma)

Güç Durumu	İşlem	Fonksiyon
Açık		• Kaynak durumunu takip edin
Yarı Bekleme	Bir kere düğmesine basın.	• Wi-Fi hala açıktır. • Hala Play-Fi ve Airplay2'yi destekler.
Ekonomik Bekleme	5 saniye boyunca düğmesine basılı tutun.	• Wi-Fi kapalıdır. • Cihaz düşük enerji tüketim moduna girer. • Sistemin yeniden başlatılması nispeten daha uzun zaman alacaktır.

② (Kaynak)

- Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
- Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basın ve basılı tutun.

③ (Surround)

Gerçek Surround'u Açın/Kapatın

④ (Sessiz al)

Sesi kapatın veya açın.

⑤ (Oynat/Duraklat)

USB / BT / PLAY-FI modunda çalmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.

⑥ (Krusörler)

- / (Önceki/Sonraki)


USB / BT / PLAY-FI modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.
- /

Menü yapısında Aşağı / Yukarı yönlendirin.

⑦ (MENÜ)

Kurulum menüsüne girin.


- 8 **← (Geri)**
Bir önceki menüye dönün. Menüden çıkın.
- 9 **🔊 +/- (Soundbar'ın Ses seviyesi)**
Soundbar'ın ses düzeyini yükseltin / düşürün.
- 10 **(🔊) +/- (Subwoofer'in Ses seviyesi)**
Dahili Subwoofer'in ses düzeyini yükseltin / düşürün.

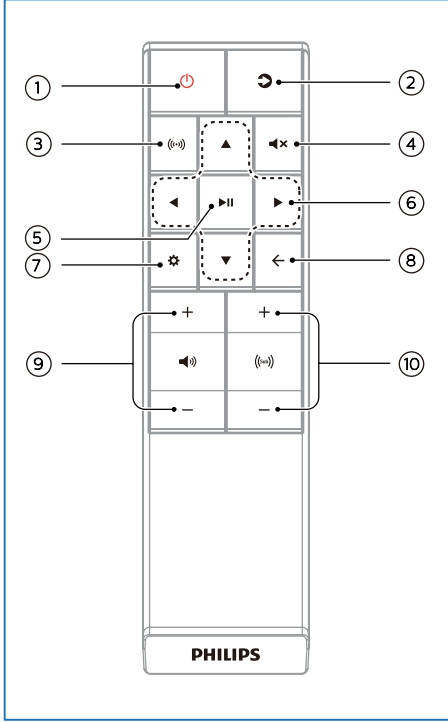

- Eğer Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında ya da kızıl ötesi ışınları kullanan diğer uzaktan kontrol cihazlarının yakınında kullanılırsa, bu cihazın yanlış çalışmasına neden olabilir. Tam tersi, diğer ürünler hatalı çalışabilir.

İlk kez kullanım:


Ünitede önceden takılı lityum CR2025 pil bulunmaktadır. Uzaktan kumandanın pilini etkinleştirmek için koruyucu şeridi kaldırın.

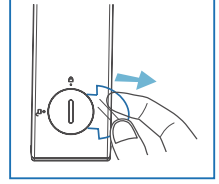

Uzaktan Kumandanın Pilini Yerleştirme

Uzaktan kumanda CR2025, 3 V Lityum pil kullanılmaktadır.

- 1 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve saat yönü tersinde döndürerek (kilidi açmak) için araçlar (bozuk para pil/ bozuk para) kullanın.
- 2 Kapağın içinde bulunan eski pili çıkartın, yeni CR2025 pili takın ve doğru kutup olmasına dikkat edin (+/-).
- 3 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve saat yönünde döndürerek (kilitlemek) için araçlar kullanın, pili uzaktan kumanda içinde güvene alın.

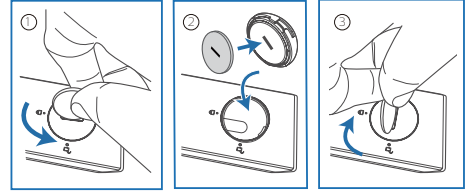

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

- Birlikte gelen Uzaktan Kumanda, ünitenin bir mesafeden kumanda edilmesini sağlar.
- Ünite ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir engelin olması durumunda, uzaktan kumanda etki alanı 19,7 feet (6 m) aralığında kullanılsa bile, uzaktan kumandanın çalışması imkansız olabilir.


Pil ile İlgili Önlemler

- Uzaktan Kumanda uzun bir süre (bir aydan daha fazla) kullanılmayacağı zaman, sızıntıyı önlemek için Uzaktan Kumandanın pilini çıkarın.

- Eğer piller akarsa, pil bölmesindeki sızıntıyı silip, pilleri yenileriyle değiştirin.
- Belirtilenler dışında herhangi bir pil kullanmayın.
- Pilleri ısıtmayın veya sökmeyin.
- Pilleri asla ateşe veya suya atmayın.
- Diğer metal nesneler ile pilleri taşımayın veya saklamayın. Böyle yapmak pillerin kısa devre, sızıntı veya patlamasına neden olabilir.
- Şarj edilebilir bir tür olarak belirtilmedikçe, asla bir pili şarj etmeyin.

Yerleştirme

SoundBar'ınızı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

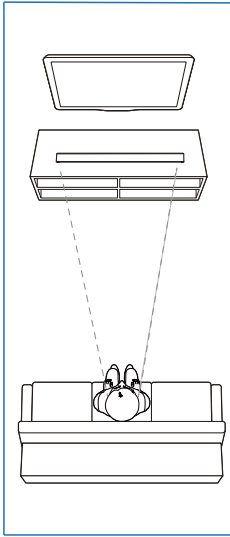


Duvara monte



Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvar montajı yapmadan önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce, SoundBar'ın altındaki dört lastik ayağı kaldırmanız gerekir, aksi takdirde lastik ayakları geri takamazsınız.
- SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.
- Soundbarın arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB cihazının bağlı olup olmadığını lütfen kontrol edin. Bağlı USB cihazının duvara montajını etkilediği bulunursa, uygun ölçülerde başka bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çapı

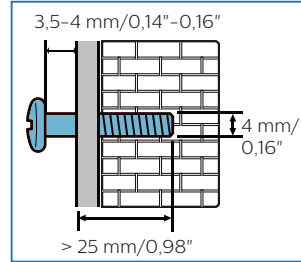


Tavsiye edilen duvara montaj yüksekliği

Soundbarı duvara monte etmeden önce ilk olarak TV'yi kurmanız tavsiye edilir. Soundbarın ön montajı yapılmış bir TV'nin altından 50 mm/2,0" mesafe olacak şekilde duvara monte edin.

- 1 Duvarda 2 paralel delik (Ø 3-8 mm her biri duvar türüne göre) açın. Deliklerin arasındaki mesafe 797 mm / 31,38" olmalıdır.

↳ Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.

- 2 Ana üniteden vidaları (x4) sökün.
↳ Ana üniteden çıkarılan vidalar ile duvar braketlerini (x2) ana üniteye takın.
- 3 SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

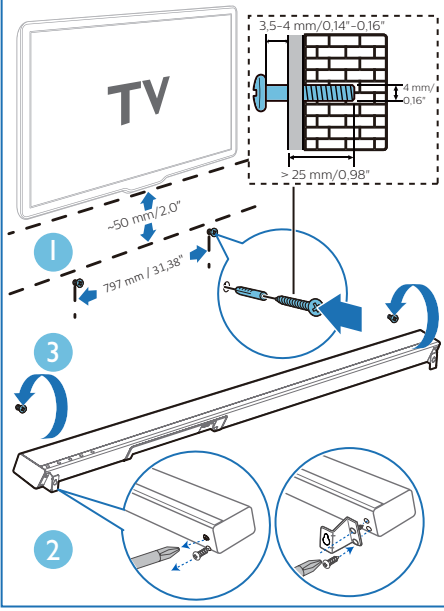

3 Bağlantı yapma

Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza yardımcı olur. SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not


- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

HDMI Soketine bağlama

Bazı 4K HDR TV'ler HDMI girişi veya görüntü ayarlarının HDR içerik alımı için ayarlanmasını gerektirir. HDR görüntü üzerinde daha ileri ayar için, lütfen televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

ARC (Ses Dönüş Kanalı)

SoundBar'ınız ARC (Ses Dönüş Kanalı) ile HDMI destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini Soundbar'ınızdan tek bir HDMI kablosu kullanarak duyabilirsiniz.

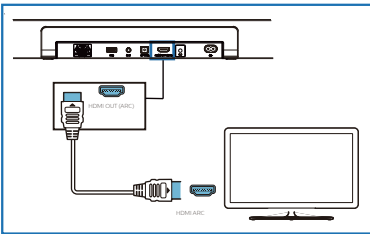


- 1 TV'nizdeki HDMI-CEC işlevini çalıştırın. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktası farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, SoundBar'ınızın üstündeki **HDMI OUT (ARC)**- TV bağlantı noktasına TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktasına takın.

Not

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC ayarlama yöntemi TV'ye bağlı olarak değişebilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için, TV'nin kullanma kılavuzuna bakın.
- Sadece HDMI 1.4 uyumlu kablolar ARC fonksiyonunu destekleyebilir.

Optik Soketine bağlama

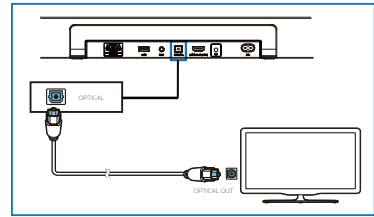


Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **OPTICAL** bağlantı noktasına TV veya başka bir cihazdaki **OPTICAL OUT** bağlantı noktasına bağlayın.


- Optik bağlantı noktası **SPDIF** veya **SPDIF OUT** olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX Soketine bağlama

- Bir adet 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil) kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin kulaklık soketini bağlayın.

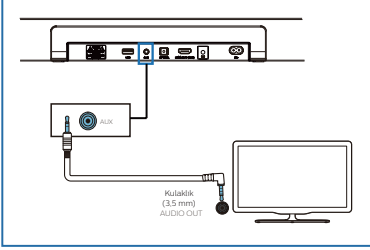

- Bir adet RCA'dan 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil değildir) kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin ses çıkış soketini bağlayın.

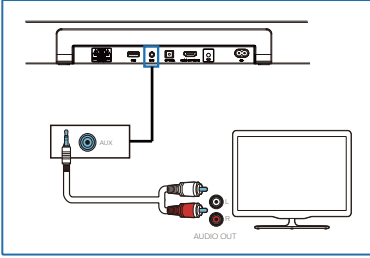

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- Ürün hasarı riski!** Güç geriliminin, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu ünitenin AC~ Soketine ve sonra şebek elektrik soketine bağlayın.
- * Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Wi-Fi bağlantısı yapma (Kablosuz İşlemi)

(iOS ve Android versiyonları için)

Bu üniteyi ve cep telefonlarınızı, tabletleri (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına bağladığınız zaman, ses dosyalarını dinlemek üzere soundbar'ı kontrol etmek için DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu veya tabletinizi, soundbarınızı bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını bir telefona veya tablete indirin ve kurun.



- Yönlendiricinizin açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- 3 Wi-Fi bağlantısını tetiklemek için arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.
 - ➔ Hoparlör ikinci bir ton verdikten sonra düğmeyi bırakın.
 - 4 Ön kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin yanıp sönmesinin hızlıdan yavaş geçmesini bekleyin. Yavaş hızda yanıp sönmeye başladığında hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.
 - 5 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound Uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki talimatları izleyin.

Sadece iOS versiyonu için

iPhone tarafından kullanılan Wi-Fi ağı geçici olarak Play-Fi cihazı AP olarak değiştirilmeli ve ürünün Wi-Fi kurulumunu tamamlamak için Philips Sound Uygulaması yeniden başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlara bakın:

- Ayarlara Gidin.
- Wi-Fi ayarlarını seçin.



- Wi-Fi kurulumunda Play-Fi cihazını seçin.
- Kurulumu tamamlamak için Philips Sound Uygulamasına geri dönün.



- 6 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, ön kabindeki Wi-Fi ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünü Wi-Fi ağıınızda kurduğunuzda, aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon veya tabletten kontrol edebilirsiniz.
 - ↳ Müzik çalmak için Uygulama'yı kullanırken, ekran paneli PLAY-FI gösterecektir.
- 7 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı izler.

- 8 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuz olduğunda en son yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.

AirPlay kurulumu

iOS cihazının (iOS7 veya üzeri) ve soundbar'ın Wi-Fi bağlantısını kurmak için AirPlay'i kullanın.

- 1 iOS cihaz: Ayarlar > Wi-Fi > ev ağını seçin [Play-Fi cihazı (xxxxxx)]
- 2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound Uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağıınıza bağlamak için Uygulamadaki talimatları izleyin.
 - ↳ Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, ön kabindeki Wi-Fi ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünü Wi-Fi ağıınızda kurduğunuzda, aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon veya tabletten kontrol edebilirsiniz.
 - ↳ Müzik çalmak için Uygulama'yı kullanırken, ekran paneli PLAY-FI gösterecektir.
- 3 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı izler.
- 4 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuz olduğunda en son yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.

Not

- Bağlantıdan sonra, ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan tüm ürün özellikleri kullanılamaz.
- İlk kurulum başarılı olmadığında, ikinci ton duyulana kadar soundbardaki Wi-Fi düğmesine 8 saniye basılı tutun ve Wi-Fi ışığı yavaş olarak yanıp söner. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu yeniden başlatın.
- Bir ağdan diğerine geçmek istiyorsanız, bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için soundbardaki (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.

WPS modu

Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) varsa, bağlantıyı parola girmeden kurabilirsiniz.

- 1 Wi-Fi düğmesini 4 saniye basılı tutun. Bir ton duyacaksınız ve Wi-Fi ışığı iki kez yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2 Yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın. Düğme normalde bu WPS logosuyla işaretlenmiştir.
- 3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound App'teki talimatları izleyin.



Not

- WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik değildir. Yönlendiricinizde WPS yoksa, Standart Wi-Fi Kurulumu'nu kullanın.
- WPS modundan çıkmak isterseniz (Wi-Fi) düğmesine bir kez basın, ya da 2 dakika sonra otomatik olarak çıkacaktır.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve Kullanım Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

AÇMA ve KAPATMA

- Üniteyi ilk defa şebeke soketine bağlandığınız zaman, ünite BEKELEME modunda olacaktır. STANDBY göstergesi beyaz yanacaktır.

Güç Durumu	İşlem	Fonksiyon
Açık		Kaynak durumunu takip edin
Yarı Bekleme	Bir kere  düğmesine basın.	- Wi-Fi hala açıktır. - Hala Play-Fi ve AirPlay 2'yi destekler.
Ekonomik Bekleme	5 saniye boyunca  düğmesine basılı tutun.	- Wi-Fi kapalıdır. - Cihaz düşük enerji tüketim moduna girer. - Sistemin yeniden başlatılması nispeten daha uzun zaman alacaktır.

Otomatik Bekleme

Ünite, TV veya harici cihazın bağlantısı kesildiğinde, kapatıldığında 15 dakika içinde Bekleme moduna geçecektir.

- Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik fişini şebeke prizinden çıkarın.
- Kullanılmadığı zaman enerji tasarrufu sağlamak için lütfen cihazı tamamen kapatın.

Mod seçimi

Ünitedeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine arka arkaya basarak **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **AUX**, **USB**, **BT** modunu seçin.

- Seçilen mod ekranda gösterilecektir.
- Play-Fi, isteğe bağlı bir kaynak değildir. Play-Fi'nin doğrudan Uygulama tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Ses seviyesini ayarlama

Soundbar'ın Ses düzeyini ayarlama

Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için

 +/- (**Ses**) düğmesine basın.

- Sesi sessize almak için **Sessize al** düğmesine basın.
- Sesi geri açmak için tekrar **Sessize al** düğmesine basın ya da **Ses+ / Ses-** (**Ses seviyesi**) düğmesine basın.

Subwoofer'in Ses düzeyini ayarlama

Subwoofer'in ses düzeyini yükseltmek ya da azaltmak için  +/- (**subwoofer**) düğmesine basın.

Gerçek Surround modu

Surround modu ile sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

Uzaktan kumanda üzerinde Surround modunu açmak veya kapatmak için  düğmesine basın.

- SUR ON:** Gerçek surroundu açın.
- SUR OFF:** Gerçek surroundu kapatın.

Fabrika ayarlarına dön

Cihazı varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

- Set açık, Wifi modülü kurulum ayarı dahil tüm sistem ayarını sıfırlamak için ekranda "RESET" görünene kadar ünitede Ses - ve Ses + tuşlarına basılı tutun.

Kurulum Menüsü

Ünite, size daha da iyi bir deneyim sağlamak için gelişmiş ayarları yapılandırmanıza izin verir.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  (MENÜ) düğmesine basarak menüyü açın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerinde ▼/▲ (Aşağı / Yukarı) düğmelerini kullanarak içeriği seçin.

Ekran 	Tanımlama
EQ	Ekolayzer (EQ) Efektini Seçin.
BASS	Bas Seviyesini Ayarlayın
TREBLE	Tiz Seviyesini Ayarlayın
AV SYNC	Ses Gecikmesini Ayarlayın
DIM	Ekran parlaklığını ayarlayın
DISPLAY	Ekranı otomatik kapatın
BT PAIRING	Bluetooth eşleştirmesini etkinleştirin

- 3 Krusörler ◀▶ (Sol / Sağ) ile ayarların her biri için başlangıç değerlerini değiştirin.
 - 4 Seçiminizi onaylamak için ▶|| (Enter) düğmesine basın.
- Önceki ekrana dönmek / ayarlardan çıkmak için ◀ (Geri) düğmesine basın.
 - Eğer 5 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, menüden otomatik olarak çıkılır.

EQ

Video veya müziğinize uygun ön ayarlı ses modları arasında seçim yapın: MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.

- **MOVIE:** Surround dinleme deneyimi yaratır. Film izlemek için idealdir.
- **MUSIC:** İki kanallı veya çok kanallı stereo ses oluşturur. Müzik dinlemek için çok idealdir.
- **VOICE:** İnsan sesini daha net ve dinleme için olağanüstü hale getiren ses efekti oluşturur.
- **SPORT:** Bir stadyumda spor maçı izliyorsunuz gibi bir atmosfer yaratır.
- **CUSTOM:** Sesi tercihlerinize göre özelleştirin. Fine Tune Uygulaması aracılığıyla ayarlanması gerekir.
 - ➔ Varsayılan olarak EQ, MOVIE olarak ayarlanmıştır.

BASS/TREBLE

Bas/Tiz Seviyesini ayarlayın.

- ➔ BAS -5 ~ BAS +5
- ➔ TRE -5 ~ TRE +5
- ➔ Varsayılan olarak BAS/TİZ, 0 olarak ayarlanmıştır.

AV SYNC

Ses Gecikmesini Ayarlayın.

- Video görüntüsünü işleme süresi, bazen ses sinyali için gereken süreden daha uzundur. Buna "gecikme" denir. Ses Geciktirme özelliği bu gecikmeyi gidermek için tasarlanmıştır.
- Yalnızca geçerli oynatma modu için sağlanan ses gecikmesini ayarlayın. (HDMI ARC ses gecikme modunda sağlandığı gibi, gecikme modu yalnızca HDMI ARC için geçerlidir).
 - ➔ AV00 ~ AV200
 - ➔ Varsayılan olarak ses gecikme 00 olarak ayarlanmıştır.

DIM

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ↳ Varsayılan olarak parlaklık DIM 03 olarak ayarlanmıştır.

DISPLAY

Kullanıcı işlemi olmadığında 3 saniye boşta kaldıktan sonra ekranı otomatik olarak kapatmak için ayarlayın (Wi-Fi LED göstergesi hariç).

- ↳ AÇIK: Ekranı açık olarak ayarlayın.
- ↳ KAPALI: Ekranı kapalı olarak ayarlayın.
- ↳ Varsayılan olarak ekran AÇIK olarak ayarlanmıştır.

BT PAIRING

BT modunda Bluetooth eşleştirmeyi tetikleyin.

Bluetooth İşlemi

Bluetooth aracılığıyla SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) bağlayın ve ardından cihazda depolanan ses dosyalarını SoundBar hoparlörlerinizden dinleyebilirsiniz.

Neye ihtiyacınız var?

- Bluetooth profili A2DP, AVRCP destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2 + EDR olan bir Bluetooth cihazı.
- SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 4 metredir (13 ft).

- 1 Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirmek için ünite üzerindeki  düğmesine veya uzaktan kumandadaki BT düğmesine arka arkasına basın.
 - ↳ Gösterge panelinde **NO BT** gösterilir.

- 2 Bluetooth eşleştirmesini yapmak için ünite veya uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine 5 saniye basılı tutun.
 - ↳ Gösterge panelinde BT PAIRING gösterilir.
- 3 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın ve aramaya başlayın, bağlantıyı başlatmak için "Play-Fi Cihaz (xxxxxx)" seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
 - ↳ Bluetooth Bağlantısı başarılı bir şekilde bağlanırsa, gösterge panelinde CONNECTED gösterilir.
- 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalması duraklatılır. Arama sona erdiğinde oynatma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, uzaktan kumanda üzerinde, bir parçaya geçmek için  /  tuşuna basabilir veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için  tuşuna basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'tan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna geri geçtiğinizde, soundbar en son bağlanan cihaza bağlanmaya çalışır.

Not

- Tüm Bluetooth cihazları ile uyumluluğu garanti edilmez.
- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kesilebilir.
- Soundbar'ınızı başka bir Bluetooth cihazıyla bağlamak istiyorsanız, mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun.

AUX / OPTICAL / HDMI İşlemi

Ünitenin TV veya ses cihazına bağlı olduğundan emin olun.

- 1 Ünitedeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine arka arkaya basarak **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** modunu seçin.
- 2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızın doğrudan çalıştırın.
- 3 İstedığınız ses seviyesini ayarlamak için **SES +/-** düğmelerine basın.


İpucu

- OPTICAL/HDMI ARC modundayken, üniteden ses gelmiyorsa ve durum göstergesi yanıp sönüyorsa, kaynak cihazınız üzerinde **PCM** veya **Dolby Digital** Sinyal çıkışını aktif etmeniz gerekebilir (örneğin TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı).
- Ünitenin giriş kaynağından gelen tüm dijital ses formatlarını çözmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda ünite sessiz olacaktır. Bu bir arıza DEĞİLDİR. Giriş kaynağının ses ayarının (örneğin TV, oyun konsolu, DVD çalar, vb.) HDMI ARC optik giriş ile PCM veya Dolby Digital (giriş kaynağı cihazının ses ayarı ayrıntıları için kullanım kılavuzuna bakın) olarak ayarlandığından emin olun.
- DOLBY DIGITAL ses formatı girildiğinde, Soundbar göstergesi DOLBY AUDIO gösterir.

USB İşlemi

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi USB depolama aygıtı üzerindeki ses dosyalarının keyfini çıkarın.

- 1 USB cihazını takın.

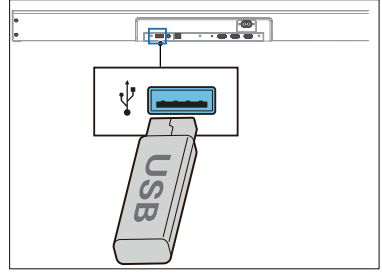

- 2 Ünitedeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine arka arkasına basarak **USB** modunu seçin.
- 3 Oynatma esnasında:

Düğme İşlem

	Oynatmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
	Önceki veya sonraki parçaya atlayın.

İpuçları

- Ünite 32 GB hafızaya kadar USB cihazlarını destekler.
- Bu cihaz MP3 çalabilir.
- Bir USB bağlantı noktasını destekler: 5 V $\approx$ 500 mA.

Spotify dinleme

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Nasıl yapıldığını öğrenmek için

www.spotify.com/connect adresine gidin.

Yazılım Yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için, ürününüzü en son aygıt yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Seçenek 1:

Yazılımı Philips Sound Uygulaması üzerinden güncelleyin (Ayar > PS Fine Tune)

MCU ve DSP için aygıt yazılımı, Philips Sound Uygulaması destekli DTS Play-Fi aracılığıyla en son sürüme yükseltilebilir. Lütfen ayarlar menüsüne gidin ve kontrol etmek için PS Fine Tune seçeneğini seçin. Yükseltme yayınlanmışsa, otomatik olarak ilerlemek için yükseltme simgesine basılabilir. Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz aygıt yazılım güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için daima en son aygıt yazılımı sürümüyle yükseltin.

Seçenek 2:

USB ile yazılım yükseltme

- 1 www.philips.com/support adresinde en son yazılımın olup olmadığını kontrol edin. Modelinizi arayın ve "Yazılım ve sürücüler" üzerine tıklayın.
- 2 Donanım yazılımını bir USB flash sürücüsüne indirin.
- 3 Aygıt yazılımı yükseltme talimatlarını izleyin.

5 Ürün özellikleri



Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth Sürümü: 4.2 + EDR
- Frekans Bandı/Çıkış Gücü:
2402-2480 MHz/≤ 5 dBm

Desteklenen ağlar

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz
Frekans Bandı (Wi-Fi) / Radyo
İletilen Frekans Gücü
2,4 G Wi-Fi: 2412MHz ~ 2484 MHz /
≤ 17 dBm
5 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5825 MHz /
≤ 16 dBm

Ana ünite

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Çıkış Gücü: 120 W
- Güç tüketimi: AC 100- 240 V~
50/60 HZ, 84 W
- Bekleme güç tüketimi: < 0,5 W
- USB: 5V = 500mA
- Frekans Tepkisi: 80 Hz - 20 KHz
- Ses giriş hassasiyeti (AUX): 500 mV
- Hoparlör empendansı: 8 Ω x 6
- Boyutlar (G x Y x D): 857 x 67 x 115 mm
- Ağırlık: 3,43 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 45 °C
- Dahili hoparlörler: 2 x (60 x 130 mm)
8 ohm + 4 x 2 inç, 8 ohm

Uzaktan kumanda

- Mesafe/Açı: 6 m/30°
- Pil Türü: CR2025

Desteklenen Ses Biçimleri

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM
2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM
2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

6 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

- Güç kaynağından birkaç dakika ayırın ve ardından tekrar bağlayın.

Güç yok

- AC kablosunun doğru bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya Soundbar üzerindeki bekleme düğmesine basın.

Ses

Soundbar hoparlörlerden ses gelmiyor.

- SoundBar'ınızdan ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak, aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
 - Soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısıyla bağlıysa veya
 - Soundbar'ınızdaki HDMI IN konektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sessize alınmadığından emin olun.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. "Fabrika ayarlarını uygula").
- Ses düzeyini yükseltin. Uzaktan kumanda veya SoundBar üzerindeki Ses Arttırma düğmesine basın.

- Dijital girişlerden birini kullanırken, ses yoksa:
 - TV çıkışını PCM'e ayarlamaya çalışın veya
 - Blu-ray/diğer kaynağa doğrudan bağlamaya çalışın, bazı TV'ler dijital ses ile doğrudan geçiş yapmaz.
- TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının SABİT veya STANDART olarak ayarlandığını, DEĞİŞKEN olarak ayarlanmadığını onaylayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak cihazında sesin açık olduğundan ve cihaz sesinin kapalı olmadığından emin olun.
- Oynatma donduğunda ve Wi-Fi modunda ses olmadığında, lütfen ev ağınızın normal olup olmadığını kontrol edin.

Bozuk ses veya yankı.

- Eğer TV sesini bu ürün aracılığı ile çalıştırıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek için AV SYNC düğmesine basın.

Bluetooth

Bir cihaz Soundbar'a bağlanmıyor.

- Cihaz, Soundbar için gereken uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonu etkinleştirmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru bağlanmamıştır. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Soundbar zaten başka bir Bluetooth cihazı ile bağlanmış. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi düşük.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı soundbar'a yaklaştırın veya cihaz ve soundbar arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Bu ünitenin Bluetooth adını, Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda, Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınız ile yeniden eşleştirin.

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.

- Yönlendiricide WLAN ağının kullanılabilirliğini kontrol edin.
- Wi-Fi yönlendiricisini ünitenin yakınına yerleştirin.
- Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
- WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın.

Play-Fi

Play-Fi destekli cihazlar uygulamada bulunamıyor.

- Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-Fi müzik çalınmıyor.

- Servis sağlayıcının servisini sonlandırması durumunda, cihaz aracılığıyla kullanılabilen belirli şebeke servisi veya içeriklere erişilemeyebilir.
- İlk kurulum başarılı olmadığında, DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını kapatın. Uygulamayı yeniden başlatın.
- Hoparlör Stereo Çiftleri veya Surround Ses olarak ayarlandığında, ayrı olarak kullanılmadan önce Uygulamada hoparlörün bağlantısının kesilmesi gerekir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pilleri belirttiği gibi (+/-) kutupları hizalı olarak takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan ünitenin önündeki sensöre hedefleyin.

Bu 15 dakika güç kapatma fonksiyonu, güç tasarrufu için ERPII standartlarından biri gereğidir.

- Ünitenin harici giriş sinyal seviyesi çok düşük olduğunda, cihaz otomatik olarak 15 dakika içinde kapanacaktır. Lütfen harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

Ticari Markalar



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS, Inc. lisansı altında (ABD / Japonya / Tayvan'da bulunan şirketler için) veya DTS Licensing Limited lisansı altında (diğer tüm şirketler için) üretilmiştir. DTS, Play-Fi ve DTS Play-Fi logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.



Google, Google Play ve yerleşik Chromecast, Google LLC'nin ticari markasıdır. Google Asistan belirli dil ve ülkelerde mevcut değildir.



Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üzeri olması gerekir. Apple rozeti ile Works kullanımı, bir aksesuarın özellikle rozette belirtilen teknoloji ile çalışmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı ve ABD ve diğer ülkelerde tescilli Apple Inc. ticari markaları tarafından onaylanmış olduğu anlamına gelir.

Apple ve AirPlay, Apple Inc.'in ticari markalarıdır, ABD'de ve diğer ülkelerde tescillenmiştir.



Spotify Yazılımı, burada bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserler. Telif hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Bluetooth® kelimesi işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağılı řirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

