



PHILIPS

AZ1226

1 Selección de una fuente de alimentación

a Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

-O-

b Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente a RADIO**.

b Ajuste **MW•FM a MW** o **FM**

c Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

IMPORTANTE: En el caso de un disco CD con pistas Audio y archivos MP3, sólo se reproducirán las pistas audio del CD.


a Ajuste el **selector de fuente a CD/MP3**.

b Abra la puerta del CD.


c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.

d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse **■**.

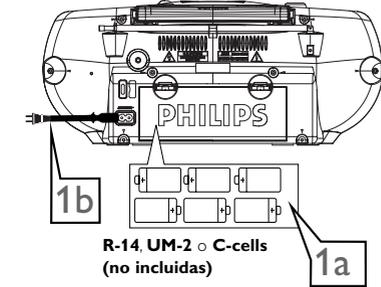

R-14, UM-2 o C-cells
(no incluidas)

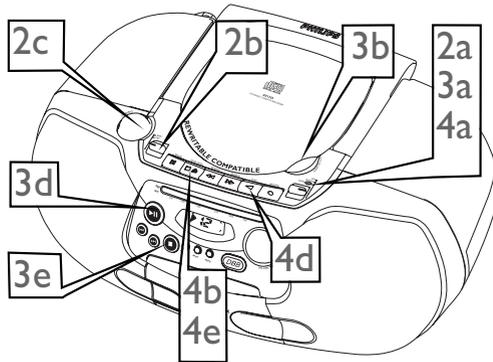

4 Reproducción de cinta

a Ajuste el **selector de fuente a TAPE/OFF**.

b Pulse **■▲** para abrir el compartimento del cassette e introduzca un cassette.

c Cierre la pletina.

d Pulse **◀** para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse **■▲**.

• Control remoto no suministrado

MW•FM

Deslice para seleccionar banda de onda

TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio.

Botones del grabador de cassetes

Pulse para poner en funcionamiento el cassette.

Pantalla

Muestra las funciones de disco

▶||

Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco.

SEARCH

◀▶

Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante.

■

para la reproducción de disco; borra un programa de disco.

Antena telescópica

Mejora la recepción de FM.

LIFT TO OPEN

Levante aquí para abrir la puerta del disco.

Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3, radio o cinta.

VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen.

DBB

Activa y desactiva la intensificación de graves

MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar

PROG

Programa pistas y revisa el programa

ALBUM+ (arriba)

CD-MP3 sólo:
Selecciona el álbum

Compartimento de las pilas

AC MAINS

Entrada para el cable de alimentación.

