

Register your product and get support at

AJ5000


www.philips.com/welcome




DA Brugervejledning

PHILIPS



A

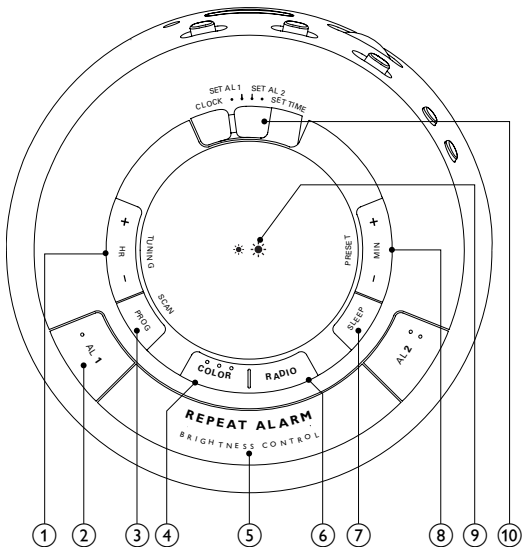


A

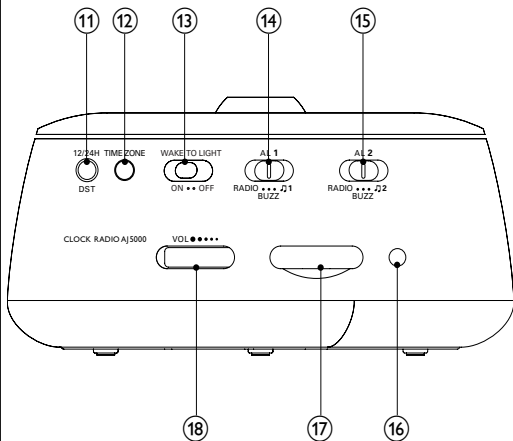

B

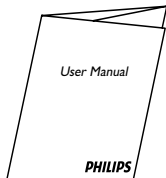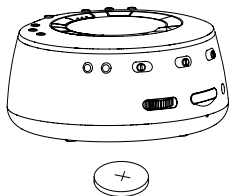


C

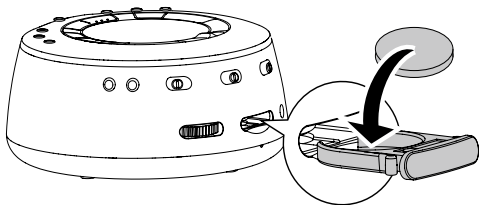

D


1

SET TIME

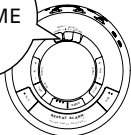


2

+ HR -

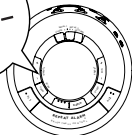


3

- MIN +

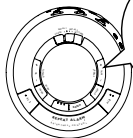

4

CLOCK

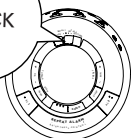

E


1

RADIO




2


+ TUNING -

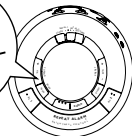

F

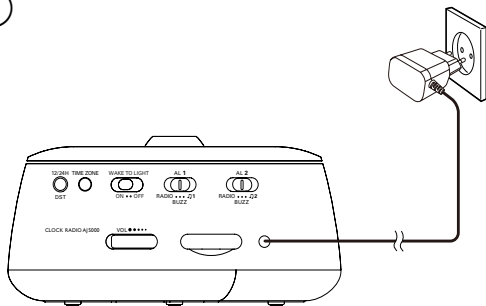


G

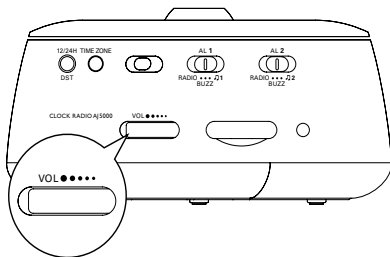

H


1

SET AL 1
SET AL 2

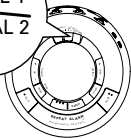


2

+ HR -

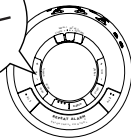


3

- MIN +

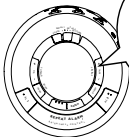

4

CLOCK

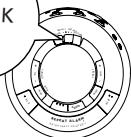

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- lytte til FM-radio;
- holde styr på tiden,
- blive vækket af en buzzeralarm, radio eller en melodi og
- nyde stemningslys.

Hvad er der i kassen (B)

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

Oversigt over hovedenheden (A)

- ① **HR/TUNING +/-**
 - Indstil timetal.
 - Find radiostationer
- ② **AL1/AL2**
 - Tænd/sluk for alarmen.
 - Vis alarmindstillinger.
- ③ **PROG/SCAN**
 - Scan/gem radiostationer.

- ④ **COLOR**
 - Vælg farve på stemningslys.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Snooze-alarm.
 - Juster lysstyrken for displayet
- ⑥ **RADIO**
 - Tænd/sluk for radio.
 - Sluk for alarmens ringen.
- ⑦ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.
- ⑧ **MIN/PRESET +/-**
 - Indstil minuttal.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑨  
 - Tænd/sluk for stemningslys
 - Indstil lysstyrkeniveauet for stemningslys.
- ⑩ **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
 - Indstil klokkeslæt/alarm.
 - Vis klokkeslæt.
- ⑪ **12/24H·DST**
 - Vælg mellem 12- eller 24-timers format.
 - Vælg sommertidsfunktionen (DST).
- ⑫ **TIME ZONE**
 - Vælg tidszone.
- ⑬ **WAKE TO LIGHT**
 - **ON/OFF:** aktiver/deaktiver stemningslys, når alarmen lyder.
- ⑭ **AL1/RADIO·BUZZ·1**
 - Vælg alarmkilde for Alarm 1.
- ⑮ **AL2/RADIO·BUZZ·2**
 - Vælg alarmkilde for Alarm 2.

- ⑩ Netledning og antenne
- ⑪ Batteriskuffe
- ⑫ VOL
 - Juster lydstyrken.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Installer batteri ©



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.



Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. CR2032-litumbatteriet er kun beregnet som nødstrømsforsyning.
- Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets baggrundsbelysning.

Når  vises, skal batteriet udskiftes som angivet.

Tilslutning af strømmen (F)



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslutning og indstilling

Clockradioen har en funktion til tilslutning og indstilling. Når strømmen er tilsluttet, indstilles uret automatisk.

Vælg tidszone

Kontroller, at clockradioens tidszone stemmer overens med lokal tid. Hvis ikke, skal tidszoneindstillingerne justeres i forhold til din placering.

- 1 Tryk på **TIME ZONE** i standbytilstand.
↳ Den aktuelle tidszone blinker på displaypanelet.
- 2 Tryk gentagne gange på **TIME ZONE** for at vælge tidszone (justerbar i området -1 til +12).

Europa:

Vesteuropæisk tid (WET)	+0
Centraleuropæisk tid (CET)	+1 (standard)
Østeuropæisk tid (EET)	+2
Moskva-standardtid (MST)	+3

Indstilling af ur (D)

Du kan indstille uret manuelt i standardtid.

Vælg tilstanden DST (sommertid)

For lande med sommertid (DST) kan clockradioens DST-funktion aktiveres, således at der tages højde for sommertid.

Tryk på **12/24H · DST**, og hold den nede i 2 sekunder i standbytilstand.

↳ Uret sættes én time frem.



Tip

- Forlad DST-tilstanden ved at gentage ovenstående handling.
- Tryk gentagne gange på **12/24H · DST** for at vælge mellem 12- eller 24-timers format.

4 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer (E)



Bemærk

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.



Bemærk

- Tryk på **RADIO** for at slukke/tænde for radioen.

Gem FM-radiostationer automatisk

Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer:

- 1 Tryk på **RADIO** for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **PROG**, og hold den nede i to sekunder.
 - ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
 - ↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** eller **TUNING +/-** gentagne gange for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **PRESET +/-** for at vælge et forudindstillet nummer.

Reguler lydstyrken

5 Indstil alarm-timeren

Indstil alarmtidspunkt

I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Vælg alarmlyd

Som alarmlyd kan du vælge buzzeren, den sidste radiokanal, du har lyttet til, eller en melodi, der er gemt i clockradioen.

Indstil **AL1/RADIO BUZZ**  **1** eller **AL2/RADIO BUZZ**  **2** til at vælge alarmlyd til Alarm 1/Alarm 2.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
 - ➔  **1** eller  **2** vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
 - Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den pågældende **AL1/AL2** (eller **RADIO**).
 - Alarmen ringer samme tid næste dag.



Bemærk


- Når alarmen ringer, kan du ikke justere lydstyrken ved at dreje på **VOL**.

Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **REPEAT ALARM**.

↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen 5 minutter senere.

Du kan justere alarmintervallet (i minutter) ved gentagne gange at trykke på **REPEAT ALARM**.



6 Andre funktioner

Indstil sleep-timer


Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Nyd stemningslys

Clockradioen har dekorativt stemningslys i forskellige farver.

Sådan slukkes/tændes stemningslyset:

- 1 Tryk på ☀ ☀ for at tænde stemningslyset.
 - Du kan trykke to gange på ☀ ☀ for at ændre stemningslyset til lavt lysstyrkeniveau.
- 2 Tryk på ☀ ☀ igen for at slukke for stemningslyset.

Sådan vælges farve for stemningslyset:

- 1 Tryk på **COLOR**.
 - ↳ Farven på stemningslyset begynder at ændre sig gradvist.
- 2 For at vælge din foretrukne farve skal du trykke på **COLOR** for at bekræfte.

Sådan bliver du vækket med stemningslys:

- 1 Skift **WAKE TO LIGHT** til **ON**.
 - Skift **WAKE TO LIGHT** til **OFF** for at deaktivere denne funktion.

Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS CONTROL** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer: højt, mellem og lavt.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	0,6 W RMS
-----------------	-----------

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
--------------------	--------------

Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	FM: <22 dBu

Søge selektivitet	FM: <28 dBu
-------------------	-------------

Samlet harmonisk forvrængning	FM: <3%
-------------------------------	---------

Signal-/støjforhold	FM: >45 dB
---------------------	------------

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V~, 50/60 HZ
Strømforbrug ved drift	< 3 W
Strømforbrug ved standby	< 1 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	135 x 135 x 60.5 mm
Vægt	
- Med emballage	0,6 kg
- Hovedenhed	0,3 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.

Prøv aldrig selv at reparere clockradioen, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl ved brug af clockradioen, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have clockradioen ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. Philips og Philips-skjoldemblemene er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by
WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

AJ5000_12_UM_V4.0

