

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS8400/10



## Felhasználói kézikönyv

# PHILIPS



# Tartalomjegyzék

|          |                                                 |    |
|----------|-------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Fontos!</b>                                  | 2  |
|          | Biztonság                                       | 2  |
|          | Megfelelőség                                    | 2  |
|          | Óvja a környezetet!                             | 2  |
|          | Megjegyzés                                      | 3  |
| <b>2</b> | <b>Dokkolós szórakoztatórendszer</b>            | 4  |
|          | Bevezetés                                       | 4  |
|          | A doboz tartalma                                | 4  |
|          | A főegység áttekintése                          | 4  |
| <b>3</b> | <b>Üzembe helyezés</b>                          | 6  |
|          | A távvezérlő előkészítése                       | 6  |
|          | Töltse fel az akkumulátort.                     | 6  |
|          | Bekapcsolás                                     | 7  |
| <b>4</b> | <b>Lejátszás</b>                                | 8  |
|          | Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad<br>készülekről | 8  |
|          | Lejátszás Bluetooth eszközről                   | 8  |
|          | Lejátszás külső eszközről                       | 9  |
|          | Hangerő állítása                                | 9  |
|          | Hang némítása                                   | 9  |
| <b>5</b> | <b>Termékadatok</b>                             | 10 |
|          | Termékjellemzők                                 | 10 |
| <b>6</b> | <b>Hibakeresés</b>                              | 11 |
|          | A Bluetooth eszközről                           | 11 |

# 1 Fontos!

## Biztonság

- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működképesnek kell lennie.

### Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy a távirányító gomelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



### Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

## Megfelelőség

C € 0890

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalon.



### Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

## Óvja a környezetet!

### Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Made for



iPod



iPhone



iPad

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkek azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

## Megjegyzés

### Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX

## 2 Dokkolós szórá- koztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon.

### Bevezetés


A készülék lehetővé teszi hogy Ön iPod, iPhone, iPad és más audioeszközről hallgasson zenét.

### A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:


- Főegység
- Távvezérlő
- 1 db AC adapter
- 1 db hálózati adapter
- 1 db hálózati adapter(UK)
- 1 db töltőegység
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

### A főegység áttekintése

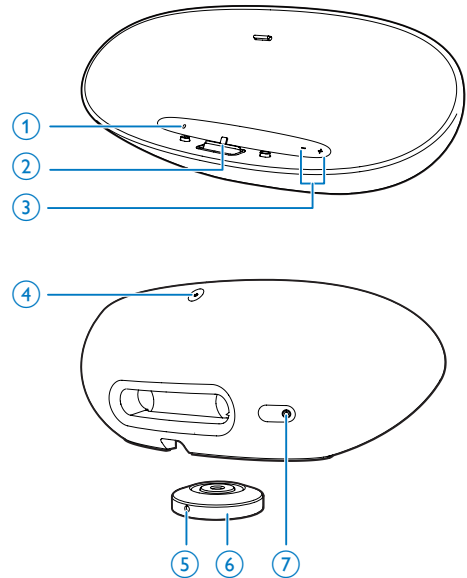

- ①
  - Válassza ki a Bluetooth módot
  - Gondoskodjon a Bluetooth eszközzel való párba rendezésről.
- ② **iPod/iPhone/iPad dokkoló**
- ③ **+ / -**
  - Hangerő beállítása.
- ④
  - Kapcsolja be az egységet.
- ⑤ **Tápcsatlakozó aljzat**
- ⑥ **Töltőegység**
- ⑦ **AUDIO IN**
  - Külső audioeszköz csatlakozója.

## A távvezérlő áttekintése

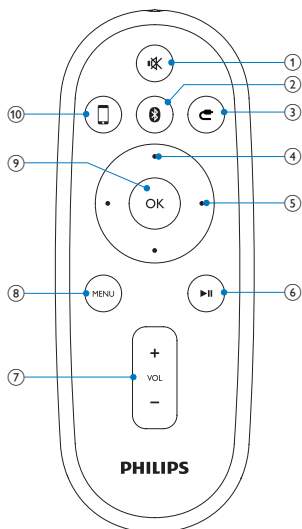

### 9 OK

- Kiválasztás jóváhagyása.

### 10

- Az iPod/iPhone/iPad dokkolási mód kiválasztása.

### 1

- Hangerő némitása vagy visszaállítása.

### 2

- Válassza ki a Bluetooth módot
- Gondoskodjon a Bluetooth eszközzel való párba rendezésről.

### 3

- Az Audio-in mód kiválasztása

### 4 Fel/le gombok

- Az iPod/iPhone menüben való navigálás.

### 5 Gyors előre-/hátratekerés gombok

- Gyors előre- vagy visszafelé keresés zeneszámon belül vagy az iPhone/iPod/iPad eszközön.
- Ugrás az előző/következő zeneszáma.

### 6

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

### 7 VOL +/-

- Hangerő szabályozása.

### 8 MENU


- Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz.

# 3 Üzembe helyezés



## Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

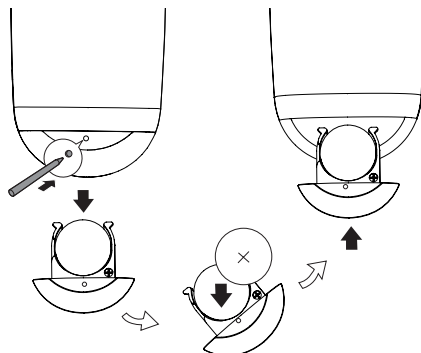

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám \_\_\_\_\_

Gyári szám \_\_\_\_\_



## Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a távvezérlő funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.

## A távvezérlő előkészítése



## Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.

### Az első használat előtt:

- 1 Távolítsa el a védőfűlet a távvezérlő elemeinek aktiválásához.

### A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Egy golyóstoll vagy éles eszköz hegyét a nyílásba benyomva nyissa ki az elemtartó rekeszt.
- 2 Helyezzen be egy CR2025 elemet polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.


## Töltse fel az akkumulátort.



## Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati adaptert, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- 1 Helyezze az egységet a töltőegységre.

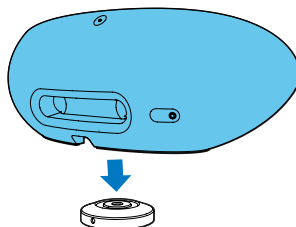





- 2 Illessze a hálózati adapter csatlakozóját a töltőegység hátulján található DC IN aljzatba.

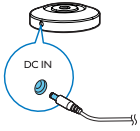

- 3 A hálózati kábel egyik végét csatlakoztassa a hálózati adapterhez.



- 4 A hálózati kábel másik végét csatlakoztassa a fali aljzathoz.

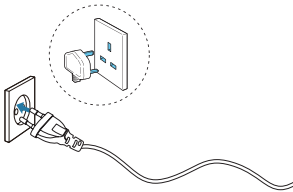

## Használjon beépített akkumulátort

### Megjegyzés

- A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

### Vigyázat

- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az egységet beépített újratölthető akkumulátorral is lehet működtetni.

### Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt AC-adaptert használja az akkumulátor töltéséhez

## Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a  gombot a főegységen.
- ↳ Amikor a felhasználó megközelíti az egységet, a főegység hangerő gombja alatt található LED automatikusan bekapcsol.

## Váltás ECO készenléti módba

Az egység automatikusan készenléti módba kapcsol:

- DOCK módban: ha az iPod/iPhone/iPad nincs az egységhez csatlakoztatva.
- Audio-in módban: ha a készülék több, mint 15 percen keresztül nem játszik le zenét.
- Bluetooth módban: ha a Bluetooth készülék több, mint 15 percen keresztül nem játszik le zenét.

Abban az esetben, ha az egység több, mint 15 percen keresztül van készenléti üzemmódban, az egység automatikusan ECO üzemmódba kapcsol.

### Tanács

- ECO/készenléti módban, nyomja meg a távvezérlő  ,  vagy  gombját, és az egység együttműködik a kiválasztott forrással.

## 4 Lejátszás

### Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad készülékről

A készülékkel iPod/iPhone/iPad audioeszközökről is hallgathat zenét.


#### Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

Apple iPod, iPhone és iPad modellek Lightning dokkolóegység-csatlakozóval. A következő készülékekhez:

- 7. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod Touch
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

#### Az iPod/iPhone/iPad betöltése

- 1 Helyezze az iPod/iPhone/iPad készüléket a dokkolóba.

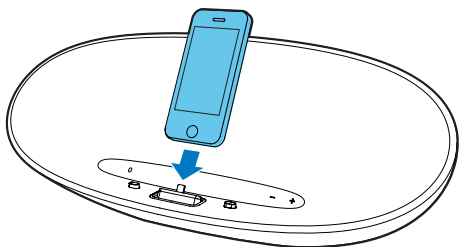

#### Távolítsa el az iPod/iPhone/iPad készüléket

- 1 Húzza ki az iPod/iPhone/iPad eszközt a dokkolóból.

#### Az iPod/iPhone/iPad hallgatása

- 1 Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően van-e betöltve.

- 2 A **□** gomb megnyomásával válthat dokkolási módba.
- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot.
  - ↳ A csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad megkezdje a lejátszást.
  - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **▶||**
  - Egy zeneszámra való ugráshoz, nyomja meg a gyors előre/hátra gombokat.
  - Lejátszás közbeni kereséshez, nyomja meg és tartsa nyomva az előre/hátra gombokat. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez engedje fel a gombokat.
  - A menüben való navigáláshoz nyomja meg a **MENU** gombot, a fel-le gombokkal végezze el a kiválasztást, majd az **OK** gombbal hagyja jóvá választását. (csak iPod és iPhone esetén)

#### iPod/iPhone/iPad töltése

Ha a készüléket feszültség alá helyezi, a dokkolt iPod/iPhone/iPad lejátszó elkezdi tölteni.

### Lejátszás Bluetooth eszközzel

#### Párba rendezés Bluetooth eszközökkel

- 1 Bluetooth forrás kiválasztásához nyomja meg a **\*** gombot.
  - ↳ A párba rendezés automatikusan elindul.
  - ↳ Az egység **\*** gombja alatt található LED gyorsan villogni kezd.
- 2 Kapcsolja be készüléke a Bluetooth funkcióját.
- 3 Más Bluetooth eszközök keresése a párba rendezéshez.
- 4 Ha a „PHILIPS DS8400” megjelenik, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.

- ↳ A dupla hangjelzéssel ellátott megerősítés hallatszik, és a sikeres csatlakozást jelző ✱ LED felgyullad.
- ↳ Ha a párba rendezés sikertelen 15 másodperc múlva is, a ✱ LED kialszik.



#### Tanács

- Amennyiben korábban már párba rendezte Bluetooth készülékét a DS8400 készülékkel, Önnek csupán meg kell keresnie a „PHILIPS DS8400” elemet a Bluetooth menüben, és jóvá kell hagynia a csatlakozást.

#### • A Bluetooth eszköz leválasztása

- 1 Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, vagy vigye ki a hatótávolság területéről.
  - ↳ A ✱ LED villog.
- A Bluetooth párba rendezési információ törlése
- 1 Tartsa lenyomva a ✱ gombot 5 másodpercig.
  - ↳ Az egység egy hangjelzést ad, miután a párba rendezési információ sikeresen törölve van.

## Audiofájlok lejátszása Bluetooth készülékekről



#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy aktív-e a Bluetooth kapcsolat az egység és a készülék között.

- A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a távvezérlő ►|| gombját.
- A lejátszás szüneteltetéséhez, majd folytatásához nyomja meg ismételten a ►|| gombot.
- Egy műsorszám előre/hátra ugratásához, nyomja meg az előre/hátra gombot.

## Lejátszás külső eszközről

A dokkolós hangsugárázóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.



#### Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a hangsugárázóhoz nincs iPod/iPhone/iPad készülék dokkolva.

- 1 A  gomb megnyomásával válassza ki az Audio-in módot.
- 2 Csatlakoztassa a mellékelt Audio-in kábelt a következőhöz:
  - az **AUDIO IN** csatlakozójához (3,5 mm) az egység hátoldalán.
  - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

## Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

## Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

# 5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

## Termékjellemzők

### Erősítő

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Névleges kimenő teljesítmény | 2X15 W RMS        |
| Jel-zaj arány                | 65 dBA            |
| Audio-in csatlakozó          | 0,6 V RMS 10 kOhm |

### Általános információk

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tápfeszültség (adapter)                      | OH-1065A1803500U2<br>Bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A<br>Kimenet: 18 V === 3,5 A; |
| Teljesítményfelvétel                         | <60 W                                                                                |
| Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele | <0,5 W                                                                               |
| Méretetek                                    |                                                                                      |
| - Főegység (Sz x Ma x Mé)                    | 443,9 x 166,7 x 180,3 mm                                                             |
| -Töltőegység (átmérő x magasság)             | 96,3 x 19,5 mm                                                                       |
| Tömeg                                        |                                                                                      |
| - Főegység                                   | 2,22 kg                                                                              |

### Bluetooth

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Frekvenciasáv | 2,4000 GHz - 2,4835 GHz ISM Band |
| Hatótávolság  | 8 méter (szabad területen)       |
| Standard      | Bluetooth 2.1+EDR                |

# 6 Hibakeresés



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

### Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

### Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

### Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

---

## A Bluetooth eszközzel

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a rendszeren.

- Az eszköz nem használható a rendszerrel együtt zenelejátszáshoz.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa

el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.

### Nem tud csatlakozni a rendszerhez.

- A készülék nem támogatja a rendszerhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A rendszer nincs párba rendezési módban.
- A rendszer már másik Bluetooth-készülékhez csatlakozik. Szüntesse meg ezt a csatlakozást és minden egyéb eszköz csatlakoztatását is, majd próbálja újra.

### A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400\_10\_UM\_V3.0

