

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

AZM310

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2

2 Din digitala musikspelare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5

3 Komma igång	7
Sätta i batterier	7
Ansluta strömmen	7
Slå på	7

4 Lyssna på FM-radio	8
Ställa in FM-radiokanaler	8
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	8
Lagra FM-radiokanaler manuellt	8
Välj en förinställd radiokanal.	8

5 Spela upp	9
Spela upp från USB	9
Spela upp från SD-kort	9
Uppspelningskontroll	9
Programmera spår	9

6 Övriga funktioner	10
Lyssna på en extern enhet	10
Lyssna via hörlurar	10
Visa uppspelningsinformation	10

7 Produktinformation	11
Specifikationer	11

8 Felsökning	12
---------------------	----

9 Obs!	13
---------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte enheten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på klockradion:
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Installera batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på enheten.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Ta bort batteriet när enheten inte ska användas under en längre tid.

- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Skydda hörseln



! Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

Lyssna med måttlig volym:

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer; kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Utsätt inte enheten för regn eller fukt så minskar du risken för brand och elektriska stötar.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

2 Din digitala musikspelare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:


- lyssna på FM-radio,
- lyssna på ljud från SD-kort, USB-enheter och andra externa enheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (utan batteri)
- Nätadapter
- Snabbstartguide

Översikt över huvudenheten

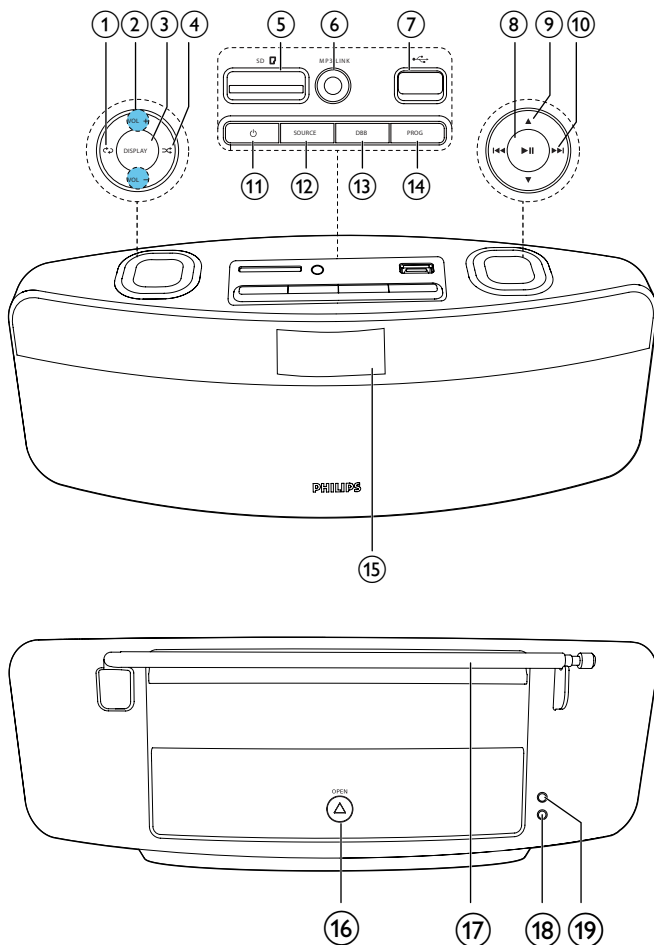

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Upprepa uppspelning. <p>② VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justera volymen. <p>③ DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visa uppspelningsinformationen. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Slumpvis uppspelning. | <p>⑤ SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • SD-kortplats. <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anslut en extern ljudenhet. <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-uttag. <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Starta eller pausa skivuppspelning. |
|---|--|

⑨ ▲ / ▼

- Välj en snabbvalskanal.
- Hoppa till föregående/nästa album.

⑩ ⏮ / ⏭

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning inom ett spår.
- Ställ in en radiokanal.

⑪ ⏻

- Slå på enheten.
- Växla till standbyläge.

⑫ SOURCE

- Välj en källa.

⑬ DBB

- Vrid på/av DBB (Dynamic Bass Boost).

⑭ PROG

- Programmera spår.
- Programmera radiokanaler.

⑮ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

⑯ Batterifack

⑰ FM-antenn

- Förbättra FM-mottagningen.

⑱ DC IN

- Strömuttag.

⑲ 🎧

- Hörlursuttag.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Sätta i batterier

Kommentar

- Du kan använda både batterier och nätström till den här enheten.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt in 6 x LR6/AA-cellobatterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

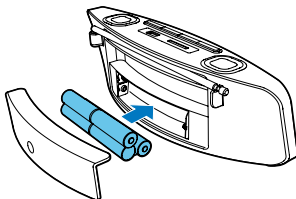


Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

☰ Kommentar

- Installera enheten i närheten av nätuttaget och så att nätkontakten enkelt kan nås.

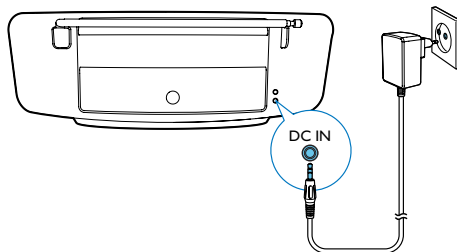

Slå på

När du har anslutit strömmen växlar enheten automatiskt till den senast valda källan.

Växla till standbyläge

Tryck på  igen för att växla till standbyläge.

4 Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler



Kommentar

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj FM som källa.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i tre sekunder:
 - ↳ **[SEARCH]** (sök) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan lagra upp till 30 FM-radiokanaler.

- Håll **PROG** intryckt i tre sekunder i FM-läge.
- ↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.
 - ↳ Enheten lagrar alla tillgängliga FM-radiokanaler och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG**.
 - ↳ Det förinställda numret visas.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** flera gånger för att välja ett nummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler kanaler.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

I FM-läge trycker du på **▲ / ▼** för att välja ett snabbvalsnummer.


5 Spela upp

Spela upp från USB

Kommentar

- Kontrollera att USB-lagringsenheten innehåller spelbart ljudinnehåll.

- 1 Sätt in USB-lagringsenheten i  -uttaget längst upp på enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj USB som källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

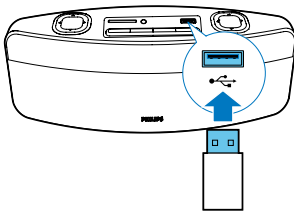


Spela upp från SD-kort

Kommentar

- Kontrollera att SD-kortet innehåller spelbart ljudmaterial.

- 1 Sätt in SD-kortet i SD-kortplatsen längst upp på enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj SD som källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

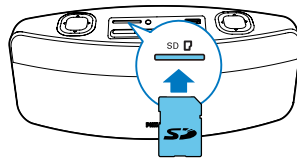

Uppspelningskontroll

▲ / ▼	Välj en mapp
◀◀ / ▶▶	Välj en ljudfil
▶	Pausa eller återuppta uppspelningen
↺	Spela upp ett spår eller ett helt program upprepade gånger
↻	Spela upp spår slumpmässigt
VOL +/-	Justera volymen
DBB	Tryck för att vrida på/av DBB (Dynamic Bass Boost).

Kommentar

- Du kan endast använda DBB i USB- eller SD-läge.

Programmera spår

Kommentar

- Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 Tryck på **PROG** i USB-läget för att aktivera programmeringsläget.
↳ **[PROG]** (programmera) börjar blinka.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på ▲ / ▼ för att välja en skiva.
- 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på ▶|| och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).

6 Övriga funktioner

Visa uppspelningsinformation


Du kan visa uppspelningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Lyssna på en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

För ljudenheter med hörlursuttag:

- 1 Anslut en MP3 LINK-kabel (medföljer inte) till: ⑤
 - **MP3-LINK**-uttaget på enheten.
 - hörlursuttaget på MP3-spelaren.
- 2 Starta uppspelningen på MP3-spelaren. (Läs i användarhandboken för MP3-spelaren.)

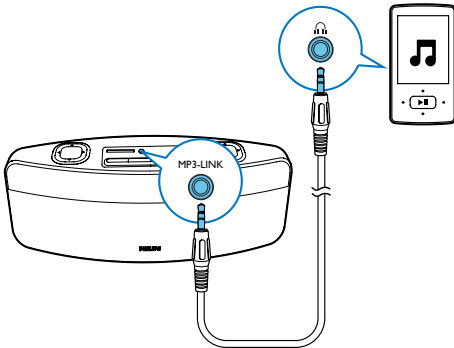

Lyssna via hörlurar

Anslut hörlurar till  -uttaget på enhetens baksida.



Varning

- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.

7 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 X 2,5 W RMS
Frekvensomfång	60–16 000 Hz
Signal/brusförhållande	> 65 dBA
Total harmonisk distorsion	<10 %
Aux-ingång (MP3 link)	0,5–0,6 V RMS 10 k ohm

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>50 dBA

Allmänt

Strömförsörjning	
– Omkopplingsbar nätadapter	Märke: Philips Modell: OH- 1009A0901000U-VDE Ineffekt: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 250 mA Utgång: 9 V == 1 A
– Batteri	6 x LR6-/AA-celler
Ljuduteffekt	2 x 2,5 W RMS
Effektförbrukning vid användning	13 W
Mått: Huvudenhet (B x H x D)	270,7 x 95,6 x 90 mm
Vikt: huvudenhet	1,4 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Se till att det finns ström i vägguttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Se till att det spår som spelas upp är av ett kompatibelt format.

Teckenfönstret fungerar inte ordentligt/ingen reaktion på någon av kontrollerna

- Koppla ur nätsladden.
- Anslut nätsladden efter några sekunder.

9 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frårta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av enheten.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

