

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

BDP5700/12



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS



Enne selle Blu-ray / DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest.

Enne selle Blu-ray/DVD mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet ega selle lisaseadmeid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte (nt päikesekiirgus, tuli või sarnane).
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätset.
- Ärge kunagi asetage seadet või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispuhiti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispuhiti võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata.
- Hoidke patareisid alati laste käeulatusesst väljas!

Klass II seadme sümbol:



See sümbol näitab, et see on topeltisolatsiooniga toode.

Hoiatus nõrga tervisega kasutajatele

- Kui teil või teie perel on olnud epilepsia või valgustundlikkuse haigushoogusid, siis konsulteerige enne 3D video vaatamist arstiga.
- Et vältida ebamugavustunnet, nt iiveldust, peavalu või orientatsiooni kadumist, siis ärge vaadake 3D videosid kaua. Lõpetage kohe vahtamine, kui teil esineb ebamugavustunne. Oodake, kuni tunnete ennast paremini enne kui istute autorooli või tegelete mõne muu ohtliku tegevuslaga. Kui teil eelpoolmainitud sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga, enne kui 3D videot taaskord vaatate.
- Veenduge, et need lapsed, kes 3D videot vaatavad, tunneksid ennast hästi ning neil ei esineks peavalu, iiveldust ega orientatsiooni kadumist. Alla 6 aastased lapsed ei tohiks 3D videot vaadata, kuna nende nägemine ei ole veel täielikult välja arenenud.

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Vastavus

CE 0560

See toode vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle, et see toode on vastavuses olulisemate direktiivi 1999/5/EC nõuete ja teiste oluliste sätetega. Vastavuse deklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Autoriõigused



**Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

Seda seade on kaitstud USA patentide ning teiste Rovi Corporationi intellektuaalomandi õigustega. Muutmine või lahtimonteerimine on keelatud.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Philips Electronics Hong Kong Pte Ltd pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Tekstid litsentside ja kinnitustega, et selle toote juures kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara, on lisatud kasutusjuhendisse.

See toode sisaldab Verance Corporationi litsentsi alusel patenteeritud tehnoloogiat ja on kaitstud USA patendi nr 7,369,677 ja teiste USA ja ülemaailmsete patentide poolt. Cinavia on äriühingule Verance Corporation kuuluv kaubamärk. Kaitstud 2004-2010 Verance Corporationi poolt. Kõik õigused kaitstud Verance'i poolt. Muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Cinavia teade


See toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kaubanduslikult toodetud filmide ja videote ning nende helide volitamata koopiate tegemist. Kui avastatakse, et taasesitatakse keelatud koopiat, kuvatakse teade ja taasesitamine või kopeerimine katkeb.

Rohkem infot Cinavia tehnoloogia kohta saab Cinavia Online Consumer Information Centeri kaudu aadressil <http://www.cinavia.com>.


Et saada informatsiooni posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga aadressile: Cinavia Consumer

Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ühendamine ja taasesitamine

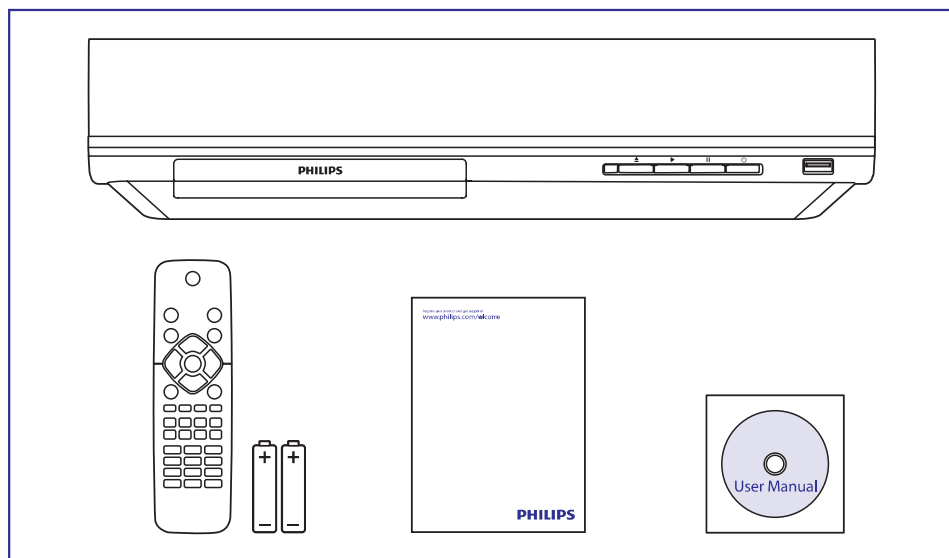



1

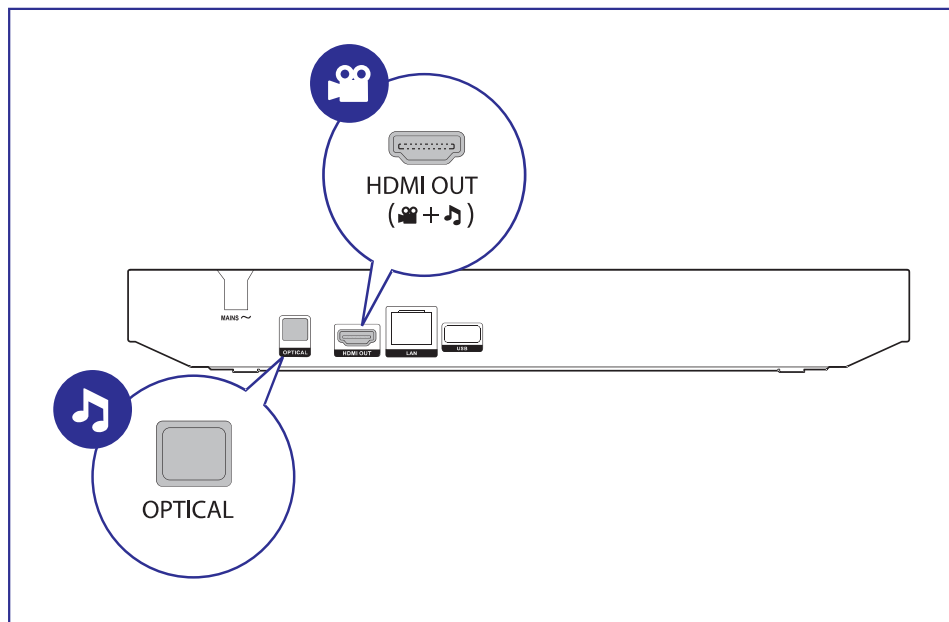



2




HDMI OUT

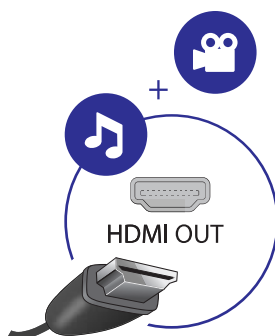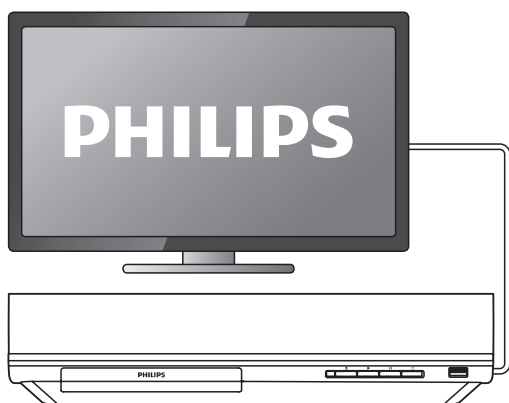


OPTICAL

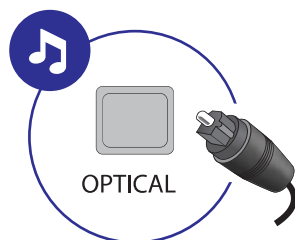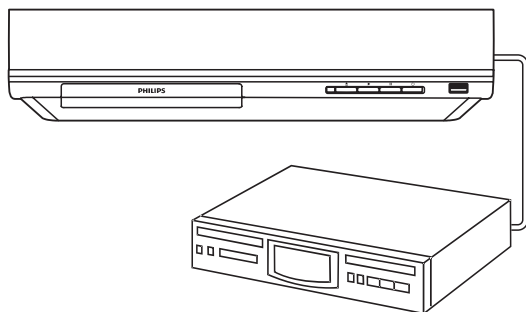


3

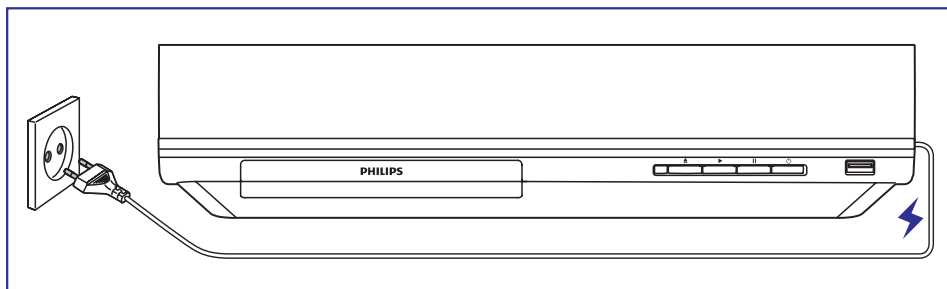

4

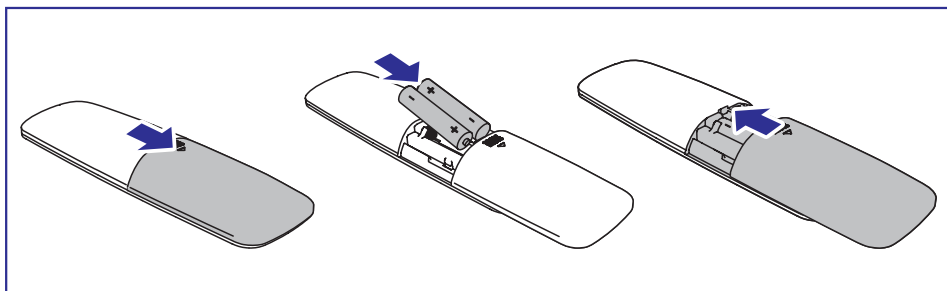


5

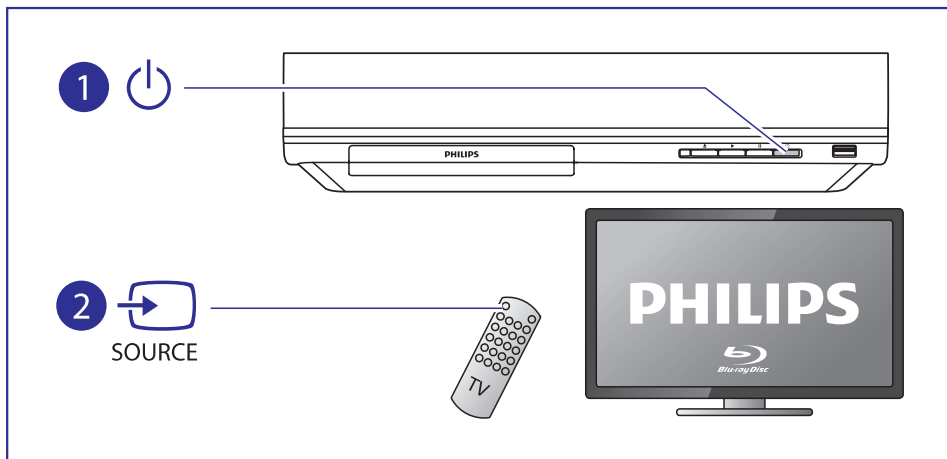

6




2

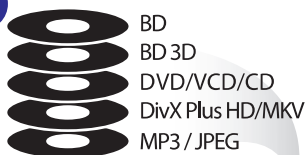


BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1

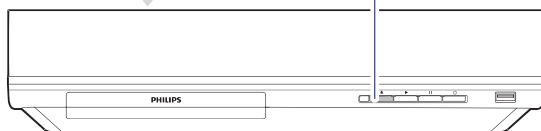


3

4

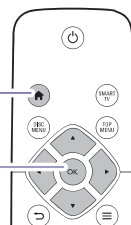


1

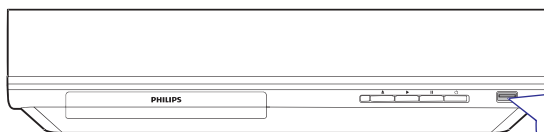

2

3

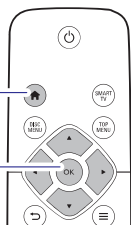


1. Blu-ray/DVD mängija kasutamine	11
Taasesitamise juhtimise nupud	11
Video-, heli- ja pildivalikud	12
DivX videod	13
Muusikaline slaidiesitus	14
Blu-ray BonusView	14
Blu-ray BD-Live	14
Blu-ray 3D video taasesitamine	15
Võrgu loomine	15
Juhtimine nutitelefoni	16
Personaalarvuti lehitsemise DLNA kaudu	16
Smart TV lehitsemise	17
Videote laenutamine internetist	17
Multimeedia striiming Miracasti kaudu	18
Meediasstriiming Android seadmelt	18
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	18
2. Seadistuste muutmine	19
Piit	19
Heli	20
Võrk (seadistamine, Smart TV ...)	20
Eelistused (keel, lapsevanemakontroll ...)	20
Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine ...)	21
3. Tarkvara uuendamine	22
Tarkvara uuendamine läbi interneti	22
Tarkvara uuendamine läbi USB	22
4. Tehnilised andmed	23
5. Probleemide lahendamine	24

1. Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Philipsi poolt täieliku toe saamiseks (näiteks toote tarkvarauuendused) registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesitamise juhtimise nupud

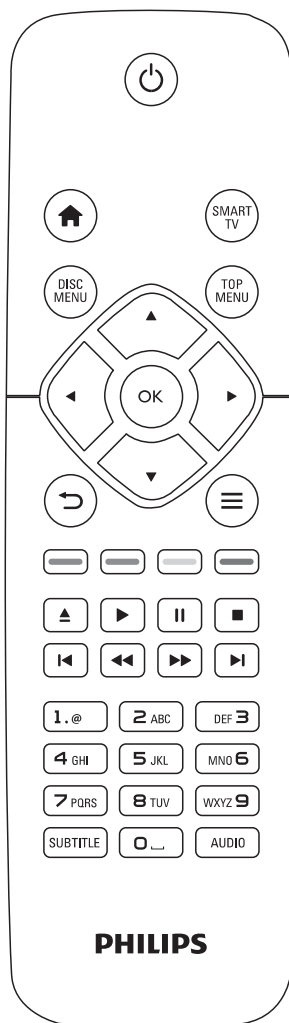

Vajutage taasesitamise ajal alljärgnevaid nuppe, et seadet juhtida.

Nupp	Toiming
	Lülitab mängija sisse või lülitab mängija puhkerežiimi.
	Ligipääs peamenüüle.
SMART TV	Valib SMART TV.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine


Nupp	Toiming
DISC MENU	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
TOP MENU	Ligipääs videoplaadi peamenüüle.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigeerib menüüdes. Vajutage nuppudele ▲ ▼, et slaidiesitluse ajal pöörata pilti päripäeva või vastupäeva.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
↶	Naaseb eelmisele menüüekraanile.
≡	Võimaldab taasesitamise ajal rohkem valikuid.
Värvilised nupud	Valib Blu-ray plaadil toiminguid või valikuid.
▲	Avab või sulgeb plaadisahtli.
▶	Alustab või jätkab taasesitamist.
	Peatab taasesitamise. Vajutage korduvalt, et aeglaselt kaadrihaaval edasi liikuda.
■	Lõpetab taasesitamise.
◀ / ▶	Liigub eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde.
◀◀ / ▶▶	Kerib kiiresti tagasi või edasi. Vajutage korduvalt, et muuta kerimise kiirust. Vajutage üks kord nupule ja seejärel nupule ▶▶, et liikuda aeglaselt edasi.
AUDIO	Valib helikeele või -kanali.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.

Numbrinupud	Valib asja taasesitamiseks. Sisestab väärtusi. Sisestab tähti SMS stiilis.
--------------------	--

Video-, heli- ja pildivalikud

Rohkem valikuid on saadaval taasesitades videosid või pilte plaadilt või USB seadmelt.

Videovalikud

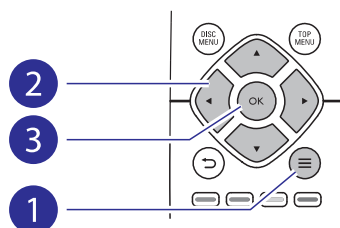

Rohkem valikuid video taasesitamise ajal:

- **[Audio Language]** (heli keel): valib helikeele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage nuppudele ▲ ▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.
- **[Character Set]** (märgisüsteem): valib märgisüsteemi, mis toetab DivX video subtiitreid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesitamise ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine helikeel): valib teise helikeele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.


... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

- **[Angle list]** (nurkade nimekiri): valib kaameranurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadimenüü.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt-pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab videot. Vajutage nuppudele ◀▶, et valida suurendusaste.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): märkige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.
- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.

Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.


Pildivalikud

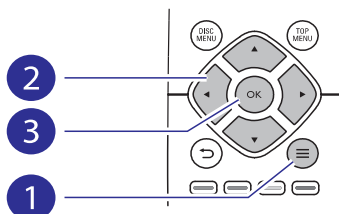

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab pilti. Vajutage nuppudele ◀▶, et valida suurendusaste.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni pildi kohta.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses slaidi kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluses slaidi ülemineku efekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

Helivalikud

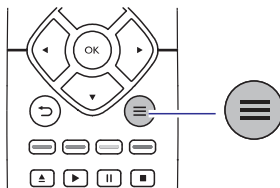

Vajutage korduvalt nupule ≡, et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Lülitab kordamisrežiimi välja.

DivX videod

Teil on võimalik taasesitada DivX videosid plaadilt, USB mälu-seadmelt või internetis asuvast videopeost (vaadake peatükki "Videote laenutamine internetist").

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija DivX VOD koodi kasutades aadressil www.divx.com.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage nupule ⬆ ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage nupule **SUBTITLE**, et valida keel.
- Kui subtiitrid ei kuvata õigesti, muutke märgisüsteem selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige märgisüsteem: vajutage nupule ≡ ja valige **[Character set]** (märgisüsteem).

Märgisüsteem	Keeled
[Standard] (standartne)	Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe] (Kesk-Euroopa)	Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Märgisüsteem	Keeled
[Cyrillic] (kirillitsa)	Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja ukraina.
[Greek] (kreeka)	Kreeka.
[Baltic] (balti)	Põhja-Euroopa.
[Chinese] (hiina)	Lihtsustatud hiina.
[Chinese-Traditional] (traditsiooniline hiina)	Traditsiooniline hiina.
[Korean] (korea)	Inglise ja korea.

Märkus

- Ühendage see mängija HDMI ühenduse abil televiisoriga, et taasesitada DivX DRM kaitsega faile, mis asuvad USB mälu pulgal või internetis asuvas videopoes.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX videofailil. Näiteks, kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrid nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See mängija saab taasesitada subtiitreid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Muusikaline slaidiesitus

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitamist plaadilt või ühendatud USB mälu seadmelt.
2. Vajutage nupule  ja minge piltide kausta.
3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mälu seadmelt ja vajutage nupule **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage nupule , et lõpetada slaidiesitus.
5. Vajutage uuesti nupule , et lõpetada muusika taasesitamine.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView toega Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt-pildis funktsioon).

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule .
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage nupule **OK**.
↳ PIP valikud **[1]/[2]** sõltuvad video sisust.
↳ Kuvatakse teine videoaken.
3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine helikeel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage nupule **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele internetiteenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live toega Blu-ray plaatidel.

1. Looge internetiühendus ja seadistage võrk (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mälu seade selle seadme  (**USB**) pessa.
 - USB mälu seadet kasutatakse BD-Live allalaetud sisu salvestamiseks.
 - Varasema BD-Live sisu kustutamiseks USB mälu seadmelt vajutage nupule  ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Clear memory]** (vabasta mälu).
3. Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
4. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage nupule **OK**.
↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
5. Valige BD-Live kasutajaliideses objekte, mida vaadata.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live funktsiooni, omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage allalaetava sisu salvestamiseks USB mäluaset, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi.
- Kui kasutate selle mängijaga USB hubi, siis ärge sisestage hubi liiga palju USB seadmeid. Vastasel juhul võib USB võimsusest puudu jääda.

Blu-ray 3D video taasesitamine

Mida te vajate?


- 3D toega televiisorit.
 - HDMI ühendust selle seadme ja televiisori vahel.
 - Televiisorit toetavaid 3D prille.
 - 3D Blu-ray plaati.
1. Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud: vajutage nupule **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (vaata 3D videot) > **[Auto]**.
 2. Taasesitage Blu-ray 3D videot.
 3. Pange 3D prillid pähe, et näha 3D efekte.
- Selleks et taasesitada 3D videot 2D efektidega, lülitage Blu-ray 3D väljund välja (vajutage nupule **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (vaata 3D videot) > **[Off]** (väljas)).

Võrgu loomine


Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga, et omada ligipääsu järgmistele teenustele:

- **Browse PC (DLNA)** (personaalarvuti lehitamine, DLNA): taasesitab pilte, muusikat ja videofaile, mida kantakse üle teie arvutist.
- **Smart TV** (Smart TV lehitamine): juurdepääs online teenustele (pildid, muusika ja videopoed).

- **Tarkvara uuendamine:** uuendab selle mängija tarkvara läbi interneti.
 - **BD-Live:** ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live toega Blu-ray plaatidel).
1. Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga läbi juhtmega (Ethernet) või juhtmeta ühenduse.
 - Juhtmega ühenduseks ühendage võrgukaabel (ei ole komplektis) **LAN** porti mängija tagaosas.

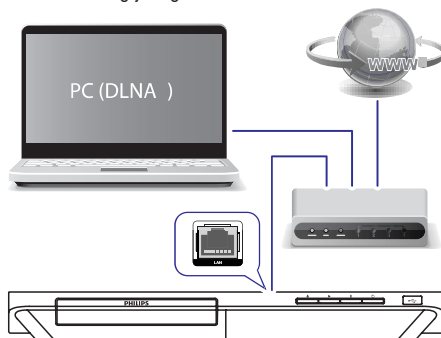

- Sellel seadmel on sisseehitatud Wi-Fi, et seda ühendada juhtmeta võrguga.

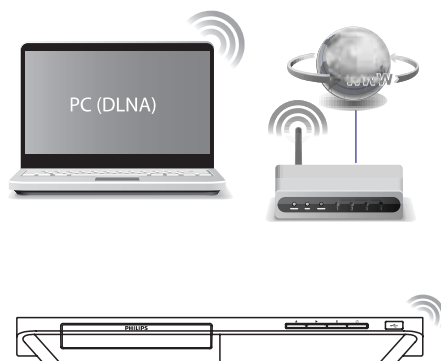

2. Installeerige võrk.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

- 1) Vajutage nupule .
- 2) Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage nupule **OK**.
- 3) Valige **[Network]** (võrk) > **[Network installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage nupule **OK**.
- 4) Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et installeerimine lõpuni viia.



Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist õppige tundma ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

Juhtimine nutitelefoni

Nutitelefoni saab kasutada, et lehitseada, juhtida ja taasesitada meediafaile selles seadmes.

Mida te vajate?

- iPhone (iOS 3.1.3 ja uuem) või Android nutitelefoni (Android 2.1 ja uuem).
- Laadige oma Android telefonisse **Philips MyRemote** rakendus
 - iPhone puhul otsige rakendust **App Store**'st
 - Android telefoni puhul otsige rakendust **Google Play**'st

Enne kui alustate

- Ühendage seade koduvõrku (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
- Ühendage nutitelefoni samasse võrku (vaadake lisainformatsiooni saamiseks nutitelefoni kasutusjuhendit).
- Lülitage see mängija sisse.

Mängija juhtimine

Kasutage nutitelefoni, et lehitseada, juhtida ja taasesitada meediafaile selles seadmes.

1. Sisestage andmeplaat või ühendage USB mälupulk selle seadmega.
2. Vajutage nutitelefoni ekraanil **MyRemote** ikoonile.
 - ↳ Nutitelefonis kuvatakse mängija nimi.
3. Valige nutitelefoni ekraanilt mängija.
 - ↳ Nutitelefoni kasutatakse kui virtuaalset kaugjuhtimispuhti.
4. Vajutage nutitelefonis **Media** (meedia) ribal ning valige allikaks plaat või USB.
 - ↳ Kuvatakse plaadil või USB mälupulgal olevad kaustad.
5. Avage kaust ja valige fail taasesitamiseks.
 - Nutitelefoni kasutamiseks kaugjuhtimispuldina naaske eelmisele nutitelefoni ekraanile ja valige **Remote** (kaugjuhtimispuht) riba. Ainult olulised nupud on aktiveeritud.
6. Vajutage nutitelefoni nuppe, et taasesitamist juhtida.
 - Selleks, et kuvada rohkem juhtnuppe, libistage sõrmega ekraanil vasakule või paremale.
 - Rakendusest väljumiseks vajutage nutitelefonis home (kodu) nupule.

Personaalarvuti lehitsemine DLNA kaudu

Selle seadme kaudu on teil võimalik videosid, muusikat ja pilte oma arvutist televiisoris üle kanda ning neid taasesitada.

Enne kui alustate

- Installeerige oma arvutisse DLNA-toega meediaserveri rakendus (näiteks Windows Media Player 11 või uuem).
- Aktiveerige oma personaalarvutis meedia ja failide jagamine (vaadake meediaserveri rakenduse "Help" (Abi) dokumenti).

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

1. Ühendage see mängija ja oma personaalarvuti samasse võrku (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
 - Parema videokvaliteedi saavutamiseks kasutage võimalusel juhtmega ühendust.
2. Vajutage nupule .
 - ↳ Kodumenüü kuvatakse televiisoriekraanil.
3. Valige **[browse PC]** ja vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Kuvatakse sisu.
4. Valige fail ja vajutage taasesitamiseks nupule **OK**.
 - Kasutage taasesitamise juhtimiseks kaugjuhtimispulti.

Smart TV lehitsemine

Teil on selle seadme kaudu juurdepääs laiale valikule internetirakendustele ja spetsiaalsetele veebilehtedele.



Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta sisu üle, mida Smart TV teenuseosutajad pakuvad.

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage nupule .
 - ↳ Televiisori ekraanile kuvatakse kodumenüü.
3. Valige **[Smart TV]** ja vajutage nupule **OK**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et kuvatav teade kinnitada.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et navigeerida ning valida internetirakendus.

Nupp	Toiming
	Navigeerib ja valib teenuse või valiku.
OK	Kinnitab valiku.
	Liigub tagasi eelmisele lehele või kustutab sisendi.
	Siseneb praeguse tegevusega seotud valikusse.

Nupp

Toiming

Numbrinupud	Teksti sisestamiseks (nt e-maili aadress, veebileht või salasõna).
--------------------	--

TOP MENU

Naaseb Smart TV kodulekraanile.

Salasõnade ja küpsiste (cookies) eemaldamiseks sellest mängijast vaadake peatükki "**Seadistuste muutmine**" > "**Võrk (seadistamine, Smart TV...)**".

Videote laenutamine internetist

Selle seadme kaudu on võimalik laenutada videosid internetist.

Mida te vajate?

- Kiiret internetiühendust selle seadme jaoks.
- HDMI ühendust televiisori ja selle seadme vahel.
- USB mäluseadet, millel on vähemalt 8GB mälu.



Märkus

- Kasutage tühja USB seadet. Formaattimine kustutab kõik USB seadmel asuvad andmed.
- See teenus sõltub riigist.

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Sisestage tühi USB seade seadme taga asuvasse USB pessa.
3. Vajutage nupule .
4. Valige **[Smart TV]** ning vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Kuvatakse teie riigis saadavalolevad online teenused.
5. Valige videopood ja järgige ekraanil olevaid juhendeid, et laenutada video ning seda vaadata.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

- ↳ Video salvestatakse USB mäluseadmele. Teil on võimalik seda kohe vaadata või hiljem terve laenutusperioodi kestel.
- ↳ USB mäluseadmele salvestatud videot saab vaadata ainult selle seadmega.

6. Kasutage kaugjuhtimispulti, et videot taasesitada ja juhtida.

Multimeedia striiming Miracasti kaudu

Te saate kasutada seda mängijat, et striimida heli ja videot Miracasti sertifitseeritud seadme kaudu oma televiisorisse.

Enne kui alustate

- Võimaldage Miracasti sertifitseeritud seadmel (nt nutitelefon või tahvelarvuti - vaadake lisainformatsiooni saamiseks vastavat kasutusjuhendit) Miracast.
1. Vajutage nupule .
 2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk) > **[Miracast break-in]** > **[On]** (sees).
 - ↳ Miracast on antud mängija jaoks sisse lülitatud.
 3. Alustage Miracast seadmel selle seadme otsingut ning valige see, kui leitakse (vaadake lisainformatsiooni saamiseks vastava seadme kasutusjuhendit).
 - Kui need seadmed ühendatakse esimest korda, kuvatakse sellekohane teade televiisoris.
 - Ühenduse katkestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .
 4. Oodake, kuni televiisorisse kuvatakse meedia teie seadmest. Seejärel valige meedia, mida soovite taasesitada.
 - ↳ Heli või video striimitakse läbi selle mängija teie televiisorisse.

- Kui ühendus ei õnnestu või meediat ei kuvata automaatselt, siis valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk) > **[Miracast role]** (Miracasti roll) > **[Group Owner]** (grupi omanik) ning korrake ülalmainitud samme.



Märkus

- See mängija on võimeline mälus hoidma kuni 10 Miracasti seadet.
- See mängija saab ühenduda vaid ühe Miracasti seadmega korraga.
- Kui Miracasti ühendus on loodud, siis Wi-Fi ühendus on ajutiselt välja lülitatud.

Meediastriiming Android seadmelt

Philips SimplyShare funktsiooniga saab see mängija striimida meediafaile Androidist televiisorisse. Lisainformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See mängija toetab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolliga Philips EasyLink funktsiooni. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida kõiki läbi HDMI ühenduse ühendatud EasyLink toega seadmeid. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

1. Ühendage HDMI CEC toega seadmed läbi HDMI ning lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI CEC funktsioon (lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage nupule .
3. Valige **[Setup]** > **[EasyLink]**.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

4. Valige **[On]** järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ja **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitus


Kui videoplaat on plaadisahtlis, siis vajutage nupule ►, et televiisor puhkerežiimist üles äratada ning plaati taasesitada.

Ühe puutega puhkerežiim

Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse oma kaugjuhtimispuldiga puhkerežiimi, lülitub ka see mängija automaatselt puhkerežiimi.

2. Seadistuste muutmine

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.

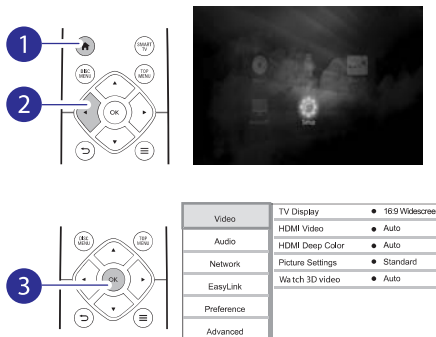

Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage nupule ≡. Menüüst väljumiseks vajutage nupule ▲.

Pilt

1. Vajutage nupule ▲.
 2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]**, et minna videoseadistuste juurde.
- **[TV display]** (televiisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - **[HDMI video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - **[Picture settings]** (pildiseadistused): valib eelnevalt salvestatud pildiseadistuse.
 - **[Watch 3D video]**: Valib 3D või 2D väljundi kui taasesitatakse Blu-ray 3D plaati. Mängija peab olema ühendatud 3D televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.

... Seadistuste muutmine

Märkus

- Kui muudate seadistust, siis veenduge, et televiisor toetab uut seadistust.
- HDMI seadistuste kasutamiseks peab televiisor olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.

Heli

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna heliseadistuste juurde.
- **[Night mode]** (öörežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öörežiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
- **[HDMI Audio]**: määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud läbi HDMI.
- **[Digital Audio]** (digitaalne heli): valib heliformaadi heliväljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (**OPTICAL**).
- **[PCM Downsampling]**: määrab PCM heliväljundi sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (**OPTICAL**).

Märkus

- HDMI seadistuste kasutamiseks peab televiisor olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.
- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Võrk (seadistamine, Smart TV...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrguseadistuste juurde.
- **[Network installation]** (võrgu seadistamine): alustab juhtmega või juhtmeta võrgu seadistamist.
- **[View network settings]** (võrguseadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
- **[View wireless settings]** (juhtmeta võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.

- **[Clear Smart TV memory]** (Smart TV mälu kustutamine): kustutab Smart TV lehitseja ajaloo (näiteks küpsised, cookies).
- **[Name your Product]** (toote nimi): võimaldab teil muuta seadme võrgus kuvatavat nime.
- **[Miracast break-in]**: lülitab Miracasti sisse või välja.
- **[Miracast browser]** (Miracasti brauser): otsib Miracasti seadmeid.
- **[Miracast role]** (Miracasti roll): sunnib seda mängijat olema grupi omanik (Group Owner) või automaatselt valida seadme olema grupi omanik (Group Owner).
 - **[Auto]** (automaatne): grupi omaniku roll määratakse automaatselt pärast ühenduse loomist seadme ja selle mängija vahel.
 - **[Group Owner]** (grupi omanik): sunnib seda mängijat olema grupi omanik ning võimaldab sellel valida kanali, mida kasutada seadmega ühenduse loomisel.

Eelistused (keel, lapsevanemakontroll...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preference]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste juurde.
- **[Menu language]** (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele.
- **[Keyboard layout]** (klaviatuuri paigutus): valib keele ühendatud klaviatuuri jaoks.
- **[Audio]** (heli): valib helikeele video jaoks.
- **[Subtitle]** (subtiitrid): valib subtiitrite keele video jaoks.
- **[Disc Menu]** (plaadimenüü): valib videoplaatide menüü keele.
- **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll): piirab ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele. Sisestage "0000", et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada piirangust hoolimata kõiki plaate, valige tase "8".

... Seadistuste muutmine

- **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 10 minutit tegevusetut olekut ekraanisäästjale (näiteks peatatud või lõpetanud olekus).
- **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab subtiitrite liigutamise sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse automaatselt subtiitrite asukohta, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).
- **[Change Password]** (parooli muutmine): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada reitingutega plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete selle unustanud.
- **[Display Panel]** (ekraanipaneel): muudab mängija ekraanipaneeli heledust.
- **[Auto Standby]** (automaatne puhkerežiim): lülitab automaatse puhkerežiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, lülitub mängija pärast 30 minutit tegevusetut olekut puhkerežiimi (näiteks patatud või lõpetanud olekus).
- **[Fast wake up]** (kiire käivitamine): aktiveerib või deaktiveerib seadme puhkerežiimist kiirema käivitamise funktsiooni. Kui funktsioon on välja lülitatud, tarbib seade puhkerežiimis vähem elektrit.
- **[VCD PBC]:** kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.
- **[Auto play disc]** (automaatne plaadi taasesitamine): lülitab automaatse plaadi taasesitamise (kui vool sisse lülitatakse) sisse või välja.
- **[Auto play after video]** (automaatne taasesitus pärast videot): lülitab videote järjest taasesitamise arvutist või USB seadmelt sisse või välja.

Märkus

- Kui teie poolt eelistatud keelt, heli või subtiitrit pole plaadil saadaval, saate menüüst valida **[Others]** (teised) ja sisestada 4-kohalise keeltekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida plaadil pole, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine), et minna täpsemate seadistuste juurde.
 - **[BD-Live security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mittekaubanduslikel kasutaja loodud BD-Live plaatidel).
 - **[Downmix mode]:** kontrollib kahekanalist stereoheli väljundit.
 - **[Software update]** (tarkvarauuendus): valige, kas tarkvara uuendada võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.
 - **[Clear memory]** (mälu tühjendamine): kustutab USB mäluseadmelt varasemad BD-Live allalaetud materjalid. Automaatselt luuakse "BUDA" kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
 - **[DivX@VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab selle mängija jaoks DivX® registreerimise koodi või deregistreerimise koodi.
 - **[Version information]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
 - **[Restore default settings]** (tehaseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseadistused (välja arvatud parooli ning lapsevanemakontrolli taseme).



Märkus

- Te ei saa piirata interneti ligipääsu kommertslikele Blu-ray plaatidele.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal registreerige mängija DivX VOD koodi kasutades aadressil www.divx.com.

3. Tarkvara uuendamine

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage nupule  ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Version information]** (versiooni informatsioon). Vajutage seejärel nupule **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage nupule  ja valige **[Setup]** (seadistused).
3. Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
4. Tarkvara uuendamiseks järgige juhiseid televiisori ekraanil.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine läbi USB

1. Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klõpsake lingil "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
 - (1) **Pakkige allalaetud sisu lahti ja kontrollige, et allalaetud kausta nimi oleks "UPG".**
 - (2) **Pange "UPG" juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluseade mängija  (USB) porti.
4. Vajutage nupule  ja valige **[Setup]** (seadistused).

5. Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software update]** (tarkvarauuendus) > **[USB]**.
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
6. Tarkvara uuendamiseks järgige juhiseid televiisori ekraanil.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.



Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli. Nii võite kahjustada mängijat.

4. Tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Piirkonnakood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD	Blu-ray	Riigid
		
		Euroopa, Suurbritannia

Taasesitatav meedia

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluseade

Failiformaadid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Heli: .mp3, .wma, .wav
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaalisüsteem: PAL/NTSC
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Heli

- Digitaalne väljund: 0.5 Vp-p (75 oomi)
 - Optiline (Optical)
- HDMI väljund
- Sämplingu sagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- USB port: 5V ---, 500mA (iga port)
- Toetab HDD-d (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas võib olla vajalik

Peaseade

- Vooluvarustus: AC 220-240V~, 50/60 Hz
- Voolutarbimine: 16W
- Voolutarbimine puhkerežiimis (kiire käivitamine deaktiveeritud): < 0.5W
- Mõõtmed (l x k x p): 360 x 42 x 219 (mm)
- Kaal: 1.18 kg

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuult ja patareid
- AC voolujuhe
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri-Euroopa).

Laseri andmed

- Laseritüüp (diodid): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405+7nm/-7nm (BD), 660+10nm/-10nm (DVD), 785+10nm/-10nm (CD)
- Väljundvõimsus (maksimaalne): 1 mW (BD), 0.26 mW (DVD), 0.3 mW (CD)

Opereerimistemperatuur & niiskus

- 0°C kuni 45°C, 5% kuni 90% niiskus kõikides kliimavöötmes

Säilitustemperatuur & niiskus

- -40°C kuni 70°C, 5% kuni 95%

5. Probleemide lahendamine



Märkus

- Seadme tuvastamiseks vaadake tüübiplaati seadme all või taga.
- Enne ühenduste tegemist veenduge, et seade on vooluvõrgust väljas.



Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Nupud mängijal ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.

HDMI ühendusega pole pilti

- Veenduge ega HDMI kaabel pole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule ja seejärel "731" (numbrinuppudega), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud läbi HDMI kaabli autoriseerimata kuvamisseadmega, ei pruugigi olla heli- ja videosignaali väljundit.

Plaadilt ei taasesitata HD videot

- Veenduge, et plaadil on HD video.
- Veenduge, et televiisor toetab HD videot.

Heli

Televiisorist ei tule heliväljundit

- Veenduge, et helikaablid on televiisori helisisenditega õigesti ühendatud.
- Veenduge, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.

Välise heliseadme (kodukino või võimendi) kõlaritest ei tule heliväljundit

- Veenduge, et helikaablid on heliseadme helisisenditega õigesti ühendatud.
- Lülitage väline heliseade õigele helisisendi allikale.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP toega või on ainult DVI-toega.

Pilt-pildis funktsioonis puudub teine heliväljund

- Kui valite [**HDMI Audio**] või [**Digital Audio**] menüüs [**Bitstream**], summutatakse interaktiivne heli nagu pilt-pildis funktsioonil. Tühistage [**Bitstream**] valik.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Veenduge, et sisestasite plaadi õigesti.
- Veenduge, et see mängija toetab seda plaati. Vaadake peatükki "Tehnilised andmed".
- Veenduge, et mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R puhul veenduge, et plaat on lõpetatud.

Ei saa taasesitada DivX videofaile

- Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
- Veenduge, et videofaili laiend on õige.
- Ühendage see mängija televiisoriga HDMI ühenduse kaudu, et taasesitada DivX DRM kaitsega faile USB seadmelt või võrgust.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX videofailil.
- Veenduge, et see mängija toetab subtiitrite faililaiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Veenduge, et mängija toetab USB seadme formaati.
- Veenduge, et see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välisele kõvakettale (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televiisori ekraanil kuvatakse “No entry” või “x” märk

- Toimingut ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Philips EasyLink funktsiooni kasutamine”).

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Veenduge, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Veenduge, et võrk oleks installeeritud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Veenduge, et Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mäluseadmel ruumi (vaadake peatükki „Seadistuste muutmine” > “Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)”).

Internetis olevast videopoest ei ole võimalik videot alla laadida

- Veenduge, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Veenduge, et mängija on ühendatud televiisoriga HDMI kaabli kaudu.
- Veenduge, et olete video eest maksnud ning selle laenutusperiood ei ole lõppenud.

Võrk

Juhtmeta võrku ei leita või see on moonutatud

- Veenduge, et võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Veenduge, et võrk on installeeritud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Veenduge, et juhtmeta ühendust ei sega mikrolaineahjud, DECT telefonid ega läheduses olevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmeta võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmega võrk (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).

Smart TV ei tööta

- Veenduge, et võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Veenduge, et võrk on installeeritud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige ruuteri ühendust (vaadake ruuteri kasutusjuhendit).

... Probleemide lahendamine

Arvuti lehitsemise ja Smart TV funktsioonid on aeglased

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et saada lisainformatsiooni signaali levimise kohta siseruumides, ülekandekiiruse ning teiste faktorite kohta, mis mõjutavad signaali kvaliteeti.
- Teil on vaja ruuteri jaoks kiiret internetti.

3D videod

3D efekte ei näe

- Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Blu-ray 3D video taasesitamine").
- Veenduge, et taasesitatav plaat on Blu-ray 3D toega.
- Veenduge, et televiisor on 3D ning HDMI toega ning televiisori 3D režiim on sisse lülitatud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Veenduge, et teil on 3D prillid ees (vaadake televiisori kasutusjuhendit).

Miracast

Miracasti kaudu ei ole võimalik online videosid taasesitada

- Veenduge, et Miracasti seadmel on Miracast sisse lülitatud (vaadake seadme kasutusjuhendit).
- Veenduge, et sellel mängijal on Miracast sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Multimeedia striiming Miracasti kaudu").
- Veenduge, et Miracasti seade toetab videote taasesitamist internetist, kui taasesitate samal ajal Miracasti striimingut välisel mängijal (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Kaubamärgid



Blu-ray™, “Blu-ray Disc™” ning “Blu-ray Disc™” logo, “Blu-ray 3D™” ja “Blu-ray 3D™” logo on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Wi-Fi CERTIFIED logo on äriühingule Wi-Fi Alliance kuuluv sertifitseerimismärk.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja topetl D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage aadressi divx.com lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus® HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD, kaasa arvatud preemium sisu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® ja nendega seonduvad logod on Rovi Corporationile ja selle tütarettevõtetele registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.



DTS patente kohta vaadake veebilehekülge <http://patents.dts.com>. Toodetud äriühingu DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS-HD, see sümbol ja DTS-HD ning sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD Master Audio on äriühingule DTS Inc. kuuluv kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



BONUS VIEW™

BD LIVE ja BONUSVIEW on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



“DVD Video” on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on äriühingule Sun Microsystems Inc. kuuluvad kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.

**KLASS 1
LASERTOODE**

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385


Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polksi	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand.

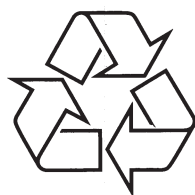

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>