


Registreerige oma toode ja saage abi
kodulehelt
www.philips.com/welcome

MCM 2050

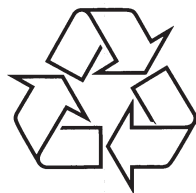

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	4	6 Teised funktsioonid	16
Olulised sümbolid.....	4	Äratustaimer määramine	16
Kuulamisohutus	5	Unetaimeri määramine	16
2 Teie Micro System	6	Välise heliseadme kuulamine.....	16
Sissejuhatus	6	Kuulamine kõrvaklappide kaudu	16
Mis kuulub varustusse?	6	7 Toote informatsioon	17
Ülevaade peaseadmest	7	Tehnilised andmed.....	17
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	8	Informatsioon USB taasesitamise kohta	18
3 Alustamine	9	RDS programmitüübid	18
Seadme asukoht.....	9	Toetatud MP3 plaatide formaadid	19
FM antenni ühendamine	9	8 Probleemide lahendamine	20
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine.....	10	9 Teade	21
Vooluvõrku ühendamine.....	10		
Kellaaja seadistamine	10		
Sisse lülitamine	10		
FM raadiojaamade automaatne salvestamine	11		
4 Taasesitamine	12		
Plaatide taasesitamine	12		
Taasesitamine USB seadmelt.....	12		
Taasesitamise valikud	12		
Heli muutmine	13		
Erineva informatsiooni kuvamine	13		
5 Raadio kuulamine	14		
Raadiojaamade häälestamine	14		
Raadiojaamade automaatne programmeerimine	14		
Raadiojaamade manuaalne programmeerimine.....	14		
Häälestumine eelsalvestatud raadiojaamale...	14		
RDS informatsiooni kuvamine.....	14		
Stereo/mono ülekande valimine	15		

1. OLULINE

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge blokeeri ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadet ohuallikate lähedale (nt. vedelikuga täidetud anumad, süüdatud küünlad).
- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
- Sisestage patareid õigesti, vastavalt + ja - nagu märgitus, kaugjuhtimispultil.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Kui seadme lahti ühendamiseks on kasutatud otsest sisestamisadapterit, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

Olulised sümbolid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See häälmärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektide nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

9. TEADE

Kõik seadmel tehtud muudatused või muutused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle poolt kirjalikult lubatud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

See seade on vastavuses järgmistele direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetavat pakematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

See seade on järgmise märgistusega:

ESIMESE KLASSI LASERTOODE

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerezümmi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või heli on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Eemaldage kõrvaklapid.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

... OLULINE

Kuulamisohutus



Hoiatus

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake aega, mil Te kuulate kõrvaklappide kaudu valju heli ning seadistage helitugevus ohutule tasemele. Mida kõrgem heli, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et Te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Liigne helisurve kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmiskahjustust.



Hoiatus

- Klahvide kasutamine, muudatuste tegemine või toimingute teostamine muul viisil kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke toiminguid.

2. TEIE MICRO SYSTEM

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida heli plaatidelt, USB seadmetelt või teistest välistest seadmetest;
- kuulata raadiojaamu.

Te saate rikastada heli kasutades järgmiseid heliefekte:

- Digitaalne helikontroll (DSC)
- Dünaamiline bassivõimendus (DBB)

See seade toetab järgmiseid meediaformaate:



Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispuult
- Vooluadapter
- 1 x MP3 link kaabel
- Paigaldamise komplekt (2 tüüblit ja 2 kruvi)
- FM antenn
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juht
- Seinale paigaldamise juhendid

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____

... TOOTE INFORMATSIOON

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~320 (kbps), varieeruv bitimäär

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulka (USB 1.1)
- USB mängijad (USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 16 baiti)


Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

RDS programmitüübid

NO TYPE	RDS programmitüüp puudub
NEWS	Uudisteteenused
AFFAIRS	Poliitika ja päevakajalised teemad
INFO	Spetsiaalne infoprogramm
SPORT	Sport
EDUCATE	Haridus ja täienduskoolitus
DRAMA	Kuuldemängud ja kirjandus
CULTURE	Kultuur, religioon ja ühiskond
SCIENCE	Teadus
VARIED	Meelelahustusprogramm
POP M	Popp-muusika
ROCK M	Rock-muusika
MOR M	Kerge muusika
LIGHT M	Kerge klassikaline muusika
CLASSICS	Klassikaline muusika
OTHER M	Spetsiaalne muusikaprogramm
WEATHER	Ilm
FINANCE	Finants
CHILDREN	Lasteprogramm
SOCIAL	Sotsiaalteemad
RELIGION	Religioon
PHONE IN	Telefoniteenusega seotud programm
TRAVEL	Reisimine
LEISURE	Vaba aeg
JAZZ	Jazz-muusika
COUNTRY	Kantrimuusika
NATION M	Rahvusmuusika
OLDIES	Retromuusika
FOLK M	Folkmuusika
DOCUMENT	Dokumentaal
TES	Äratuse test
ALARM	Äratus

Ülevaade peaseadmest

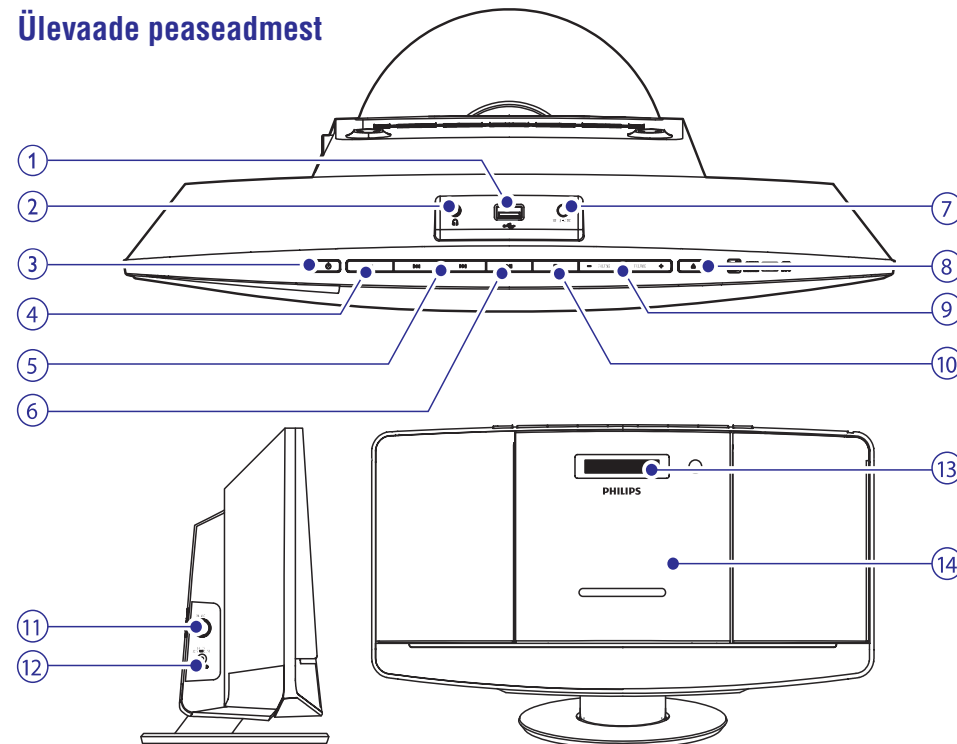

1.

- USB pesa.

2.

- Kõrvaklappide pesa.

3.

- Lülitab seadme sisse/välja.
- Lülitab puhkerežiimi.

4. SOURCE

- Valib allikaks: CD, FM, USB või MP3 LINK.

5.

- Valib eelmise/järgmise loo.
- Otsib loo/plaadi raames.
- Häälestub raadiojaamale.
- Muudab kellaega.

6.

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

7. MP3-LINK

- Väliste heliseadme ühendamiseks.

8.

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

9. VOLUME +/-

- Muudab helitugevust.

10.

- Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.

11. FM ANT

- Parandab FM vastuvõttu.


12. DC IN

- Pesa vooluvõrku ühendamiseks.

13. Ekraanipaneel

- Kuvab infot taasesitamise kohta.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

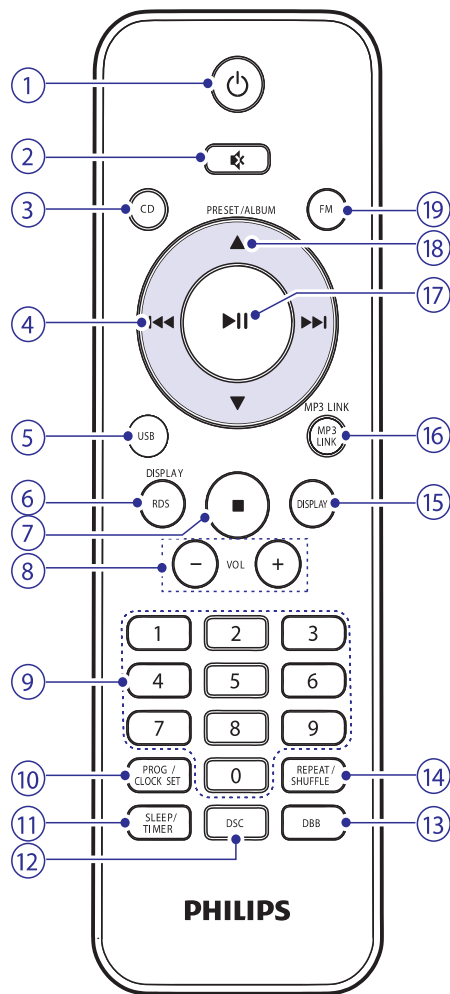

1.
 - Lülitab seadme sisse.
 - Lülitab seadme puhkerežiimi.
2.
 - Vaigistab heli.
3. **CD**
 - Valib allikaks CD.

4.
 - Valib eelmise/järgmise loo.
 - Otsib loo/plaadi raames.
 - Häälestub raadiojaamale.
 - Muudab kellaagea.
5. **USB**
 - Valib allikaks USB.
6. **RDS**
 - Valitud raadiojaama puhul: kuvab RDS informatsiooni.
7.
 - Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.
8. **VOL +/-**
 - Muudab helitugevust.
9. **Numbriklahvid 0-9**
 - Valib sisestatud loo.
 - Valib sisestatud raadiojaama.
10. **PROG/CLOCK SET**
 - Programmeerib lood.
 - Programmeerib raadiojaamad.
 - Määrab kellaaja.
11. **SLEEP/TIMER**
 - Võimaldab seadistada unetaimerit või äratuskella.
12. **DSC**
 - Valib eelsalvestatud heliseade.
13. **DBB**
 - Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse või välja.
14. **REPEAT/ SHUFFLE**
 - Taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.
 - Valib korduvestuse režiimi.
15. **DISPLAY**
 - Kuvab hetkeinformatsiooni.
16. **MP3 LINK**
 - Valib allikaks MP3 link.

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus	2 X 20W RMS
Sageduse vastuvõtt	80 Hz – 16 kHz, +/- 3dB
Müratase signaalis.....	≥60 dB
MP3 LINK sisend.....	0.5 V, 20 koomi

CD-mängija

Laseri tüüp	pooljuht
Plaadi diameeter.....	12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC.....	24 bitti / 44.1kHz
Kogu harmooniline moonutus.....	<1,5 % (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	60Hz – 16kHz
Müratase signaalis.....	>55dBA

Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik	FM: 87.5 – 108 MHz
Lainepikkuste võrgustik.....	50kHz
Tundlikkus	
- Mono, 26 dB müratase signaalis	<22dBf
- Stereo, 46 dB müratase signaalis	>43 dBf
Otsingu tundlikkus.....	>28 dBf
Täielik harmooniline muundus.....	<3%
Müratase signaalis.....	>50 dB
Eelsalvestatavate raadiokanalite arv	20

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	Mudel: AS3100 – 120-AE250
Sisend: 100 – 240 V ~,	
50/60 Hz, 1.1A;	
Väljund: 12.0 V ===	2.5A

Voolutarbivus töörežiimis	15 W
---------------------------------	------

Voolutarbivus puhkerežiimis.....	≤1 W
----------------------------------	------

Mõõtmed

- Põhiseade (l x k x s).....	400 x 235 x 98 mm
------------------------------	-------------------

Kaal

- Koos pakkematerjaliga	3.7 kg
-------------------------------	--------

- Peaseade.....	2.1 kg
-----------------	--------

6. TEISED FUNKTSIOONID

Äratustaimer määramine

Seda seadet saab kasutada kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida DISC, FM tuner või USB.

Märkus

- Veenduge, et Te olete kellaaja korrektselt määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all klahvi **TIMER**, kuni ekraanil kuvatakse **[TIMER SET]** (määra taimer).
2. Vajutage klahvile **TIMER**.
↳ Ekraanile kuvatakse **[SELECT SOURCE]** (valige allikas).
3. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikaks: DISC, FM tuner või USB.
4. Vajutage kinnitamiseks **TIMER**.
↳ Kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
5. Kasutage klahve **◀◀ / ▶▶**, et määrata tunninäit.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
7. Korrake samme 5-6, et määrata minutinäit.

Märkus

- Kui ühtegi klahvi ei vajutata 90 sekundi jooksul, väljub seade automaatselt taimer seadistamise režiimist.

Äratustaimer aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage puhkerežiimis korduvalt klahvile **TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida äratustaimer.

- ↳ Kui äratustaimer on aktiveeritud, kuvatakse 4.

Nõuanne

- Kui allikaks on valitud CD/USB, kuid ühtegi CD-plaati või USB-pulka ei ole sisestatud, lülitub seade automaatselt raadiorežiimi.

Unetaimer määramine

Märkus

- Veenduge, et kellaaeg on korrektselt siestatud.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).

- ↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ikoon **ZZ**.

Nõuanne

- Unetaimer deaktiveerimiseks vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, kuni kuvatakse **[Off]** (väljas).

Välise heliseadme kuulamine

Teil on võimalik kuulata välist heliseadet (nt. MP3-mängija) selle seadme kaudu.

1. Ühendage varustusega kaasas olev MP3 Link kaabel:
 - Seadme **MP3-LINK** pesaga.
 - Heliseadme kõrvaklappide pesaga.
2. Vajutage korduvalt klahvile **USB/P3 LINK**, et valida allikaks MP3 LINK.
3. Alustage heliseadmega taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Kuulamine kõrvaklappide kaudu

Sisestage kõrvaklapid seadme  pesa.

... TEIE MICRO SYSTEM

17. ►||

- Alustab taasesitamist või peatab selle ajutiselt.

18. ▲ / ▼

- Valib eelsalvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

19. FM

- Valib allikaks FM raadio.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Seadme asukoht

Asetage seade tasasele pinnale või paigaldage seinale.

Seinale paigaldamine


Vaadake varustusega kaasas olevat seadme seinale paigaldamise juhendit.

FM antenni ühendamine

Nõuanne

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja kohandage selle asukohta.

Ühendage varustusega kaasas olev FM antenn peaseadme taga oleva **ANT** pesaga.

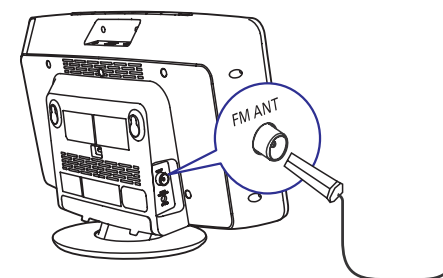


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Oht lühendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi või brändi patareisid koos.
- Oht seadet kahjustada! Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareid õigete polaarsustega (+/-).
3. Sulgege patareisahtel.

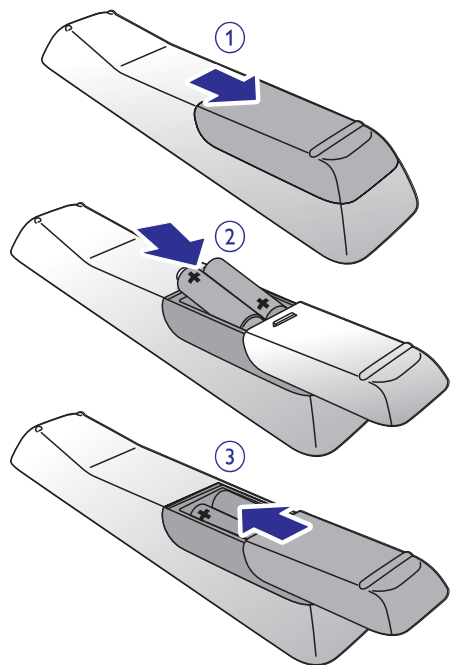

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus


- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtimest.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

≡ Märkus

- Seadme tüübiplaat asub peaseadme taga.

Ühendage seadme voolujuhe:

- Peaseadme **DC IN** pesaga.
- Seinapistikuga.

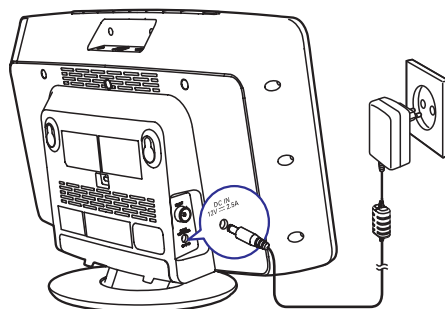

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis rohkem kui 2 sekundit all **CLOCK SET** nuppu.
↳ Ekraanil kuvatakse **[SET CLOCK]**.
2. Vajutage uuesti klahvile **CLOCK SET**.
↳ 12-/24-tunni režiim hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt klahvidele **◀◀ / ▶▶**, et tunniformaad.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK SET**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.

Stereo/mono ülekande valimine

≡ Märkus

- Raadiorežiimi vaikimisi seadeks on määratud stereo ülekanne.
- Nõrga signaaliga raadiojaamade ülekande kvaliteedi parandamiseks tuleks seadistus muuta mono peale.

Vajutage FM režiimis klahvile **▶▶**, et lülituda mono ja stereo ülekande vahel.

5. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamade häälestamine

Nõuanne

- Asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgavatest seadmetest võimalikult kaugemale.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks, pikendage antenn täielikult ja kohandage selle asukohta.

1. Vajutage **FM**, et valida allikaks FM raadio.
2. Vajutage ja hoidke rohkem kui 3 sekundit all **◀◀ / ▶▶** klahvi.
 - ↳ Kuvatakse **[SEARCH]** (otsing).
 - ↳ Raadio häälestub automaatselt raadiokanalile, millel on kõige tugevam signaal.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestumiseks:

vajutage korduvalt klahvile **◀◀ / ▶▶**, kuni leiate parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke tuner režiimis rohkem kui 3 sekundit all **PROG** klahvi, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.

- ↳ Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne otsing).
- ↳ Kõik saadaval olevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi ja esimesena programmeeritud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

1. Häälestuge tuner režiimis FM raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Ekraanil vilgub **[PROG]**.
3. Vajutage korduvalt klahvile **▲ / ▼**, et määrata sellele raadiojaamale number 4.
4. Vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile **PROG**.
5. Korrake samme 1-4, et programmeerida teised jaamad.

Nõuanne

- Programmeeritud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal vana kanali peale.

Eelseadistatud raadiojaamade valimine

Vajutage klahvile **▲ / ▼**, et valida eelnevalt seadistatud raadiojaama number.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võtab koos FM raadiojaamaga vastu lisainformatsiooni. Kui Te häälestute RDS funktsiooniga raadiojaamale, kuvatakse RDS ikoon ja raadiojaama nimi.

1. Häälestuge RDS funktsiooniga raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt klahvile RDS, et vahetada informatsiooni (kui saadaval):
 - ↳ Programmi teenus
 - ↳ Programmi tüüp (nt. **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popp-muusika)...))
 - ↳ RDS teade
 - ↳ Kellaaeg

... ALUSTAMINE

5. Korrake samme 3-4, et määrata tunninäit.
6. Korrake samme 3-4, et määrata minutinäit.
7. Korrake samme 3-4, et valida, kas seade sünkroniseerib kellaaega RDS jaama kaudu.
 - **[NO SYNC CLOCK]**: kellaaja sünkroniseerimine on deaktiveeritud.
 - **[SYNC RDS CLOCK]**: seade sünkroniseerib kellaaja RDS jaamaga automaatselt.

Märkus

- Kellaaja täpsus sõltub RDS jaamast, mis kannab signaali üle.
- Kui ühtegi klahvi ei vajutata 90 sekundi jooksul, seade väljub automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.

Sisse lülitamine

Vajutage klahvile **⏻**.

- ↳ Seade lülitub sisse viimasena valitud allikale.

Märkus

- Allika valimiseks vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** või vajutage kaugjuhtimispuldil olevaid allika valimise klahve.

Puhkerežiimi lülitumine

Vajutage uuesti klahvile **⏻**, et lülitada seade puhkerežiimi.

- ↳ Ekraanile kuvatakse kellaaeg (kui see on määratud).

Raadiojaamade automaatne salvestamines

Kui seade lülitatakse FM raadio režiimi, kuid ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud, kuvatakse **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (automaatseks salvestamiseks vajutage klahvile **▶▶**, katkestamiseks **■**).

Vajutage ja hoidke kolm sekundit all klahvi **▶▶**, et alustada skaneerimisega.

See seade salvestab automaatselt raadiojaamad, millel on piisav tugevus ja hakkab automaatselt mängima esimesena salvestatud raadiojaama.

Nõuanne

- Salvestamise režiimist väljumiseks vajutage klahvile **⏻** või **■**.

4. TAASESITAMINE

Plaatile taasesitamine


1. Vajutage klahvile **▲**, et avada plaadisahtel.
2. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool.
3. Vajutage klahvile **▲**, et plaadisahtel sulgeda.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **CD**, et valida allikaks plaat.
 - ↳ Ekraanil vilgub mõnda aega teade **[Reading]** (loen) ja seejärel hakkab plaadi taasesitamine automaatselt. Kui mitte, vajutage klahvile **▶II**.

Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate, et neid saaks taasesitada.

1. Sisestage USB seadme  pesa.

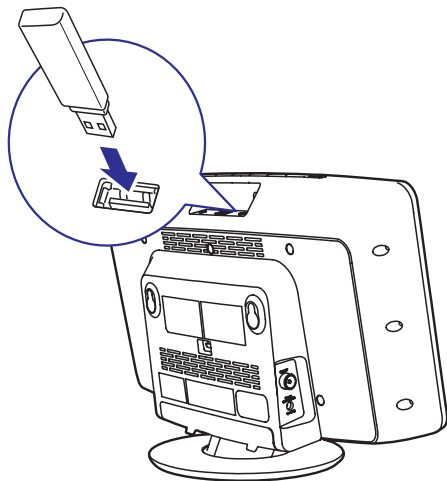

2. Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **USB**, et valida allikaks USB.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage klahvile **▶II**.

Taasesitamise valikud

Taasesitamise ajutine peatamine/taastamine

Vajutage taasesitamise ajal klahvile **▶II**, et taasesitus ajutiselt peatada või taastada.

Korduv-/juhuesitus

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **REPEAT/SHUFFLE**, et valida:
 -  : taasesitab praegust lugu korduvalt.
 -  **ALL**: taasesitab kõiki lugusid korduvalt.
 -  **ALB** (ainult MP3/WMA jaoks): taasesitab korduvalt kõiki lugusid selles albumis.
 -  : taasesitab kõiki lugusid juhuslikus järjekorras.
2. Tavalise taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **REPEAT/SHUFFLE**, kuni ülalolev ikoon kaob.

Loo vahele jätmine

CD-plaadi puhul:

Vajutage klahve **◀◀** / **▶▶**, et valida lugu.

MP3-plaadi ja USB puhul:

1. Kasutage klahve **▲** / **▼**, et valida album või kaust.
2. Kasutage klahve **◀◀** / **▶▶**, et valida lugu või fail.

Nõuanne

- Loo otseseks valimiseks saate kasutada kaugjuhtimispuldi numbriklahve.

Lõigu leidmine loos

1. Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all klahvi **◀◀** / **▶▶**.
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vabastage klahv.

... TAASESITAMINE

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Vajutage CD/USB režiimis klahvile **■**, et katkestada taasesitamine ja vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Kuvatakse **[PROG]** (programmeerimine).
2. MP3/WMA lugude puhul: vajutage **▲** / **▼**, et valida album.
3. Kasutage klahve **◀◀** / **▶▶**, et valida lugu ja vajutage kinnitamiseks **PROG**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
5. Vajutage klahvile **▶II**, et programmeerida lood.
 - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage peale taasesitamise lõppemist klahvile **■**.

Heli muutmise

Teil on võimalik helitugevust taasesitamise ajal muuta või valida heliefekte.

Funktsioon	Toiming
Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks	Vajutage VOL +/- .
Heli vaigistamiseks/taastamiseks	Vajutage ⏸ .
Dünaamilise bassihelistamise võimendi sisse-/väljalülitamiseks	Vajutage DBB .
Heliefekti valimiseks: [POP] (popp) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klassikaline) [ROCK] (rock) [FLAT] (tasane)	Vajutage korduvalt klahvile DSC .

Erineva informatsiooni kuvamine

Vajutage korduvalt klahvile **DISPLAY**, et vaadata kellaaega ja erinevat taasesitamise informatsiooni.