

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ5300D




HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS


A

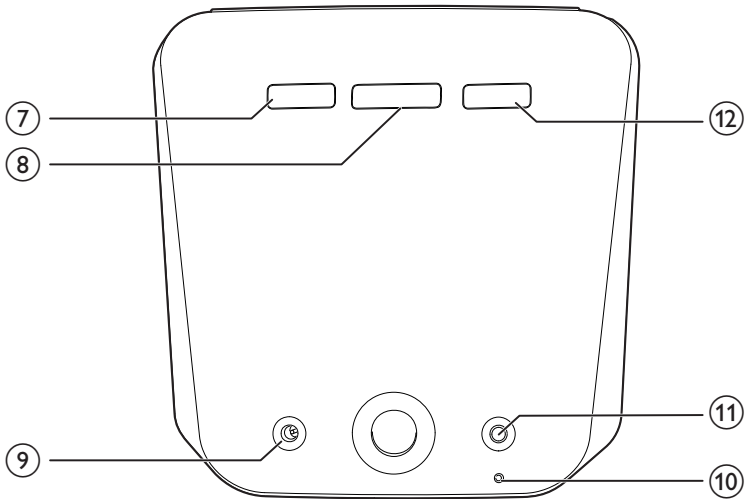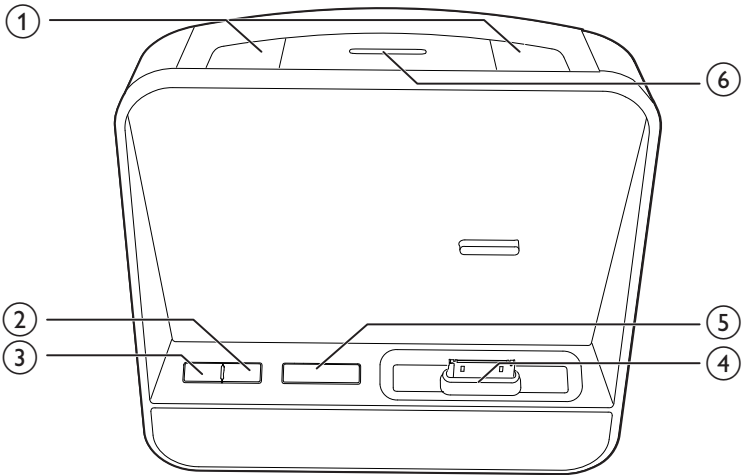

B

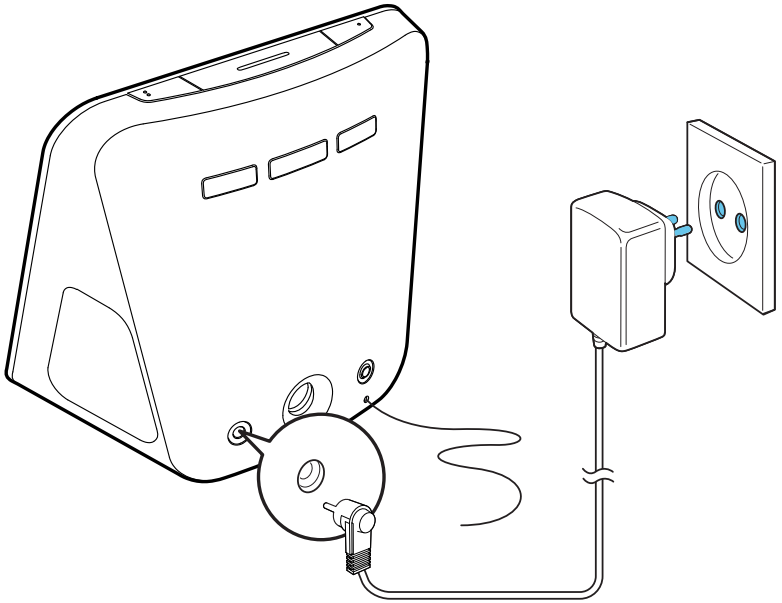


©

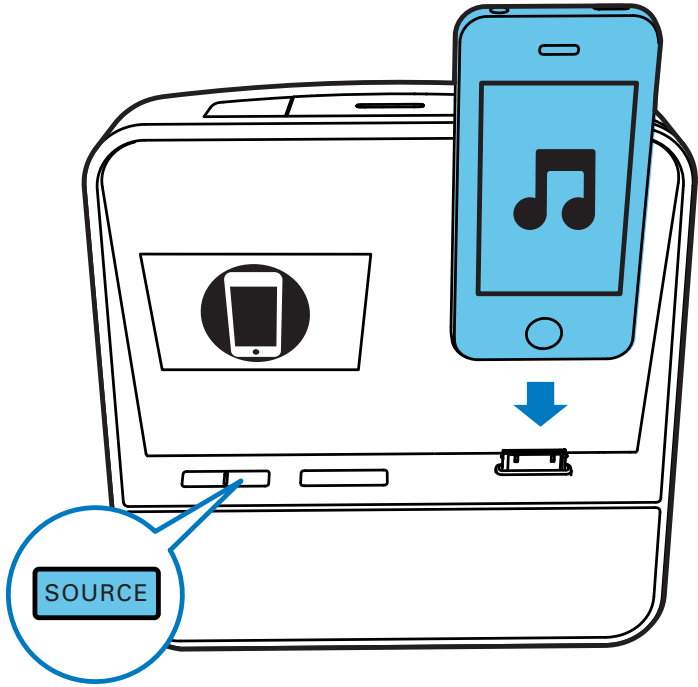

Ⓓ



E

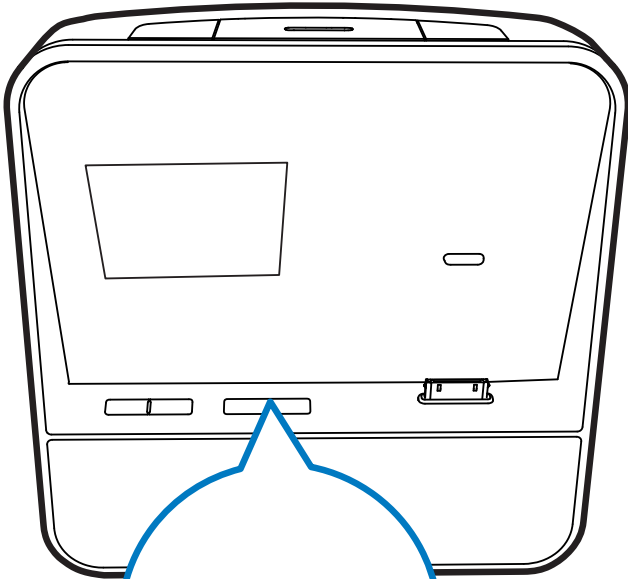


- VOLUME +







Tuesday 25/10

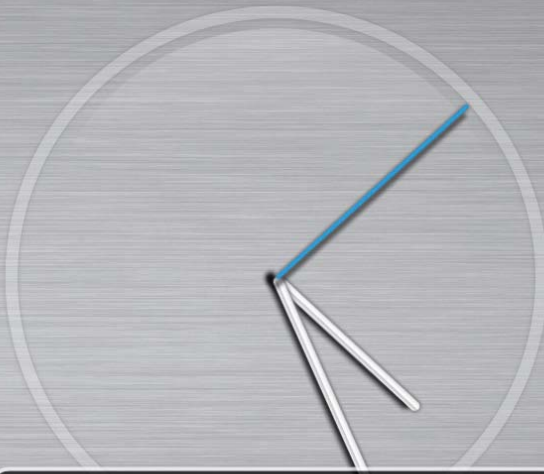

Clock Settings

ZZ


Sleep Timer



Alarm Settings

PHILIPS



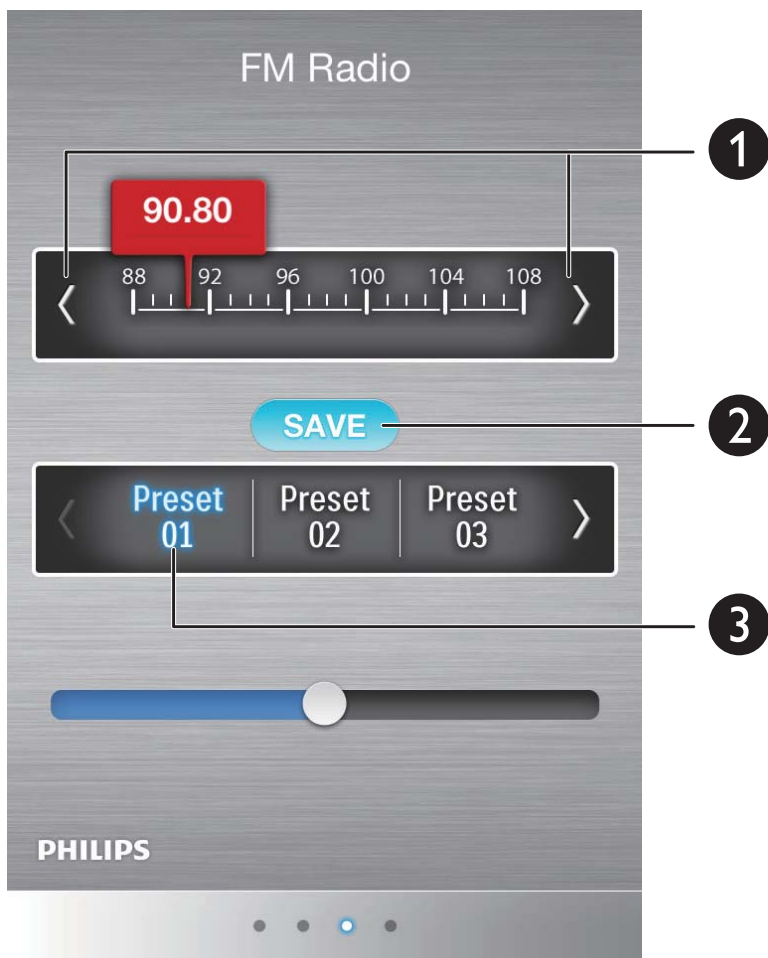



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





1 Fontos!

Biztonság

- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra és tartsa be az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- Ne távolítsa el az órás rádió borítását.
- Tilos az órás rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki az órás rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az órás rádiót le tudja választani a hálózati áramról.

2 Dokkolós szórakoztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciókat használhatja:

- FM-rádiót hallgathat;
- zenehallgatás iPod/iPhone készülékről vagy egyéb külső eszközről;
- több ébresztés beállítása különböző időpontokra.
- az ébresztés forrásaként választhat ébresztő hangjelzést, rádiót vagy hangfájlt az iPod/iPhone készülékről.
- Részesülhet a **HomeStudio** alkalmazás megannyi szolgáltatásában.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése (A)

① AL1/AL2

- Ébresztés beállítása.
- Az ébresztési beállítások megtekintése.
- Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.

② SOURCE

- Forrás kiválasztása

③ ①

- Az órás rádió be-/kikapcsolása.

④ Dokkoló

- iPod/iPhone dokkoló.

⑤ -VOLUME +

- Hangerő beállítása.

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Szundítás.
- A kijelző fényerejének beállítása.

⑦ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az óra beállítása.

⑧ ◀◀ HANGOLÁS ▶▶

- Hangoljon be vagy keressen egy FM rádióállomást.

- 9 DC IN
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- 10 FM ANTENNA
 - Az FM-vétel javítása.
- 11 MP3-LINK
 - Külső audioszköz csatlakoztatása.
- 12 SLEEP
 - Elalvási időzítő beállítása.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése **(B)**



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzataból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja.

Bekapcsolás

Nyomja meg a ① gombot.

↳ Az órás rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

Az órás rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a ① gombot.

↳ Megjelenik az óra (ha be van állítva).

Idő és dátum beállítása

1 Készenléti üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva az órás rádió hátoldalán található **IDŐ BEÁLLÍTÁSA** gombot két másodpercnél hosszabb ideig.

↳ A [12H] vagy [24H] jelzés villogni kezd.

2 Nyomja meg ismételten a ◀◀ / ▶▶ gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **IDŐ BEÁLLÍTÁSA** gombot.

↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

4 Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.



Megjegyzés

- Ha az órát nem állítja be manuálisan, az iPod/iPhone csatlakoztatása esetén az órás rádió automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone eszközzel.



Tanács

- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó a dokkolt iPod/iPhone készüléktől függ.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone

Az egység a következő iPod, iPhone típusokat támogatja:
Gyártva a következőkhöz:

- iPod classic
 - 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
 - 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
-



A HomeStudio alkalmazás telepítése

A Philips **HomeStudio** alkalmazás új funkciók egész csomagját nyújtja az Ön órás rádiója számára, beleértve az FM-rádió programozás és a többfunkciós ébresztőóra funkcióit. További funkciók érdekében ajánljuk, hogy telepítse ezt az ingyenes **HomeStudio** alkalmazást.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy iPod/iPhone eszköze csatlakozik-e az internethez.

- 1 A DOCK mód kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 2 Helyezze iPod/iPhone készülékét a dokkolóba. 
- 3 Az első használatkor telepítse a **HomeStudio** alkalmazást iPod/iPhone készülékére.
- 4 Érintse meg a **[Yes]** (igen) opciót a telepítési kérés elfogadására.
- 5 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 




A Philips **HomeStudio** alkalmazás csak az alábbi iPod és iPhone modellekre telepíthető:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Zenelejátszás iPod/iPhone készüléken

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a **HomeStudio** alkalmazást iPod/iPhone eszközén.

- 1 Érintse meg az iPod/iPhone **HomeStudio** ikonját.
↳ Az óra-/ébresztésbeállítási képernyő megjelenik. 
- 2 Csúsztassa balra a következő képernyő megjelenítése érdekében. 
- 3 Válasszon ki egy műorszámot a lejátszási listából, majd nyomja meg a  gombot.
↳ iPod/iPhone készüléken található zenéinek audiofolyamként való lejátszása megkezdődik az órás rádióon.



Ismerje meg a „HomeStudio” alkalmazás további funkcióit



Megjegyzés



- Ellenőrizze, hogy iPod/iPhone eszközének óras rádióhoz való csatlakozása megfelelő-e.

Az óra, az ébresztés és az elalvási időzítő beállítása:




- 1 Indítsa el a **HomeStudio** alkalmazást.
- 2 Az alábbi képernyőn érintse meg a beállítás ikont 
 - ↳ Beállíthatja az órát, az elalvási időzítőt és az ébresztést óras rádiója számára. 



Megjegyzés

- Az óras rádió beállított jelzései a **[Dock Alarm]** (dokkolásos riasztás) kategóriában található.
- Több jelzést is beállíthat a riasztásbeállítási képernyő jobb felső részén található  szimbólum megérintésével. 

FM rádióállomások kézi tárolása:

- 1 Csúsztassa jobbra a képernyő alábbi módon történő megjelenítése érdekében.
- 2 A  /  gomb ismételt megnyomásával hangolhat be egy rádióállomást.
- 3 Nyomja meg a **SAVE** (mentés) funkciót, majd az előre beállítani kívánt programszámot.
 - ↳ **[SAVE]** (mentés) és a kiválasztott szám kékre vált.
 - ↳ A rádióállomás elmentésre került.
- 4 A **SAVE** (mentés) funkció aktív állapotában más rádióállomások is behangolhatók és közvetlenül elmenthetők egy szám megnyomásával. 



- Ha nincs szüksége további csatornák előre való rögzítéséhez, nyomja meg a **[SAVE]** (mentés) opciót újból annak kikapcsolásához (ekkor szürke).

További funkciók használata:

Csúsztassa jobbra a következő képernyőhöz. Lehetősége van:

- témát beállítani;
- információkat megosztani;
- tartózkodási helyet beállítani az időjárás-előrejelzéshez;
- hőmérséklet mértékegységét kiválasztani;
- a havi/napi megjelenítési mód közül választani;
- rádióműsorok automatikus elmentésére a **[Radio Auto Program]** (rádió auto program) megérintésével.
 - ↳ A **[Searching]** (keresés) üzenet megjelenik.
 - ↳ Az összes elérhető csatorna tárolásra kerül.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Az iPod/iPhone töltése

Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPod/iPhone készülék automatikusan elkezd tölteni.

Az iPod/iPhone eltávolítása

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az egységet más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében rádióhallgatás közben ne helyezzen iPod/iPhone/ iPad készüléket a dokkolóba. Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

FM-rádióállomások behangolása

A rádióállomások behangolása az óras rádió készülékről is elvégezhető.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM-hangolóegységet.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot az óras rádió hátoldalán két másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismétélje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Egy csatorna manuális behangolásához:

Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Lejátszás külső eszközeiről

Az óras rádió segítségével egy külső audioeszközeiről is hallgathat zenét.

- 1 Az **AUX**-forrás kiválasztásához nyomja meg a **SOURCE** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a **MP3-LINK** aljzat (3,5mm) az óras rádió hátoldalán.
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.

- 3 Indítsa el a lejátszást az eszköztől (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Hangerő beállítása

5 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van. Berregő, FM-rádió vagy a legutolsó iPod/iPhone audiofájlok egyaránt kiválaszthatók hangjelzésnek.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
- 1 Az **AL1/AL2** gombok két másodpercnél hosszabb nyomvatartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az órát jelző számok és az ébresztés ikonja villogni kezd.
 - 2 Nyomja meg ismételten a **⏮ / ⏭** gombot az óra beállításához.
 - 3 jóváhagyáshoz nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
↳ A percek jelző számjegyek villogni kezdenek.
 - 4 A percek, ébresztési forrás (ébresztő hangjelzés, FM rádió vagy dokkoló) és a hangerő beállításához ismétlje meg a 2-3. lépést.



Tanács

- Ha az ébresztő forrásaként iPod/iPhone készülék lett kiválasztva, de nincsen csatlakoztatva iPhone/iPod eszköz, az órás rádió hangjelzésre vált.
- A **HomeStudio** alkalmazásnak köszönhetően a természet hangjai is beállíthatók az órás rádió ébresztéseként.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
↳ Az ébresztési beállítások megjelenítésre kerülnek.
- 2 Nyomja meg újra az **AL1/AL2** gombokat az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ **[AL1]** vagy **[AL2]** üzenetek jelennek meg az ébresztési időzítő bekapcsolt állapotában, illetve tűnnek el kikapcsolt állapotban.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a(z) **OFF** üzenet meg nem jelenik.

A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 × 2 W RMS
Válaszfrekvencia	40-20000 Hz
Jel-zaj arány	> 65 dB
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUX-bemenet (MP3-csatlakozó)	0,6 V RMS 10 k ohm

Tuner (FM)

Hangolási tartomány 87,5-108 MHz

Lépésköz 50 KHz

Érzékenység

- Mono, 26 dB H/Z arány < 22 dBf

- Sztereoó, 46 dB H/Z arány <46 dBf

Keresési szelektivitás 30 dBf

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia 4 ohm

Érzékenység >82 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter) Márkanév: Philips;
Típus:Y12FE-050-2000G;
Bemenet: 100-240 V~,
50-60 Hz, 0,35 A;
Kimenet: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2000 mA;

Teljesítményfelvétel <10 W

Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban <1 W

Méretetek: Főegység (Szé x Ma x Mé): 283 x 118 x 112 mm

Tömeg:

-Főegység 0,654 kg

-Csomagolással 0,812 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

8 Megjegyzés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek. A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.



Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt

a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240V~

Névleges frekvencia..... 50/60 Hz

Teljesítmény

maximális..... <10 W

készenléti állapotban..... <1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 0.654 kg

Befoglaló méretek

szélesség 283 mm

magasság..... 118 mm

mélység..... 112 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2 X 2 W RMS



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D_12_UM_V1.0

