

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

OST690



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
2	Система гучномовців	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд системи	5
3	Початок роботи	6
	Під'єднання до джерела живлення	6
	Увімкнення	7
	Вимкнення	7
	Перехід у режим очікування	7
4	Відтворення	8
	Відтворення вмісту USB-пристрою	8
	Відтворення із пристрою із підтримкою функції Bluetooth	9
	Відтворення із зовнішнього аудіопристрою	10
5	Прослуховування FM-радіо	10
	Налаштування FM-радіостанцій	10
	Автоматичне збереження радіостанцій	10
	Збереження радіостанцій вручну	11
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	11
6	Інші функції	11
	Заряджання мобільного телефону	11
	Налаштування яскравості дисплея	12
	Регулювання гучності.	12
	Підсилення низьких частот	12
7	Інформація про виріб	12
	Технічні характеристики	12
	Підтримувані формати диска MP3	13
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	13

8	Усунення несправностей	14
9	Примітка	14

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- Від'єднуйте виріб від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батарей – Для запобігання витіканню батарей, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

- Враховано умови роботи за високих температур, і пристрій відповідає вимогам щодо них.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.

2 Система гучномовців

Вступ

За допомогою цієї системи гучномовців можна:

- слухати FM-радіо;
- слухати аудіо з пристроїв із підтримкою функції Bluetooth, USB-пристрою та інших зовнішніх аудіопристроїв;
- заряджати мобільний телефон із використанням USB-кабелю із комплекту.


Система має режим динамічного підсилення низьких частот (DBB) для збагачення звуку.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Кабель змінного струму
- USB-кабель для заряджання
- Короткий посібник користувача
- Брошура з інструкціями з безпеки та важливою інформацією

Огляд системи

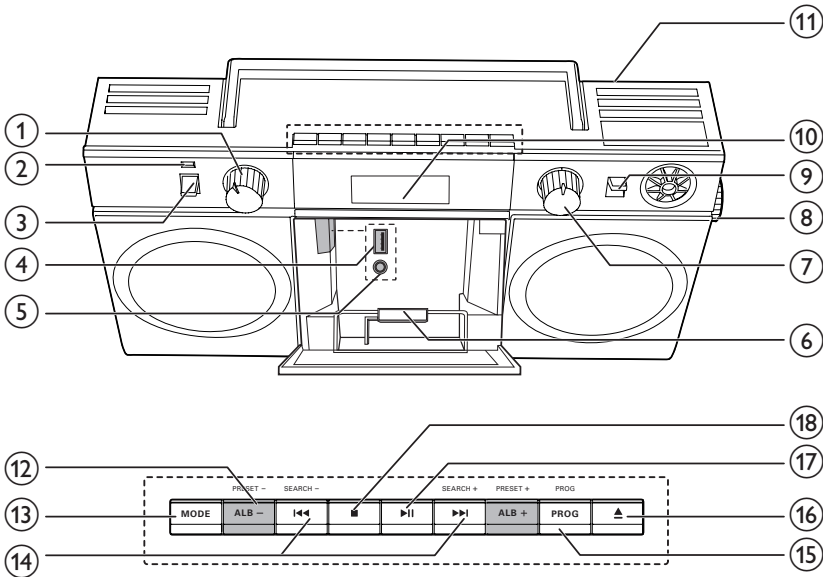

- ① **Селектор джерела**
 - Вибір джерела: **BLUETOOTH, FM** або **USB**.
- ② **Світлодіодний індикатор**
- ③ **ON/OFF**
 - Увімкнення або вимкнення системи.
- ④ **USB**
 - Під'єднання USB-накопичувача.
 - Заряджання мобільного телефону із використанням USB-кабелю із комплекту.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑥ **Повзунок**
 - Стабілізація мобільного телефону під час заряджання.
- ⑦ **VOLUME**
 - Регулювання гучності.
- ⑧ **- TUNING +**
 - Налаштування FM-радіостанцій вручну.
- ⑨ **DBB**
 - Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
- ⑩ **Індикаторна панель**
- ⑪ **FM-антена**
 - Покращення прийому радіосигналу в FM-діапазоні.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
 - Перехід до попереднього або наступного альбому.
 - Налаштування яскравості дисплея.
- ⑬ **MODE**
 - Вибір режиму повторюваного чи довільного відтворення.
 - Увімкнення функції налаштування яскравості.

14 **◀◀ / ▶▶ SEARCH+/-**

- Перехід до попередньої або наступної доріжки.
- Автоматичне налаштування FM-радіостанцій.
- Пошук у межах доріжки.

15 **PROG**

- Програмування послідовності відтворення доріжок.
- Програмування FM-радіостанцій.

16 **▲**

- Відкривання або закривання відділення.

17 **▶||**

- Відтворення або призупинення відтворення.

18 **■**

- Зупинка відтворення.
- Видалення програми.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання до джерела живлення

Система може працювати як зі живленням від мережі змінного струму, так і від батарей.

Варіант № 1: живлення від батарей



Увага!


- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.



Примітка

- Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 6 батарей (типу R14/UM2/C Cell), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

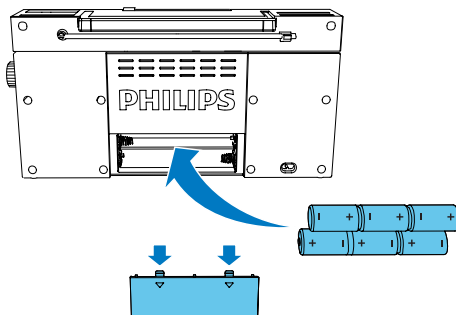


Варіант № 2: живлення від мережі змінного струму



Попередження

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі системи.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

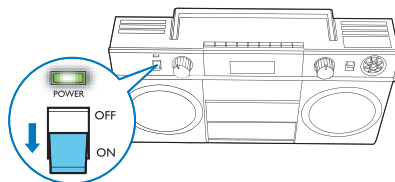


Під'єднайте кабель змінного струму до:

- роз'єму **AC~ MAINS** на задній панелі системи.
- розетки.



Порада

- Для економії енергії вимикайте систему після використання.

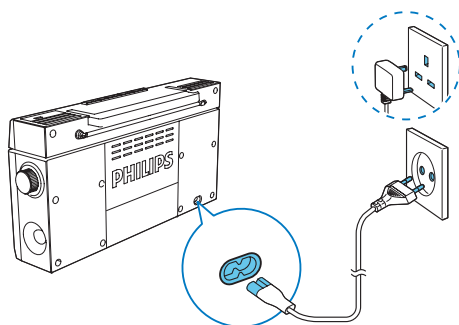

Увімкнення

Встановіть перемикач живлення у положення **ON**.

- ↳ Система перейде до останнього вибраного джерела.
- ↳ Засвітиться індикатор.

Вимкнення

Встановіть перемикач живлення у положення **OFF**.

- ↳ Світлодіодний індикатор згасне.

Перехід у режим очікування

- У режимі живлення змінним струмом, якщо протягом 3 годин не буде виконано жодної дії, для економії енергії цей вибір автоматично перейде в режим очікування. Через перші 30 хвилин бездіяльності дисплей почне відображати час, що залишився до переходу в режим бездіяльності (від 149:59 до 0:00).
- У режимі живлення постійним струмом, якщо протягом 15 хвилин не буде виконано жодної дії, для економії енергії цей вибір автоматично перейде в режим очікування. Через перші 5 хвилин бездіяльності дисплей почне відображати час, що залишився до переходу в режим бездіяльності (від 9:59 до 0:00).
- ↳ Щоб скасувати відлік часу і відновити звичайний режим роботи або продовжити заряджання, можна натиснути ►||.

4 Відтворення


Відтворення вмісту USB-пристрою



Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Поверніть селектор джерела в положення **USB**.
- 2 Натисніть **▲**, щоб відкрити відділення.
- 3 Вставте USB-пристрій у роз'єм  всередині відділення.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

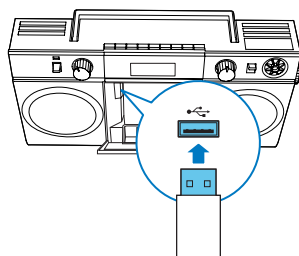

Примітка

- Роз'єм USB не підтримує відтворення музики зі смартфона.

Керування відтворенням

У режимі USB можна керувати відтворенням за допомогою поданих нижче кнопок.

◀◀ / ▶▶ Вибір аудіофайлу.
Натискайте та утримуйте для швидкої перемотки доріжки вперед або назад під час відтворення, а потім відпустіть для відновлення відтворення.

ALB-/ALB+ Перехід до попереднього або наступного альбому з файлами MP3/WMA.

▶|| Відтворення або призупинення відтворення.

■ Зупинка відтворення.

MODE **[↻]**: повторюване відтворення поточної доріжки.
[↻ALB]: повторюване відтворення поточного альбому.
[↻ALL]: повторюване відтворення усіх доріжок.
[∞]: довільне відтворення доріжок.
Щоб повернутися до звичайного відтворення, натискайте **MODE** кілька разів, поки піктограми повторного та довільного відтворення не зникнуть.

Програмування доріжок

Можна запрограмувати послідовність відтворення доріжок у режимі USB. Можна запрограмувати щонайбільше 20 доріжок.

- 1 Щоб зупинити відтворення, натисніть **■**.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
↳ З'явиться напис **[PROG]** (програма), і почне блимати напис **[P01]**.
- 3 Для доріжок MP3/WMA: щоб вибрати альбом, натисніть **ALB -/ALB +**.
- 4 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати номер доріжки, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 5 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 3-4.

- 6 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть ► II.
- ↳ Під час відтворення відображається індикація **[PROG]** (програма).
- Щоб видалити програму, натисніть ■ двічі.

Відтворення із пристрою із підтримкою функції Bluetooth

Примітка

- Ефективний робочий діапазон між системою і з'єднаним у пару пристроєм становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між системою і пристроєм може зменшити робочий діапазон.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.

- 1 Поверніть селектор джерела в положення **BLUETOOTH**.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).
- 3 Коли на пристрої з'явиться напис **[OST690]**, виберіть його, щоб почати з'єднання в пару.

↳ Після з'єднання у пару система двічі подасть звуковий сигнал.
- 4 Розпочніть відтворення аудіо на пристрої.

↳ Аудіо передаватиметься з пристрою на цю систему.

Від'єднання пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- Перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Для очищення історії спарення Bluetooth:

Одночасно натисніть та утримуйте ■ та **PROG** протягом 3 секунд.


- ↳ Поточне з'єднання Bluetooth буде відключено.
- ↳ Після очищення протягом 5 секунд з'явиться напис **[CLR]** (очищено), після чого на дисплеї з'явиться **[-]**.

Відтворення із зовнішнього аудіопристрою

За допомогою цієї системи можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

- 1 Натисніть ▲, щоб відкрити відділення.
- 2 Під'єднайте аудіокабель (3,5 мм, не входить у комплект) до:
 - роз'єму **AUDIO IN** всередині відділення;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

↳ Система автоматично перейде в режим аудіовходу.

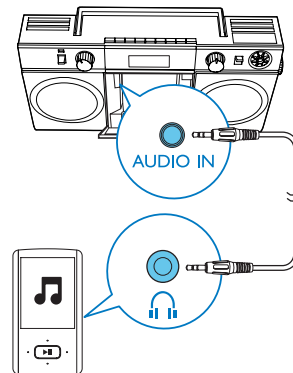

- 3 Розпочніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. посібник користувача пристрою).

5 Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанцій

Примітка

- Для кращого прийому сигналу розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Поверніть селектор джерела в положення **FM**.
- 2 Натисніть **SEARCH +/-**.
 - ↳ Система автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Налаштування радіостанції вручну

Повільно покрутіть регулятор налаштування.

Автоматичне збереження радіостанцій

У режимі радіо натисніть та утримуйте **PROG** 2 секунди.

- ↳ Система збереже всі доступні FM-радіостанції.
- ↳ Перша збережена радіостанція транслюється автоматично.

Збереження радіостанцій вручну

Примітка

- Можна зберегти не більше 20 FM-радіостанцій.

- 1 Увімкніть FM-радіостанцію.
- 2 Щоб увімкнути режим збереження, натисніть **PROG**.
- 3 Натисніть **PRESET +** чи **PRESET -**, щоб вибрати номер (від 1 до 20) для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
 - ↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота попередньо встановленої станції.
- 4 Щоб зберегти інші станції, повторіть подані вище кроки.

Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену FM-радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію, у режимі FM-радіоприймача натисніть **PRESET +** чи **PRESET -**.

6 Інші функції

Заряджання мобільного телефону


Примітка

- Систему має бути ввімкнено.



- 1 Поверніть селектор джерела в положення **BLUETOOTH/CHR** або **FM/CHR**



- 2 Натисніть ▲, щоб відкрити відділення.
- 3 Під'єднайте USB-кабель із комплекту до:
 - роз'єму USB всередині відділення;
 - USB-роз'єму на мобільному телефоні.➔ На телефоні з'явиться піктограма заряджання.

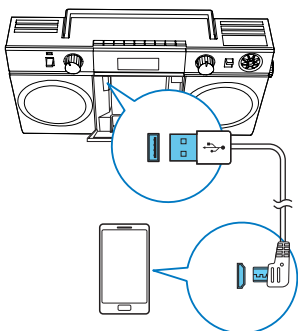

- 4 Відрегулюйте слайдер всередині відділення, щоб стабілізувати телефон.

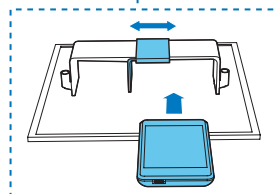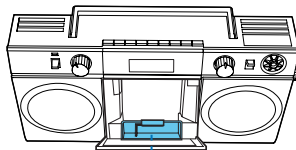

- 5 Закрийте відділення.

Примітка

- Коли система живиться від батарей, зарядити мобільний телефон неможливо.

Налаштування яскравості дисплея

- 1 Одночасно натисніть та утримуйте **MODE** протягом 3 секунд.
- 2 Кілька разів натисніть **ALB/PRESET +/-**, щоб налаштувати яскравість дисплея.

Регулювання гучності.

Щоб налаштувати гучність, повертайте регулятор **VOLUME**.

Підсилення низьких частот

Щоб увімкнути або вимкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, встановіть перемикач **DBB** у положення **ON** чи **OFF**.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Максимальна вихідна потужність	6 Вт на канал x 2
Частота відповіді	125–16 000 Гц, -3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>55 дБ (A)
Повне гармонійне викривлення	<1 %
Аудіовхід	650 мВ RMS

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Чутливість	
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф
- Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	<41 дБф
Повне гармонійне викривлення	<3%
Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ (A)

Bluetooth

Стандартні	Bluetooth стандартної версії 2.1+EDR
------------	--------------------------------------

Діапазон	10 м (вільного простору)
----------	-----------------------------

Гучномовець

Опір гучномовців	8 Ом
Динамік	4 дюйма

Загальна інформація

Блок живлення	
– Мережа змінного струму	220–240 В змінного струму, 50/60 Гц;
– Батарея	6 x 1,5 В типу "таблетка" R14/UM2/Cell

Споживання електроенергії під час експлуатації	15 Вт
--	-------

Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
Макс. навантаження (USB)	5 В = 1 А

Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	447 x 230 x 116 мм
Вага (головний блок)	2,2 кг

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 512 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 255
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість обробки даних: 32-256 (кбіт/с), змінна швидкість

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або USB1.1);
- програвачі з флеш-пам'яттю USB (USB 2.0 або USB1.1);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Підтримувані формати

- Формат USB або файлової пам'яті FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- WMA v9 або старішої версії.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
- Імена файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 128 байт)

Непідтримувані формати

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3/WMA. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі Lossless.

8 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-пристрій несумісний з виробом. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подаль від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

CE 0890



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про

місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), папір (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист). Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Символ пристрою класу II



Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.

Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:


Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано

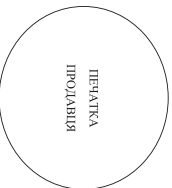

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.

Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до Інструкції користувача

Шановний Споживачі!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу передбачено просте перевірті правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу, повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон копійних запис, виправлень. У разі несправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не прикріплений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - негідно звертатись до продавця.

Виріб являєтьс технічно складним товаром. При доглядіовому і уважному ставленні і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У хої експлуатації виробу не допускати механічних пошкоджень виробу, пошкодження всередині сторожних пристроїв, рідич, комах та ін. протягом усього терміну служби стежити за збереженням нової ідентифікаційної інформації з найменуваннями моделей та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих несприятливих збурінь протягом всього терміну служби документів, що додаються до виробу при його продажу (данні гарантійний талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкції користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, звернітьс будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: "WOOX Innovations Limited" (WOOX Innovations Limited), п'ятий поверх будова Філіпс Евксеронкс, 5 Сайне Парк Іст Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шангї, Нань Терріторія, Гонконг; Імпортер: ТОВ «ВООКС ІННОВЕШІНС УКРАЇНА», Україна, 02038, м. Київ, вул.М.Гриченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутис в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснює Вам установку, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пакітгайне, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотні для його подальшого правильного функціонування та гарантіювання його обслуговування.

Терміни та умови гарантії:

Назва виробу		
Домашні медіацентри	Гарантійний строок*	Строк служби*
Станційарні аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автоматизміти, автомобільні медіацентри та підсистеми	1 рік	5 років
Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фотоапарати, компіотерні периферії, автомобільні аудіосистеми, індивідуальні прийомкопередатчі пристрої, обслуговуючімі пультами ДУ, навушники, безпроводові	1 рік	3 роки
	1 рік	1 рік

* *вдобраховується з дня передачі товару споживачеві або з дати виготовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxxxRPHxxxxx, де РР - рік, ПП номер тижня, х - будівничий символ). Присклад: ADJ21328123456 - дата виготовлення 28 тижень 2013р. У випадку усадкиднів при визначенні дати виготовлення звернітьс, будь ласка, до Інформаційного Центру.*

Ця гарантія поширюється тільки на виробі :

1. які мають повну ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби звертатис до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

2. офіційно імпортовані на територію України;

3. при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і іменяти торгуючої організації; Гарантіяне обслуговування не поширюється на виробі, надіслані яких виникли наслідки:

1. порушення Споживачем прав експлуатації, збурінь або транслювання виробу;
2. відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
4. для претх осіб :

- ремонту, неуправління особами, внесення несамоцислованих виробничим конструктивних або схемотехнічних змін і змін програмного забезпечення;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- неправильної установки та/або підключення виробу;
- підключення виробу до іншого виробу/товару в не передбачуваному стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі);
- 5. дії непередбаченої сили (стихія, пожежа, блискавка тощо).

Гарантія на поширюється також на витратні матеріали та аксесуари виготовлені, але не обмежуютьс наступним: проводити навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, виробі зі скла, змінні лампи, батерії та

аксесуари, захисні екрани, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.

Гарантія не надається у разі вилучення і підбору необхідних документів, а також на необхідні імпортовані виробі (справити надається організацією, яка імпортувала виробі).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачу згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуютьс тільки у разі підтвердження виявлення недовідів уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-6497 (завільно безкоштовний) і стаційонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Звереструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтесь про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

