

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support



HTL6140B



User manual

使用手冊

사용 설명서

Manual pengguna

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
	วิธีใช้และการสนับสนุน	2
	ความปลอดภัย	2
	ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ	3
	รักษาสິงแวดล้อม	3
2	SoundBar ของคุณ	3
	ตัวเครื่อง	3
	รีโมทคอนโทรล	4
	ช่องเสียบ	4
	ซิมบูฟเฟอร์ไร้สาย	5
3	การเชื่อมต่อและการตั้งค่า	5
	จับคู่กับซิมบูฟเฟอร์	5
	การจัดวาง	6
	เชื่อมต่อกับทีวี	6
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลผ่าน HDMI	6
	เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่น	6
4	วิธีใช้ SoundBar	7
	ปรับระดับเสียง	7
	เลือกเสียงของคุณ	7
	การเล่นเสียงผ่านทาง Bluetooth	8
	เชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน NFC	9
	เครื่องเล่น MP3	9
	อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB	9
	สแตนด์บายอัตโนมัติ	9
	ตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล	9
	ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน	10
5	อัปเดตซอฟต์แวร์	10
	ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์	10
	อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB	10
6	ตัวยึดติดผนัง	11
7	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	11
8	วิธีแก้ไขปัญหา	12

1 ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ทีวี กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่มีผลใช้งาน

วิธีใช้และการสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- ชมคำแนะนำรูปแบบวิดีโอ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- ค้นหาคำตอบจากคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
- ส่งอีเมลถึงเราเพื่อถามคำถาม
- สนทนากับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของเรา

ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ แล้วป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ ก่อนทำการติดต่อ โปรดจดหมายเลขและหมายเลขเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถพบข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามไม่ให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แก้วน้ำ ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากน้ำกระเด็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้งาน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รีโมทคอนโทรลไว้ใกล้กับปลั๊กไฟหรือแหล่งกำเนิดความร้อนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ บนผลิตภัณฑ์
- หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่อขั้วขนาดเล็กการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง อุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อไปนั้นยังคงพร้อมใช้งานอยู่
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเกิดพายุฟ้าผ่า
- เมื่อคุณปลดการเชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊ก อย่างดีทั้งสาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้าเสียบ ไฟ ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ อย่าเสียบปลั๊กหากแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์!

- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถยึดติดผนังได้ ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่หามาเท่านั้น ติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และตัวยึดผนังได้ Gibson Innovations ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดผนังไม่ถูกต้อง
- อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
- หากผลิตภัณฑ์ถูกชนลงในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ให้แกะกล่องผลิตภัณฑ์แล้วรอจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟ
- ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์นี้อาจทำจากกระจก โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงของความร้อนสูง!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่จำกัด และควรให้มีพื้นที่เหลือรอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสี่นิ้ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนได้ ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าส่วนหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บ่งช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน!

- อย่าใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (เก่าและใหม่ หรือแบบคาร์บอนและอัลคาไลน์อื่นๆ)
- อันตรายต่อการระคายเคืองหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่หมด หรือไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ภายใน ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์/ รีโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญ/ กระดุมซึ่งสามารถกลืนเข้าปากได้ โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา หากกลืนเข้าไป แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ อาจเกิดการไม่สบายในอย่างร้ายแรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่
- หากคุณสงสัยว่าได้กลืนแบตเตอรี่เข้าไปหรืออยู่ในส่วนใดๆ ของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์โดยทันที
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แบตเตอรี่ปิดสนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ไม่สามารถปิดได้สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บให้พ้นมือเด็กและติดต่อผู้ผลิต



อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ CLASS II พร้อมฉนวนหุ้มสองชั้น และไม่มี
สายดินป้องกันมาให้

ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

รักษาสีแวดล้อม




ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎข้อบังคับ
ท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
แบตเตอรี่ การจัดผลิตภัณฑ์เก่าเหล่านี้อย่างถูกต้องช่วยป้องกันผล
เสียต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ซึ่งไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อส
ีแวดล้อมและสุขภาพได้
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

2 SoundBar ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อ
นรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียน SoundBar ของคุณที่
www.philips.com/welcome

ตัวเครื่อง


ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของตัวเครื่อง

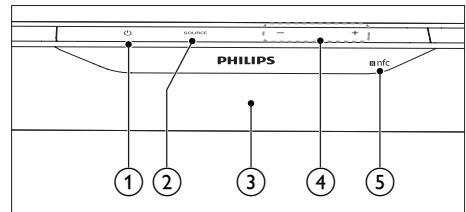

- ① **เปิดสแตนด์บาย/ไฟแสดงโหมดสแตนด์บาย**
 - เปิด SoundBar หรือเข้าโหมดสแตนด์บาย
 - เมื่อ SoundBar อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสแตนด์บายจะกลายเป็นสีแดง
- ② **SOURCE**
เลือกแหล่งอินพุตสำหรับ SoundBar
- ③ **ผลการแสดงผล**
- ④ **+/- (ระดับเสียง)**
เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ⑤ **NFC แท็ก**
แตะอุปกรณ์ที่ใช้งาน NFC ได้บนแท็กเพื่อการเชื่อมต่อ Bluetooth

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

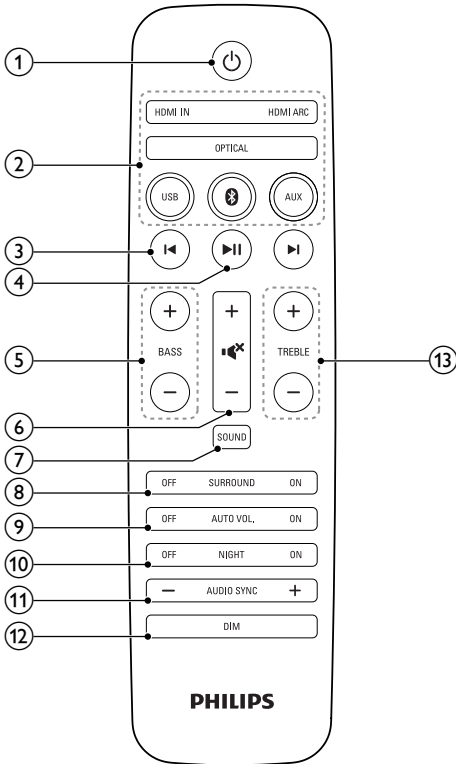

1. เปิดสแตนด์บาย

เปิด SoundBar หรือเข้าโหมดสแตนด์บาย

2. เปลี่ยนแหล่งสัญญาณ

- HDMI ARC:** เปลี่ยนแหล่งสัญญาณของคุณเป็นการเชื่อมต่อ HDMI ARC
- HDMI IN:** เปลี่ยนแหล่งสัญญาณของคุณเป็นการเชื่อมต่อ HDMI IN
- ⓪ :** สลับไปเป็นโหมด Bluetooth
- USB:** สลับไปเป็นโหมด USB
- OPTICAL:** เปลี่ยนแหล่งเสียงไปที่การเชื่อมต่อออปติคัล
- AUX:** เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเสียงของคุณเป็นการเชื่อมต่อ AUDIO IN หรือ AUX (แจ็ค 3.5 มม.)

3. ◀ ▶ (ก่อนหน้า/ถัดไป)

ข้ามไปที่แทร็คก่อนหน้าหรือถัดไปในโหมด USB

4. ▶▶ (เล่น/หยุดชั่วคราว)

- เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อในโหมด USB

5. BASS +/-

เพิ่มหรือลดเสียงเบส

6. ควบคุมระดับเสียง

- +/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- 🔊: ปิดเสียงหรือคืนค่าระดับเสียง

7. SOUND

เลือกโหมดเสียง

8. SURROUND ON/OFF

เลือกเสียงรอบทิศทางหรือเสียงสเตอริโอ

9. AUTO VOL ON/OFF

เปิดหรือปิดระดับเสียงอัตโนมัติ

10. NIGHT ON/OFF

เปิดหรือปิดโหมดกลางคืน

11. AUDIO SYNC +/-

เพิ่มหรือลดดีเลย์ของเสียง

12. DIM


ตั้งค่าความสว่างของแผงจอแสดงผล SoundBar

13. TREBLE +/-

เพิ่มหรือลดเสียงแหลม

ช่องเสียบ

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของช่องเสียบที่มีบน SoundBar ของคุณ

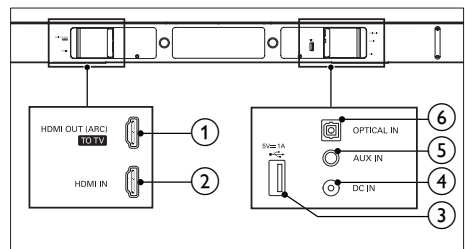

1. HDMI OUT (ARC) - TO TV

เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี

2. HDMI IN

เชื่อมต่อกับเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์ดิจิทัล

③

- อินพุตเสียงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- อีพเพกต์ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้
- ชาร์จอุปกรณ์ USB

④ DC IN

เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

⑤ AUX IN


เชื่อมต่อกับเอาต์พุตเสียงบนอุปกรณ์ผ่านแหล่งสัญญาณ AUDIO IN หรือ AUX (โดยการกด **AUX** ซ้ำๆ บนรีโมทคอนโทรล)

⑥ OPTICAL IN

เชื่อมต่อกับเอาต์พุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

SoundBar มาพร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

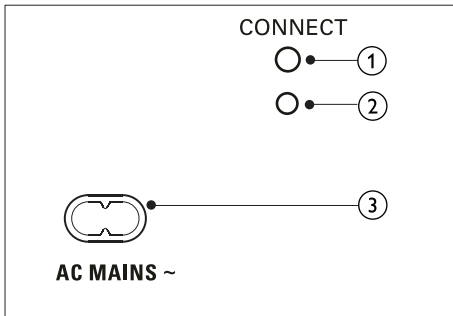

① CONNECT (เชื่อมต่อ)

กดเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่สำหรับซับวูฟเฟอร์

② สัญญาณไฟซับวูฟเฟอร์

- เมื่อเปิดเครื่อง สัญญาณไฟจะติดสว่างขึ้น
- ในระหว่างการจับคู่แบบไร้สายของซับวูฟเฟอร์กับตัวเครื่อง สัญญาณไฟจะกะพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว
- เมื่อการจับคู่สำเร็จ สัญญาณไฟจะติดสว่างเป็นสีขาว
- เมื่อการจับคู่ล้มเหลว สัญญาณไฟจะกะพริบเป็นสีขาวอย่างช้าๆ
- เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อไร้สายประมาณหนึ่งนาที ไฟสัญญาณจะดับลง

③ AC MAINS~

เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

3 การเชื่อมต่อและการตั้งค่า

ส่วนนี้จะช่วยคุณในการเชื่อมต่อ SoundBar กับทีวี และอุปกรณ์อื่นๆ แล้วทำการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของ SoundBar และอุปกรณ์เสริม โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

หมายเหตุ

- สำหรับข้อมูลจำเพาะและอัตรากระแสไฟฟ้าที่ใช้ โปรดดูจากป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านใต้ของเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ ควรดูให้แน่ใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ออกจากปลั๊กไฟแล้ว

จับคู่กับซับวูฟเฟอร์

ซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะจับคู่กับ SoundBar โดยอัตโนมัติ เพื่อการเชื่อมต่อแบบไร้สายเมื่อคุณเปิดใช้งาน SoundBar และซับวูฟเฟอร์ หากไม่มีเสียงออกจากซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้จับคู่ซับวูฟเฟอร์ด้วยตนเอง

1 เปิด SoundBar และซับวูฟเฟอร์

➔ หากการเชื่อมต่อกับ SoundBar ล้มเหลว สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบเป็นสีขาวอย่างช้าๆ

2 กดปุ่ม **CONNECT** (เชื่อมต่อ) บนซับวูฟเฟอร์เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่

➔ สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว

3 บนรีโมทคอนโทรล ภายในหกวินาที ให้กด **⏮** สองครั้ง จากนั้น **BASS +** หนึ่งครั้ง แล้วกด **SURROUND ON** ค้างไว้


➔ หากการจับคู่สำเร็จ สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอร์จะติดสว่างเป็นสีขาว

➔ หากการจับคู่ล้มเหลว สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบเป็นสีขาวอย่างช้าๆ

4 หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

การจัดวาง

วางซบัพเฟอร์ห่างจาก SoundBar อย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) และห่างจากผนังลิบเซนติเมตร เพื่อให้ดีที่สุด วางซบัพเฟอร์ตามที่แสดงด้านล่าง

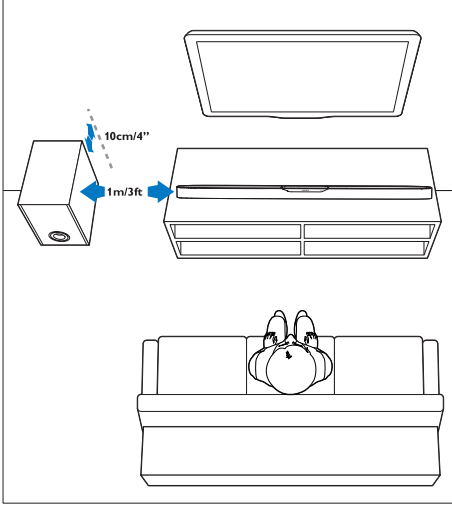


เชื่อมต่อกับทีวี

เชื่อมต่อ SoundBar ของคุณกับทีวี คุณสามารถฟังเสียงจากรายการทีวีผ่าน SoundBar ของคุณ ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพดีที่สุดบน SoundBar และทีวีของคุณ

เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทาง HDMI (ARC)

SoundBar ของคุณรองรับ HDMI ที่มี Audio Return Channel (ARC) หากทีวีของคุณสามารถใช้งานได้กับ HDMI ARC คุณจะ สามารถได้ยินเสียงทีวีผ่าน SoundBar ของคุณได้โดยการใช้อย่าง HDMI เพียงเส้นเดียว

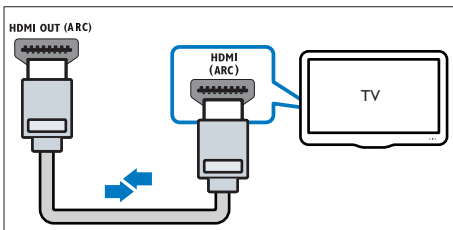

- 1 ใช้สายเคเบิล High Speed HDMI เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT (ARC)-TO-TV บน SoundBar เข้ากับช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวี
 - ช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีป้ายระบุแตกต่างกันสำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
- 2 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี

หมายเหตุ

- หากทีวีของคุณไม่รองรับ HDMI ARC ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อรับฟังเสียงที่ผ่าน SoundBar ของคุณ (โปรดดูที่ เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น ในหน้า 6)
- หากทีวีของคุณมีช่องเสียบ DVI คุณสามารถใช้เคเบิลแปลง HDMI/DVI เชื่อมต่อกับทีวีได้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางประการได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลผ่าน HDMI

เชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล เช่น กล้องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD/Blu-ray หรือเครื่องเล่นเกม กับ SoundBar ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ HDMI เดียว เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยวิธีนี้แล้วเล่นไฟล์หรือเกม

- วิดีโอจะแสดงบนทีวีของคุณโดยอัตโนมัติ และ
- เสียงจะเล่นโดยอัตโนมัติบน SoundBar ของคุณ

- 1 ใช้สายเคเบิล High Speed HDMI เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณเข้ากับ HDMI IN บน SoundBar
- 2 เชื่อมต่อ SoundBar ของคุณกับทีวีผ่าน HDMI OUT (ARC)
 - หากทีวีไม่สามารถเข้ากันได้กับ HDMI CEC ให้เลือกอินพุตวิดีโอที่ถูกต้องบนทีวี
- 3 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น


เล่นเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่นผ่านทางลำโพง SoundBar ของคุณ ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพดีที่สุดที่มีสำหรับทีวี, SoundBar และอุปกรณ์อื่น

หมายเหตุ

- เมื่อ SoundBar และทีวีเชื่อมต่อผ่านทาง HDMI ARC จะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณเสียง (โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทาง HDMI (ARC) ในหน้า 6)

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายออปติคอลลิตอล

เสียงคุณภาพดีที่สุด

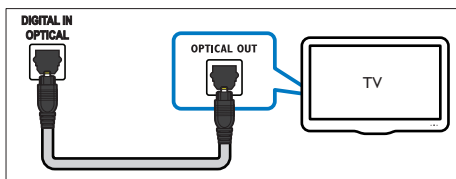


1 เชื่อมต่อช่องเสียบ OPTICAL IN บน SoundBar ของคุณเข้ากับช่องเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายออปติคัล

- ช่องเสียบออปติคัลดิจิทัลอาจมีป้ายระบุ SPDIF หรือ SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายสัญญาณเสียงอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน

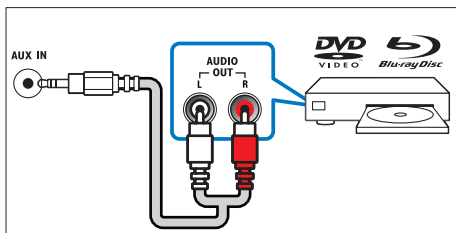

1 การใช้งานสายแบบอะนาล็อก ให้เชื่อมต่อ AUX IN (แจ็ค 3.5 มม.) บน SoundBar เข้ากับช่องเสียบ AUDIO OUT (สีแดงและสีขาว) บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ

2 กด AUX ซ้ายๆ บนรีโมทคอนโทรลจนกว่า AUX แสดงบนหน้าจอแสดงผล

4 วิธีใช้ SoundBar

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ SoundBar เพื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อและคู่มือผู้ใช้
- เปลี่ยน SoundBar ไปที่แหล่งเสียงที่คุณต้องการเพื่อรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์อื่น

ปรับระดับเสียง

- 1 กด +/- (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ในการปิดเสียง ให้กด **⏏** (ปิดเสียง)
 - ในการเรียกคืนเสียง ให้กด **⏏** (ปิดเสียง) อีกครั้ง หรือกด +/- (ระดับเสียง)

เลือกเสียงของคุณ

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการสำหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียง

เลือกกำหนดโหมดเสียงเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอหรือเพลง

- 1 กด SOUND เพื่อเลือกตัวเลือกเสียงจากเมนูจอแสดงผล
- **AUTO:** เลือกการตั้งค่าเสียงโดยยึดตามการสตรีมเสียงโดยอัตโนมัติ
 - **POWERFUL:** เฟลิดเฟลิ่งกับเสียงระบบบอร์เคดที่นำต้นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอแอคชั่นและงานเสียงที่มีเสียงดัง
 - **BALANCED:** สัมผัสระบบการณคุณภาพเสียงต้นฉบับสำหรับภาพยนตร์และเพลง โดยไม่มีเอฟเฟกต์เสียงเพิ่มเติม
 - **BRIGHT:** เพิ่มสีสันให้กับภาพยนตร์และเพลงที่น่าเบื่อของคุณด้วยเอฟเฟกต์เสียงเพิ่มเติม
 - **CLEAR:** สัมผัสสุนทรีย์ในทุกรายละเอียดในเพลงและเสียงที่ชัดเจนในภาพยนตร์ของคุณ
 - **WARM:** รับฟังภาษาพูดและเสียงร้องได้อย่างสบาย
 - **PERSONAL:** ปรับแต่งเสียงเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของคุณ

โหมดเสียงเซอร์ราวด์

ลิมิตประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำด้วยโหมดเสียงเซอร์ราวด์

- กด **SURROUND ON/OFF** เพื่อเปิดหรือปิดโหมดรอบทิศทาง
 - เปิด:** สร้างประสบการณ์การฟังเสียงรอบทิศทาง
 - ปิด:** เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำหรับการฟังเพลง

อีควอลเซอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต่ำ (เสียงเบส) ของ SoundBar

- กด **TREBLE +/-** หรือ **BASS +/-** เพื่อเปลี่ยนความถี่

ซิงโครไนซ์วิดีโอและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไม่ได้รับการซิงโครไนซ์ ให้ลดเสียงเพื่อให้ตรงกับวิดีโอ

- กด **AUDIO SYNC +/-** เพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

ระดับเสียงอัตโนมัติ

เปิดระดับเสียงอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับเสียงให้คงที่เมื่อคุณเปลี่ยนไปยังแหล่งอื่น

- กด **AUTO VOL ON/OFF** เพื่อเปิดหรือปิดระดับเสียงอัตโนมัติ

โหมดกลางคืน

โหมดกลางคืนจะลดระดับเสียงของเสียงที่ดังเมื่อเล่นเสียง เพื่อรับฟังเสียงเบาๆ โหมดกลางคืนมีให้เฉพาะสำหรับซาวด์แทร็ค Dolby Digital เท่านั้น

- กด **NIGHT ON/OFF** เพื่อเปิดหรือปิดโหมดกลางคืน

หมายเหตุ

- หากระดับเสียงอัตโนมัติถูกตั้งค่าให้เปิด คุณจะไม่สามารถเปิดใช้โหมดกลางคืนได้

การเล่นเสียงผ่านทาง Bluetooth

เชื่อมต่อ SoundBar เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth (เช่น iPad, iPhone, iPod touch, โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) ผ่านทางสัญญาณ Bluetooth จากนั้นคุณจะสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ผ่านทางลำโพงของ SoundBar

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล์ Bluetooth A2DP AVRCP และมี Bluetooth เวอร์ชัน 3.0 + EDR
- ระยะห่างที่สามารถใช้งานได้สูงสุดระหว่าง SoundBar และอุปกรณ์ Bluetooth คือระยะห่างประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

- กด **BT** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยน SoundBar ไปที่โหมด Bluetooth

→ BT จะกะพริบอยู่บนจอแสดงผล

- บนอุปกรณ์ Bluetooth ให้เปิด Bluetooth ค้นหา และเลือก **PHILIPS HTL6140** เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ (ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้ Bluetooth)
 - ในระหว่างการเชื่อมต่อ BT จะกะพริบบนจอแสดงผล

- รอนจนกว่า SoundBar ส่งเสียงบี๊ฟ

→ เมื่อทำการเชื่อมต่อทาง Bluetooth สำเร็จแล้ว BT จะแสดงอยู่บนหน้าจอแสดงผล

→ หากการเชื่อมต่อล้มเหลว BT บนหน้าจอแสดงผลจะกะพริบอย่างต่อเนื่อง

- เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth

- ระหว่างการเล่น หากมีสายเข้า การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราว เพลงจะเล่นต่อเมื่อวางสาย (คุณสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ)
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP บนรีโมทคอนโทรล คุณสามารถกด **◀/▶** เพื่อข้ามไปยังแทร็ค หรือกด **▶▶** เพื่อหยุดชั่วคราว/เล่นต่อ

- ในการออกจาก Bluetooth ให้เลือกแหล่งเสียงอื่น

- เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปโหมด Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงทำงานได้

หมายเหตุ

- การสตรีมเพลงจากซิงโครไนซ์จะโดยสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และ SoundBar เช่น กำแพง หน้ากากโลหะที่ครอบปิดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและใช้ความถี่เดียวกัน
- หากคุณต้องการเชื่อมต่อ SoundBar กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้กด **BT** บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่

เชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน NFC

NFC (Near Field Communication) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถสื่อสารไร้สายระยะสั้นระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้งาน NFC ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่มีฟังก์ชัน NFC
- สำหรับการจับคู่ ให้แตะอุปกรณ์ NFC บนแท็ก NFC ของ SoundBar

- 1 เปิดใช้งาน NFC บนอุปกรณ์ Bluetooth (โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์)
- 2 แตะอุปกรณ์ NFC บนแท็ก NFC ของ SoundBar จนกว่า SoundBar จะส่งเสียงบี๊พ
 - สำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรก บนอุปกรณ์เคลื่อนที่บางเครื่องจะมีพร้อมสำหรับการจับคู่ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก "YES" (ใช่) เพื่อทำการเชื่อมต่อ
 - ➔ เมื่อทำการเชื่อมต่อทาง Bluetooth สำเร็จแล้ว BT จะแสดงอยู่บนแผงจอแสดงผล
 - ➔ หากการเชื่อมต่อล้มเหลว BT บนแผงจอแสดงผลจะกะพริบอย่างต่อเนื่อง
- 3 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ NFC ของคุณ
 - หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้แตะอุปกรณ์ NFC บนแท็ก NFC บน SoundBar อีกครั้ง

เครื่องเล่น MP3

เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 เพื่อเล่นไฟล์เสียงหรือเพลง

สิ่งที่คุณต้องมี

- เครื่องเล่น MP3
 - สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.
- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 เข้ากับช่องเสียบ AUX IN บน SoundBar ของคุณ โดยใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
 - 2 กด AUX ข้างๆ บนรีโมทคอนโทรลจนกว่า AUDIO IN แสดงบนแผงจอแสดงผล
 - 3 กดปุ่มบนเครื่องเล่น MP3 เพื่อเลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลง

อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

เชื่อมต่อเข้ากับเสียงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจำแฟลช USB เป็นต้น

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ได้รับการฟอร์แมตสำหรับระบบไฟล์ FAT หรือ NTFS และสอดคล้องกับมาตรฐาน Mass Storage Class
- ไฟล์ MP3 หรือ WMA ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB กับผลิตภัณฑ์นี้
- 2 กด USB บนรีโมทคอนโทรล
- 3 ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเล่น

ปุ่ม	การดำเนินการ
▶	เริ่ม หยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ
◀ ▶	ข้ามไปที่แทร็คก่อนหน้าหรือถัดไป
USB	ระหว่างการเล่นเสียงจาก USB ให้กดซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำหรือโหมดเล่นสลับ หรือปิดโหมดการเล่น

 **หมายเหตุ**

- ผลิตภัณฑ์นี้รองรับไฟล์ WMA ที่ถูกแปลงผ่าน Windows Media Player (ไฟล์ WMA ที่ถูกแปลงผ่านตัวแปลงรูปแบบไฟล์อื่น ๆ อาจไม่ทำงาน)
- หากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB มีโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ อาจใช้เวลาสักพักเพื่อโหลดเนื้อหาเหล่านี้
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB บางชนิด
- หากคุณใส่สาย USB ด้บน USB หรือเครื่องอ่าน USB แบบหลายช่อง อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB อาจไม่ถูกจัดจำ
- ไม่รองรับโปรโตคอล PTP และ MTP ของกล้องดิจิทัล
- ยึดเอาต์พุตอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ออกในขณะที่มีการอ่านข้อมูล
- ไม่รองรับไฟล์ที่มีการป้องกันโดย DRM (MP3, WMA)
- รองรับพอร์ต USB: 5V --- 1A

สแตนด์บายอัตโนมัติ

เมื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ SoundBar จะสลับเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานปุ่มและไม่มีการเล่นเสียง/รีดจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นเวลา 29 นาที

ตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล

คุณสามารถกด DIM ข้างๆ เพื่อเลือกระดับความสว่างของแผงจอแสดงผลบนผลิตภัณฑ์นี้

ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ตผลิตภัณฑ์นี้ไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่ตั้งโปรแกรมมาจากโรงงานได้

- 1 ในโหมดแหล่งสัญญาณใดๆ บนรีโมทคอนโทรล ให้กด **ระดับเสียง -**, **BASS -**, และ **TREBLE -** ตามลำดับภายในสามวินาที
➔ เมื่อเรียกคืนการตั้งค่าโรงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผลิตภัณฑ์จะปิดการทำงานและรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

5 อัปเดตซอฟต์แวร์

โปรดอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อให้ได้รับคุณสมบัติและการสนับสนุนที่ดีที่สุด

ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์

ในแหล่ง HDMI ARC บนรีโมทคอนโทรล ให้กด **TREBLE -**, **BASS -**, และ **ระดับเสียง -** ตามลำดับ

อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB

- 1 ตรวจสอบซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดบน www.philips.com/support
 - ค้นหาของคุณและคลิกบน "ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์"
- 2 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
 - ① เปิดชิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดหากมีการชิปไฟล์ไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่เปิดชิปมีชื่อว่า "HTL6140.BIN"
 - ② วางไฟล์ "HTL6140.BIN" ในไดเรกทอรีราก
- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เข้ากับช่องเสียบ  (USB) บนอุปกรณ์นี้
- 4 สลับผลิตภัณฑ์นี้ไปยังแหล่ง HDMI ARC
- 5 บนรีโมทคอนโทรล ภายในหกวินาที ให้กด  สองครั้ง จากนั้น **ระดับเสียง +** หนึ่งครั้ง แล้วกด **SURROUND ON** ค้างไว้
➔ "UPG" (อัปเดต) จะกะพริบบนแผงจอแสดงผล
- 6 กด  เพื่อเริ่มการอัปเดต
➔ จากนั้น "UPG" (อัปเดต) จะปรากฏขึ้นบนแผงจอแสดงผล
- 7 รอจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์
➔ หากการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นี้จะปิดและเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง

- อย่าปิดเครื่องหรือถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ขณะกำลังอัปเดตซอฟต์แวร์เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดความเสียหาย

6 ตัวยึดติดผนัง


ก่อนที่จะติดตั้ง SoundBar ของคุณบนผนัง โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด

หมายเหตุ

- การยึดที่กับผนังไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ
- ติดตั้งยึดเข้ากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และตัวยึดผนังได้

ความยาวของสกรู/เส้นผ่านศูนย์กลาง

ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวยึดติดผนังที่ใช้กับขายึดสำหรับติดผนังนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม

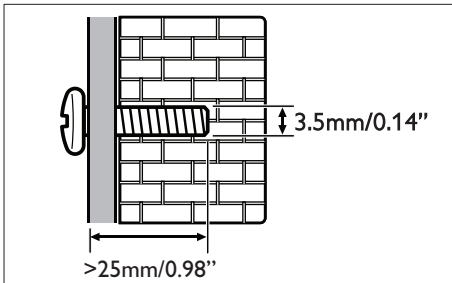

ดูภาพประกอบในคู่มือการใช้งานอย่างย่อเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SoundBar บนผนัง

- 1) ติดขายึดบนผนังด้วยสลักนำและสกรู
- 2) แขนง SoundBar บนขายึดบนผนัง

7 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องขยายเสียง

- เอาต์พุตทั้งหมด: 320W RMS (+/- 0.5 dB, 10%THD)
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- อัตราเสียงต่อสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถ่วงน้ำหนัก)
- ความไวของอินพุต:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

เสียง

- อินพุตเสียงแบบดิจิทัล S/PDIF:
 - ออปติคัล: TOSLINK

USB

- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: USB ความเร็วสูง (2.0)
- รองรับกลุ่ม: กลุ่มอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB (MSC)
- ระบบไฟล์: FAT16, FAT32, NTFS
- รองรับรูปแบบไฟล์ MP3 และ WMA
- ความถี่การสุ่มตัวอย่าง:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- อัตราบิตคงที่:
 - MP3: 8 kbps-320 kbps
 - WMA: 32 kbps-192 kbps
- เวอร์ชัน:
 - WMA: V7, V8, V9

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์นี้รองรับไฟล์ WMA ที่ถูกแปลงผ่าน Windows Media Player (ไฟล์ WMA ที่ถูกแปลงผ่านตัวแปลงรูปแบบไฟล์อื่น ๆ อาจไม่ทำงาน)

Bluetooth

- โปรไฟล์ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- เวอร์ชัน Bluetooth: 3.0 + EDR

ตัวเครื่อง

- แหล่งจ่ายไฟ:
 - รุ่น (อะแดปเตอร์กำลังไฟฟ้า AC ของ Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.5 A
 - เอาต์พุต: 21V $\pm$, 3.09A
- การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
- ความต้านทานของลำโพง
 - วูฟเฟอร์: 12 โอห์ม
 - ทวีตเตอร์: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ลำโพง: 6 x 51 มม./2" วูฟเฟอร์ + 2 x 25 มม./1" ทวีตเตอร์
- ขนาด (กว้างxสูงxลึก): 1046 x 72 x 30 มม.
- น้ำหนัก: 1.5 กก.

ซัพวูฟเฟอร์

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127/ 220-240 V~, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: 60 W
- การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
- ความต้านทาน: 3 โอห์ม
- ไดรเวอร์ลำโพง: 1 x 203 มม. (8") เต็มรูปแบบ
- ขนาด (กxขxล): 208 x 301 x 403 มม.
- น้ำหนัก: 5.8 กก.

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

- 2 x AAA-R03-1.5 V

8 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะส่งคืนเครื่องขอรับบริการ หากคุณยังคงประสบปัญหา สามารถรับการสนับสนุนได้ที่ www.philips.com/support

ตัวเครื่อง

ปุ่มบน SoundBar ไม่ทำงาน

- ถอดปลั๊ก SoundBar ออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง

เสียง

ไม่มีเสียงออกจกลำโพงของ SoundBar

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจาก SoundBar เข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องการเชื่อมต่อเสียงแยกเมื่อ:
 - SoundBar และทีวีถูกเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ HDMI ARC หรือ
 - มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวเชื่อมต่อ HDMI IN บน SoundBar ของคุณ
- รีเซ็ต SoundBar ของคุณไปเป็นการตั้งค่าโรงงาน
- บนรีโมทคอนโทรล ให้เลือกอินพุตเสียงที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า SoundBar ไม่ได้ปิดเสียงอยู่

ไม่มีเสียงจากซัพวูฟเฟอร์ไร้สาย

- เชื่อมต่อซัพวูฟเฟอร์เข้ากับ SoundBar แบบไร้สาย (โปรดดูที่ 'จับคู่กับซัพวูฟเฟอร์' ในหน้า 5)

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงก้อง

- หากคุณเล่นเสียงจากทีวีผ่าน SoundBar ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีปิดเสียงอยู่

วิดีโอและเสียงไม่ได้รับการซิงโครไนซ์

- กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

- เมื่อ "ERROR" (ผิดพลาด) ปรากฏขึ้น แสดงว่าระบบไม่รองรับรูปแบบเสียงของอินพุต
- เมื่อ "USB ERROR" (ผิดพลาดที่ USB) ปรากฏขึ้น แสดงว่าระบบไม่รองรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ

- เมื่อ "HDMI ARC" จะพริบ แสดงว่าทีวีที่เชื่อมต่อไม่รองรับ HDMI ARC หรืออาจมีการตรวจพบรูปแบบเสียงที่ไมรองรับ

Bluetooth

อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ SoundBar

- อุปกรณ์ไมรองรับโปรไฟล์ที่ร่วมกันได้ต้องใช้สำหรับ SoundBar
- คุณยังไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- อุปกรณ์ไม่ได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- SoundBar เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นอยู่แล้ว ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ แล้วลองอีกครั้ง

คุณภาพของการเล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไม่ดี

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ชัดเจน ย้ายอุปกรณ์มาวางใกล้กับ SoundBar มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และ SoundBar ออก

อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อค้างไว้ไม่ยอมเปลี่ยน

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ชัดเจน ย้ายอุปกรณ์มาวางใกล้กับ SoundBar มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และ SoundBar ออก
- ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi บนอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
- สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งไม่ใช่งานทำงานผิดปกติของ SoundBar

NFC

อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ SoundBar ผ่าน NFC

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นี้รองรับ NFC
- ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน NFC บนอุปกรณ์แล้ว (โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์)
- สำหรับการจับคู่ ให้แตะอุปกรณ์ NFC บนแท็ก NFC ของ SoundBar



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL6140B_98_UM_V2.0

